

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Innan du börjar köra	Inställningar och funktioner, t.ex. dörrlås, speglar och rattstäng.
2	Under körning	Köra, stanna och säkerhetsinformation.
3	Invändiga funktioner	Luftkonditionering och ljudanläggning samt andra invändiga funktioner för bekväm körning.
4	Underhåll och skötsel	Rengöra och skydda din bil, utföra gör-det-själv-underhåll samt serviceinformation.
5	Om problem uppstår	Om bilen behöver bärgas, får punktering eller är inblandad i en olycka.
6	Specifikationer	Detaljerad information om bilen.
	Sakregister	Alfabetiskt register över information i denna instruktionsbok.

1 Innan du börjar köra**1-1. Information om nycklar**

Nycklar	22
---------------	----

1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna

Elektroniskt lås- och startsystem	25
Trådlös fjärrkontroll	35
Dörrar	38
Bagagerum	41

1-3. Justerbara delar (säten, speglar, ratt)

Framsäten	43
Baksätet	44
Nackskydd	46
Säkerhetsbälten	48
Ratt	53
Invändig backspegel med avbländning	54
Yttre backspeglar	56

1-4. Öppna och stänga fönster

Elektriska fönsterhissar	58
--------------------------------	----

1-5. Tanka bilen

Öppna tanklocket	60
------------------------	----

1-6. Stöldskydd

Startspärr	65
------------------	----

1-7. Säkerhetsinformation

Korrekt körställning	67
----------------------------	----

Krockkuddar	69
Bilbarnstol	81
Manuellt i- och urkopplingssystem, krockkudde	87

2 Under körning**2-1. Körrutiner**

Köra bilen	90
Startkontakt (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)	103
Startkontakt (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)	109
Automatisk växellåda	113
Manuell växellåda av typen multi-mode	115
Manuell växellåda	120
Körriktningsvisare	124
Parkeringsbroms	125
Signalhorn	126

2-2. Instrumentgrupp

Instrument och mätare	127
Indikerings- och varningslampor	134
Informationsdisplay (modeller med mätare av Optitrontyp)	139
Informationsdisplay (modeller utan mätare av Optitrontyp)	148

2-3. Använda strålkastare och vindrutetorkare

Strålkastaromkopplare	152
Strömbrytare för dimljus.....	157
Vindrutetorkare och -spolare	159
Reglage för strålkastarspolare	164

2-4. Använda andra system vid körning

Farthållare.....	165
Fartbegränsare	169
Stop & Start-system.....	172
Säkerhets- och hjälpssystem.....	178

2-5. Körinformation

Last och bagage	183
Vinterkörning.....	185
Körning med släp- eller husvagn	188

3

Invändiga funktioner

3-1. Använda luftkonditionering och avfrostning

Automatisk luftkonditionering	198
Manuell luftkonditionering ...	205
Tilläggsvärmare	210
Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning	212

3-2. Använda ljudanläggningen

Ljudanläggning, olika typer.....	213
Använda radion	216
Använda CD-spelaren.....	220
Spela upp MP3 och WMA-skivor.....	226
Optimal användning av ljudanläggningen	233
Använda rattreglage för ljudanläggningen	235

3-3. Använda kupébelysningen

Kupébelysning.....	237
• Kupébelysning	238
• Läslampor	238

3-4. Använda förvaringsfacken

Förvaringsmöjligheter.....	240
• Handskfack	240
• Konsolfack	241
• Burkhållare	242
• Förvaringsfack	243

3-5. Övriga invändiga detaljer

Solskydd.....	245
Sminkspegel.....	246
Askkoppar	247
Cigarettändare	248
Stolvärme	249
Armstöd.....	251
Golvmatte	252
Lastkrokar	253

4 Underhåll och skötsel**4-1. Underhåll och skötsel**

Rengöra och skydda bilens exteriör	256
Rengöra och skydda bilens interiör	259

4-2. Underhåll

Krav på underhåll	262
-------------------------	-----

4-3. Arbeten du kan göra själv

Säkerhetsåtgärder när du själv arbetar med bilen	265
Motorhuv	268
Placering av garagedomkraft	270
Motorrummet	272
Däck	293
Luftryck i däcken	296
Fälgar	298
Luftkonditioneringsfilter	300
Nyckelbatteri	303
Kontroll och byte av säkringar	307
Glödlampor	320

5 Om problem uppstår**5-1. Viktig information**

Varningsblikar	334
Om bilen måste bärgas eller bogseras	335
Om du tror att något är fel ..	342
Avstängningssystem för bränslepump (endast bensinmotor)	343

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om en varningslampa tänds eller en varningssignal hörs... ..	344
Om ett varningsmeddelande visas	353
Om du får punktering	364
Om motorn inte startar	375
Om växelspaken inte kan flyttas från P	378
Om växelväljaren inte kan flyttas	379
Om du har tappat bort bilnycklarna	380
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar	381
Om batteriet är urladdat	385
Om bilen blir överhettad	392
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar	395
Om bilen fastnar	396

6 Specifikationer

6-1. Specifikationer

Uppgifter om underhåll (bränsle, oljenivå, etc.)	400
Bränsleinformation	417

6-2. Specialinställningar

Funktioner som kan specialinställas	420
--	-----

Sakregister

Förteckning över förkortningar	424
Alfabetiskt register	425
Vad gör du om... ..	433

1


2


3

4


5

6

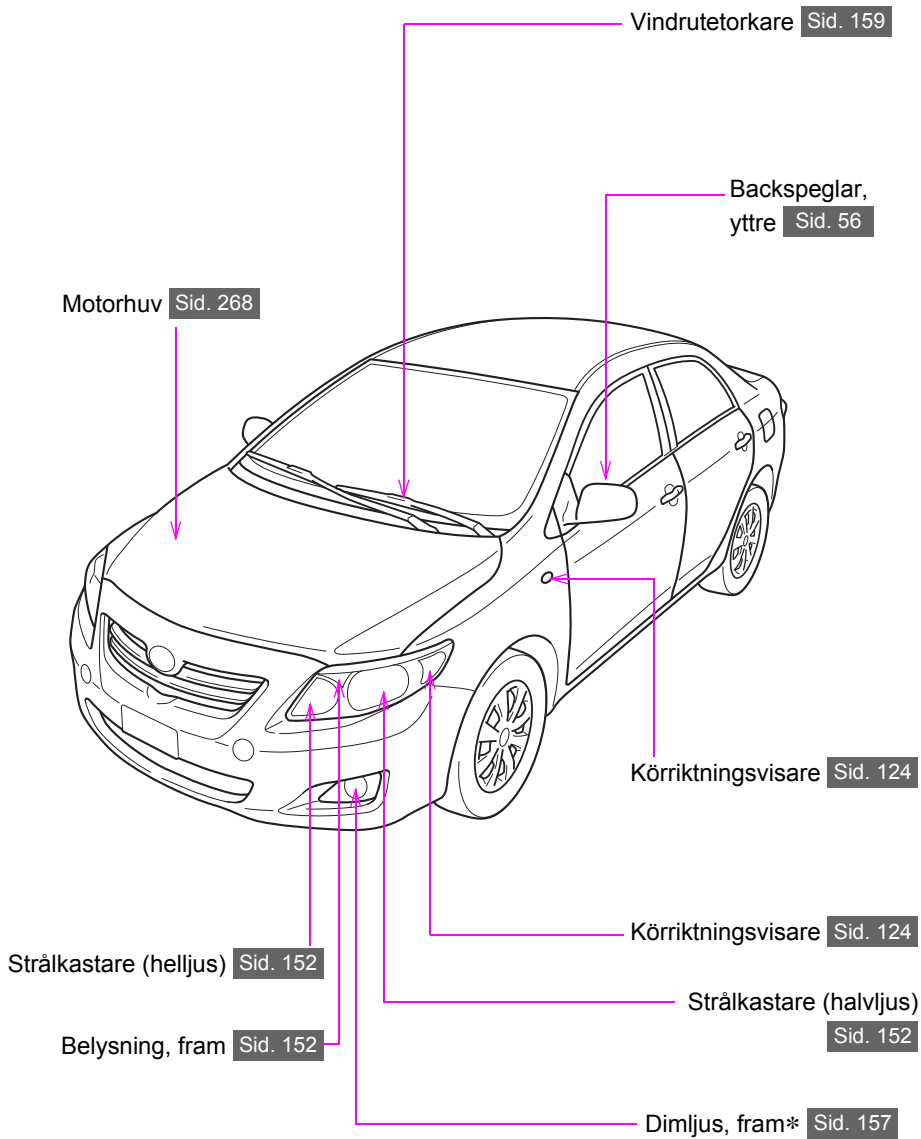


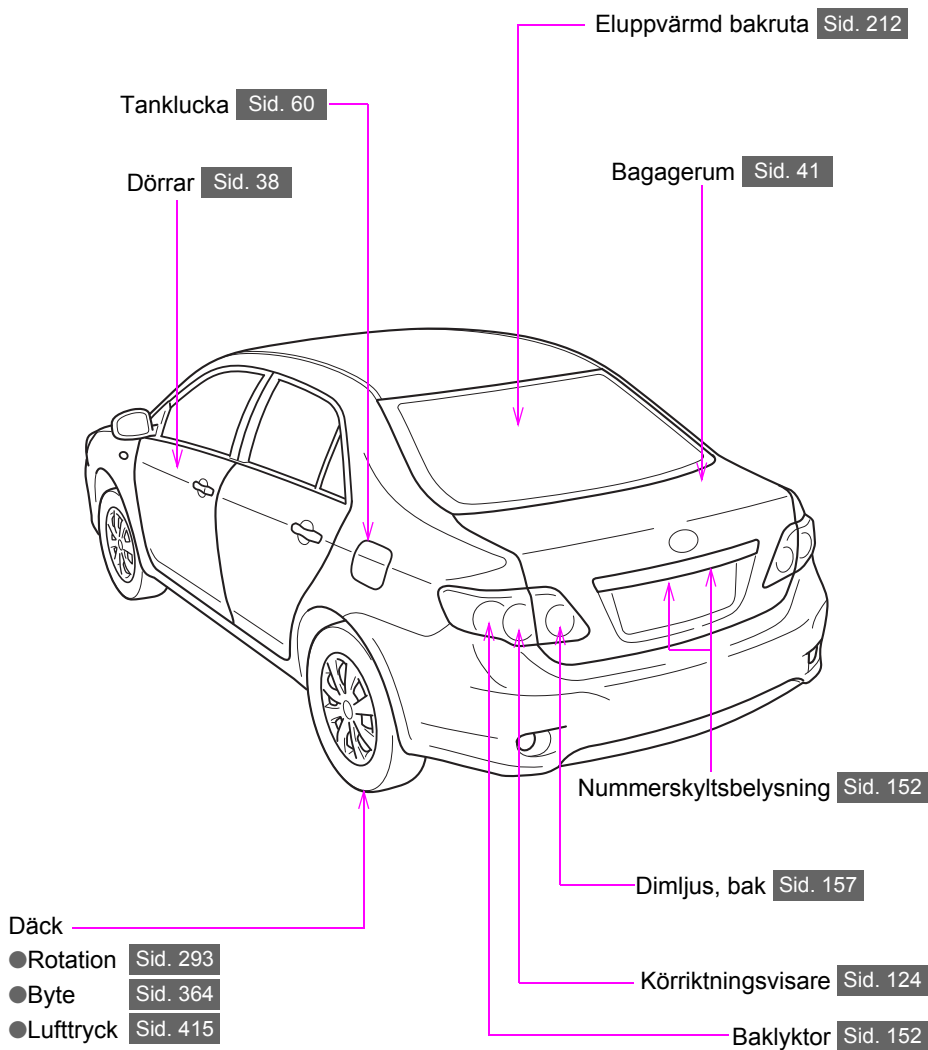

*: I förekommande fall

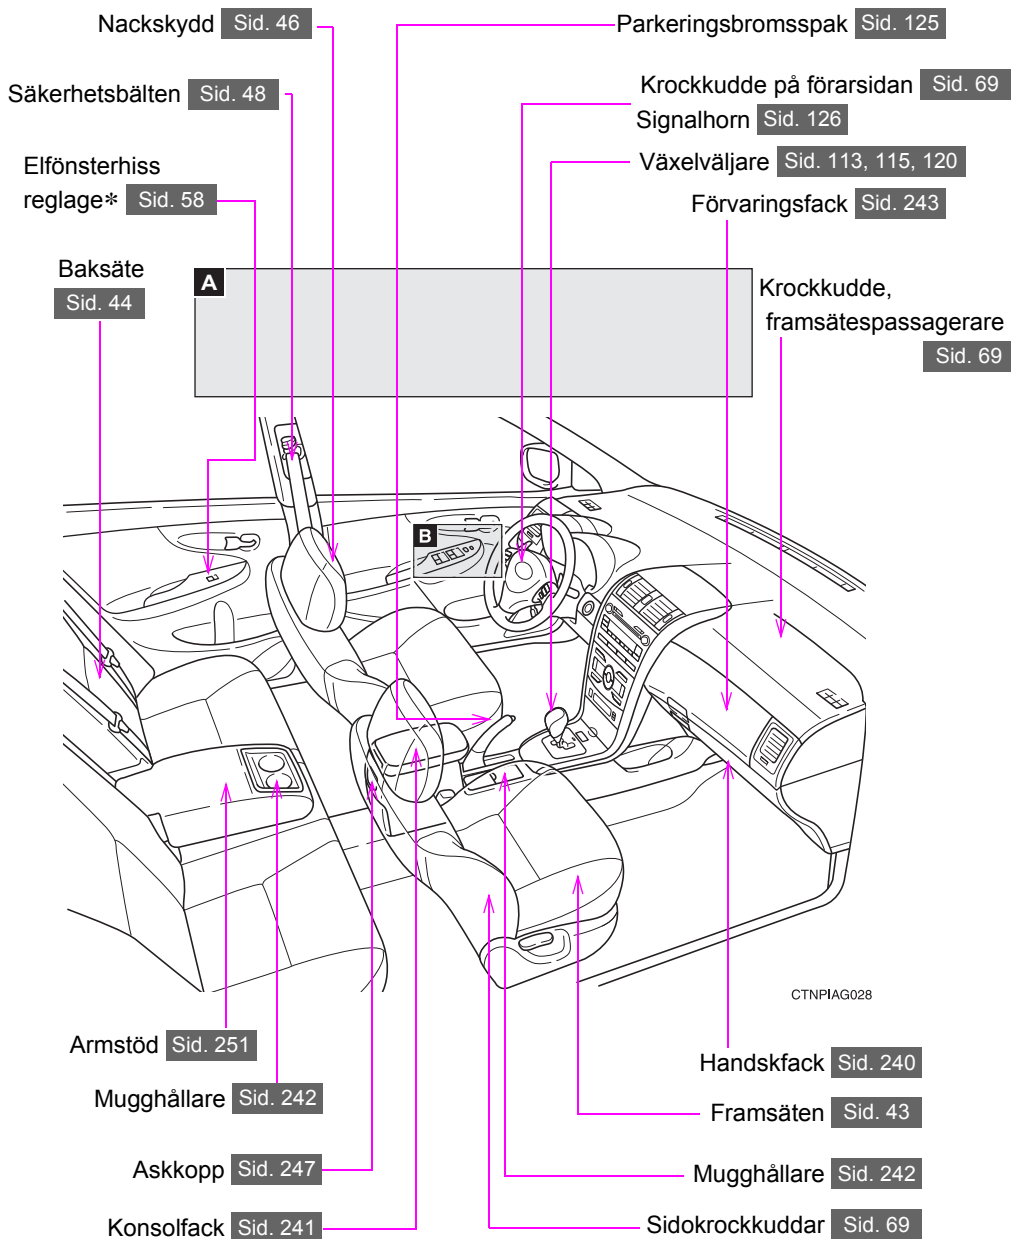


A

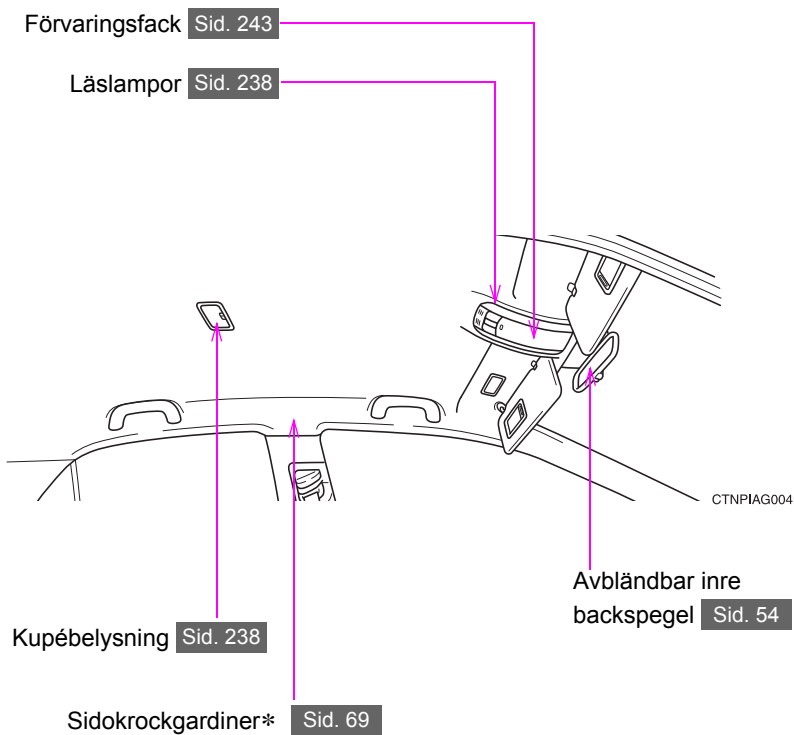

*: I förekommande fall


B


► Typ A

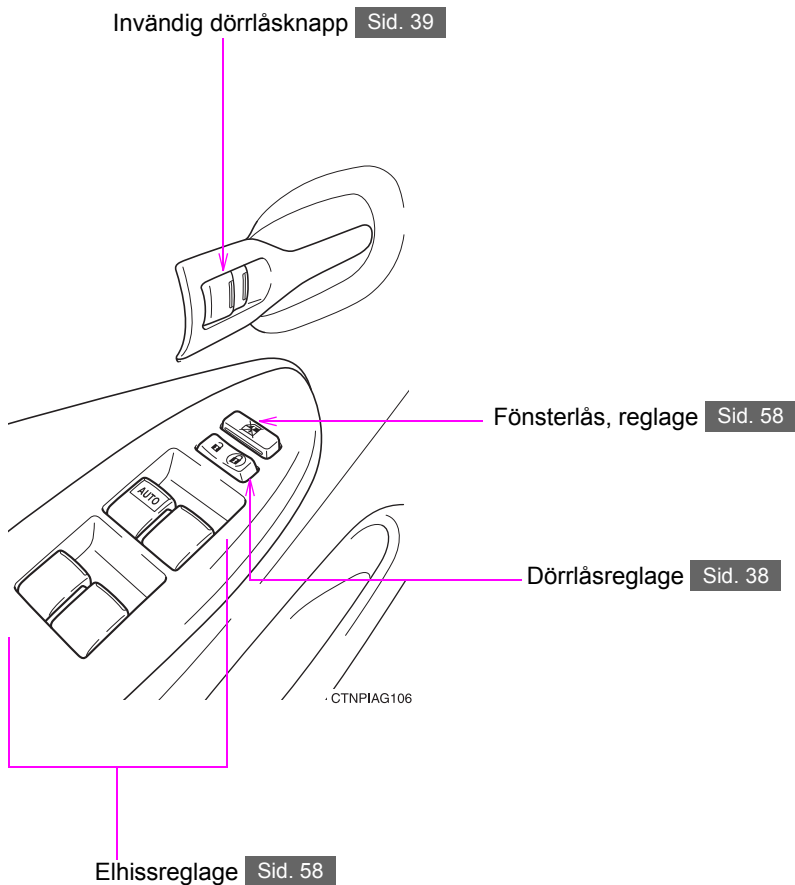

B

► Typ B

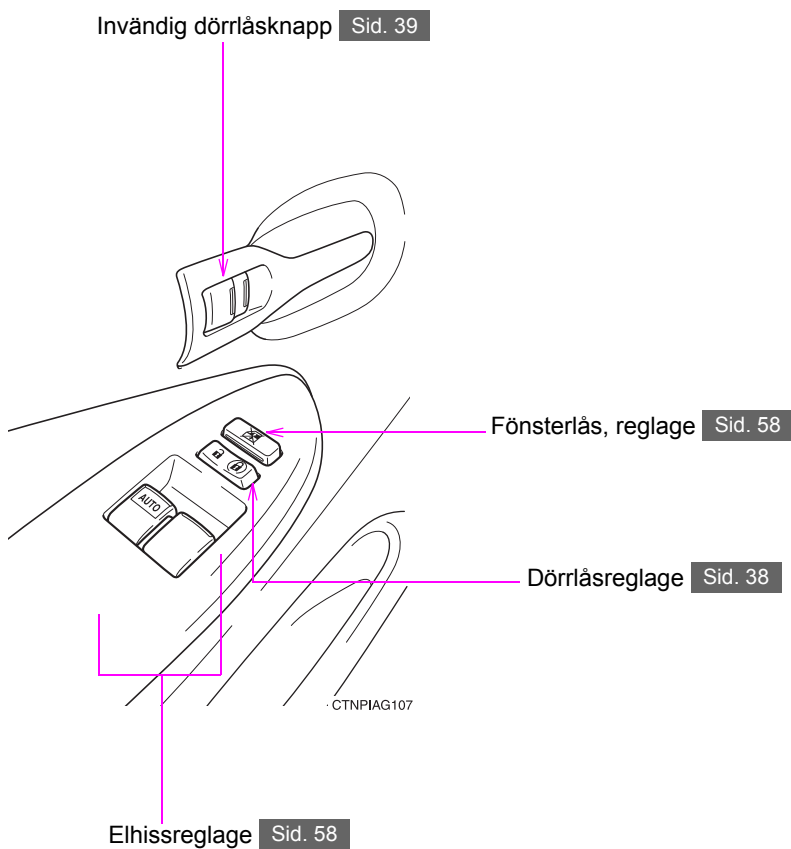


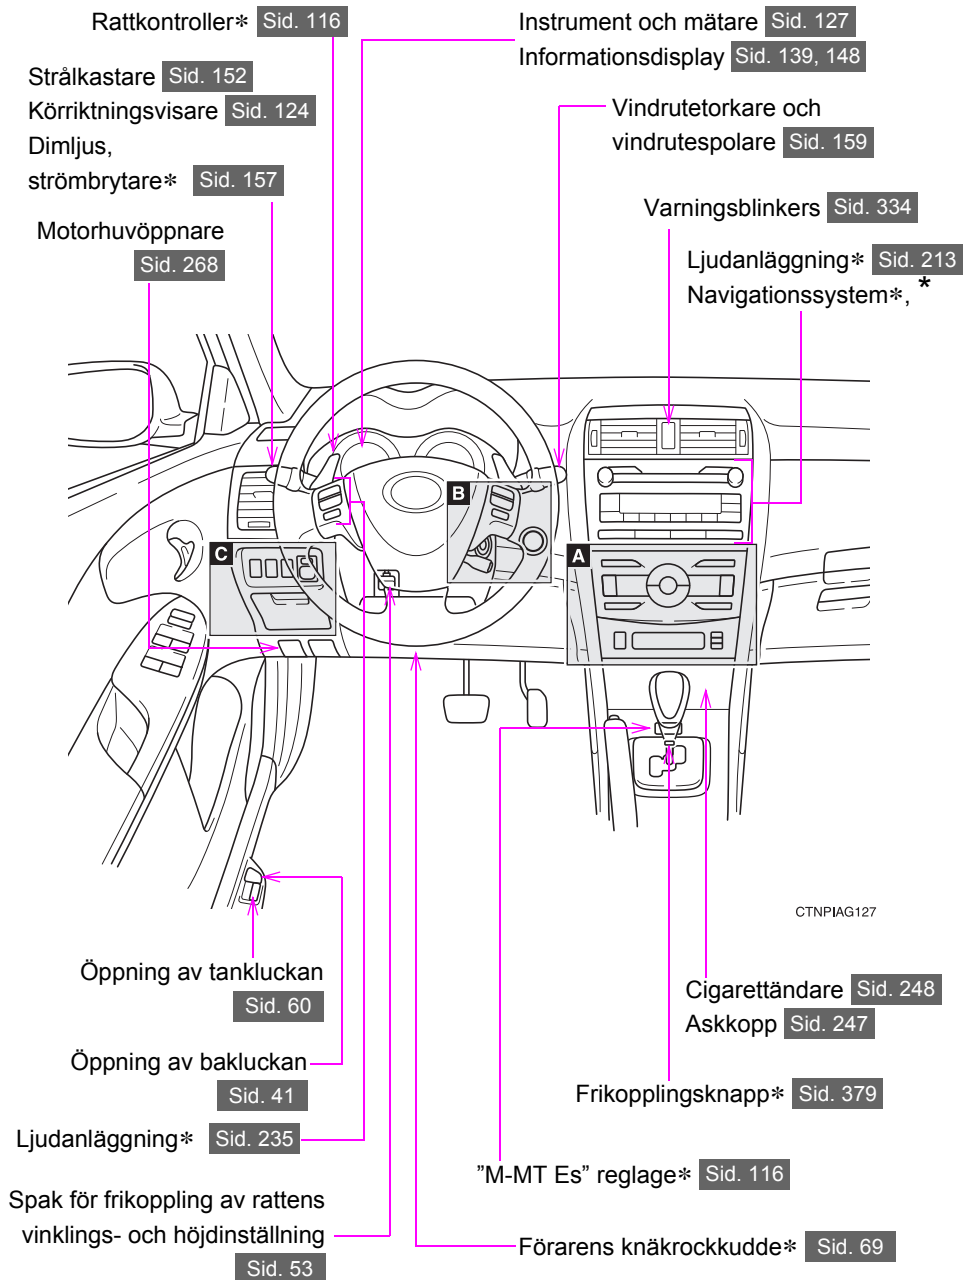


CTNPIAG127

A

► Modeller med automatisk luftkonditionering

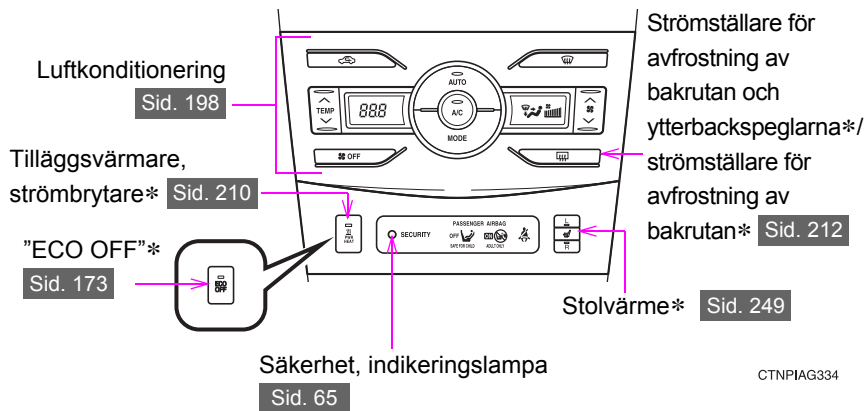


► Modeller med manuell luftkonditionering

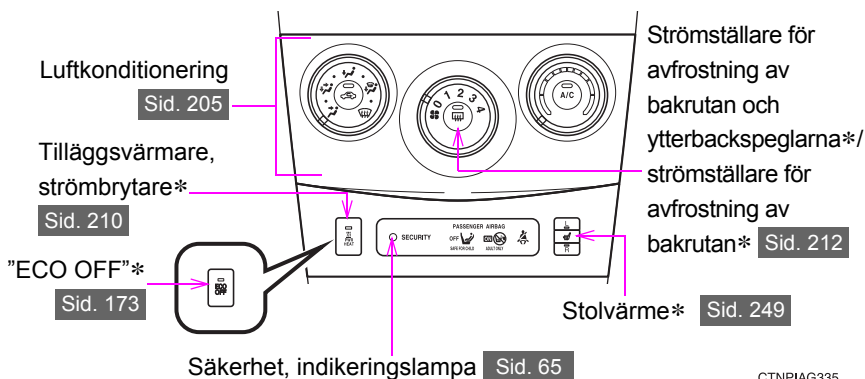


*: I förekommande fall

*: Se instruktionsboken till navigationssystemet.

B

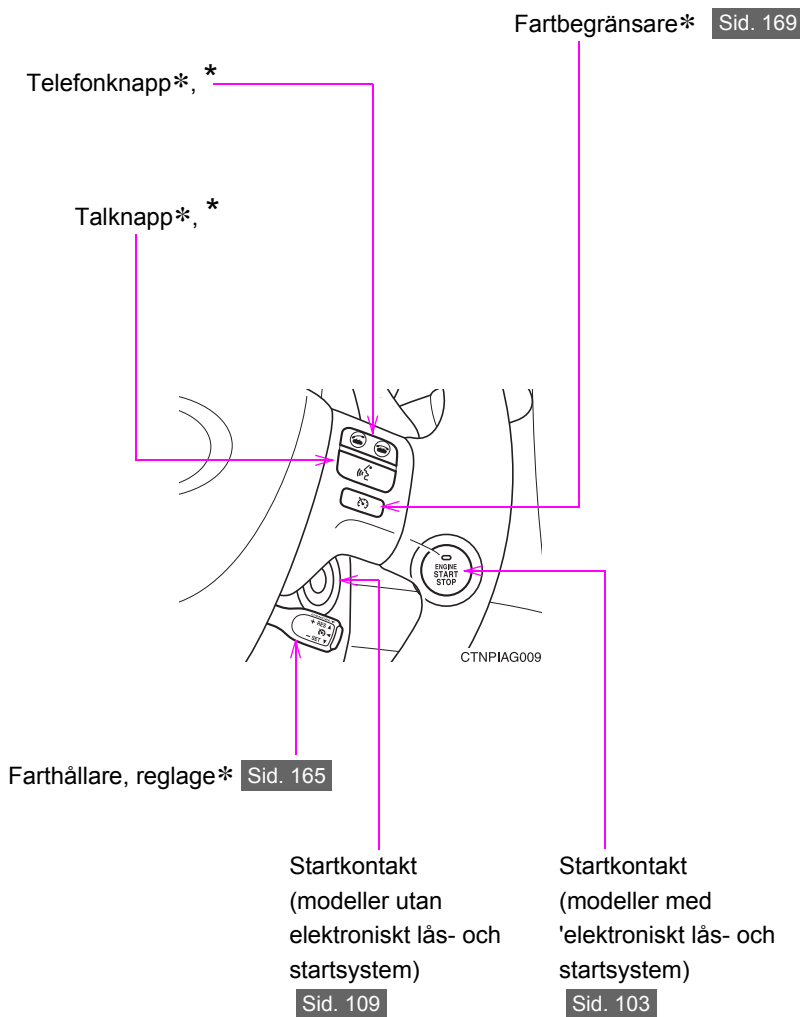

C

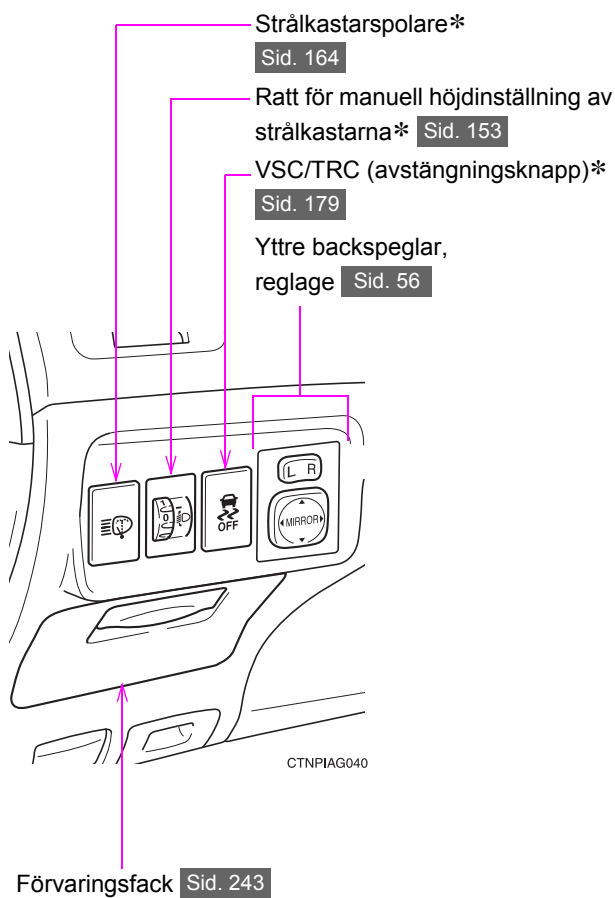

*: I förekommande fall

*: Se instruktionsboken till navigationssystemet.

För din information

Instruktionsbok

Lägg märke till att instruktionsboken gäller samtliga modeller och beskriver all utrustning, inklusive tillval. Det kan därför finnas beskrivningar av system och detaljer som inte finns på din bil.

Samtliga specifikationer och uppgifter i instruktionsboken är de som gällde vid tryckningen. Eftersom Toyota utvecklar sina produkter löpande förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

En bil som visas i illustrationerna kan, beroende på utförande, skilja sig från din bil avseende utrustning.

Toyota strävar efter att tillhandahålla en svensk text som är så korrekt som möjligt, men vi friskriver oss från skadestandsansvar när det gäller eventuella översättningsfel.

Tillbehör, reservdelar och ändringar av din Toyota

Det finns idag ett stort utbud av originalreservdelar och tillbehör till din Toyota såväl som produkter från andra leverantörer. Om någon eller några av originaldelarna eller originaltillbehören som levererades tillsammans med din bil behöver bytas rekommenderar Toyota Motor Corporation att Toyota originaldelar eller originaltillbehör används. Även andra delar eller tillbehör av motsvarande kvalitet kan användas. Toyota ikläder sig inget ansvar för reservdelar eller tillbehör som inte är Toyota originaldelar och inte heller för utbytes- eller monteringsarbete som innefattar sådana delar. Dessutom täcker garantin inte skador eller prestandaproblem som uppstått på grund av användning av icke-originaldelar eller tillbehör för Toyota.

Montering av RF-sändare

Installation av en RF-sändare i bilen kan påverka bilens elektroniska system, t.ex. flerportsbränsleinsprutningssystem/sekvensinsprutningssystem, fart-hållare, ABS-bromssystem, krockkuddar eller bältessträckare. Ta därför kontakt med din Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande säkerhetsåtgärder och särskilda åtgärder som behöver vidtas före installationen.

Ytterligare information beträffande frekvensband, styrkenivåer, antennplacement och förutsättningar för montage av RF-sändare kan erhållas på begäran från varje Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om bilen ska skrotas

Krockkudde- och bältessträckarsystemen i din Toyota innehåller explosiva kemikalier. Om bilen skrotas med krockkudde- och bältessträckarsystemen kvar i bilen kan de orsaka brand eller andra olyckor. Se till att krockkudde- och bältessträckarsystemen demonteras och tas om hand av en kvalificerad verkstad eller Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning innan du lämnar bilen till skrotning.

VARNING

■ Allmänna säkerhetsåtgärder under färd

Körning i påverkat tillstånd: Kör aldrig bil när du är påverkad av alkohol eller droger eftersom detta försämrar din förmåga att framföra bilen. Alkohol och vissa droger eller läkemedel förlänger reaktionstiden, försämrar omdömet och reducerar koordinationsförmågan, vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.

Försiktig körning: Kör alltid försiktigt. Försök att förutse misstag som andra förare eller fotgängare kan tänkas göra och var redo att undvika olyckor.

Förarens fokusering: Ge alltid körningen din fulla uppmärksamhet. Allt som kan distrahera föraren, t.ex. använda reglage, tala i mobiltelefon eller läsa karta kan leda till en kollision som kan leda till allvarliga eller livshotande skador på dig själv, övriga passagerare eller tredje part.

■ Allmänna åtgärder beträffande säkerhet för barn

Låt aldrig barn vistas i bilen utan uppsikt. Låt dem heller aldrig ha eller använda bilnyckeln.

Barn kan starta motorn eller flytta växelspaken i friläge. Det finns även risk för att barn kan skada sig själva genom att leka med cigarettändare, fönster eller andra funktioner i bilen. Dessutom kan barn råka ut för livsfarliga skador om kupén blir extremt varm eller kall.



Din bil innehåller batterier och/eller ackumulatorer. Dessa får inte deponeras i naturen utan ska placeras på därtill avsedda uppsamlingsplatser (direktiv 2006/66/EG).

Symboler som används i instruktionsboken

Varning & observera

WARNING

Varnar för risker som kan medföra personskador om varningstexten ignoreras. Texten talar om vad du ska göra eller inte göra för att undvika eller minska risken för dig själv och andra.

OBSERVERA


Varnar för risker som kan medföra skador på bilen eller annan utrustning om varningstexten ignoreras. Texten informerar om vad du ska göra eller inte göra för att undvika eller minimera risken för skador på bilen och annan utrustning.

Symboler i illustrationerna



Varningsmärke

Symbolen som föreställer en cirkel med ett streck tvärs igenom betyder "Gör inte", "Låt bli" eller "Låt inte detta hända".

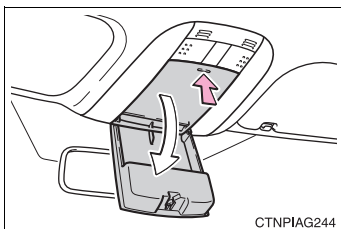

Förklaring till pilar

-  Indikerar den rörelse (trycka, vrida, etc.) som behövs för att använda strömbrytare eller andra anordningar.
-  Indikerar resultatet av en rörelse (t.ex. locket öppnas).

Innan du börjar köra

1

1-1. Information om nycklar

Nycklar..... 22

1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna

Elektroniskt lås-
och startsystem 25

Trådlös fjärrkontroll..... 35

Dörrar 38

Bagagerum 41

1-3. Justerbara delar

(säten, speglar, ratt)

Framsäten 43

Baksätet..... 44

Nackskydd 46

Säkerhetsbälten..... 48

Ratt 53

Invändig backspegel
med avbländning 54

Yttre backspeglar..... 56

1-4. Öppna och stänga fönster

Elektriska fönsterhissar..... 58

1-5. Tanka bilen

Öppna tanklocket..... 60

1-6. Stöldskydd

Startspärr 65

1-7. Säkerhetsinformation

Korrekt körställning 67

Krockkuddar..... 69


Bilbarnstol 81

Manuellt i- och
urkopplingssystem,
krockkudde 87

Nycklar

Följande nycklar levereras med bilen.

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem (typ A)

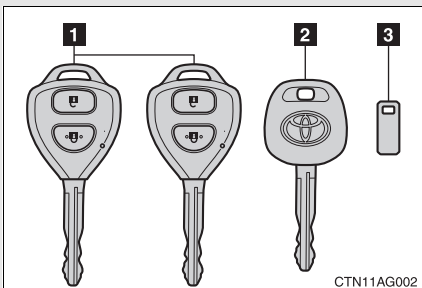


1 Huvudnycklar

Använda fjärrkontrollen
(→ Sid. 35)

2 Servicenyckel

3 Bricka med nyckelnummer

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem (typ B)

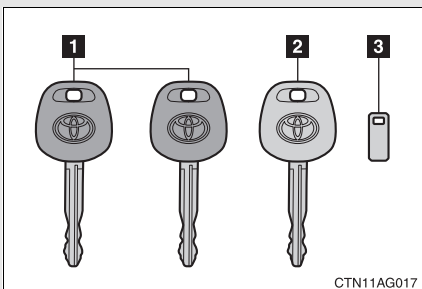


1 Huvudnycklar

2 Servicenyckel

3 Bricka med nyckelnummer

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

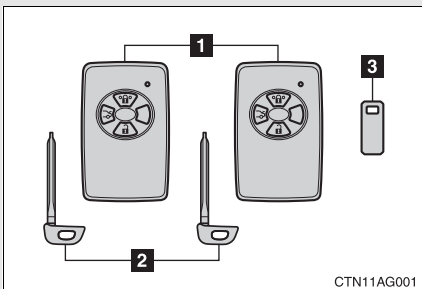


1 Elektroniska nycklar

- Användning av det elektroniska lås- och startsystemet
(→ Sid. 25)
- Använda fjärrkontrollen
(→ Sid. 35)

2 Mekaniska nycklar

3 Bricka med nyckelnummer

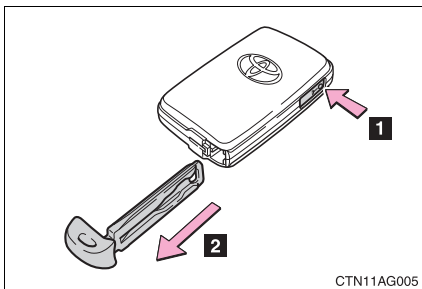Använda den mekaniska nyckeln (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Ta ut den mekaniska nyckeln.

När du har använt den mekaniska nyckeln ska den förvaras i den elektroniska nyckeln. Ha den mekaniska nyckeln med dig tillsammans med den elektroniska nyckeln. Om den elektroniska nyckels batteri är urladdat eller om låsfunktionen inte fungerar korrekt använder du den mekaniska nyckeln. (→Sid. 381)

■ **När du behöver lämna ifrån dig nyckeln till vakten på en bevakad parkering.**

Aktivera säkerhetssystemet för bagageluckan. (→Sid. 42)

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Lämna servicenyckeln till vakten.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Behåll den mekaniska nyckeln för ditt eget behov och lämna endast den elektroniska nyckeln till parkeringsvakten.

■ **Bricka med nyckelnummer**

Förvara nyckelbrickan på en säker plats, t.ex. i plånboken — inte i bilen. Om du skulle förlora en nyckel kan varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning göra en dubblettnyckel med hjälp av nyckelbrickan. (→Sid. 380)

■ **I flygplan**

När du tar med dig en nyckel med trådlös fjärrfunktion när du flyger ska du inte trycka på några knappar på nyckeln medan du är inne i flygplanet. Om du förvarar nyckeln i en väska eller liknande, se till att knapparna inte kan tryckas ned oavsiktligt. En tryckning på en knapp kan leda till att nyckeln avger radiovågor, vilket kan störa systemen i flygplanet.



OBSERVERA


■ För att undvika att nyckeln skadas

- Utsätt inte nycklarna för stötar eller för hög temperatur genom att placera dem i direkt solsken och blöt inte ner dem.
- Utsätt inte nycklarna för elektromagnetiska material och fäst ingenting som kan blockera elektromagnetiska vågor på nyckelns yta.
- Ta inte isär den elektroniska nyckeln.

1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna Elektroniskt lås- och startsystem*

Följande funktioner kan utföras genom att den elektroniska nyckeln förvaras i t.ex. fickan

(Föraren skall alltid ha den elektroniska nyckeln på sig.).

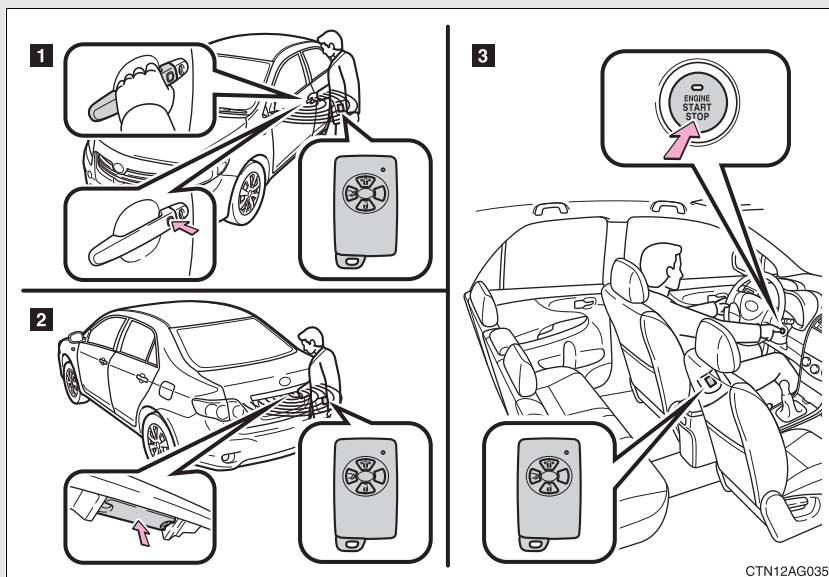


1 Låser och låser upp dörrar (→Sid. 26)

2 Låser upp bakluckan (→Sid. 26)

3 Startar motorn (→Sid. 103)


Låsa och låsa upp dörrar (endast dörrhandtaget i framdörrarna)

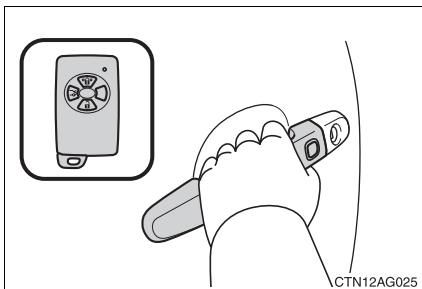

Fatta tag i handtaget för att låsa upp dörrarna.


Se till att sensorn på handtagets baksida vidrörs.

Bakluckan kan inte låsas upp förrän tidigast tre sekunder efter att den har låsts.

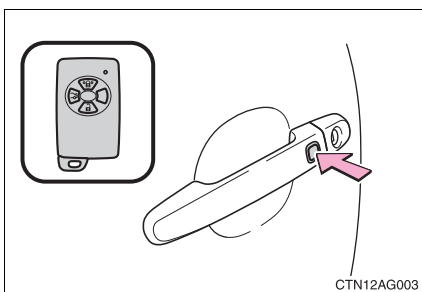

Tryck på låsknappen för att låsa dörrarna.


Låsa upp bakluckan

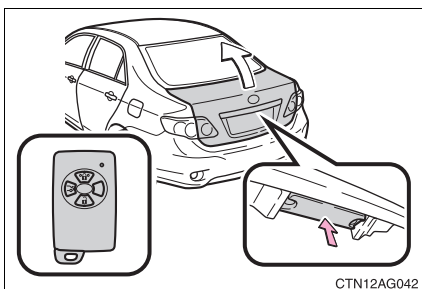

Tryck på knappen för att låsa upp bakluckan.


Antennplacering och driftsområde

■ Antennplacering

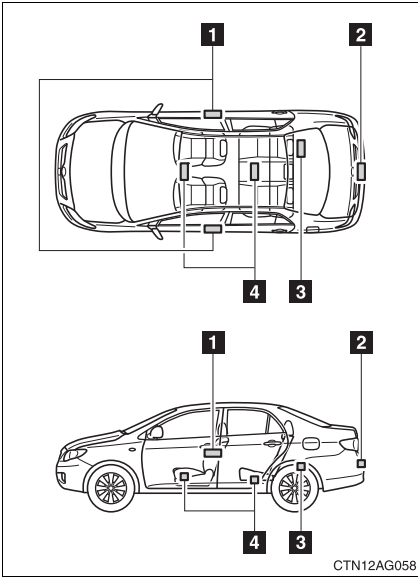

- 1** Antenner utanför kupén
- 2** Antenner utanför bakluckan
- 3** Antenner i bakluckan
- 4** Antenner i kupén

■ Driftsområde (områden inom vilka den elektroniska nyckeln känns av)

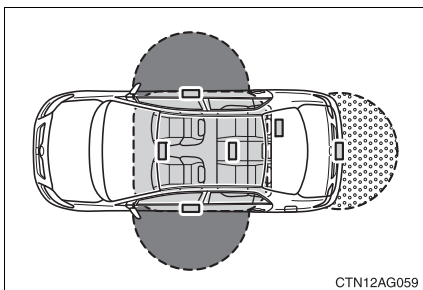

- När dörrarna låses eller låses upp

Systemet kan användas när den elektroniska nyckeln befinner sig cirka 0,7 m från något av de utvändiga dörrhandtagen. (Endast dörrar som känner av nyckeln kan låsas/låsas upp.)

- När motorn startas eller startkontaktens "ENGINE START STOP" läge ändras

Systemet kan användas när den elektroniska nyckeln är inuti bilen.

- Låsa upp bakluckan

Systemet kan användas när den elektroniska nyckeln befinner sig cirka 0,7 m från bakluckans öppningsknapp.

■ Ljud- och ljussignaler

Varningsblinkern blinkar för att visa att dörrarna har låsts/låsts upp. (låst: en gång, upplåst: två gånger)

■ Omständigheter som påverkar driften

Det elektroniska lås- och startsystemet använder svaga radiovågor. I följande situationer kan kommunikationen mellan den elektroniska nyckeln och bilen påverkas, vilket hindrar det elektroniska lås- och startsystemet och fjärrkontrollen från att fungera ordentligt. (Om den elektroniska nyckeln inte fungerar: →Sid. 381)

- Om batteriet till den elektroniska nyckeln laddas ur
- Nära en TV-mast, kraftstation, bensinstation, radiostation, stor reklamskylt, flygplats eller annan anläggning som genererar starka radiovågor eller elektriskt ljud
- Om du bär på en bärbar radio, mobiltelefon, sladdlös telefon eller annan trådlös kommunikationsapparat
- Om en elektronisk nyckel kommit i kontakt med eller täcks av ett metallföremål.
- Om flera elektroniska nycklar finns i närheten
- När du har med dig eller använder den elektroniska nyckeln tillsammans med följande föremål som avger radiovågor
 - Den elektroniska nyckeln till en annan bil
 - En fjärrkontrollnyckel som avger radiovågor
 - Persondator
- Om en färgad film med metalliskt innehåll eller ett metallföremål fästs på bakrutan

■ Batteribesparande funktion

I följande fall kopplas låsfunktionen bort för att undvika att batterierna i bilen och i den elektroniska nyckeln laddas ur.

- När låsfunktionen inte har använts på över två veckor
- Om den elektroniska nyckeln har varit ca en meter från bilen i mer än 10 minuter.

Systemet återupptar funktionen igen i följande fall:

- Bilen låses med låsknappen till dörrhandtaget.
- Bilen låses/låses upp med den trådlösa fjärrkontrollen. (→Sid. 35)
- Bilen låses/låses upp med den mekaniska nyckeln. (→Sid. 381)

■ Nyckelbatteri, urladdning

- Standardbatteriets livslängd är 1 till 2 år. (Även om den elektroniska nyckeln inte används kan batteriet ta slut.) Om det elektroniska lås- och startsystemet eller den trådlösa fjärrkontrollen inte fungerar eller om avkänningsområdet reduceras kan batteriet laddas ur. Byt batteri vid behov. (→Sid. 304)
- Placera inte den elektroniska nyckeln närmare följande elektriska apparater, som producerar ett magnetiskt fält, än en meter för att inte försämra batteriet.
 - TV-apparater
 - Persondatorer
 - Mobiltelefoner eller sladdlösa telefoner på laddning
 - Bordslampor

■ Rätt användning av systemet

Se till att du har den elektroniska nyckeln med dig för att systemet ska fungera. Se till att den elektroniska nyckeln inte är alltför nära bilen om du använder systemet från utsidan.

Beroende på den elektroniska nyckelns läge och skick kan den eventuellt inte kännas av. I så fall fungerar systemet inte på rätt sätt. (Larmet kan gå igång oavsiktligt eller också fungerar inte dörrlåsskyddet.)

■ Om låsfunktionen

- Även när den elektroniska nyckeln befinner sig innanför det aktiva området (avkänningsområdet) fungerar systemet inte på rätt sätt i följande fall.
 - Den elektroniska nyckeln är för nära fönstret eller ytterdörrhandtaget, nära marken eller för högt upp när dörrarna låses eller låses upp.
 - Den elektroniska nyckeln är nära marken, eller för högt upp, eller för nära den bakre stötfångarens mitt när bakluckan låses upp.
 - Den elektroniska nyckeln är på instrumentpanelen, på insynsskyddet, på golvet eller i handskfacket när motorn startas eller när startknappens lägen ändras.
- Så länge den elektroniska nyckeln befinner sig innanför driftsområdet kan dörrarna låsas eller låsas upp av vem som helst.
- Även om den elektroniska nyckeln inte är inne i bilen kan det gå att starta motorn om den elektroniska nyckeln finns i närheten av fönstret.

- Dörrarna kan låsas upp om mycket vatten stänker på dörrhandtaget, t.ex. i regn eller en biltvätt. (Dörrarna låses automatiskt efter cirka 30 sekunder om de inte öppnas eller stängs.)
- Dörren låses eventuellt inte upp om du fattar tag i dörrhandtaget när du har handskar på dig.
- Om fjärrkontrollnyckeln används för att låsa dörrarna medan den elektroniska nyckeln finns i närheten av bilen låses dörren eventuellt inte upp med den elektroniska upplåsningsfunktionen. (Lås i så fall upp dörrarna med fjärrkontrollfunktionen.)

■ Om du kör bilen sällan

Undvik bilstöld genom att inte placera den elektroniska nyckeln närmare bilen än två meter.

■ Säkerhetsåtgärd

Om en dörr inte har öppnats inom cirka 30 sekunder när bilen har låsts upp låser säkerhetsfunktionen den automatiskt igen.

■ Larm och varningslampor

En kombination av utvändiga och invändiga larm samt varningslampor och varningsmeddelanden som visas på informationsdisplayen, används för att förhindra bilstöld och oförutsedda olyckor på grund av felaktig hantering.

- När en varningslampa tänds:
Vidtag lämpliga åtgärder beroende på vilken lampa som tänds.
(→Sid. 344)
- När ett varningsmeddelande visas på informationsdisplayen (modeller med mätare av Optitrontyp):
Vidtag lämpliga åtgärder enligt varningsmeddelandet på informationsdisplayen. (→Sid. 353)

Följande tabell beskriver situationer och åtgärder när endast larmen ljuder.

Larm	Situation	Åtgärd
Externt larm ljuder en gång i två sekunder	Försökte låsa dörrarna med låsfunktionen medan den elektroniska nyckeln var kvar i kupén.	Ta ut den elektroniska nyckeln ur kupén och lås dörrarna igen.
	Stängt bakluckan medan den elektroniska nyckeln var kvar i bagagerummet och alla dörrarna var låsta.	Ta ut den elektroniska nyckeln från bagagerummet och stäng bakluckan.
Externt larm ljuder 60 sekunder en gång	Försökte lämna bilen med den elektroniska nyckeln på mig och låsa dörrarna utan att först stänga av motorn med startkontakten.	Stäng av motorn med startkontakten och lås dörrarna igen.
Externt larm ljuder 10 sekunder en gång	Försökte låsa bilen med låsfunktionen medan en dörr var öppen.	Stäng alla dörrarna och lås dem igen.
Invändigt larm ljuder oavbrutet*	Försökte öppna dörren och lämna bilen utan att sätta växelväljaren i läge P.	Ställ växelväljaren i läge P.
Invändigt larm ljuder en gång	Den elektroniska nyckeln batteri har dålig laddning.	Byt batteriet. (→Sid. 303)

Larm	Situation	Åtgärd
Invändigt larm ljuder oupphörligt	Satte startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge (ACC) medan förardörren var öppen (Öppnade förardörren medan startkontakten "ENGINE START STOP" var i radioläge (ACC)).	Stäng av motorn med startkontakten, stäng förardörren.
	Stängde av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" medan förardörren var öppen.	Stäng förardörren.

*: Endast modeller med automatisk växellåda

■ Om det elektroniska lås- och startsystemet inte fungerar som det ska

- Låsa och låsa upp dörrar och baklucka: Använd den mekaniska nyckeln. (→Sid. 381)
- Starta motorn: →Sid. 103

■ Om batteriet till den elektroniska nyckeln är urladdat

→Sid. 303

■ Specialinställningar som kan göras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning

Det elektroniska start- och låssystemet kan avaktiveras etc.
(Funktioner som kan specialinställas →Sid. 420)



VARNING

■ Försiktighet beträffande störningar av elektronisk apparatur

- Personer med inopererad pacemaker eller defibrillator bör hålla sig på rimligt avstånd från antennerna i det elektroniska lås- och startsystemet. (→Sid. 27)

Radiovågorna kan påverka funktionen för sådan apparatur. Låsfunktionen kan kopplas bort vid behov. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för information om radiovågor frekvens samt inställning av radiovågsavgivning. Rådfråga därefter en läkare huruvida du bör koppla bort den elektroniska låsfunktionen.

- Personer som använder annan elektrisk utrustning för medicinskt bruk än inopererade pacemakers och defibrillatorer bör höra efter hos tillverkaren av utrustningen huruvida dess funktion påverkas av radiovågor.

Radiovågor kan ha en oväntad inverkan på sådan medicinsk apparatur.


Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få funktionen urkopplad.

1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna

Trådlös fjärrkontroll*


Fjärrkontrollen kan användas till att låsa och låsa upp bilen från utsidan.

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

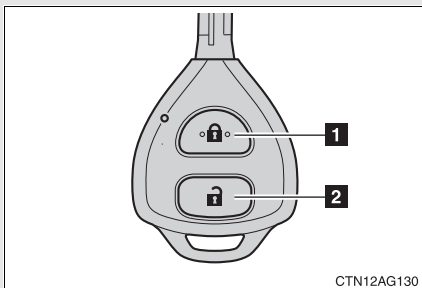

- 1** Låser alla dörrarna
- 2** Låser upp alla dörrarna

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

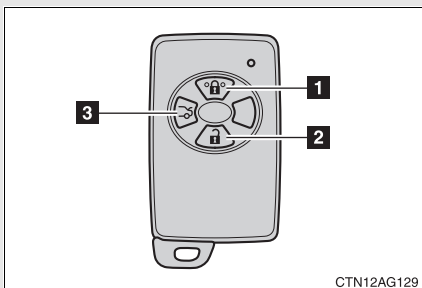

- 1** Låser alla dörrarna
- 2** Låser upp alla dörrarna
- 3** Låser upp bakluckan
(tryck och håll kvar)

*: I förekommande fall

■ Ljud- och ljussignaler

Varningsblinkern blinkar för att visa att dörrarna har låsts/låsts upp. (låst: en gång, upplåst: två gånger)

■ Ljedsignal för dörrlåsning (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Om en dörr inte är ordentligt stängd hörs en summerton kontinuerligt om någon försöker låsa dörren. Stäng dörren ordentligt så att summertonen upphör. Lås bilen en gång till.

■ Nyckelbatteri, urladdning

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Även om fjärrkontrollen inte används kan batteriet ta slut. Byt batteri vid behov. (→Sid. 303)

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

→Sid. 30

■ Säkerhetsåtgärd

Om en dörr inte har öppnats inom cirka 30 sekunder när bilen har låsts upp låser säkerhetsfunktionen den automatiskt igen.

■ När den elektroniska nyckelns batteri är helt urladdat (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

→Sid. 304

■ Omständigheter som påverkar funktionen

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Fjärrkontrollfunktionen fungerar eventuellt inte korrekt i följande situationer.

- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

→Sid. 29

- Nära TV-mast, radiostation, kraftstation, flygplats eller annan anläggning som genererar starka radiovågor.
- Om du bär på en bärbar radio, mobiltelefon eller annan trådlös kommunikationsapparat
- Om flera fjärrkontrollnycklar finns i närheten
- Om en fjärrkontrollnyckel kommit i kontakt med eller täcks av ett metallföremål
- Om en trådlös nyckel (som avger radiovågor) används i närheten
- Om en fjärrkontrollnyckel har placerats nära en elektrisk apparat, t.ex. en PC

■ Specialinställningar som kan göras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning

Inställningar (t.ex. bakluckans låsfunktion) kan ändras.
(Funktioner som kan specialinställas →Sid. 420)

1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna

Dörrar

Bilen kan låsas och låsas upp med låsfunktionen, trådlös fjärrkontroll, nyckel eller dörrlåsningsknappen.

■ Låsfunktion (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

→Sid. 26

■ Fjärrkontroll (i förekommande fall)


→Sid. 35

■ Nyckel

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Dörrarna kan också låsas och låsas upp med en mekanisk nyckel. (→Sid. 381)


► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

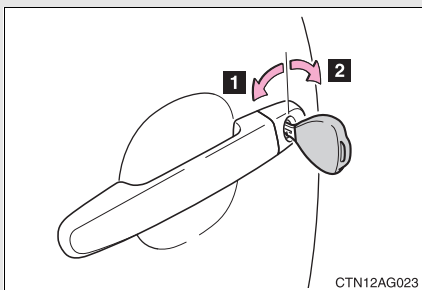

1 Låser alla dörrarna

2 Låser upp alla dörrarna


■ Dörrlåsknapp

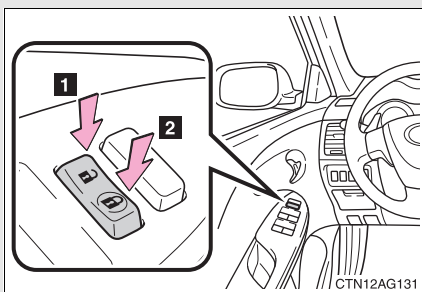

1 Låser upp alla dörrarna

2 Låser alla dörrarna

■ Invändig låsknapp

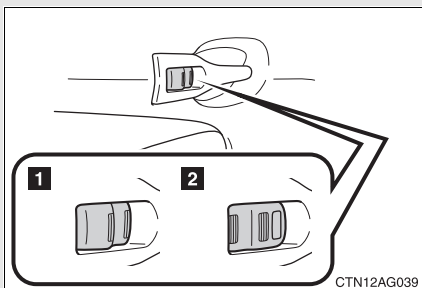

1 Låser dörren

2 Låser upp dörren

Förardörren kan öppnas genom att man drar i det invändiga dörrhandtaget, även om låsknappen är i låst läge.

Låsa framdörrarna utifrån utan nyckel

STEG 1 För den invändiga låsknappen till låst läge.

STEG 2 Stäng dörren medan du drar i dörrhandtaget.

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem


Dörren kan inte låsas om nyckeln är i startkontakten.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Dörren kan inte låsas om startkontakten "ENGINE START STOP" är i radioläge eller i tändningsläge, eller om den elektroniska nyckeln är kvar i bilen.

Beroende på var den elektroniska nyckeln befinner sig känns den eventuellt inte alltid av och dörren kan låsas.

Barnsäkert lås på bakdörren

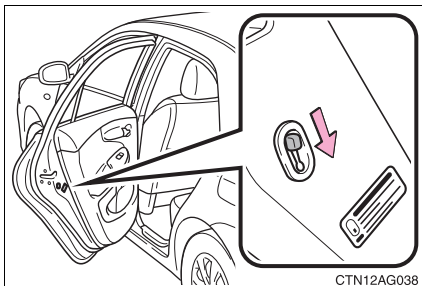

Dörren kan inte öppnas inifrån medan låsen är inställda.

Dessa lås kan aktiveras för att hindra att barn öppnar de bakre dörrarna. Tryck ned låsknappen på respektive bakdörr för att låsa båda bakdörrarna.



VARNING

■ Så undviker du en olycka

Observera följande säkerhetsåtgärder när du kör bilen.

Annars kan en dörr öppnas och en passagerare kan falla ur bilen, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

- Använd alltid säkerhetsbälte.

- Kontrollera att alla dörrarna verkligen är stängda.

- Dra inte i dörrarnas invändiga handtag under färd.

Dörrarna kan öppnas och passagerarna kan kastas ut ur bilen vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.

Var särskilt försiktig med förardörren eftersom den kan öppnas även om den invändiga låsknappen är i låst läge.

- Aktivera de barnsäkra låsen på bakdörrarna om det finns barn i baksätet.


1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna

Bagagerum

Bakluckan kan öppnas med bakluksöppnaren, låsfunktionen, fjärrkontrollen eller nyckeln.

■ Öppna bakluckan inifrån

► Bakluksöppnare

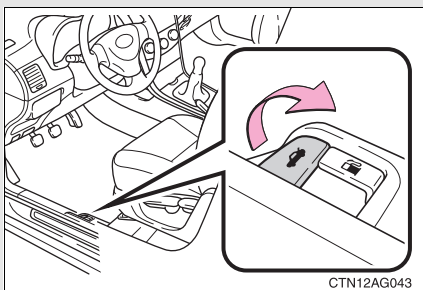

Lås upp bakluckan.

■ Öppna bakluckan utifrån

► Låsfunktion (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

→ Sid. 26


► Fjärrkontroll (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

→ Sid. 35

► Nyckel (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Bakluckan kan öppnas med den mekaniska nyckeln. (→ Sid. 381)


► Nyckel (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

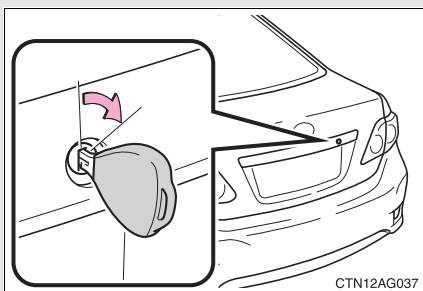


Vrid huvudnyckeln medurs för att öppna bakluckan.

Säkerhetssystem, bagagelucka

Gör följande för att stöldskydda bagage som förvaras i bagagerummet.

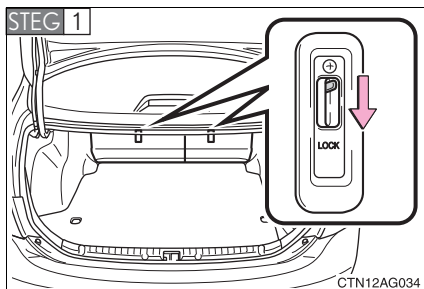

Tryck spärrensken nedåt för att spärre de bakre ryggstöden.

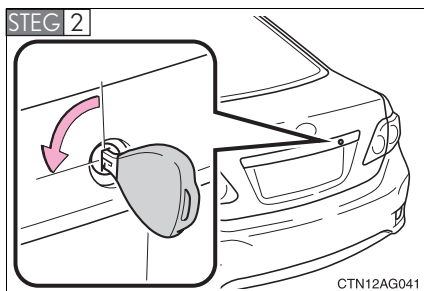

Vrid huvudnyckeln (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller den mekaniska nyckeln (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) moturs för att spärre funktionen för baklucköppning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Bakluckan kan varken öppnas med fjärrkontrollen eller låsfunktionen.

! VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning


Håll bakluckan låst.

Det hindrar inte bara att föremål ramlar ut, det hindrar också att avgaser tränger in i bilen.

■ Om det finns småbarn i bilen

Lämna aldrig barn utan tillsyn i bilen eftersom de kan låsa in sig i bilen eller i bagagerummet. Det kan leda till att barn överhettas eller kvävs vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

Framsäten

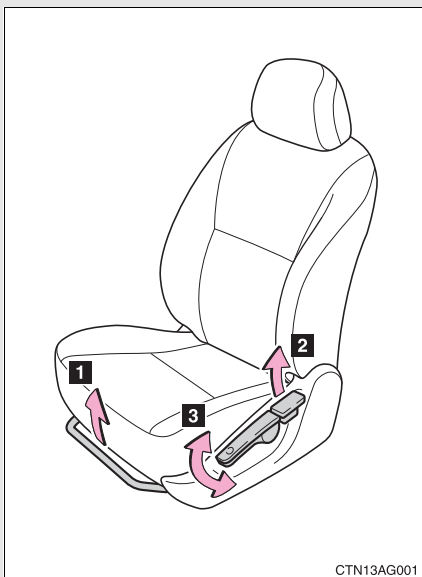

- 1** Stolens läge
- 2** Ryggstödet lutning
- 3** Höjning/sänkning av sätet (endast förarstolen)

1

Innan du börjar köra

VARNING


■ Inställning av stolen

- Luta inte sätet mer än nödvändigt under färd för att minska risken att du glider under säkerhetsbältets höftrem. Om du sitter mycket tillbakalutad kan bältets höftbälte glida upp över höfterna och trycka direkt mot buken. Dessutom kan halsen komma för nära axelbältet vilket ökar risken för svåra eller livshotande skador om en olycka skulle inträffa.
- Kontrollera att sätet är låst i sitt nya läge.


1-3. Justerbara delar (säten, speglar, ratt)

Baksätet


Ryggstöden i baksätet kan fällas ned.

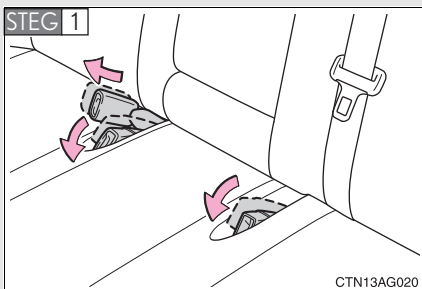

Stoppa undan låsen till ytterplatsernas säkerhetsbälten och flytta bälteslåset till mittenplatsen som bilden visar-

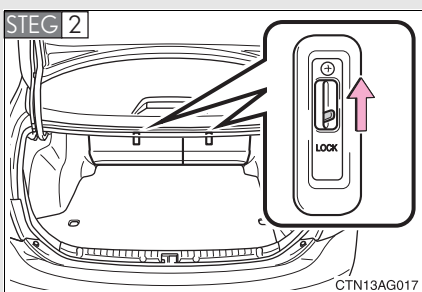


Kontrollera att spärrspaken i bagagerummet är i höjt läge.

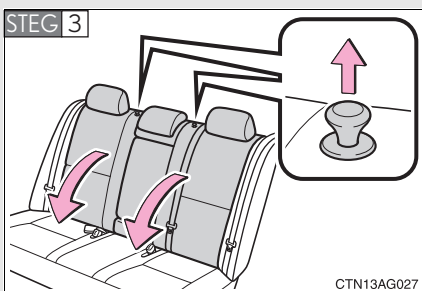

Fäll ner ryggstödet samtidigt som du drar i ryggstödet spärrknapp.

! VARNING**■ När ryggstödet har fällts tillbaka till upprätt läge**

Observera följande säkerhetsanvisningar. Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

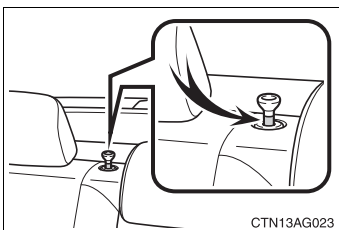

- Kontrollera att ryggstödet sitter säkert på plats genom att dra i det framåt och bakåt.


Om ryggstödet inte sitter säkert fast är den röda markeringen synlig på frigöringsknappen på ryggstödet. Kontrollera att den röda markeringen inte är synlig.

- Kontrollera att säkerhetsbältena inte är snodda eller har fastnat under stolen.

! OBSERVERA**■ När vänster ryggstöd är nedfällt**

Kontrollera att bagage som är lastat i det förlängda bagageutrymmet inte skadar bältet på mittplatsen bak.

Nackskydd

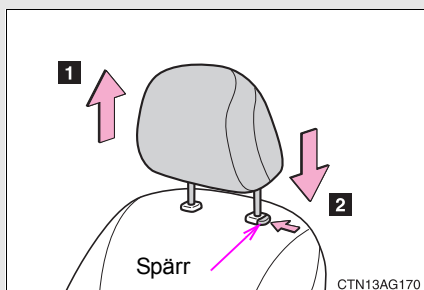


1 Uppåt

Dra upp nackskydden.

2 Nedåt


Tryck på spärrknappen och håll den intryckt när du sänker nackskyddet.

■ Ta bort nackskydden

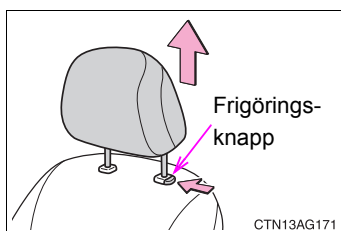

Dra upp nackskyddet samtidigt som du trycker på frigöringsknappen.

■ Ställa in nackskyddets höjd

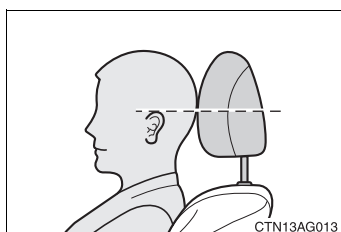

Ställ in nackskyddet så att mitten ligger i höjd med öronens överkant.

■ Ställa in nackskyddet på mittplatsen i baksätet

Höj alltid nackskyddet till en nivå från det nedersta läget när det ska användas.

**VARNING****■ Säkerhetsåtgärder beträffande nackskydd**


Observera dessa säkerhetsåtgärder beträffande nackskydden. Försumelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Använd nackskyddet som är avsett för respektive säte.
- Ställ alltid in nackskydden i korrekt läge.
- Kör aldrig med nackskydden borttagna.

Säkerhetsbälten


Kontrollera att alla åkande har satt på sig säkerhetsbältet innan färden börjar.

■ Korrekt användning av säkerhetsbältena

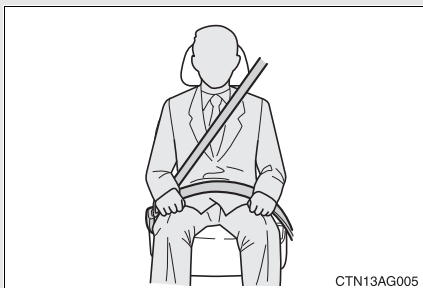


- Dra ut axelremmen så att den ligger över axeln utan att den ligger mot halsen eller glider av axeln.
- Midjebältet placeras över höfterna, så lågt som möjligt.
- Justera ryggstödet läge. Sitt upprätt och väl tillbaka-lutad mot ryggstödet.
- Vrid inte på bältet.

■ Spänna fast och ta av säkerhetsbältet

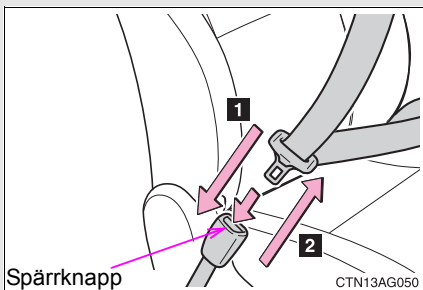

- 1** Spänna fast bältet
Tryck in låstungan i bälteslåset tills du hör ett klick.
- 2** Ta av bältet
Tryck på spärrknappen.

■ Ställa in bältets höjd (framsäte)

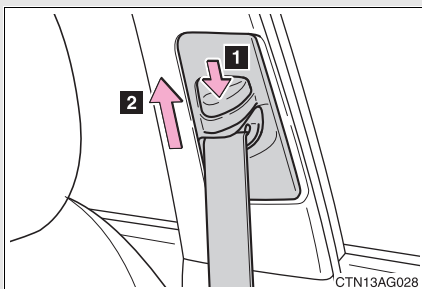


1 Nedåt

2 Uppåt

Flytta höjjusteringen uppåt eller nedåt efter behov tills du hör ett klick.

Bältessträckare (framsäte)

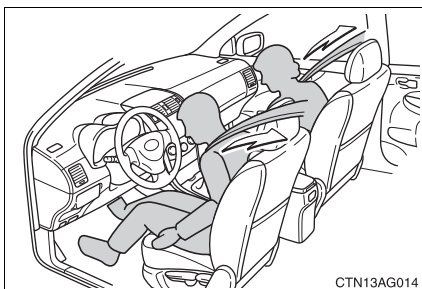


Bältessträckaren bidrar till att säkerhetsbältet dras åt snabbt och håller den åkande på plats när bilen utsätts för vissa typer av kraftig frontalkollision.

Bältessträckaren aktiveras eventuellt inte vid en smärre frontal-krock, sidokrock eller krock bakifrån.

■ Sjävlåsande bälte (ELR)

Rollmekanismen låser automatiskt bältet omedelbart vid en häftig inbromsning. Bältet kan också låsas om du lutar dig framåt snabbt. Om du rör dig långsamt låses inte bältet och du kan röra dig tämligen obehindrat.

■ Gravida kvinnor

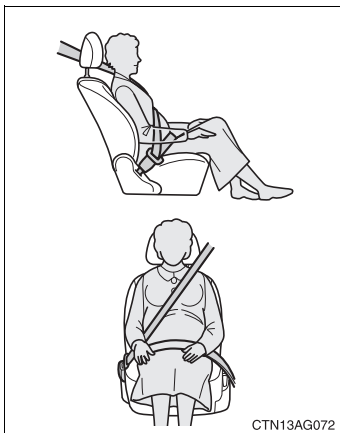

Rådgör med läkare och använd säkerhetsbältet på korrekt sätt. (→Sid. 48)

Gravida kvinnor bör placera midjeremmen så lågt över höfterna som möjligt på samma sätt som övriga åkande. Dra ut axelremmen så långt det går över axeln och placera bältet tvärs över bröstet. Undvik att bältet placeras tvärs över magen.

Om säkerhetsbältet inte används på rätt sätt kan inte bara den gravida kvinnan utan även fostret utsättas för livshotande eller allvarliga skador vid plötslig inbromsning eller kollision.

■ Sjuka personer

Rådgör med läkare och använd säkerhetsbältet på korrekt sätt.

■ Barn

Säkerhetsbältena i din bil är avsedda att användas av personer i vuxen storlek.

- Använd en bilbarnstol som är anpassad till barnets vikt och längd tills barnet är så stort att det kan använda bilens reguljära säkerhetsbälte. (→Sid. 81)
- När barnet är så stort att det kan använda bilens säkerhetsbälte ska du följa anvisningarna på Sid. 48 beträffande användning av säkerhetsbälten.

■ Byte av säkerhetsbälte efter aktivering av bältessträckare

Om bilen har varit involverad i flera kollisioner aktiveras bältessträckaren vid den första kollisionen men inte vid den andra eller efterföljande kollisioner.

■ Regler för säkerhetsbälten

Om du skall använda bilen i ett land där en viss typ av bälte krävs kan en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikation och utrustning hjälpa dig med byte eller montering.



VARNING

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska skaderisken vid plötslig inbromsning eller en olycka.

Annars kan svåra eller livshotande skador uppstå.

■ Använda säkerhetsbälte

- Se till att samtliga passagerare använder säkerhetsbälte.
- Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.
- Varje bälte får endast användas av en person. Använd aldrig ett bälte för två eller flera personer och absolut inte för en vuxen och ett barn samtidigt.
- Toyota rekommenderar att barn placeras i baksätet och att de alltid använder säkerhetsbälte och/eller lämplig bilbarnstol.
- Luta inte ryggstödet mer än nödvändigt för att kunna ha korrekt sittställning. Säkerhetsbältet är mest effektivt om passagerarna sitter rakt upp och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden.
- Den övre delen av bältet får inte placeras under armen.
- Placera alltid midjeremmen lågt och tätt över höfterna.



VARNING

■ Bältessträckare


Om bältessträckaren har aktiverats spärras säkerhetsbältet: det kan inte dras ut ytterligare eller dras in för förvaring. Säkerhetsbältet kan inte användas igen och måste bytas ut hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ Slitage och skador på säkerhetsbälten


- Se till att bältena inte skadas genom att remmen, låstungen eller bälteslåset fastnar i dörren.
- Kontrollera säkerhetsbältena med jämna mellanrum. Se efter om det finns skärskador och slitage samt att inga delar har lossnat. Använd inte platsen förrän bältet är lagat. Ett skadat säkerhetsbälte kan inte skydda en åkande mot svåra eller livshotande skador.
- Kontrollera att bältet är ordentligt fastsatt i bälteslåset och att remmen inte har vridits.
Om säkerhetsbältet inte fungerar som det ska bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Byt ut hela sätet, inklusive säkerhetsbältet, om din bil har varit utsatt för en svår olycka, även om inga skador är synliga.
- Försök inte att montera, ta bort, ändra, ta isär eller göra dig av med säkerhetsbältena. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning reparera bilen. Felaktig hantering av bältessträckare kan göra att den inte fungerar korrekt vilket kan leda till livshotande eller svåra skador.

Ratt

Ratten kan ställas in i ett bekvämt läge.

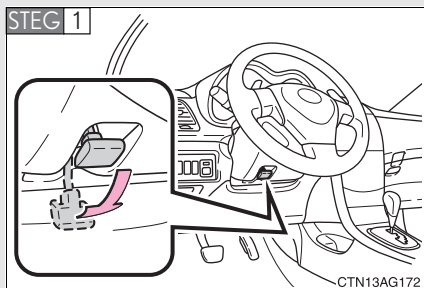

Håll i ratten och tryck ned spaken.

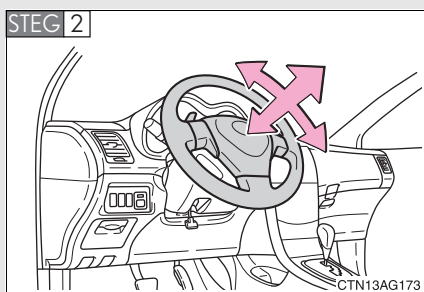

Ställ in ratten i önskat läge genom att flytta den horisontellt och vertikalt.

Dra upp spaken för att säkra rattinställningen, när inställningen är klar.

VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Gör inga inställningar av ratten under färd.

Det är då lätt att tappa kontrollen över bilen, med risk för svåra eller livshotande skador.

■ Efter inställning av ratten

Kontrollera att ratten är låst i sitt läge.


Annars kan ratten rycka till och eventuellt orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

1-3. Justerbara delar (säten, speglar, ratt)

Invändig backspegel med avbländning

Bländande ljus från strålkastare kan reduceras genom följande åtgärder.

► Manuell bländfri invändig backspegel

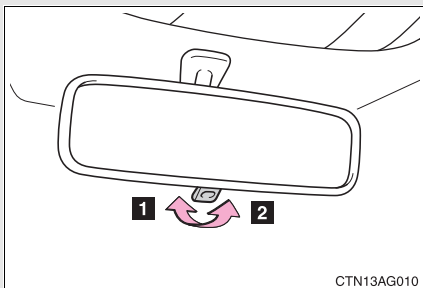


1 Normalläge

2 Avbländat läge

► Invändig backspegel med automatiskt bländskydd

I automatiskt läge känner sensorer av strålkastarljusen från bakomvarande trafik och reducerar automatiskt det reflekterade ljuskenet.

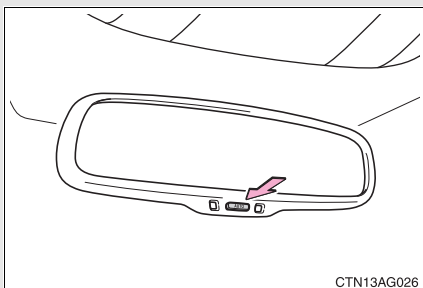

Stänger av/sätter på automatiskt läge

Indikatorn tänds när det automatiska läget är på.


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem:

Spegeln återgår till automatiskt läge varje gång startkontakten sätts i läge "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem:

Spegeln återgår till automatiskt läge varje gång startkontakten "ENGINE START STOP" sätts i tändningsläge.

■ Skydd mot sensorfel (modeller med invändig backspegel med automatiskt avbländning)

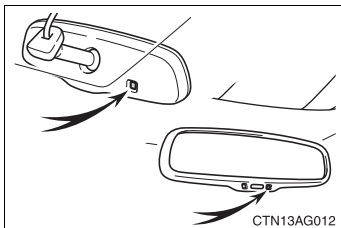

Sensorena fungerar korrekt om de inte vidrörs eller täcks över.

! VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning


Ändra inte spegelns inställning under färd.

Det är då lätt att tappa kontrollen över bilen, med risk för svåra eller livshotande skador.

1-3. Justerbara delar (säten, speglar, ratt)


Yttre backspeglar

Spegelns vinkel kan justeras med strömställarna.

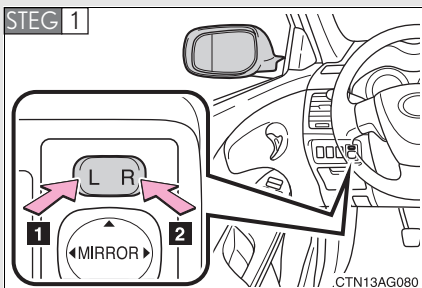

Välj spegel som ska justeras.


- 1** Vänster
- 2** Höger

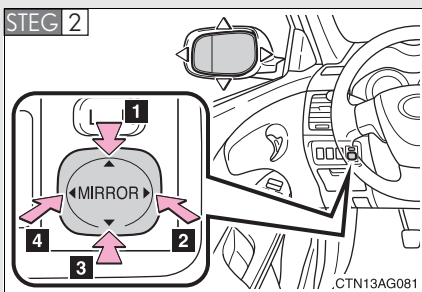

Justera spegeln.

- 1** Uppåt
- 2** Höger
- 3** Nedåt
- 4** Vänster

Fälla in backspeglarna

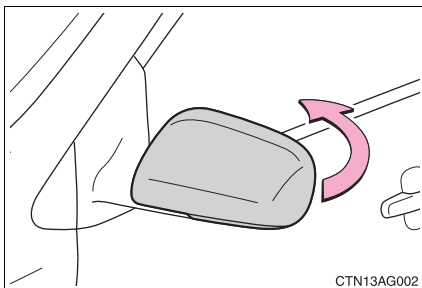

Tryck bakåt för att fälla in speglarna.

■ De utvändiga backspeglarna kan användas när

- ▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten måste vara i "ACC"- eller "ON"-läget.

- ▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten "ENGINE START STOP" är i radioläge eller tändningsläge.

■ Om speglarna har immat igen (modeller med spegelvärmare)

Tryck på knappen för eluppvärmning för att avlägsna imma. (→Sid. 212)

! VARNING**■ Under körning**

Observera följande säkerhetsanvisningar under körning.

Annars kan du lätt tappa kontrollen över bilen och orsaka en olycka som kan leda till svåra eller livshotande skador.

- Ändra aldrig speglarnas inställning under körning.
- Kör inte med backspeglarna infällda.
- Backspeglarna på både förar- och passagerarsidorna måste vara utfällda och rätt inställda innan du börjar köra.


■ När spegeluppvärmningen är i funktion (modeller med spegelvärmare)

Vidrör inte backspeglarnas spegelyta eftersom den kan bli mycket het och orsaka brännskador.

1-4. Öppna och stänga fönster

Elektriska fönsterhissar


Fönstren kan öppnas och stängas med hjälp av följande reglage.

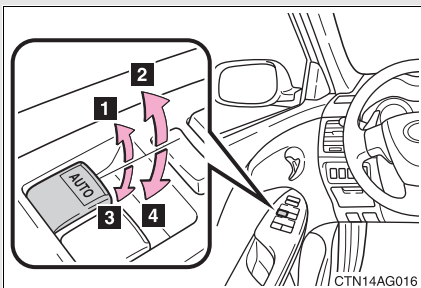

- 1** Stänga
- 2** Stängning med en tryckning (endast förarfönstret)*
- 3** Öppna
- 4** Öppning med en tryckning (endast förarfönstret)*

*: En tryckning på reglaget i motsatt riktning får fönstret att stanna halvvägs.

Låsspärr

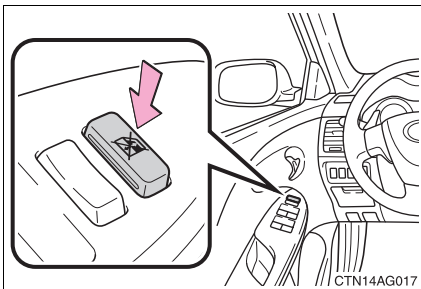

Tryck ned låsspärren för att låsa passagerarfönstren.

Använd detta reglage för att hindra att barn oavsiktligt öppnar eller stänger passagerarfönstren.

■ Elfönsterhissarna är i funktion när

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten är i "ON"-läget.

- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

■ Elfönsterhissarnas funktion med motorn avstängd (endast fönstret i förardörren)

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Elfönsterhissarna kan användas i cirka 45 sekunder även sedan startkontakten satts i läget "ACC" eller "OFF". De upphör att fungera när någon av framdörrarna öppnas.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Elfönsterhissarna kan användas i cirka 45 sekunder även om startkontakten är i radioläget eller om motorn är avstängd. De upphör att fungera när någon av framdörrarna öppnas.

■ Klämskydd (endast förarfönstret)

Om ett föremål fastnar mellan fönster och ram stannar fönstret och lämnas delvis öppet.

VARNING

■ Stänga fönstren

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

● Kontrollera att ingen av passagerarna har någon del av kroppen på ett ställe där den kan fastna när elfönsterhissen används.

● Låt inte barn använda elfönsterhissarna.
Att stänga ett elmanövrerat fönster så att någon kommer i kläm kan orsaka allvarlig skada, i vissa fall även dödsfall.

■ Klämskydd (endast förarfönstret)

● Försök aldrig att aktivera klämskyddet genom att avsiktligt placera någon kroppsdel mellan fönstret/takluckan och ramen.

● Klämskyddet kan sättas ur funktion om något fastnar i fönstret precis innan det stängs helt.

Öppna tanklocket

Så här öppnar du tanklocket.

■ Innan du tankar bilen


- ▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Stäng av motorn med startkontakten och se till att alla dörrar och fönster är stängda.


- ▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" och se till att alla dörrar och fönster är stängda.

■ Öppna tanklocket

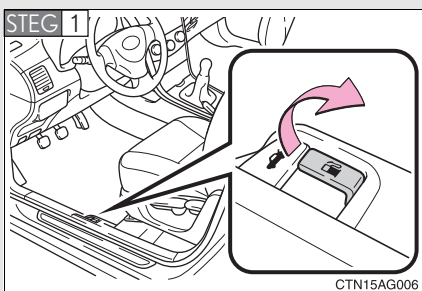


Öppna tankluckan.

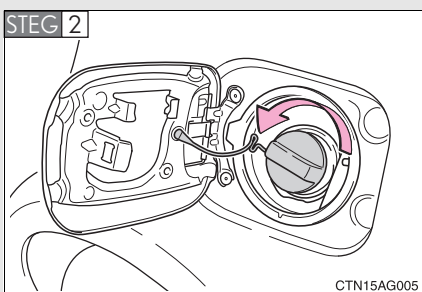

Öppna tanklocket genom att vrida det långsamt.


STEG 3

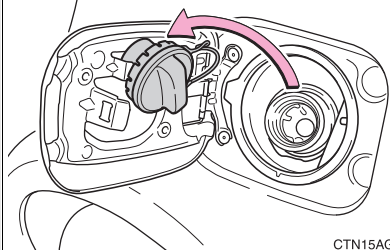

CTN15AG004

Häng upp tanklocket på baksidan av tankluckan.

Stänga tanklocket

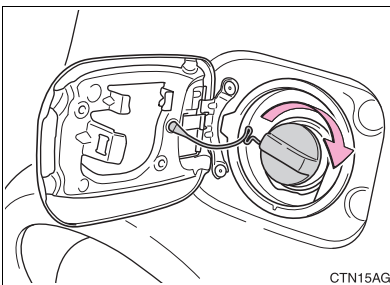

CTN15AG003

Vrid tanklocket tills du hör ett "klick" för att stänga det.

När du släpper locket vrids det en aning i motsatt riktning.

■ **Bränsletyper**

► Bensinmotor

Premium blyfri, oktantal 95 eller högre

► Dieselmotor

Motor/Modellkod	Typ
1,4-liters dieselmotor	► Utan DPF partikelfilter*¹ Dieselbränsle som innehåller högst 350 ppm svavel, cetantal 48 eller högre ► Med DPF partikelfilter*² Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, cetantal 48 eller högre
2,0 liters dieselmotor	Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, cetantal 48 eller högre

*1: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW, NDE150L-DEL-NYW och NDE150R-DEFDYW *³

*2: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DEL-NXW och NDE150R-DEFDXW *³

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

■ **Användning av bensin med etanolinblandning i bensinmotor**

Toyota tillåter användning av bensin med etanolinblandning om etanolhalten är upp till 10 %. Kontrollera att bensinen med etanolinblandning som ska användas har ett oktantal som följer ovanstående.

■ **Tankvolym (referens)**

55 liter

 VARNING**■ Tanka bilen**

Observera dessa säkerhetsåtgärder medan du tankar bilen.
Försummelse att göra detta kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Vidrör bilen eller annan metallyta för att ladda ur statisk elektricitet.
Gnistor som kan uppstå vid urladdning av statisk elektricitet kan få bränsleångor att antändas.
- Håll alltid i tanklocket och vrid det långsamt för att ta bort det.
Ett väsande ljud kan höras när bränslelocket lossnar. Vänta tills ljudet har upphört innan du tar av locket.
I varmt väder kan det trycksatta bränslet spruta ut från påfyllningshalsen och orsaka skador.
- Låt ingen människa som inte har laddat ur statisk elektricitet från sin person komma nära en öppen bränsletank.
- Andas inte in bränsleångor.
Bränsle innehåller ämnen som är farliga om de andas in.
- Rök inte medan du tankar bilen.
Rökning kan få bränslet att antändas och orsaka brand.
- Stig inte in i bilen och vidrör ingen människa eller föremål som är statiskt laddad/laddat.
Det kan leda till att statisk elektricitet byggs upp, vilket kan utgöra en potentiell brandfara.

■ Sätta tillbaka tanklocket

Använd inget annat än Toyota originaltanklock som är avsett för din bil. Försummelse kan orsaka brand eller annan händelse som kan leda till dödsfall eller svåra skador.




OBSERVERA

■ Tanka

Spill inte bränsle vid tankning.

Annars kan bilen skadas, t.ex. kan avgassystemet börja fungera onormalt eller delar av bränslesystemet eller bilens lackerade ytor skadas.

Nycklarna till bilen har en inbyggd transponder som hindrar att motorn startar om nyckeln inte registrerats i bilens inbyggda dator.

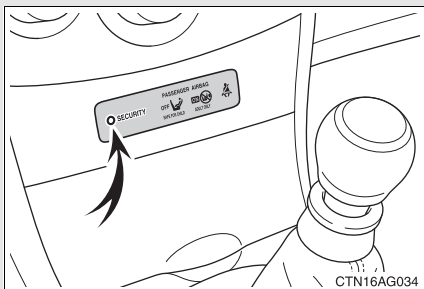

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Indikeringslampan blinkar efter att motorn stängts av för att visa att systemet är i funktion.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Indikeringslampan blinkar när nyckeln har tagits ur startkontakten för att visa att systemet är i funktion.

■ Omständigheter som kan få systemet ur funktion

- Om nyckeln har kommit i kontakt med ett metallföremål
- Om nyckeln befinner sig i närheten av eller vidrör en nyckel till ett säkerhetssystem (nyckel med inbyggt transponderchip) i en annan bil



OBSERVERA


■ Undvik att nyckeln skadas

Försök inte modifiera, demontera eller koppla bort startspärrsystemet. Systemets funktion kan inte garanteras om det utsätts för icke-auktoriserade ändringar eller modifieringar.

1-7. Säkerhetsinformation

Korrekt körställning

Inta en så korrekt körställning som möjligt:

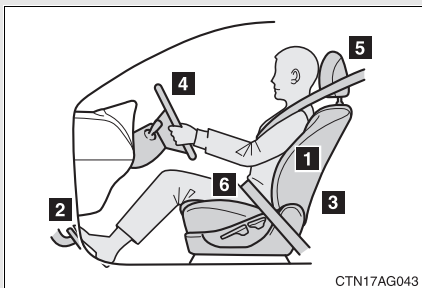

- 1** Sitt upprätt och väl tillbaka-lutad mot ryggstödet. (→Sid. 43)
- 2** Justera stolsläget framåt eller bakåt så att du lätt kan nå pedalerna och använda dem efter behov. (→Sid. 43)
- 3** Justera ryggstödet så att du smidigt kan nå instrument och reglage.
- 4** Justera ratten i längdled och höjdled så att krockkud-den är mitt för bröstet. (→Sid. 53)
- 5** Lås nackskyddet på plats så att mitten ligger i höjd med öronens överkant. (→Sid. 46)
- 6** Använd alltid säkerhetsbäl-tet på rätt sätt. (→Sid. 48)



VARNING

■ Under körning


- Ställ inte in förarsätet under körning.
Du riskerar att tappa kontrollen över bilen om sätet plötsligt ändrar läge.
- Placera inte någon kudde mellan föraren eller passageraren och ryggstödet.
Med en kudde bakom ryggen är det svårare att ha en korrekt sittställning. Därmed minskar bältets och nackskyddets funktion och risken för dödsfall eller svåra skador på förare eller passagerare ökar.
- Placera ingenting under framstolarna.
Ett föremål som placeras under framsätet kan fastna i stolsspåren så att sätet inte kan låsas på plats. Det kan resultera i en olycka. Inställningsmekanismen kan också skadas.

■ Inställning av sätet

- Var försiktig när du ställer in sätet så att ingen passagerare skadas av ett säte i rörelse.
- Stick aldrig in handen under sätet eller nära rörliga delar när du ska ändra inställningen.
Du kan fastna och skada händer eller fingrar.

Krockkuddar

Krockkuddarna blåses upp när bilen utsätts för vissa typer av stötar som kan orsaka svåra skador på de åkande. I kombination med säkerhetsbältena samverkar krockkuddarna till att minska risken för dödsfall eller svåra skador.

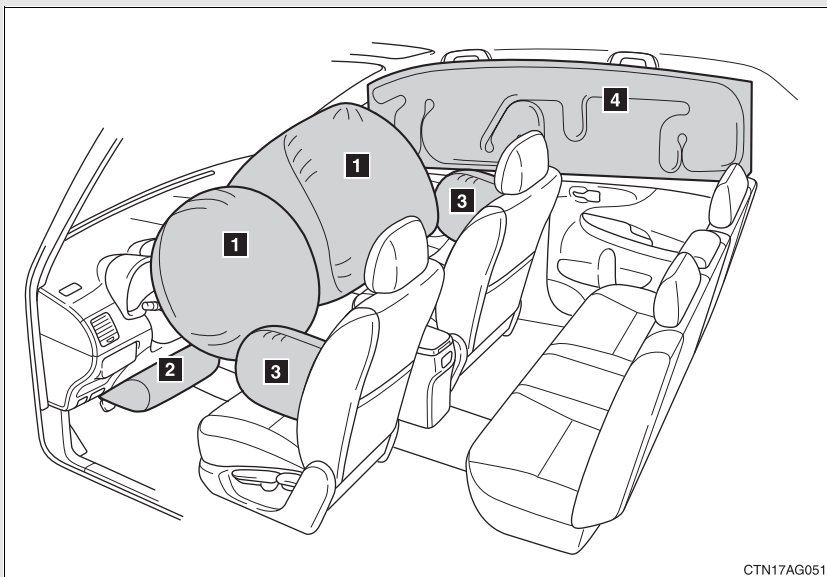


► Krockkuddar fram

- 1** Förarens krockkudde/förarens och framsättespassagerarens krockkudde
Kan bidra till att huvudet och bröstkorgen på förare/förare och framsättespassagerare inte stöter i bilens invändiga delar.
- 2** Förarens knärockkudde (i förekommande fall)
Bidrar till att skydda föraren.

► Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner

- 3** Sidokrockkuddar
Kan bidra till att skydda bälten på de åkande fram.
- 4** Sidokrockgardiner (i förekommande fall)
Kan bidra till att skydda primärt huvudet på de åkande på ytterplatserna.

Krockkuddssystemets delar

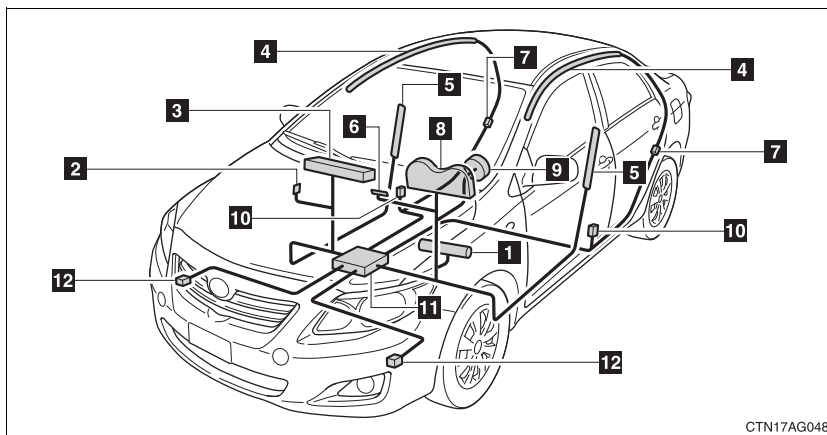

CTN17AG048

- | | |
|---|--|
| <p>1 Förarens knärockkudde (i förekommande fall)</p> <p>2 Manuell i- och urkoppling av rockkudde</p> <p>3 Framsätesspassagerarens rockkudde</p> <p>4 Sidokrockgardiner (i förekommande fall)</p> <p>5 Sidokrockkuddar</p> <p>6 Indikeringslampa för passagerarkrockkudde</p> <p>7 Sensorer till sidokrockgardiner (i förekommande fall)</p> <p>8 Varningslampa i krockkuddssystemet</p> | <p>9 Förarens krockkudde</p> <p>10 ► Modeller med sidokrockgardiner: Sensorer till sidokrockkuddar och sidokrockgardiner</p> <p>► Modeller utan sidokrockgardiner: Sensorer för sidokrockkuddar</p> <p>11 Sensor i krockkuddssystemet</p> <p>12 Sensorer till krockkuddar fram</p> |
|---|--|

Huvudkomponenterna i krockkuddssystemet visas ovan. Krockkuddssystemet styrs av den centrala sensorenheten. Sensorenheten består av kontrollsensör och krockkuddssensör.

Vid vissa typer av kraftiga frontal- eller sidokollisioner utlöses tändaren till uppblåsningsenheten. En kemisk reaktion startas i uppblåsningsenheten och krockkuddarna blåses upp mycket snabbt med ofarlig gas. Den uppblåsta krockkudden fångar upp de åkandes rörelse i sidled.

■ Om krockkuddarna utlöses

- Blåmärken och skrap-sår kan uppstå efter kontakt med en krockkudde som utlösts (blåsts upp).
- Ett högt ljud och ett vitt pulver kan avges.
- Modeller med sidokrockgardiner: Delar av krockkuddsmodulen (rattnav, krockkuddskåpa och uppblåsningsenhet) samt framsätena och delar av de främre och bakre sidostolparna samt innertaket sidor kan fortfarande vara heta efter flera minuter. Själva krockkudden kan också vara het.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Krockkuddsmodulens delar (rattnav, krockkuddskåpa och uppblåsningsenhet) samt framsätena kan fortfarande vara heta efter flera minuter. Själva krockkudden kan också vara het.
- Vindrutan kan spricka.

■ Funktionsvillkor (främre krockkuddar)

- De främre krockkuddarna utlöses om kollisionskraften överstiger ett gränsvärde motsvarande en kollision i cirka 25 km/tim mot ett fast hinder som inte ger efter eller deformeras.

Den lägsta hastighet vid vilken utlösning sker kan vara betydligt högre om bilen kör på t.ex. en parkerad bil som flyttas eller en trafikskylt som deformeras. Samma gäller vid en s.k. underkörningskollision (dvs. fronten tränger in bakifrån under flaket på en lastbil).


- Om kollisionskraften, vid vissa kollisioner, ligger just under gränsvärdet är det möjligt att krockkuddarna fram och bältessträckarna inte utlöses alls.

■ Driftsvillkor (sidokrockkuddar och sidokrockgardiner [i förekommande fall])

Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna är konstruerade så att de utlöses när passagerarutrymmet utsätts för en kraftig stöt från sidan.

■ Andra situationer än en kollision när krockkuddar kan utlösas (blåsas upp)


Framsätets krockkuddar kan också lösas ut om bilens underrede utsätts för en kraftig stöt. Några exempel visas på bilden.

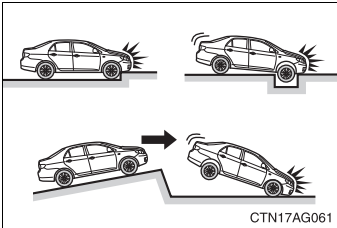

- Påkörning mot trottoarkant eller annan hård kant
- Nedkörning i eller passage över djupt hål
- Hård landning eller fall

■ Kollisionstyper som inte orsakar utlösning av krockkudde (krockkuddar fram)


Krockkuddarna fram är normalt inte avsedda att utlösas om bilen körs på från sidan eller bakifrån, om den välter eller om den blir påkörd i låg hastighet framifrån. Men, när en kollision, oavsett typ, minskar bilens hastighet tillräckligt mycket kan de främre krockkuddarna utlösas.

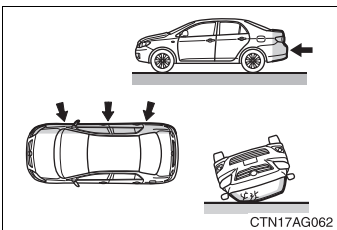

- Påkörning från sidan
- Påkörning bakifrån
- Bilen välter

■ Kollisionstyper som inte alltid orsakar utlösning av krockkudde (sidokrockkudde och sidokrockgardiner [i förekommande fall])


Sidokrockkudde- och sidokrockgardinsystemet aktiveras eventuellt inte om bilen blir påkörd snett från sidan eller träffas på någon annan del än kupén.

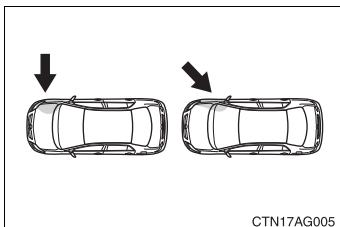

CTN17AG005

- Påkörning från sidan framför kupén
- Påkörning snett från sidan

Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna (i förekommande fall) är normalt inte avsedda att utlösas om bilen utsätts för påkörning framifrån eller bakifrån, om bilen rullar runt eller om den blir påkörd i låg hastighet från sidan.

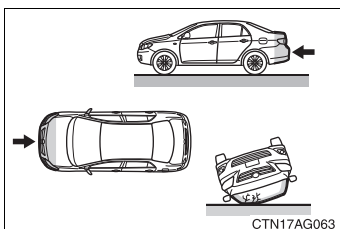




CTN17AG063

- Påkörning framifrån
- Påkörning bakifrån
- Bilen välter


■ I följande fall bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning

Om något av följande inträffar skall du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer. Lossa inte batterikablarna utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Om en krockkudde har löst ut.

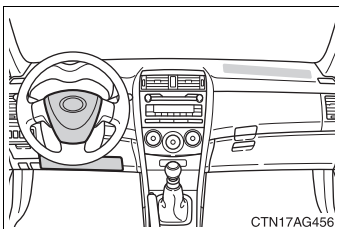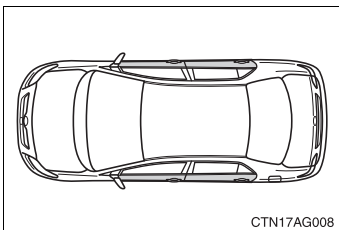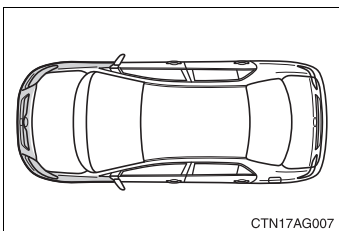

- Om frampartiet på bilen har blivit skadat eller deformerat eller varit utsatt för en olycka som inte var så kraftig att krockkuddssystemet har löst ut.
- Om ett dörrparti har blivit skadat eller deformerats, eller om bilen varit utsatt för en olycka som inte var så kraftig att sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna (i förekommande fall) löst ut.
- Modeller med knärockkudde: Rattdynan, instrumentbrädan nära framsätespassagerarens krockkudde eller instrumentpanelens nedre del har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.
- Modeller utan knärockkudde: Om rattdynan i rattcentrum eller instrumentpanelen nära framsätespassagerarens krockkudde har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.

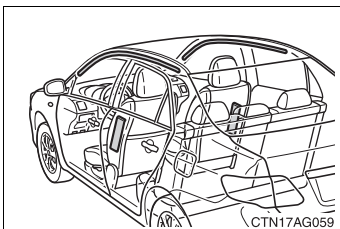

- Om ytan på sätena där sidokrockkud-den är monterad har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.
- Modeller med sidokrockgardiner: Om klädseln på främre dörrstolparna, bakre dörrstolparna eller takklädseln, innanför vilken sidokrockgardinen är placerad, har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.

**VARNING****■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar**

Observera dessa säkerhetsåtgärder beträffande krockkuddarna. Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Föraren och samtliga passagerare i bilen måste alltid använda säkerhetsbältena på rätt sätt.
Krockkuddarna utgör kompletterande skydd i kombination med säkerhetsbältena.
- Krockkudden på förarsidan utlöses med våldsam kraft och kan orsaka allvarliga eller livshotande skador, särskilt om föraren sitter mycket nära krockkudden.

Eftersom riskzonen för krockkudden på förarplatsen är 50-75 mm från utlösningpunkten får du god säkerhetsmarginal om du sitter 25 cm från förarkrockkudden. Detta avstånd är uppmätt från rattens mitt till förarens bröstben. Om du sitter närmare ratten än 25 cm kan du ändra din körställning på olika sätt.


- Flytta stolen bakåt så långt som möjligt förutsatt att du kan nå pedalerna.
- Luta ryggstödet bakåt något.
Trots att bilens konstruktion kan variera kan många förare hålla ett avstånd på 25 cm även om förarstolen är långt framskjuten genom att ryggstödet lutas något bakåt. Om ett bakåtlutat ryggstöd gör det svårt för dig att se vägen framför dig kan du höja din sittställning genom att sitta på en stadig dyna som inte glider på sätet eller höja sätet om din bil har den funktionen.
- Om ratten är inställbar kan du sänka den. Krockkudden är nu riktad mot ditt bröst istället för mot huvud och hals.

Sätet ska justeras enligt rekommendationerna ovan så länge du har kontroll över pedalerna och ratten samt uppsikt över instrumentpanelen.


! VARNING

■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

- Krockkudden på framsätesspassagerarsidan utlöses med våldsam kraft och kan orsaka allvarliga eller livshotande skador, särskilt om passageraren i framsätet sitter mycket nära krockkudden. Framsätesspassagerarens säte bör vara så långt från krockkudden som möjligt med ryggstödet inställt så att passageraren sitter upprätt.
- Spädbarn och småbarn som sitter fel och/eller är dåligt fastspända kan dödas eller skadas svårt när krockkuddarna blåses upp. Barn som är för små för att använda säkerhetsbälte ska sitta rätt fastspända i bilbarnstol. (→Sid. 81)

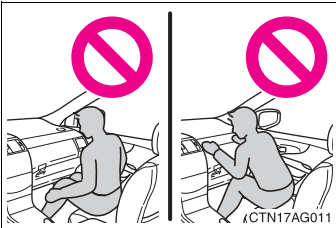



- Sitt inte på kanten av sätet och luta dig inte mot instrumentpanelen.

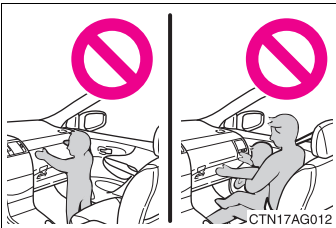

- Låt inte ett barn stå framför krockkuddsenheten vid passagerarplatsen fram eller sitta i knät på framsätesspassageraren.
- Börja inte köra bilen om föraren eller passageraren har något föremål i knäet.

! VARNING


■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

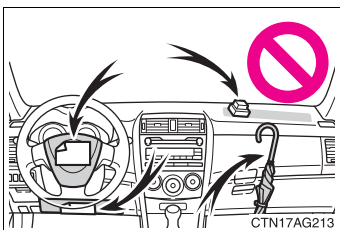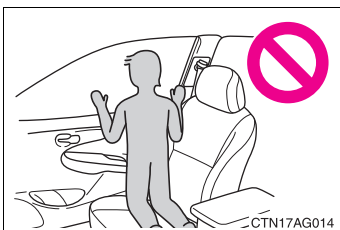

- Modeller med sidokrockgardiner: Ingen bör luta sig mot dörren, sidobalken i taket eller mot stolparna fram, på sidan eller bak.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Luta dig inte mot framdörren.
- Se till att ingen står på knä mot dörren på framsätesspassagerarens plats, eller sticker ut huvud eller händer utanför bilen.
- Modeller utan knärockkudde: Sätt inte fast något föremål på instrumentpanelen eller rattdynan och se till att ingen lutar sig mot dem. Sådana föremål kan bli som projektiler om krockkuddarna framför föraren och framsätesspassageraren utlöses.
- Modeller med knärockkudde: Fäst inga föremål på och luta inget mot instrumentbrädan, rattnavet eller instrumentpanelens nedre del. Sådana föremål kan bli som projektiler om krockkuddarna framför föraren och framsätesspassageraren samt knärockkuddarna utlöses.

! VARNING

■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

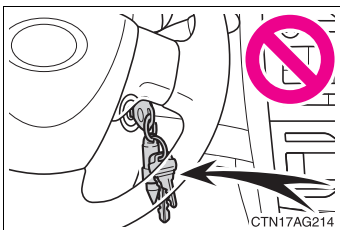

- Modeller utan sidokrockgardiner: Fäst inga föremål på ytor som dörrar, vindruta eller sidorutor.
- Modeller med sidokrockgardiner: Fäst inga föremål på ytor såsom dörrar, vindrutans glas, sidodörrarnas rutor, stolparna fram och bak, taklister eller handtag.
- Modeller med sidokrockgardiner: Häng inte galgar eller andra hårda föremål på rockhängarna. Alla sådana föremål kan bli som projektiler och orsaka svåra eller livshotande skador om sidokrockgardinen skulle lösas ut.
- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem, samt med knärockkudde: Sätt inte fast tunga, vassa eller hårda föremål, t.ex. nycklar eller tillbehör på nyckeln. Sådana föremål kan begränsa knärockkuddens utlösning eller slungas in i förarsätet av kraften av en utlösande krockkudde och utgöra en fara.
- Modeller med knärockkudde: Om vinyllocket har placerats i området där knärockkudden utlöses skall den avlägsnas.
- Använd inga tillbehör på stolarna som kan hindra uppblåsningen av sidokrockkuddarna.
- Slå inte på några komponenter i krockkuddssystemet som visas på Sid. 70, utöva inte heller något hårt tryck på dem.
Det kan göra så att krockkuddarna inte fungerar på avsett vis.

VARNING

■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

- Vidrör inga komponenter i krockkuddssystemet omedelbart efter utlösning (upplåsning) eftersom de kan vara heta.
- Om det känns svårt att andas efter att krockkuddar har utlösts, öppna en dörr eller ett fönster för att få in frisk luft i kupén eller lämna bilen om det känns säkert att göra detta. Tvätta dig därför snarast om du fått rester på huden för att förebygga eventuell hudirritation.
- Modeller med sidokrockgardiner: Om områdena där krockkuddar förvaras, t.ex. rattdynan och fram- eller bakstolparnas klädsel, är skadade eller spruckna, skall du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta dem.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Om områdena där krockkuddar förvaras, t.ex. rattdynan är skadade eller spruckna, ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta dem.

■ Ändring och bortskaffande av komponenter i krockkuddssystemet

Du ska inte skrota din bil eller utföra någon av följande ändringar utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Krockkuddarna kan plötsligt och oväntat utlösas (blåsas upp) med livshotande eller svåra skador som följd.

- Montering, borttagning, demontering och reparation av krockkuddar.
- Reparationer, ändringar, borttagning eller byte av ratt, instrumentpanel, instrumentbräda, säten eller sätesklädsel, stolpar fram, i mitten eller bak, eller takets sidolist.
- Reparationer eller ändringar av främre skärm, främre stötfångare, eller passagerarutrymmets sida.
- Montering av snöplog, vinsch, etc., på framgrillen (viltskydd eller dylikt).
- Ändring av bilens fjädringssystem.
- Montering av elektronisk utrustning, som mobil kommunikationsradio eller CD-spelare.

Bilbarnstol

Toyota rekommenderar starkt att barn som är för små att använda säkerhetsbälten för vuxna alltid skall sitta i en bilbarnstol av lämplig storlek eller på en bälteskudde.

Kom ihåg


Kontakta din Toyota-aterförsäljare för att få hjälp och information beträffande bilbarnstolar.

- Välj en bilbarnstol som är anpassad efter barnets ålder och storlek.
- Följ tillverkarens anvisningar för installation av bilbarnstolar.
- Toyota rekommenderar användning av bilbarnstolar som uppfyller standarden "ECE No. 44".

Krockkudde och barn

Krockkudde och barn i bil kan vara en livsfarlig kombination. Barn i barnstol, framåtvänd eller bakåtvänd, får inte placeras i främre passagerarsätet om platsen är utrustad med krockkudde. Passagerarplatsens krockkudde är dimensionerad att skydda personer med en längd av minst 140 cm. För passagerare under den längden kan en utlösande krockkudde under vissa omständigheter orsaka livshotande skador. För att passagerare under 140 cm ska kunna sitta i främre passagerarsätet krävs att krockkudden är urkopplad.

■ Vid montering av bilbarnstol i frampassagerarsätet

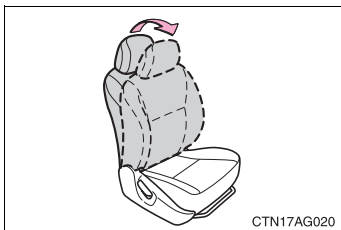

När du använder en bilbarnstol i frampassagerarsätet ska du sätta ryggstödet i helt upprätt läge.

■ Val av lämplig bilbarnstol

Skaffa en bilbarnstol som är lämplig för ditt barn. Barn som är för stora för bilbarnstolar ska placeras i baksätet och använda bilens ordinarie säkerhetsbälte. (→Sid. 48)

 VARNING

■ Använda bilbarnstol

Att använda en bilbarnstol som inte är lämplig för bilen ger inte tillräckligt skydd för spädbarnet eller barnet som kan utsättas för allvarliga eller livshotande skador.

■ Säkerhetsåtgärder vid användning av bilbarnstol

- För att vara effektivt skyddade vid trafikolyckor och häftiga inbromsningar måste barn sitta fastspända med antingen säkerhetsbälte eller i bilbarnstol beroende på barnets ålder och storlek. Att hålla ett barn i armarna ger inget skydd som kan jämföras med en bilbarnstol. Vid en olycka kan barnet slungas mot vindrutan eller klämmas mellan dig och kupéinteriören.
- Toyota framhåller med skärpa vikten av att barn alltid ska sitta i bilbarnstolar som är lämpliga för deras storlek och vikt om de är för små för att använda bilens ordinarie säkerhetsbälten.
- Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i frampassagerarsätet om krockkuddens manuella avstängningssystem är i läge ON. (→Sid. 87)
Den kraftiga och explosiva uppblåsningen av krockkudden framför framsättespassageraren kan döda eller allvarligt skada barnet om en bakåtvänd bilbarnstol är monterad på frampassagerarsätet, om den manuella avstängningsfunktionen är i läge "ON".
- Bara om du absolut måste placera en framåtvänd bilbarnstol i framsätet ska sätet av säkerhetsskäl flyttas så långt bakåt från krockkudden som möjligt. Flytta alltid sätet så långt bakåt som möjligt eftersom krockkudden framför framsättespassageraren kan utlösas med oerhörd hastighet och kraft. Barnet riskerar då att dödas eller få svåra skador.



VARNING

■ Säkerhetsåtgärder vid användning av bilbarnstol

- Modeller med sidokrockgardiner: Låt inte ett barn luta huvudet eller någon annan kroppsdel mot framdörren eller mot den del av stolen, främre och bakre stolpen eller takets sidobalk varifrån sidokrockkuddar och sidokrockgardiner utlöses även om han/hon sitter i en bilbarnstol. Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner blåses upp med våldsam kraft och kan ge barnet allvarliga eller livshotande skador.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Låt inte ett barn luta huvudet eller någon annan kroppsdel mot dörren eller mot sätesytan där sidokrockkudden blåses upp även om han/hon sitter i en bilbarnstol. En sidokrockkudde blåses upp med våldsam kraft och kan orsaka livsfarliga skador.
- Följ noga tillverkarens anvisningar beträffande montering av bilbarnstolen och kontrollera att den sitter riktigt fast. En felaktigt monterad bilbarnstol kan göra att barnet får livshotande skador vid ett häftigt stopp eller en olycka.


■ När bilbarnstolen inte används

- Se till att bilbarnstolen är ordentligt fäst på sätet, även om det inte används.
Förvara inte en lös bilbarnstol i kupén.
- Om bilbarnstolen måste monteras bort ska den placeras utanför bilen eller förvaras på säkert sätt i bagagerummet. En löst liggande stol kan skada de åkande vid ett plötsligt stopp eller en olycka.

! VARNING**■ När du monterar en bilbarnstol**

Följ tillverkarens anvisningar som medföljer bilbarnstolen och se till att stolen är ordentligt förankrad på sätet.

Om bilbarnstolen inte sitter fast ordentligt kan barnet eller övriga åkande få svåra eller livshotande skador om bilen bromsas hårt eller råkar ut för en olycka.

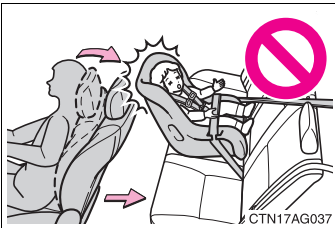

CTN17AG037




CTN17AG038

- Om förarstolen hindrar att en bilbarnstol inte kan förankras ordentligt ska bilbarnstolen placeras på baksätets högra sida.
- Justera framsätet så att det inte hindrar att bilbarnstolen installeras på rätt sätt.
- När du använder en framåtvänd barnstol eller bälteskudde på framsätets passagerarplatsen ska du alltid skjuta sätet så långt bakåt som möjligt. Annars kan barnet utsättas för svåra eller livshotande skador om krockkudarna skulle utlösas (blåsas upp).

! VARNING

■ När du monterar en bilbarnstol

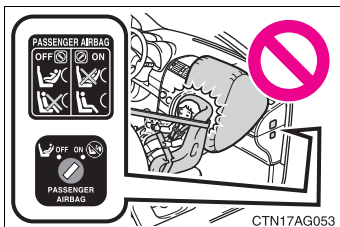

Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol på den främre passagerarplatsen om den manuella airbagströmställaren är i läget ON. (→ Sid. 87)

Om en olycka skulle inträffa kan den explosiva uppblåsningen av krockkud-den på passagerarsidan fram döda eller skada barnet mycket allvarligt.

Ett varningsmärke på instrumentpanelen på passagerarsidan påminner dig om att aldrig placera en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet.

- Om en bälteskudde är monterad, se till att axelbältet placeras mitt på barnets axel. Säkerhetsbältet får inte ligga mot halsen, men det får inte heller sitta så att det kan glida ned från axeln. Annars kan svåra eller livshotande skador uppstå om en olycka skulle inträffa eller vid plötslig inbromsning.
- Kontrollera att bältet är ordentligt fastsatt i bälteslåset och att bältet inte har vridits.
- Dra kraftigt i bilbarnstolen åt olika håll för att försäkra dig om att den verkligen sitter fast.
- Följ nogga alla instruktioner som lämnas av bilbarnstolens tillverkare.


■ Korrekt montering av en bilbarnstol i fästena

Se till att inga föremål finns i närheten av de nedre fästena när du använder dessa och att säkerhetsbältet inte har fastnat bakom bilbarnstolen. Kontrollera att bilbarnstolen sitter ordentligt fast. En felaktigt monterad bilbarnstol kan göra att barnet får svåra eller livshotande skador vid ett häftigt stopp eller en olycka.

Manuellt i- och urkopplingssystem, krockkudde

Systemet kopplar ur krockkudden framför frampassagerarsätet samt sidokrockkudden.

Krockkuddarna får endast kopplas ur om ett barn sitter i bilbarnstol på frampassagerarsätet.

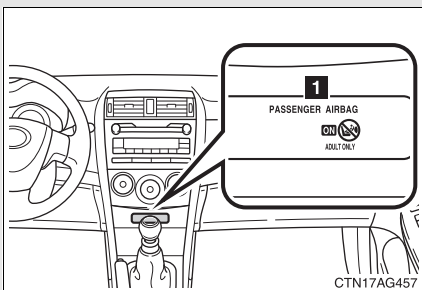


1 PASSAGERARKROCK-KUDDE, indikeringslampa

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem:

När krockkuddssystemet är aktiverat tänds indikeringslampan. (Endast när startkontakten är i "ON"-läge.)


Modeller med elektroniskt lås- och startsystem:

När krockkuddssystemet är aktiverat tänds indikeringslampan. (Endast när startkontakten är i tändningsläge.)

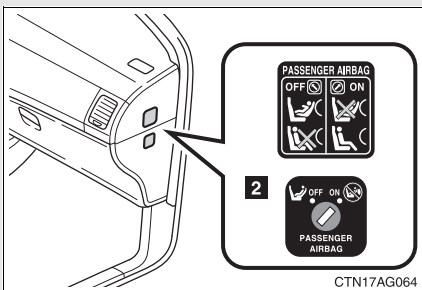

2 Manuell i- och urkoppling av krockkudde

Koppla ur krockkudde och sidokrockkudde för frampassagerarsätet

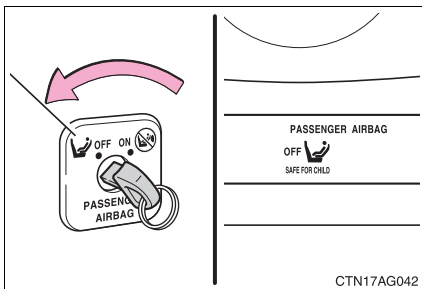

Sätt nyckeln i låset och vrid om till läge "OFF".

Indikeringslampan "OFF" tänds. (Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Endast när startkontakten är i läge "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Endast när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.)

■ Manuell i- och urkoppling av krockkudde, indikering

Om något av följande uppstår tyder det på att systemet inte fungerar som det ska. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

- Varken "ON" eller "OFF" tänds.
- Indikeringslampan ändras inte när den manuella i-/urkopplingsknappen trycks till "ON" eller "OFF".

! VARNING

■ När du monterar en bilbarnstol

Av säkerhetsskäl ska du alltid montera en bilbarnstol i baksätet. Om baksätet inte kan användas kan framsätet användas under förutsättning att den manuella i-/urkopplingsknappen trycks till läget "OFF".

Om i-/urkopplingsknappen är kvar i läge "ON" kan den häftiga kraften när en krockkudde utlösas ge svåra skador eller dödsfall.

■ När en bilbarnstol inte är monterad i framsätet

Kontrollera att i-/urkopplingsknappen är i läget "ON" (på).

Om den får vara kvar i läget "OFF" (av) kommer krockkudden eventuellt inte att utlösas om en olycka skulle inträffa, vilket kan leda till svåra skador eller dödsfall.

2-1. Körrutiner

Köra bilen	90
Startkontakt (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)	103
Startkontakt (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)	109
Automatisk växellåda	113
Manuell växellåda av typen multi-mode	115
Manuell växellåda	120
Körriktningsvisare	124
Parkeringsbroms	125
Signalhorn	126

2-2. Instrumentgrupp

Instrument och mätare	127
Indikerings- och varningslampor	134
Informationsdisplay (modeller med mätare av Optitrontyp)	139
Informationsdisplay (modeller utan mätare av Optitrontyp)	148

2-3. Använda strålkastare och vindrutetorkare

Strålkastaromkopplare	152
Strömbrytare för dimljus	157
Vindrutetorkare och -spolare	159
Reglage för strålkastarspolare	164

2-4. Använda andra system vid körning

Farthållare	165
Fartbegränsare	169
Stop & Start-system	172
Säkerhets- och hjälpsystem	178

2-5. Körinformation

Last och bagage	183
Vinterkörning	185
Körning med släp- eller husvagn	188

Observera följande rutiner för säker körning.

■ Starta motorn

→Sid. 103, 109

■ Körning

► Automatisk växellåda

STEG 1 Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till D.

(→Sid. 113)

STEG 2 Lossa parkeringsbromsen.

(→Sid. 125)

STEG 3 Släpp bromsen långsamt och trampa försiktigt ned gaspedalen så att bilen börjar rulla.

► Manuell växellåda "multi-mode"

STEG 1 Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till E eller M.

(→Sid. 115)

STEG 2 Lossa parkeringsbromsen.

(→Sid. 125)

STEG 3 Släpp bromsen långsamt och trampa försiktigt ned gaspedalen så att bilen börjar rulla.

► Manuell växellåda

STEG 1 Trampa ned kopplingspedalen helt och för växelspaken till 1.

(→Sid. 120)

STEG 2 Lossa parkeringsbromsen.

(→Sid. 125)

STEG 3 Släpp långsamt upp kopplingspedalen. Trampa samtidigt lugnt på gaspedalen för att accelerera.

■ Stanna bilen

► Automatisk växellåda

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge D.

STEG 2 Dra åt parkeringsbromsen hårt vid behov.

Om bilen ska bli stående under längre tid bör du föra växelväljaren till P eller N. (→Sid. 113)

► Manuell växellåda "multi-mode"

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge E eller M.

STEG 2 Dra åt parkeringsbromsen hårt vid behov.

Om bilen ska bli stående en längre stund bör du föra växelväljaren till N. (→Sid. 115)

► Manuell växellåda

STEG 1 Tryck ned kopplingspedalen helt och trampa ned bromspedalen.

STEG 2 Dra åt parkeringsbromsen hårt vid behov.

Om bilen ska bli stående en längre tid bör du föra växelväljaren till N. (→Sid. 120)

Modeller med Stop & Start-system: Om Stop & Start-systemet är aktiverat, om du flyttar växelväljaren till N och släpper upp kopplingspedalen stängs motorn av. (→Sid. 172)

■ Parkera bilen

► Automatisk växellåda

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge D.

STEG 2 Dra åt parkeringsbromsen. (→Sid. 125)

STEG 3 Flytta växelväljaren till P. (→Sid. 113)

Blockera hjulen vid parkering i backe om det behövs.

STEG 4 Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" eller med startkontakten (tändningen).

STEG 5 Lås dörren och kontrollera att du har nyckeln med dig.

► Manuell växellåda "multi-mode"

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge E eller M.

STEG 2 Dra åt parkeringsbromsen. (→Sid. 125)

STEG 3 För växelväljaren till E, M eller R. (→Sid. 115)
Blockera hjulen vid parkering i backe om det behövs.

STEG 4 Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" eller med startkontakten (tändningen).

Vid växling till E: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar E.

Vid växling till M: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar 1.

STEG 5 Lås dörren och kontrollera att du har nyckeln med dig.

► Manuell växellåda

STEG 1 Tryck ned kopplingspedalen helt och trampa ned bromspedalen.

STEG 2 Dra åt parkeringsbromsen. (→Sid. 125)

STEG 3 För växelspaken till N. (→Sid. 120)
För växelspaken till 1 eller R när du parkerar i backe. Blockera hjulen om det behövs.

STEG 4 Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" eller med startkontakten (tändningen).

STEG 5 Lås dörren och kontrollera att du har nyckeln med dig.

Start i brant uppförsbacke

► Automatisk växellåda

STEG 1 Lägg an parkeringsbromsen hårt och lägg växelväljaren i D.

STEG 2 Trampa försiktigt på gaspedalen.

STEG 3 Lossa parkeringsbromsen.

► Manuell växellåda "multi-mode"

STEG 1 Trampa ned bromspedalen, dra åt parkeringsbromsen och för växelväljaren till E eller M.

Vid växling till E: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar E.

Vid växling till M: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar 1.

STEG 2 Trampa försiktigt på gaspedalen.

STEG 3 Lossa parkeringsbromsen.

► Manuell växellåda

STEG 1 Med parkeringsbromsen ordentligt åtdragen och kopplingspedalen nedtryckt flyttas växelväljaren till 1.

STEG 2 Tryck lätt på gaspedalen samtidigt som du långsamt lättar på kopplingspedalen.

STEG 3 Lossa parkeringsbromsen.

■ Köra i regn

- Kör försiktigt när det regnar eftersom sikten blir reducerad, fönsterrutorna kan bli immiga och vägen hal.
- Kör försiktigt när det börjar regna eftersom vägens yta blir särskilt hal.
- Undvik att köra med hög hastighet på motorvägar när det regnar. Regnet kan bilda ett lager vatten mellan däcken och vägytan vilket hindrar styrningen och bromsarna från att fungera effektivt.

■ Inkörningsperiod för din nya Toyota

Observera följande för att förlänga livslängden på din bil:

- Under de första 30 milen:
Undvik att bromsa hårt.
- Under de första 80 milen:
Dra inte husvagn eller släpvagn.
- Under de första 100 milen:
 - Kör inte i mycket höga hastigheter.
 - Undvik hårt acceleration.
 - Kör inte en längre sträcka i låga växlar.
 - Kör inte med samma hastighet under längre perioder.

■ Tomgångskörning innan motorn stängs av (dieselmotor)

För att undvika skador på turboladdaren bör du låta motorn gå på tomgång omedelbart efter körning med hög hastighet eller i branta backar.

Körförhållande		Tomgångstid
Normal stadskörning		Behövs inte
Körning med hög hastighet	Konstant hastighet på ca 80 km/tim	Cirka 20 sekunder
	Konstant hastighet på ca 100 km/tim	Cirka 1 minut
Körning i branta backar eller kontinuerligt med 100 km/tim eller mer (körning på racerbana, etc.)		Cirka 2 minuter

■ Köra din bil utomlands

Se till att bilen uppfyller lagar och förordningar i det aktuella landet och kontrollera att du kan få tag på rätt bränsle. (→Sid. 407)



VARNING

■ När du startar bilen:

Modeller med automatisk växellåda: Håll alltid foten på bromspedalen om du stannar med motorn igång. Det hindrar bilen från att krypa sakta framåt.

Modeller med manuell växellåda "multi-mode": Håll alltid foten på bromspedalen om du stannar med motorn igång. Det hindrar bilen från att röra sig oväntat.

**VARNING****■ Under körning**

- Du bör inte köra bilen om du inte är bekant med bromspedalens och gaspedalens placering för att undvika att fel pedal trampas ned.
 - Om gaspedalen oavsiktligt trampas ned i stället för bromspedalen kan bilen plötsligt accelerera vilket kan leda till en olycka som kan resultera i dödsfall eller svåra skador.
 - När du backar behöver du ibland vrida kroppen så att du kan få svårt att använda pedalerna. Se till att du använder pedalerna på rätt sätt.
 - Håll en korrekt körställning, även om du bara kör en kort sträcka, så att du kan trycka ned broms- och gaspedalerna på rätt sätt.
 - Tryck ned bromspedalen med höger fot. Om du trycker ned bromspedalen med vänster fot kan det ta längre tid i en nödsituation vilket kan leda till en olycka.
- Kör inte bilen över lättantändliga material och stanna inte heller bilen nära sådant material.
Avgassystemet och avgaserna kan bli extremt heta. Detta kan orsaka brand om det finns brännbart material i närheten.
- Gäller inte för modeller med manuell växellåda: Låt inte bilen rulla bakåt medan växelväljaren är i körläge, rulla inte heller framåt med växelväljaren i R-läge.
Detta kan orsaka motorstopp eller leda till försämrad broms- och styrförmåga, vilket kan resultera i en olycka eller skador på bilen.
- Öppna fönstren och kontrollera att bakluckan är stängd om det luktar bensen i bilen. Stora mängder avgaser i bilen kan orsaka dåsighet och en olyckshändelse, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälso-risk. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.
- Under inga omständigheter får växelväljaren flyttas till P, R eller N (modeller med automatväxellåda) eller R (gäller inte för modeller med manuell växellåda) medan bilen är i rörelse.
Detta kan orsaka stora skador på växellådan och kan leda till att föraren tappar kontrollen över bilen.

⚠ VARNING

- Flytta inte växelväljaren till N medan bilen är i rörelse.
Detta kan försätta motorbromsningen ur funktion vilket kan resultera i en olycka.
- Stäng inte av motorn under körning.
Om motorn är avstängd fungerar inte servosystemen för broms och styrning.
- Använd motorbromsen (nedväxling) för att upprätthålla säker hastighet vid körning i nedförsbacke.
Användning av bromsarna kan leda till överhettning och effektförlust.
(→Sid. 115)
- Om bilen stannas på sluttande underlag bör bromspedal och parkeringsbroms användas för att undvika att bilen rullar bakåt eller framåt och orsakar en olycka.
- Ställ inte in displayen, ratten, stolen eller yttre eller inre backspeglar under körning.
Det kan få föraren att tappa kontrollen över bilen vilket kan orsaka en olycka och leda till dödsfall eller svåra skador.
- Förvissa dig alltid om att samtliga passagerare inte har armar, huvud eller någon annan kroppsdel utanför bilen eftersom det finns risk för livshotande eller svåra skador.

■ Vid körning på hala vägar

- Häftig inbromsning, acceleration och styrning kan orsaka sladdar och reducera din förmåga att kontrollera bilen, vilket kan leda till en olycka.
- Plötsliga varvtalsförändringar, t.ex. motorbromsning på grund av upp- eller nedväxling, kan få bilen att sladda vilket kan leda till en olycka.
- När du har kört genom en vattenpöl ska du trampa ned bromspedalen för att kontrollera att bromsarna fungerar ordentligt. Våta bromsbelägg kan göra att bromsarna inte fungerar som de ska. Om bara bromsarna på den ena sidan är våta och inte fungerar på rätt sätt kan styrningen påverkas vilket kan leda till en olycka.

VARNING

■ Vid växling

Gäller inte för modeller med manuell växellåda: Undvik att flytta växelväljaren när gaspedalen är nedtrampad.

Det kan leda till oväntat snabb acceleration som kan orsaka en olycka och leda till dödsfall eller svåra skador.

■ När bilen har stannat

- Rusa inte motorn.

Om bilen är i annan växel än P (modeller med automatväxellåda) eller N (gäller inte modeller med automatväxellåda) kan bilen accelerera plötsligt och oväntat och orsaka en olycka.

- Låt inte bilen stå med motorn igång en längre stund.

Om detta inte kan undvikas bör du parkera bilen på en öppen yta och kontrollera att avgaser inte tränger in i kupén.

- Gäller inte för modeller med manuell växellåda: Håll alltid foten på bromspedalen medan motorn är igång för att undvika en olycka på grund av att bilen är i rörelse.

■ När bilen är parkerad

- Lämna inte kvar glasögon, cigarettändare, sprayflaskor eller läskburkar i bilen om det är mycket varmt och soligt ute.

Detta kan resultera i följande.

- Gas kan läcka ut från cigarettändaren eller sprayburken vilket kan leda till brand.
- Temperaturen inuti bilen kan få plastlinser och plastmaterial i glasögon att deformeras eller spricka.
- Läskburkar kan spricka så att innehållet sprutas ut i kupén vilket kan leda till kortslutning i bilens elektriska komponenter.

- Modeller med automatisk växellåda: Dra alltid åt parkeringsbromsen, för växelväljaren till P, stäng av motorn och lås bilen.

Lämna aldrig bilen utan tillsyn medan motorn är i gång.

- Modeller med manuell växellåda "multi-mode": Dra alltid åt parkeringsbromsen, för växelväljaren till E, M eller R, stäng av motorn och lås bilen.

Lämna aldrig bilen utan tillsyn medan motorn är i gång.

**VARNING**

- Rör inte avgasröret medan motorn är igång eller omedelbart efter motorn har stängts av.
Det kan ge upphov till brännskador.
- Lämna inte motorn igång där det finns mycket snö eller om det snöar. Om snövallar byggs upp kring bilen medan motorn är i gång kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen. Detta kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Modeller med manuell växellåda "multi-mode": Stäng inte av motorn förrän ettans växel eller backen är ordentligt ilagda. Bekräfta att växellägesindikatorn visar att växeln är ilagd.
Om bilen parkeras utan att en växel är ilagd kan bilen börja rulla vilket kan leda till en olycka.

■ Avgaser

Avgaserna innehåller skadlig koloxid (CO) som är färglös och luktlös. Att andas in avgaser kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

- Stäng av motorn om bilen står i ett dåligt ventilerat utrymme. I ett begränsat utrymme, som ett garage, kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen. Detta kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Avgassystemet bör kontrolleras periodvis. Om hål eller sprickor har orsakats av rost, skador på en fog eller onormalt ljud från avgassystemet, ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen. Annars kan avgaser tränga in i bilen vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

■ Om du tar en tupplur i bilen

Stäng alltid av motorn. Annars kan du oavsiktligt flytta växelväljaren/växelspaken eller trampa ned gaspedalen, vilket kan leda till en olycka eller brand på grund av överhettning av motorn. Om bilen dessutom är parkerad i ett utrymme med dålig ventilation kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.



VARNING

■ Vid inbromsning

- Kör försiktigare om bromsarna är våta. Bromsavståndet ökar när bromsarna är våta och detta kan orsaka ojämn inbromsning. Dessutom finns risk att parkeringsbromsen inte kan hålla bilen säkert.
- Om bromsservon inte fungerar bör du inte köra alltför nära framförvarande bilar samt undvika nedförsbackar eller tvära svängar som kräver bromsförmåga.
Bromsarna fungerar fortfarande men det krävs mer kraft på bromspedalen än vanligt. Bromsavståndet kan också förlängas.
- Pumpa inte med bromspedalen om motorn stannar.
Varje tryckning på bromspedalen gör att undertrycket för bromsservon förbrukas.
- Bromssystemet består av två separata hydrauliska bromskretsar: Om ett fel skulle uppstå i den ena kretsen kan bilen ändå alltid bromsas med den andra kretsen. I sådant fall skall bromspedalen trampas ned hårdare än normalt och bromssträcken blir längre.
Kör inte bilen med endast ett bromssystem. Lämna omedelbart in bilen till verkstaden.

■ Om du hör ett skrikande eller skrapande ljud (slitagevarnare på bromsbelägg)

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera och byta bromsbeläggen snarast möjligt.

Skador kan uppstå på rotorn om bromsbeläggen inte blir utbytta.

Det är farligt att köra bilen om slitagegränsen för bromsbeläggen och/eller för bromsskivorna har överskridits.

**OBSERVERA****■ Under körning****► Modeller med automatisk växellåda**

Använd inte gaspedalen för att hålla bilen stilla i en backe inte heller genom att samtidigt trampa ned gaspedal och bromspedal.

► Modeller med manuell växellåda MultiMode

Håll aldrig bilen stillastående i en uppførsbacke med hjälp av gaspedalen eller när starthjälpssystemet är aktiverat. Sådant kan skada kopplingen.

► Modeller med manuell växellåda

- Kör inte med foten vilande mot kopplingspedalen eftersom det ger onormalt stort slitage på kopplingen.
- Starta inte i någon annan växel än 1:an. Annars kan kopplingen skadas.
- Håll inte bilen på plats i uppførsbacke genom att slira på kopplingen. Det kan skada kopplingen.

■ Vid parkering av bilen (modeller med automatväxellåda)

Placera alltid växelväljaren i läge P. Annars kan bilen börja rulla eller plötsligt accelerera om gaspedalen trampas ned oavsiktligt.

■ Undvika skador på bilen

- Vrid inte ratten fullt ut åt något håll och låt den inte stanna kvar i det läget. Då uppstår risk för skador på servostyrningen.
- Kör så långsamt som möjligt över gropiga vägar för att undvika skador på hjulen, underredet etc.
- Endast modell med dieselmotor: Kom ihåg att låta motorn gå på tomgång omedelbart efter körning med hög hastighet eller i branta backar. Stanna motorn endast när turboladdaren har svalnat. Om detta försummas kan turbon skadas.

**OBSERVERA**

■ **Om du får punktering under färd**

Ett punkterat eller skadat däck kan ge upphov till följande situationer. Håll stadigt i ratten och trampa långsamt ned bromspedalen så att bilen saktar ned.

- Bilen kan bli svår att kontrollera.
- Bilen kan ge ifrån sig ovanliga ljud.
- Bilen beter sig ovanligt.

Byt det punkterade däck mot ett nytt. (→Sid. 367)

■ **Om vägen är översvämmad**

Kör inte på vägar som blivit översvämmade efter hårt regn eller liknande. Detta kan orsaka följande allvarliga skador på bilen.

- Motorn stannar
- Kortslutning av elektriska komponenter
- Motorskada på grund av vattenintrång

Om du har varit tvungen att köra på en översvämmad väg och bilen har tagit in vatten ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare, -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera följande.

- Bromsarnas funktion
- Förändringar i kvantitet och kvalitet hos oljor och vätskor som används i bilens motor, kraftöverföring, etc.
- Smörjningsskicket i lager och hjulupphängning (om möjligt) samt funktionen hos samtliga leder, lager etc.

Om du utför följande medan du har nyckeln på dig startar motorn eller läget för startkontakten "ENGINE START STOP" ändras.

■ Starta motorn


► Automatisk växellåda

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelväljaren är i läge P.

STEG 3 Sitt i förarsätet och trampa ned bromspedalen.

Startkontakten "ENGINE START STOP" visar grönt sken. Om indikeringslampan inte blir grön kan inte motorn startas.

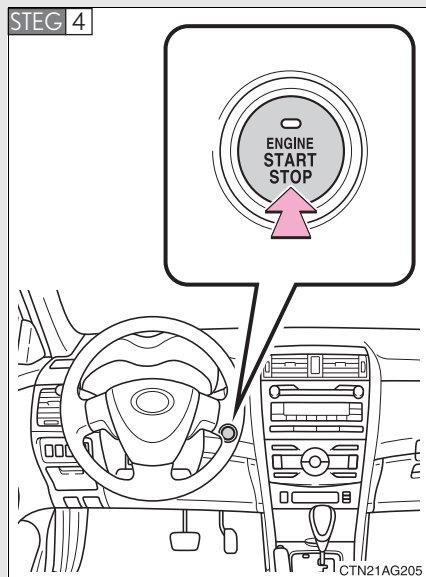

Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP".

Startmotorn går runt tills den startar eller i 30 sekunder beroende på vilket som händer först.


Fortsätt att trampa på bromspedalen tills motorn startar.

► Manuell växellåda "multi-mode"

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Trampa ned bromspedalen, tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" och flytta växelväljaren till N.

Startkontakten "ENGINE START STOP" visar grönt sken.

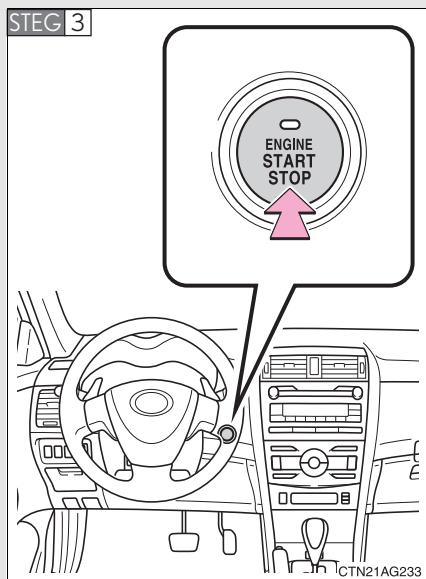

Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP".

Startmotorn går runt tills den startar eller i 30 sekunder beroende på vilket som händer först.

Endast modell med dieselmotor:  tänds. Motorn börjar gå runt när  slocknar.


► Manuell växellåda

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelspaken är i läge N.

STEG 3 Trampa ned kopplingspedalen.

Startkontakten "ENGINE START STOP" visar grönt sken.

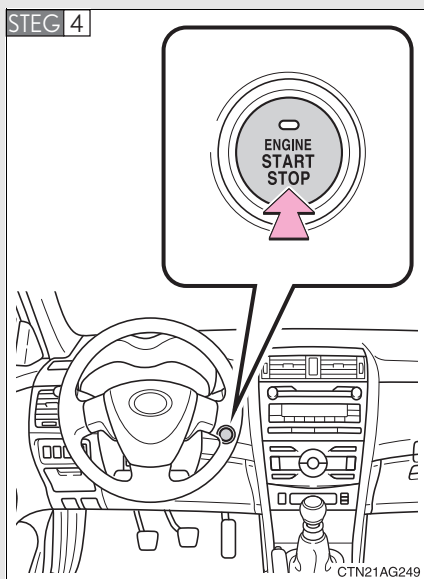

Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP".


Startmotorn går runt tills den startar eller i 30 sekunder beroende på vilket som händer först.

Endast modell med dieselmotor:  tänds. Motorn börjar gå runt när  slocknar.

Motorn kan startas från alla lägen.

■ Startkontakten "ENGINE START STOP", olika lägen

Lägen kan ändras med en tryckning på startkontakten "ENGINE START STOP" medan bromspedalen (gäller inte för modeller med manuell växellåda) eller kopplingspedalen (modeller med manuell växellåda) är uppsläppt. (Läget ändras varje gång du trycker på startkontakten.)

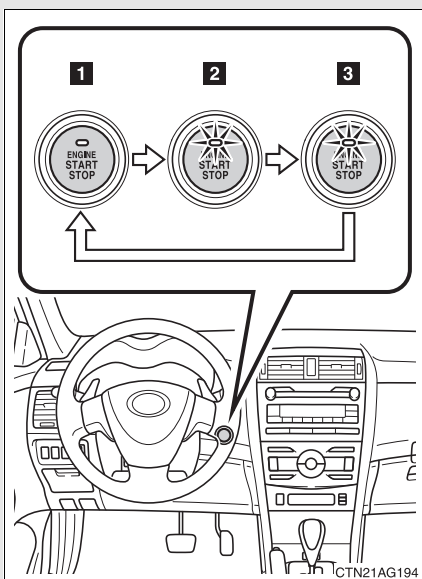

1 OFF*

Varningsblinkers kan användas.

2 Radioläge

Vissa elektriska tillbehör kan användas, t.ex. ljudanläggningen.

Startkontakten "ENGINE START STOP" lyser med gult sken.


3 Tändningsläge

Samtliga elektriska tillbehör kan användas.

Startkontakten "ENGINE START STOP" lyser med gult sken.

*: Modeller med automatisk växellåda: Motorn kan inte stängas av (OFF) om växelväljaren inte är i läge P.

■ Rattlås, upplåsning

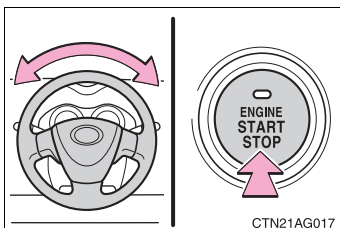

Se till att ratten inte är låst.

För att låsa upp rattlåset, vrid ratten försiktigt till vänster eller höger medan du trycker in startkontakten "ENGINE START STOP".

Om rattlåset inte kan lossas blinkar indikatorn på startkontakten "ENGINE START STOP" med grönt sken.

■ Om motorn inte startar

Startspärrsystemet kanske inte har avaktiverats. (→Sid. 65)

■ När indikeringslampan på startkontakten "ENGINE START STOP" blinkar gult

Systemet kan vara defekt. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

■ Funktion för automatisk avstängning

Motorn stängs automatiskt av med startkontakten "ENGINE START STOP" om den lämnas kvar i radioläge i minst en timme.

■ Urladdning av batteri till elektronisk nyckel

→Sid. 30

■ Om batteriet till den elektroniska nyckeln laddas ur

→Sid. 304

■ Omständigheter som påverkar funktionen

→Sid. 29

■ Att observera beträffande låsfunktionen

→Sid. 30



VARNING

■ När motorn startas

Starta motorn endast när du sitter på förarplatsen. Tryck inte under några omständigheter ned gaspedalen medan du startar motorn.

Det kan orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

■ Stanna motorn i en nödsituation

Om du behöver stanna motorn i en nödsituation under körning trycker du på startkontakten "ENGINE START STOP" och håller den nedtryckt i minst 3 sekunder.

Rör dock aldrig startkontakten "ENGINE START STOP" under körning förutom i en nödsituation. Om motorn stannar under körning kan följden bli en plötslig olyckshändelse.



OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Lämna inte startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge eller tändningsläge under längre perioder utan att motorn är igång.

■ När motorn startas

- Rusa aldrig motorn när den är kall.
- Om motorn är svår att starta eller om du ofta får motorstopp bör du låta kontrollera motorn omedelbart.

■ Starta motorn

► Automatisk växellåda

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelväljaren är i läge P.

STEG 3 Sitt i förarsätet och trampa ned bromspedalen.

STEG 4 Vrid startkontakten till läget "START" och starta motorn.

► Manuell växellåda "multi-mode" (bensinmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Trampa ned bromspedalen, vrid startkontakten till "ON" och flytta växelväljaren till N.

STEG 3 Vrid startkontakten till läget "START" och starta motorn.

► Manuell växellåda "multi-mode" (dieselmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Trampa ned bromspedalen, vrid startkontakten till "ON" och flytta växelväljaren till N.

 tänds.

STEG 3 När  indikeringslampan har slocknat, vrid startkontakten till läge "START" och starta motorn.

► Manuell växellåda (bensinmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelspaken är i läge N.

STEG 3 Trampa ned kopplingspedalen.

STEG 4 Vrid startkontakten till läget "START" och starta motorn.

Modeller med Stop & Startsystem: Startmotorn går runt tills den startar eller i högst 25 sekunder, beroende på vilket som sker först.

Fortsätt att trampa ned bromspedalen tills motorn har startat ordentligt.

► Manuell växellåda (dieselmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelspaken är i läge N.


STEG 3 Trampa ned kopplingspedalen.

STEG 4 Vrid startkontakten till "ON"-läget.

 tänds.

STEG 5 När  indikeringslampan har slocknat, vrid startkontakten till läge "START" och starta motorn.

■ Tändningslås

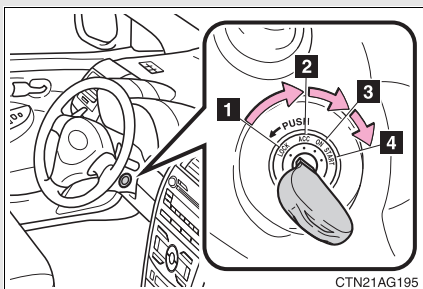

1 "LOCK"

Ratten spärras och nyckeln kan tas bort. (Modeller med automatisk växellåda: Nyckeln kan bara tas ur när växelväljaren är i läge P.)

2 "ACC"

Vissa elektriska tillbehör kan användas, t.ex. ljudanläggningen.


3 "ON"

Samtliga elektriska tillbehör kan användas.

4 "START"

Starta motorn.

■ Vrida nyckeln från "ACC" till "LOCK"

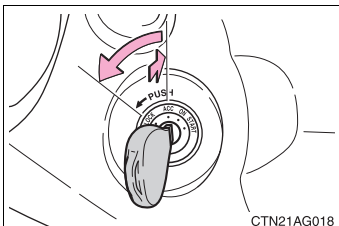


STEG 1 Modeller med automatisk växellåda: Förväxelväljaren till P. (→Sid. 113)

Modeller med en manuell växellåda av typen multi-mode: För växelväljaren till E, M eller R. (→Sid. 115)

Modeller med manuell växellåda: Flytta växelspaken till N. (→Sid. 120)

STEG 2 Sätt in nyckeln och vrid till läge "LOCK".

■ Rattlås, upplåsning

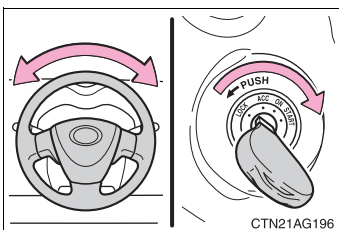

När du skall starta motorn kan det ibland kännas som om startkontakten är fast i "LOCK"-läget. Du kan lossa den genom att vrida ratten lätt i någon riktning.

■ Om motorn inte startar

Startspärrsystemet kanske inte har avaktiverats. (→Sid. 65)

■ Påminnelse för glömd nyckel

En ljudsignal hörs om förardörren öppnas medan startkontakten är i läge "ACC" eller "LOCK" för att påminna om att nyckeln ska tas ut.



VARNING

■ När motorn startas

Starta motorn endast när du sitter på förarplatsen. Tryck inte under några omständigheter ned gaspedalen medan du startar motorn.

Det kan orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Vrid inte startkontakten till "LOCK"-läge under körning. Om du i en nödsituation måste stänga av motorn när bilen är i rörelse, vrid startkontakten endast till "ACC"-läget.



OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur


Låt inte nyckeln sitta kvar i läge "ACC" eller "ON" under en längre stund om motorn inte är igång.

■ När motorn startas

- Kör inte startmotorn längre än 30 sekunder vid varje startförsök. I annat fall kan startmotorn och elkablarna överhettas.
- Rusa aldrig motorn när den är kall.
- Om motorn är svår att starta eller om du ofta får motorstopp bör du låta kontrollera motorn omedelbart.

Välj lämpligt växelläge för körförhållandena.

■ Flytta växelspaken

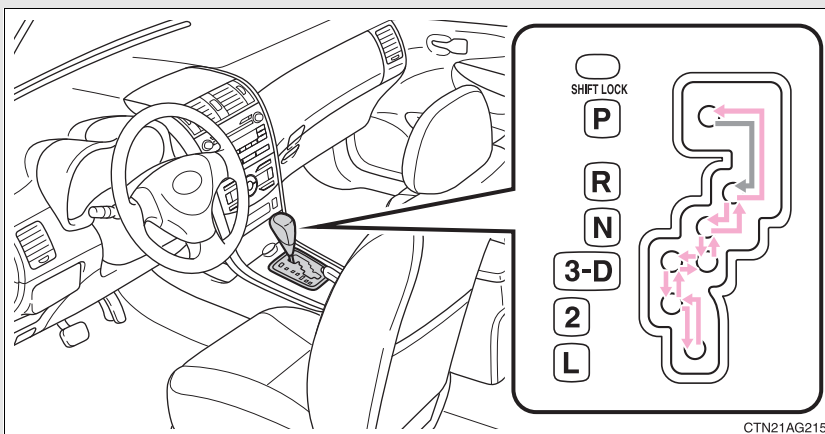

- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
När startknappen är i tändningsläge kan bromspedalen tryckas ned och växelväljaren flyttas.
- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
När startknappen är i läget "ON" kan bromspedalen tryckas ned och växelväljaren flyttas.

■ Växellägen

Växelläge	Funktion
P	Parkering eller start av motor
R	Backning
N	Friläge
D	Normal körning*
3	Motorbromsning
2	Kraftigare motorbromsning
L	Maximal motorbromsning

*: Placera växelväljaren i läge D för normal körning för att förbättra bränsleförbrukningen och minska bullret.

■ Begränsningar för nerväxling

Växelväljaren kan inte växlas ner om följande hastigheter överskrids.

km/tim

Växla ner	Toppfart
3→2	100
2→L	51

■ Varningston, backning

Vid växling till R hörs en ljudsignal som informerar föraren om att växelväljaren är i läge R.

■ Vid körning med farthållare

Motorbromsen fungerar inte vid nedväxling från D till 3. (→Sid. 165)


■ Om växelväljaren inte kan flyttas från P

→Sid. 378

Manuell växellåda av typen multi-mode*

Välj lämpligt växelläge för körförhållandena.

■ Flytta växelspaken

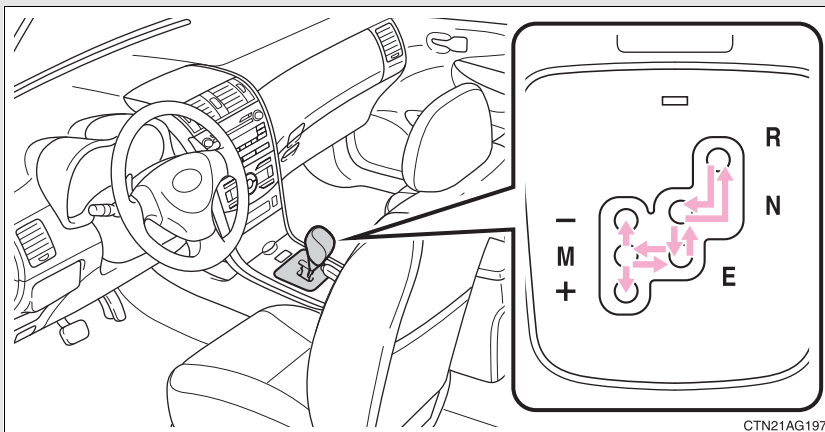

■ Växellägen


Växelläge	Funktion
R	Backning
N	Friläge, eller starta motorn
E	Easy (E) körläge ^{*1}
M	Manuellt (M) körläge ^{*2} (→Sid. 116)

^{*1}: Det lämpligaste växelläget väljs automatiskt enligt gaspedalens läge och bilens hastighet.

^{*2}: Växelläget väljs manuellt. Växelläget kan dock automatiskt växlas ned optimalt beroende på bilens hastighet.

■ Välja läge Easy sports (Es) (endast när växelväljaren är i läge E)

Läge Es ger högre körprestanda och en känsla av snabbare acceleration än E-läge.

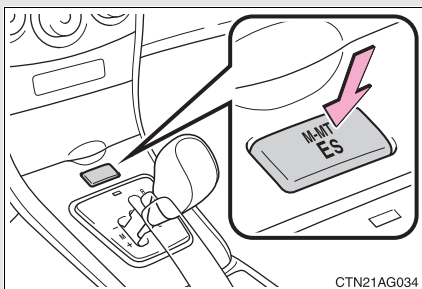


Vrid reglaget "M-MT Es".

Tryck en gång till för att stänga av Es-läget.

Stäng av Es-läget och ändra till vanlig körning för att få bättre bränsleekonomi.

Ändra växelläge i M-läge

Flytta växelväljaren till läge M och använd växelväljaren eller rattreglaget.

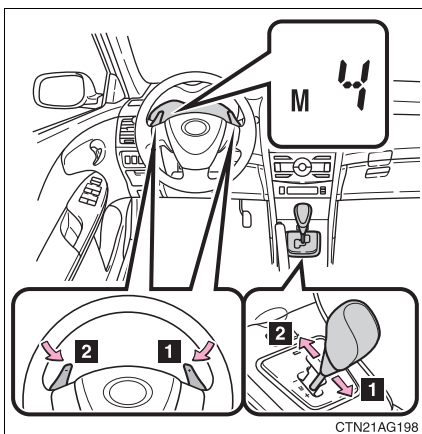


1 Växla upp

2 Växla ner

Ändra växelläge i läge E eller Es

När växelläget är i E eller Es kan reglaget på ratten användas för att välja ett tillfälligt växelläge. När en växel har valts visas växelläget på displayen.

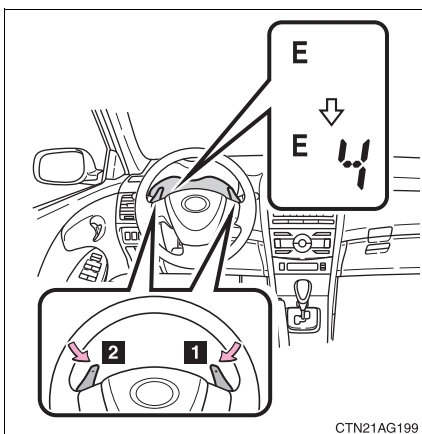

1 Växla upp

2 Växla ner

■ Högsta tillåtna hastigheter

Överskrid inte följande högsta tillåtna hastigheter på respektive växel när maximalt gaspådrag är nödvändigt.

km/tim

Växelläge	Toppfart	
	1,6-liters bensenmotor	1,4-liters dieselmotor
1	46	42
2	86	79
3	126	115
4	171	156
5	203	212

■ Varningston för begränsning vid nedväxling (i E-läge [vid användning av rattreglaget] eller i läge M)

Växling nedåt kan ibland vara begränsad för att öka säkerheten och förbättra köregenskaperna. Vid vissa tillfällen kan nedväxling eventuellt inte genomföras även om växelväljare eller rattreglage används. (Två ljudsignaler hörs.)

■ Varningston, backning

Vid växling till R hörs en ljudsignal som informerar föraren om att växelväljaren är i läge R.

■ Vid körning med farthållare (i förekommande fall)

Motorbromsning inträder inte i E-läge även när rattkontrollen används för nedväxling. (→Sid. 165)

■ Urkoppling av Es-läge

Es-läget blir automatiskt inaktiverat om motorn stängs av med startkontakten "ENGINE START STOP" efter körning i Es-läge.

■ Om växelväljaren inte kan flyttas

- Med växelväljaren i läge N

Trampa ned bromspedalen för att flytta växelväljaren. Om växelväljaren inte kan flyttas när du har foten på bromspedalen kan ett fel ha uppstått i växelspärssystemet. (→Sid. 379)

- Med växelspaken i annat läge än N
→Sid. 379

■ Om förardörren öppnas medan växelväljaren är i ett annat läge än N och motorn är igång

En ljudsignal hörs. Stäng förardörren.

■ Om M-indikatorn inte tänds, även om växelväljaren har flyttats till M

Det kan betyda att ett fel har uppstått i den manuella multi-mode-växellådan. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

(Bilen fungerar i detta läge som om växelväljaren är i läge E.)

■ Om N-indikatorn blinkar

- När växelväljaren ska flyttas:

Flytta växelväljaren till N. Vänta några sekunder och flytta växelväljaren till önskat läge.

- När motorn är avstängd:

► Modeller utan elektroniskt lås-och startsystem

Vrid startkontakten till "ON" och flytta växelväljaren till N och därefter till önskat läge.

► Modeller med elektroniskt lås-och startsystem


Sätt startkontakten "ENGINE START STOP" i tändningsläge, flytta växelväljaren till läge N och därefter till önskat läge.

Om indikeringslampan fortfarande blinkar efter att du har utfört ovanstående, flytta växelspaken till läge N och starta motorn. För sedan växelväljaren till önskat läge.

■ Om indikatorn N blinkar och varningstonen hörs


Flytta växelväljaren till N och därefter till E, M eller R.

■ Flytta växelspaken

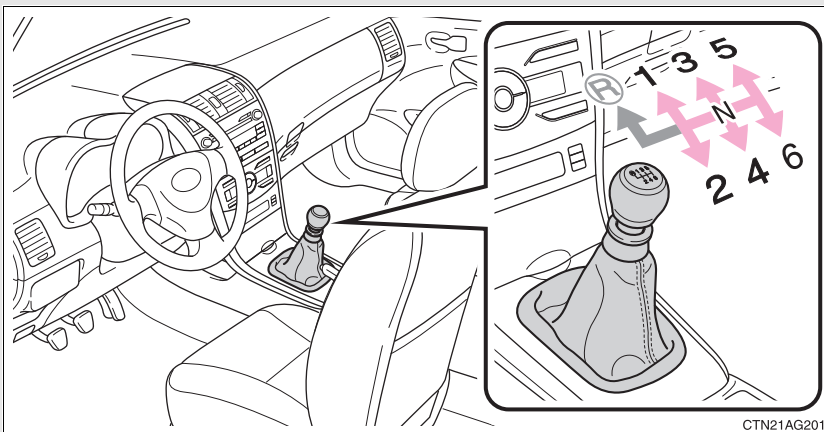

Trampa ned kopplingspedalen helt innan växelspaken flyttas. Släpp därefter upp den långsamt.


■ Flytta växelspaken till R

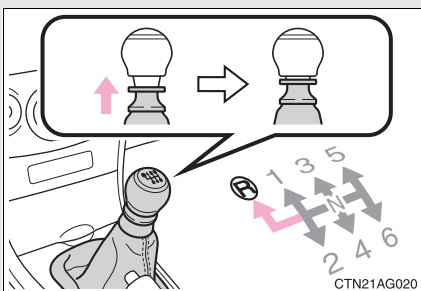

Flytta växelspaken till R, lyft samtidigt upp ringen.

Indikeringslampa för växelläge (utom modeller med 1,4-liters bensenmotor (1ZR-FE))

Växlingsindikatorn ska hjälpa föraren uppnå lägre bränsleförbrukning och minskade avgasutsläpp inom gränserna för motorns prestanda.

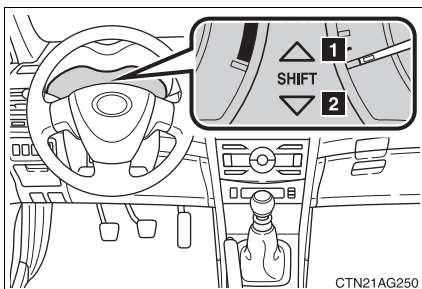

1 Växla upp

2 Växla ner

2

Under körning

■ Indikeringslampa för växelläge

Växlingsindikatorn visas eventuellt inte när du har foten på kopplingen.

■ Högsta tillåtna hastigheter

Överskrid inte följande högsta tillåtna hastigheter på respektive växel när maximalt gaspådrag är nödvändigt.

► Bensinmotor

km/tim

Växelläge	Toppfart		
	1,33-liters bensinmotor	1,6-liters bensinmotor	1,6-liters bensinmotor
1	44	45	46
2	81	84	86
3	119	123	126
4	160	166	171
5	190	197	203


► Dieselmotor

km/tim

Växelläge	Toppfart	
	1,4-liters dieselmotor	2,0-liters dieselmotor
1	42	44
2	79	82
3	115	129
4	156	183
5	212	200

! VARNING**■ Indikeringslampa för växelläge**


Låt displayen vägleda dig vid beslut om verkliga trafik- och vägförhållanden. Brist på gott omdöme kan leda till en olycka.

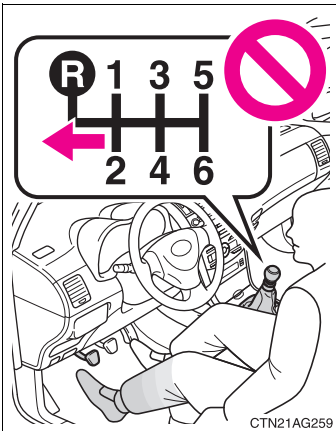! OBSERVERA**■ Undvik att växellådan skadas**

- Flytta inte växelspaken till läge R utan att trampa ned kopplingspedalen.

- Lyft inte upp ringen vid andra tillfällen än vid växling till läge R.
- Flytta växelspaken till läge R endast när bilen står stilla och kopplingspedalen är nedtryckt.

Körriktningsvisare

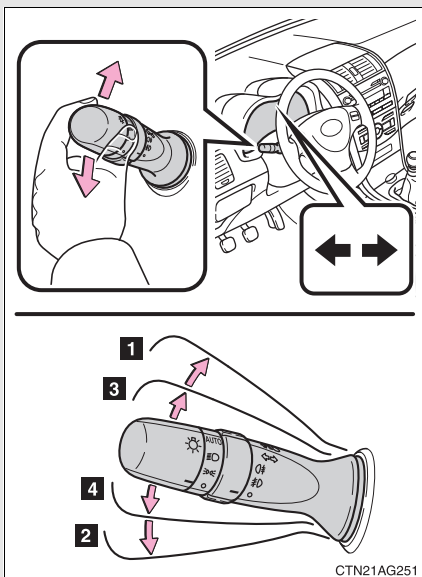

1 Högersväng

2 Vänstersväng

3 För att signalera filbyte flyttar du spaken halvvägs och håller kvar den.

Höger körriktningsvisare blinkar tills spaken släpps.

4 För att signalera filbyte flyttar du spaken halvvägs och håller kvar den.

Vänster körriktningsvisare blinkar tills spaken släpps.

■ Körriktningsvisarna aktiveras när

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten är i "ON"-läge.


► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

■ Om körriktningsvisarna blinkar snabbare än normalt

Kontrollera om glödlampan i körriktningsvisarna fram eller bak är trasig.

Parkeringsbroms

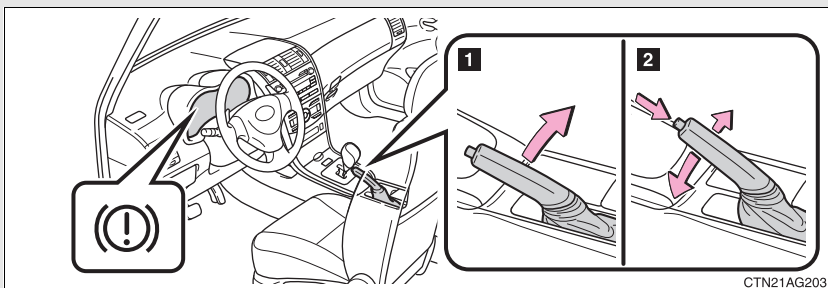**1 Dra åt parkeringsbromsen**

Dra åt parkeringsbromsen helt samtidigt som du trampar ned bromspedalen.

2 Lossa parkeringsbromsen

Höj spaken något och sänk ned den medan du trycker på knappen.


**OBSERVERA****Innan du börjar köra**

Lossa parkeringsbromsen helt.

Körning med parkeringsbromsen åtdragen leder till överhettning av bromskomponenterna vilket kan påverka bromssystemets prestanda och öka bromsslitaget.

2-1. Körrutiner

Signalhorn

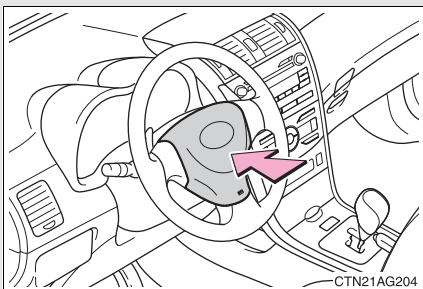

Använd signalhornet genom att trycka i närheten av eller på markeringen .

■ Efter inställning av ratten

Kontrollera att ratten är låst i sitt läge.


Signalhornet ljuder eventuellt inte om ratten inte är låst i säkert läge.

(→Sid. 53)

2-2. Instrumentgrupp

Instrument och mätare

■ Mätare av Optitrontyp

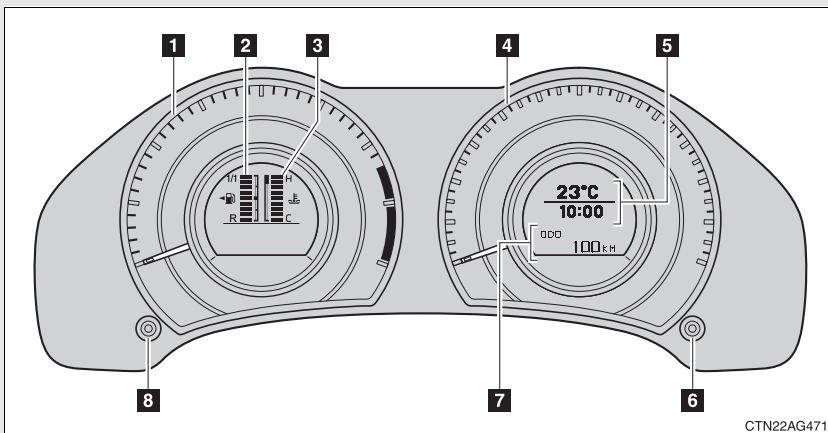

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Följande instrument, mätare och displayer tänds när startkontakten är i läge "ON".

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Följande instrument, mätare och displayer tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

1 Varvräknare

Visar motorns varvtal i varv per minut.

2 Bränslemätare

Visar bränslemängden i tanken.

3 Temperaturmätare för kylarvätska

Visar motorns kylarväsketemperatur.

4 Hastighetsmätare

Visar bilens hastighet.

5 Informationsdisplay

→Sid. 139

6 Vägmätare/tripppmätare, knapp för visningsläge

Ändrar visningsläge på displayen.

7 Vägmätare/tripppmätare, display


Visar vägmätare, tripppmätare, drifttid för Stop & Startsystem, total drifttid för Stop & Start system samt instrumentbelysning.

→Sid. 131

8 "DISP"-knapp

Ändrar visningsläge på informationsdisplayen.

■ Mätare av Optitrontyp

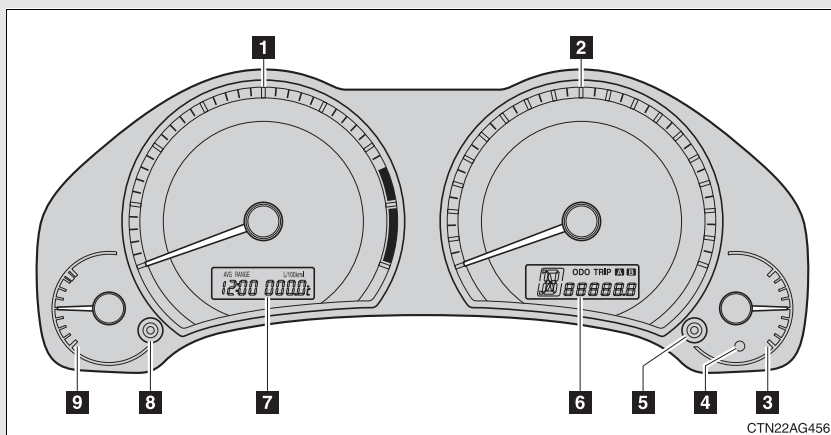

1 Varvräknare

Visar motorns varvtal i varv per minut.

2 Hastighetsmätare

Visar bilens hastighet.

3 Bränslemätare

Visar bränslemängden i tanken.

4 Varningslampa för låg bränslenivå

→Sid. 348

5 Vägmatrare/trippmätare, knapp för visningsläge

Ändrar visningsläge på displayen.

6 Vägmätare/trippmätare, display

Visar vägmätare, trippmätare och instrumentbelysning.

→Sid. 132

7 Informationsdisplay

→Sid. 148


8 "DISP"-knapp

Ändrar visningsläge på informationsdisplayen.

9 Temperaturmätare för kylarvätska

Visar motorns kylarvätsketemperatur.

Ändra visningsläge på displayen

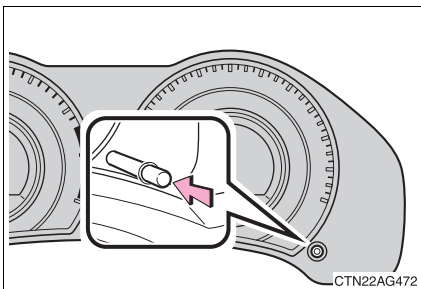

Tryck på knappen för att ändra visningsläge enligt följande.

► Modeller med mätare av Optitrontyp

● Vägmätare



Visar bilens totala körsträcka.

● Trippmätare A och B



Visar bilens körsträcka sedan senaste nollställning av mätaren. Trippmätarna A och B kan användas för att registrera och visa olika distanser oberoende av varandra.



Tryck in knappen och håll den intryckt för nollställning.

● Stop & Startsystem, driftstid (i förekommande fall)



Visar den tid som motorn varit avstängd i Stop & Start-systemet under innevarande färd (från det att startkontakten vridits till läge "ON" tills den vridits till läge "LOCK").

● Stop & Startsystem, total drifttid (i förekommande fall)



Visar den totala tid som motorn varit avstängd i Stop & Start-systemet sedan senaste nollställning av systemet.

Tryck in knappen och håll den intryckt för nollställning.

● Instrumentbelysning



Visar ljusstyrkan på instrumentbelysningen när strålkastarna är på.

Håll knappen intryckt för att justera instrumentbelysningens ljusstyrka.

► Modeller utan mätare av Optitrontyp

● Vägmätare



Visar bilens totala körsträcka.

● Trippmätare A och B




Visar bilens körsträcka sedan senaste nollställning av mätaren. Trippmätarna A och B kan användas för att registrera och visa olika distanser oberoende av varandra.



Tryck in knappen och håll den intryckt för nollställning.

● Instrumentbelysning



Visar ljusstyrkan på instrumentbelysningen när strålkastarna är på.

Håll knappen intryckt för att justera instrumentbelysningens ljusstyrka.

**OBSERVERA****■ Undvik att motorn och dess komponenter skadas**

- Se till att varvräknarens indikeringsnål inte går in i det röda området, vilket indikerar att motorn ligger på maximalt varvtal.
- Motorn kan överhettas om temperaturmätaren är i det röda området (H). I så fall ska du omedelbart stanna på en säker plats och kontrollera motorn när den har svalnat helt. (→Sid. 392)


2-2. Instrumentgrupp

Indikerings- och varningslampor


Indikerings- och varningslamporna i instrumentgruppen och mittpanelen håller föraren informerad om status för bilens olika system.

■ Instrumentgrupp


► Modeller med mätare av Optitrontyp

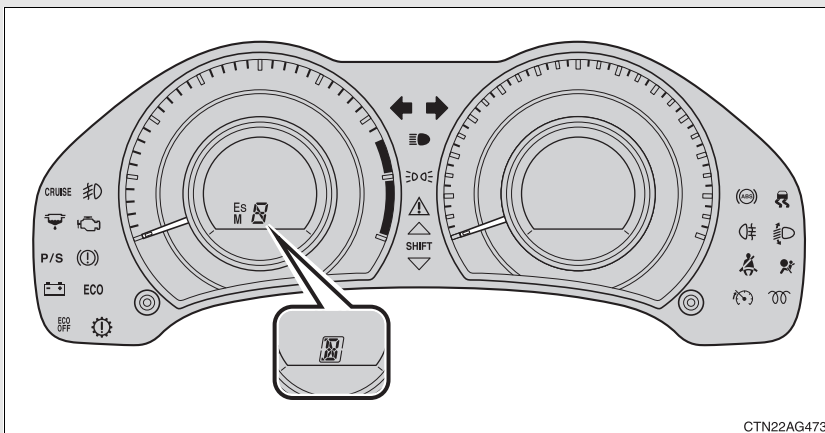

► Modeller utan mätare av Optitrontyp

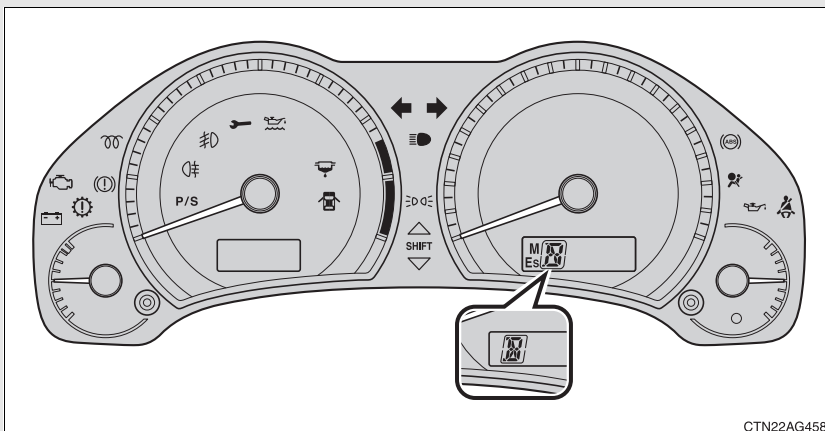

■ Mittpanel

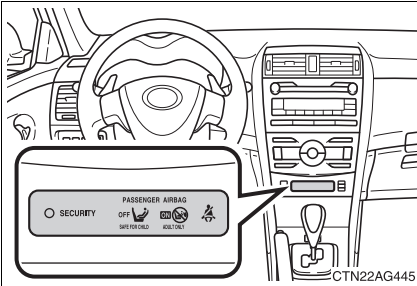

■ Indikeringar

Indikeringslampor håller föraren informerad om statusen på bilens olika system.



Körriktningsvisare
(→Sid. 124)



(Modeller med
manuell
växellåda)

Växling, indikering
(→Sid. 121)



Helljuset tänd
(→Sid. 153)



(I förekommande
fall)

Farthållare
(→Sid. 165)



Bakljus
(→Sid. 152)



(dieselmotor)

Förvärmning av motorn,
indikering
(→Sid. 103, 109)



(I förekommande
fall)

Dimljus fram
(→Sid. 157)



(I förekommande
fall)

Indikeringslampa för
hjulspinn
(→Sid. 178)



Dimljus bak
(→Sid. 157)



(I förekommande
fall)

Hastighetsbegränsare,
indikering
(→Sid. 169)



(I förekommande fall)

"ECO"-indikeringslampa
(→Sid. 172)



(I förekommande fall)

"ECO OFF"-indikeringslampa (→Sid. 172)



Indikeringslampa för startspärr (→Sid. 65)



Växelläge, indikeringslampor →Sid. 113)

(Modeller med automatisk växellåda)



(Modeller med manuell växellåda av typen multi-mode)

Växelläge och växelområde
(→Sid. 115)



Krockkudde, manuell i-/urkoppling, indikeringslampa
(→Sid. 87)

***: ► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem**


Lamporna tänds när startkontakten vrids till läge "ON" för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Lamporna tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" vrids till tändningsläge för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

■ Varningslampor

Varningslamporna håller föraren informerad om fel i något av bilens system. (→ Sid. 344)

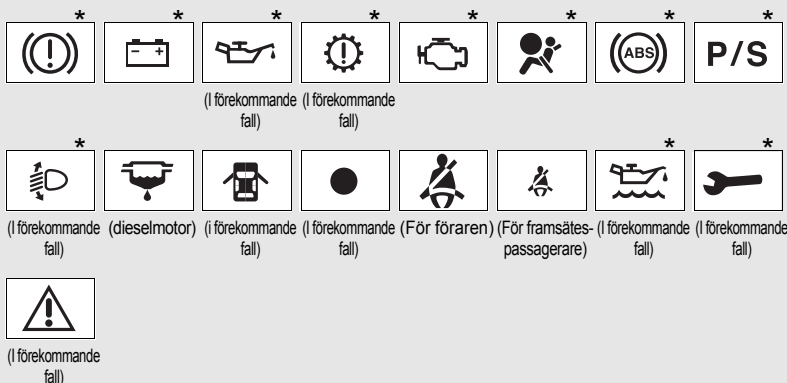

*: ► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Lamporna tänds när startkontakten vrids till läge "ON" för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Lamporna tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" vrids till tändningsläge för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.




VARNING

■ Om en varningslampa inte tänds

Om en varningslampa, t.ex. för ABS eller krockkuddarna, inte tänds när du startar motorn kan det innebära att dessa system inte aktiveras så att de kan skydda dig vid en olyckshändelse, vilket kan resultera i allvarliga eller livshotande skador. Om detta skulle ske, ska du omedelbart låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Informationsdisplayen förser föraren med körrelaterade data, inklusive utetemperatur, klocka och datum.

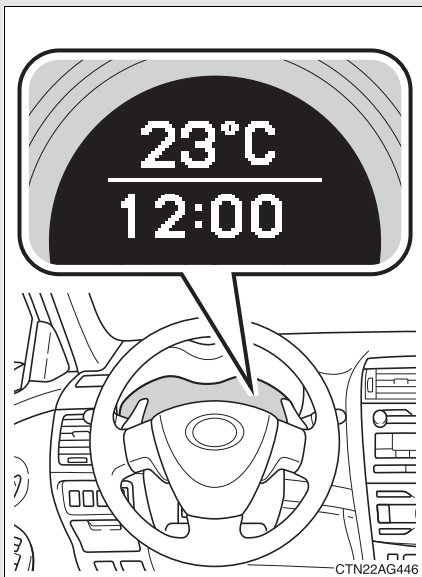

- Uttermometer (→Sid. 140)

Visar utetemperaturen.

- Klocka (→Sid. 140, 142)

Visar tiden och ställer in klockan.

- Datum (→Sid. 140, 142)

Visar och ställer in datum.


- Färdinformation (→Sid. 140)

Visar körsträckan, bränsleförbrukningen och annan färdrelaterad information.

- Varningsmeddelanden (→Sid. 353)

Visas automatiskt när ett fel uppstår i något av bilens system.

Ändra visningsläge på displayen

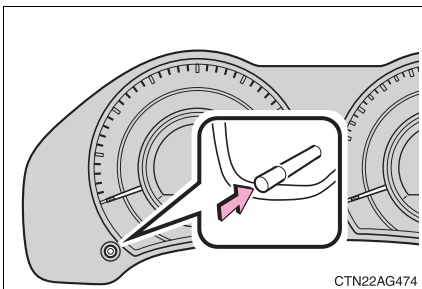

Funktioner som visas kan ändras med en tryckning på knappen "DISP".

● Utetemperatur och klocka



Visar utetemperatur och klocka.

Temperaturen visas från -30°C till 50°C.

● Utetemperatur och datum



Visar utetemperatur och datum.

● Aktuell bränsleförbrukning



Visar aktuell bränsleförbrukning.

● Genomsnittlig bränsleförbrukning



Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan den senaste nollställningen.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned tangenten "DISP" i minst en sekund när displayen visar genomsnittlig bränsleförbrukning.

● Räckvidd



Visar den maximala uppskattade sträcka som kan köras på återstående bränsle i tanken.

- Sträckan beräknas utifrån bilens genomsnittliga bränsleförbrukning. Därför kan den verkliga körsträckan skilja sig från den som visas.
- Om du inte fyller på tillräckligt med bränsle nollställs inte displayen.

● Medelhastighet



Visar bilens genomsnittshastighet sedan motorn startades eller sedan funktionen nollställdes.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned tangenten "DISP" i minst en sekund när displayen visar bilens genomsnittliga hastighet.

● Förbrukad tid




Visar den förbrukade tiden sedan motorn startades, eller sedan funktionen nollställdes.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned tangenten "DISP" i minst en sekund när displayen visar förbrukad tid.

Ändra displayinställningar

■ Före inställning

STEG 1 Visa inställningsskärmen på informationsdisplayen medan motorn är avstängd.

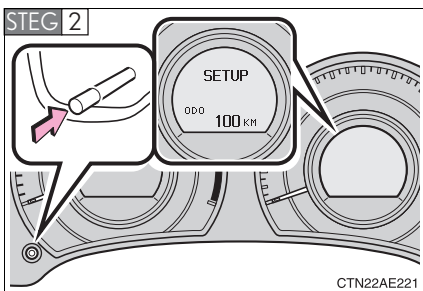

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att komma in i justeringsläget.



Välj önskad funktion på meny-skärmen.

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att komma in i justeringsläget.

■ Ställa in klockan

STEG 1 Välj "CLOCK" på menyskärmen. (→Sid. 142)



Tryck på tangenten "DISP" för att ställa in rätt timme.

När du har ställt in rätt timme, vänta fem sekunder så att timmarna anges automatiskt.



Tryck på tangenten "DISP" för att ställa in rätt minut.

När du har ställt in rätt minut, vänta fem sekunder så att minuterna anges automatiskt.

■ Ställa in datum

STEG 1 Välj "DATE" på menyskärmen. (→Sid. 142)



Tryck på tangenten "DISP" för att ställa in året.

När du har ställt in året, vänta fem sekunder så att året anges automatiskt.



Tryck på tangenten "DISP" för att ställa in månad.

När du har ställt in månaden, vänta fem sekunder så att månaden anges automatiskt.



Tryck på tangenten "DISP" för att ställa in dag.

När du har ställt in dagen, vänta fem sekunder så att dagen anges automatiskt.

■ Välja enheter

STEG 1 Välj "UNITS" på menyskärmen. (→Sid. 142)



Välj önskad funktion på enhets-skärmen.

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att ange valet.

STEG 3 Välj önskad funktion.

► Avståndsenheter



Välj önskad avståndsenhet.

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att ange valet.

► Förbrukningsenhet



Välj önskad förbrukningsenhet.

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att ange valet.

► Datumformat



Välj önskat datumformat.

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att ange valet.

■ Välja språk

STEG 1 Välj "LANGUAGE" på menyskärmen. (→Sid. 142)



Välj språk.

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att ange valet.

■ Återgå till föregående skärm

Välj "BACK" på menyskärmen.

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att ange valet.

■ Display för systemkontroll (i förekommande fall)

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

När du har vridit startkontakten till läget "ON" kontrolleras systemets funktion. När systemkontrollen är fullbordad visas  och/eller  innan skärmen återgår till normal visning.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

När du har vridit startkontakten ENGINE START STOP till tändningsläge kontrolleras systemets funktion. När systemkontrollen är fullbordad visas  och/eller  innan skärmen återgår till normal visning.

■ Vid bortkoppling eller ditsättning av batteriets kablar

Följande information nollställs.

- Klocka
- Datum
- Genomsnittlig bränsleförbrukning
- Räckvidd
- Medelhastighet
- Förbrukad tid

■ Visning av utomhustemperatur

I följande situationer visas inte alltid korrekt utetemperatur eller också kan det ta längre tid än normalt för visningen att ändras.

- När bilen står stilla eller vid körning i låg hastighet (under 25 km/tim)
- Vid plötslig förändring av utetemperaturen (vid körning in i/ut ur ett garage, en tunnel, etc.)




OBSERVERA

■ Informationsdisplayen vid låg temperatur

Låt kupén värmas upp innan du börjar använda informationsdisplayen. Om det är extremt kallt kan informationsdisplayen vara långsam och bildväxlingen kan ta längre tid.

Informationsdisplayen förser föraren med körrelaterade data, inklusive aktuell utetemperatur och klocka.

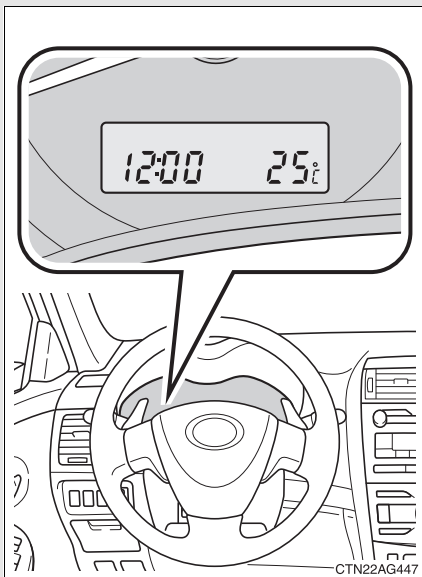

- Klocka


Visar tiden och ställer in klockan.

- Färdinformation och utetemperatur

Färdinformation: Visar körsträckan, bränsleförbrukningen och annan färdrelaterad information.

Visning av utomhustemperatur: Visar utemperaturen.

Ändra visningsläge på displayen

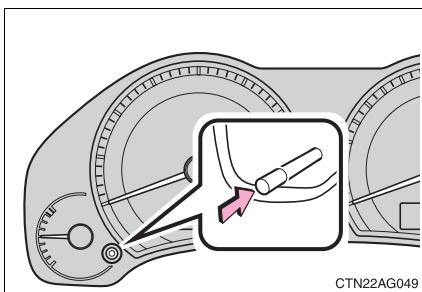

Funktioner som visas kan ändras med en tryckning på knappen "DISP".

● Utetemperatur



Visning av utetemperaturen.

Temperaturen visas från -30°C till 50°C.

● Aktuell bränsleförbrukning



Visar aktuell bränsleförbrukning.

● Genomsnittlig bränsleförbrukning



Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan den senaste nollställningen.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned tangenten "DISP" i minst en sekund när displayen visar genomsnittlig bränsleförbrukning.

● Räckvidd



Visar den maximala uppskattade sträcka som kan köras på återstående bränsle i tanken.

- Sträckan beräknas utifrån bilens genomsnittliga bränsleförbrukning. Därför kan den verkliga körsträckan skilja sig från den som visas.
- Om du inte fyller på tillräckligt med bränsle nollställs inte displayen.

● Medelhastighet




Visar bilens genomsnittshastighet sedan motorn startades eller sedan funktionen nollställdes.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned tangenten "DISP" i minst en sekund när displayen visar bilens genomsnittliga hastighet.

Ställa in klockan

STEG 1 Visa klockan på informationsdisplayen medan motorn är avstängd.

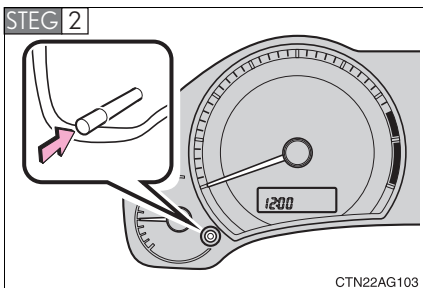

Håll tangenten "DISP" nedtryckt för att komma in i justeringsläget för klockan.

STEG 3 Tryck på tangenten "DISP" för att ställa in rätt timme.

När du har ställt in rätt timme, vänta fem sekunder så att timmarna anges automatiskt.

STEG 4 Tryck på tangenten "DISP" för att ställa in rätt minut.

När du har ställt in rätt minut, vänta fem sekunder så att minuterna anges automatiskt.

■ Vid bortkoppling eller ditsättning av batteriets kablar

Följande information nollställs.

- Klocka
- Genomsnittlig bränsleförbrukning
- Räckvidd
- Medelhastighet

■ Visning av utomhustemperatur

I följande situationer visas inte alltid korrekt utetemperatur eller också kan det ta längre tid än normalt för visningen att ändras.

- När bilen står stilla eller vid körning i låg hastighet (under 25 km/tim)
- Vid plötslig förändring av utetemperaturen (vid körning in i/ut ur ett garage, en tunnel, etc.)



OBSERVERA


■ Informationsdisplayen vid låg temperatur

Låt kupén värmas upp innan du börjar använda informationsdisplayen. Om det är extremt kallt kan informationsdisplayen vara långsam och bildväxlingen kan ta längre tid.

2-3. Använda strålkastare och vindrutetorkare

Strålkastaromkopplare

Strålkastarna kan manövreras manuellt eller automatiskt.

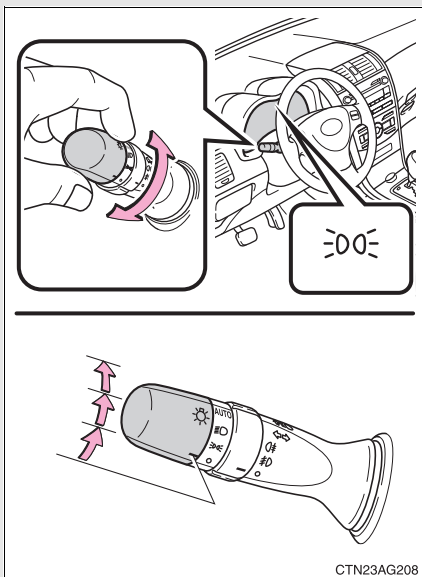

Parkeringsljus, baklyktor, nummerskyltsbelysning och instrumentpanelbelysning tänds.



Strålkastare och all belysning ovan tänds.




(I förekommande fall)

Strålkastare och parkeringsljus tänds och släcks automatiskt.

(Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Endast när startkontakten är i "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: När startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

Tända strålkastarnas helljus

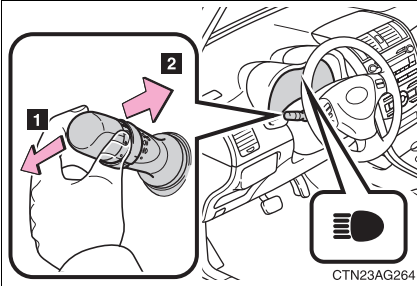

- 1 Tryck spaken framåt för att tända helljuset när strålkastarna är på.


Dra spaken bakåt till mittenläget för att släcka helljuset.

- 2 Dra spaken mot dig för att blinka med helljuset.

Släpp spaken för att släcka det. Du kan blinka med helljuset även om strålkastarna är avstängda.

Manuell höjdställning av strålkastarna (modeller utan strålkastare av urladdningstyp)

Strålkastarnas höjd kan ställas in beroende på antalet passagerare och mängden last i bilen.

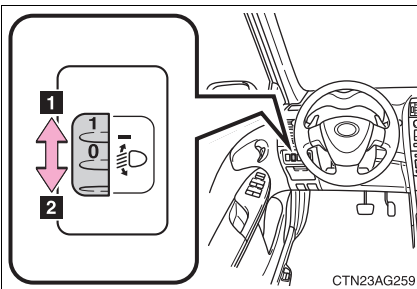

- 1 Höjer strålkastarna.

- 2 Sänker strålkastarna.


■ Inställningsguide

Antal passagerare och last		Reglagets läge
Antal passagerare	Last	
Föraren	Ingen	0
Förare + en passagerare fram	Ingen	0
Alla säten upptagna	Ingen	2
Alla säten upptagna	Full last	3
Föraren	Full last	4

■ Varselljus (i förekommande fall)

Strålkastarna och bakljusen tänds automatiskt när bilen startas så att den ska bli mer synlig för andra förare. (Varselljuset släcks emellertid när strålkastaromkopplaren används manuellt eller när det automatiska strålkastarsystemet tänder bakljusen.) Varselljus är inte avsedda för körning i mörker.

■ Strålkastarsensor (i förekommande fall)

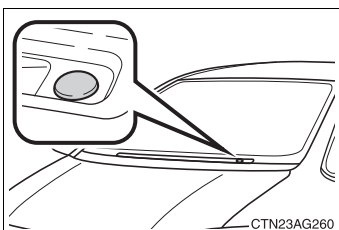

Strålkastarsensorn är placerad på förarsidan.

Sensorn fungerar eventuellt inte ordentligt om något föremål placeras över sensorn eller om något som blockerar sensorn fästs på vindrutan.

Detta hindrar sensorn att känna av utomhusljuset och kan leda till att den automatiska strålkastarfunktionen inte fungerar.

■ Automatiskt släckningssystem (i förekommande fall)

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

- När omkopplaren är i läge  eller  : Strålkastare och främre dimljus släcks automatiskt om startkontakten vrids till läge "ACC" eller "OFF".
- När omkopplaren är i läge **AUTO** : Strålkastarna och samtliga lampor släcks automatiskt om startkontakten vrids till läge "ACC" eller "OFF" och förardörren öppnas.

Tänd strålkastarna igen genom att vrida startkontakten till läge "ON" eller vrid omkopplaren till OFF en gång och sedan tillbaka till  eller .

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

- När omkopplaren är i läge  eller  : Strålkastarna och främre dimljusen släcks automatiskt när startkontakten "ENGINE START STOP" försätts i radioläge eller motorn stängs av.
- När omkopplaren är i läge **AUTO** : Strålkastarna och samtliga lampor släcks automatiskt när startkontakten "ENGINE START STOP" sätts i tändningsläge eller när motorn stängs av och förardörren öppnas.

Tänd strålkastarna igen genom att sätta startkontakten "ENGINE START STOP" i tändningsläge eller vrid omkopplaren till OFF en gång och sedan tillbaka till  eller .

■ Påminnelse, tända strålkastare (i förekommande fall)

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

En summerton hörs om startkontakten vrids till läge OFF eller "ACC" och förardörren öppnas medan strålkastarna är på.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

En summerton hörs om motorn stängs av, eller om startkontakten "ENGINE START STOP" vrids till radioläge och förardörren öppnas medan strålkastarna är på.

■ Automatisk höjdinställning av strålkastarna (modeller med lampor av urladdningstyp)

Strålkastarnas höjd ställs in automatiskt beroende på antalet passagerare och mängden last i bilen så att strålkastarljuset inte ska blanda andra trafikanter.

■ **Specialinställningar som kan göras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning**

Inställningen av ljussensorns känslighet kan ändras.
(Funktioner som kan specialinställas →Sid. 420)



OBSERVERA

■ **Undvik att batteriet laddas ur**


Låt inte belysningen vara på längre än nödvändigt när motorn inte är igång.

2-3. Använda strålkastare och vindrutetorkare

Strömbrytare för dimljus*

Dimljusen förbättrar sikten i svåra körförhållanden, t.ex. regn eller dimma. Dimljusen kan användas när strålkastarna eller parkeringsljusen är på. (De bakre dimljusen går att använda när de främre dimljusen är tända. [modeller med reglage för främre och bakre dimljus])

► Dimljus, fram och bak

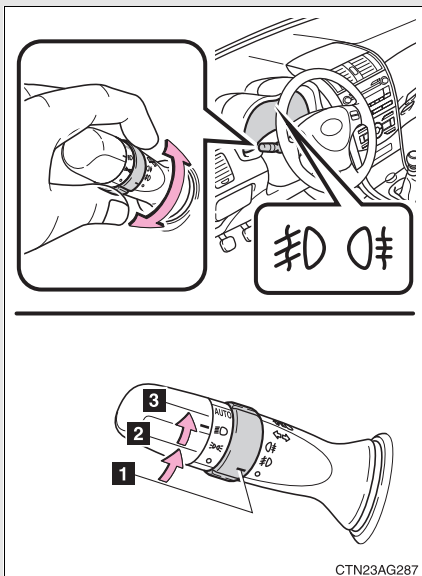


- 1 Av
- 2 De främre dimljusen tänds
- 3 Både främre och bakre dimljusen är på

När du släpper omkopplaren återgår ringen till  (modeller med automatiskt strålkastarsystem)

Vrid på ringen igen för att endast stänga av bakre dimljuset.

► Bakre dimljus, strömbrytare

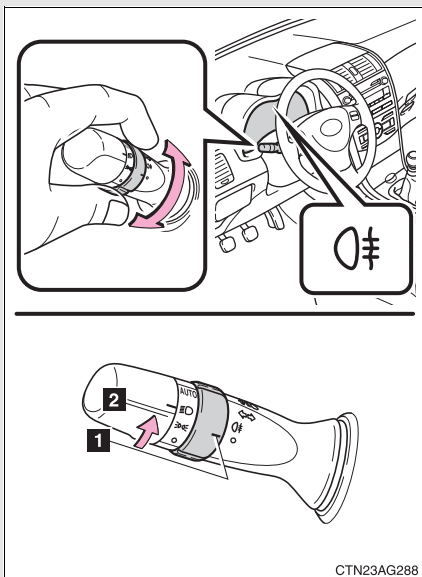

1 Av


2 Bakre dimljus på

CTN23AG288


Vindrutetorkare och -spolare

► Torkare med intervallinställning


När intervalläge har valts kan vindrutetorkarnas intervall ställas in.

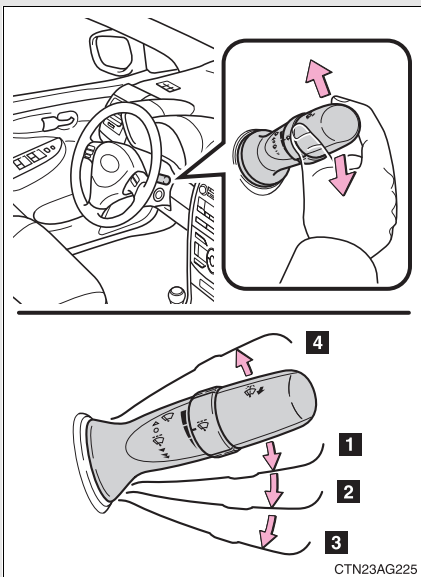

- 1 Intervallfunktion
- 2 Vindrutetorkarna på låg fart
- 3 Vindrutetorkarna på hög fart
- 4 Enstaka torkarslag

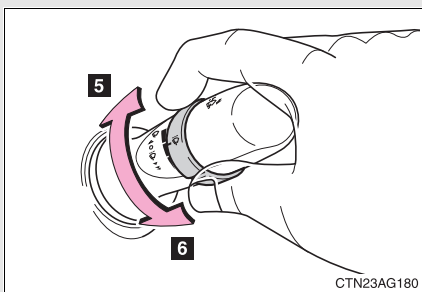

- 5 Ökar frekvensen på intervallslagen
- 6 Minskar frekvensen på intervallslagen

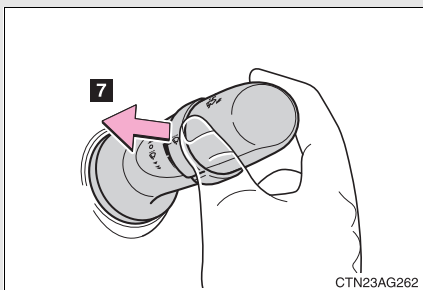


7 Spola/torka


Torkarna fungerar automatiskt.

► Vindrutetorkare med regnsensor


Om "AUTO" har valts aktiveras vindrutetorkarna automatiskt när sensorn känner av regn på rutan. Systemet justerar inställningen av torkarslagen automatiskt enligt regnmängden på rutan samt bilens hastighet.

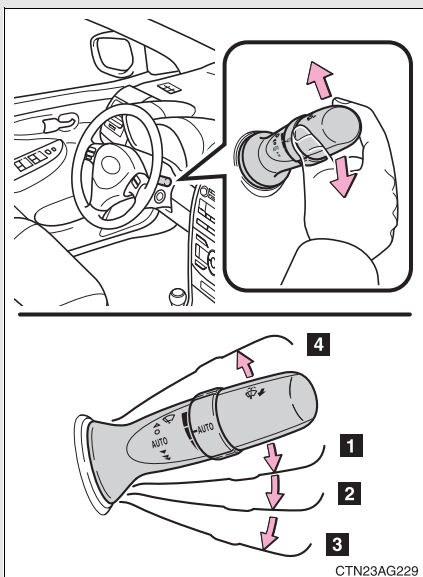

- 1 Vindrutetorkare med regn-sensor
- 2 Vindrutetorkarna på låg fart
- 3 Vindrutetorkarna på hög fart
- 4 Enstaka torkarslag

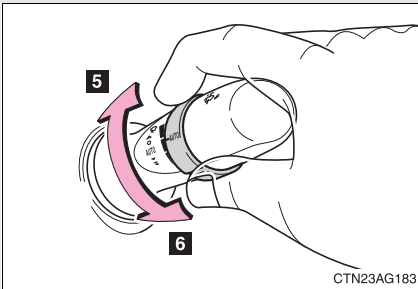

CTN23AG183

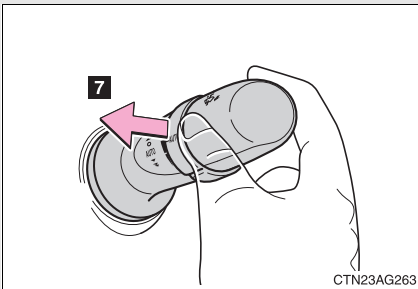5 Sensorns känslighet (hög)**6** Sensorns känslighet (låg)

CTN23AG263

7 Spola/torka

Torkarna fungerar automatiskt. (Torkarna går igång automatiskt, de gör ett extra slag efter en kort paus för att torka av de sista dropparna.)


■ Vindrutetorkare och spolare kan aktiveras när

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i "ON"-läge.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

■ Hastighetens inverkan på vindrutetorkarna (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)

Även om torkarna inte är i läge "AUTO" varierar slagens frekvens beroende på om spolaren används (fördröjning av det sista torkarslaget för att torka bort droppar).

■ Regnsensor (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)

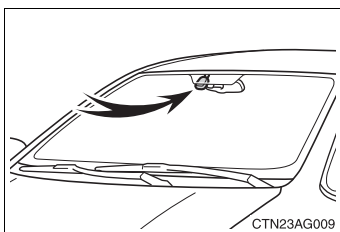

Sensorn bedömer regnmängden.

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Om torkaromkopplaren vrids till läge "AUTO" medan startkontakten är i läge "ON" gör torkaren en slag för att visa att "AUTO"-läget är aktiverat.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Om torkaromkopplaren vrids till läge "AUTO" medan startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge gör torkaren en slag för att visa att "AUTO"-läget är aktiverat.

■ Om ingen spolarvätska kommer ur munstycket

Kontrollera att munstyckena inte är igensatta och att det finns spolarvätska i behållaren.

⚠ VARNING

■ Varning vid bruk av vindrutetorkare i "AUTO"-läge (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)

Vindrutetorkarna kan oavsiktligt aktiveras om sensorn vidrörs eller om vindrutan utsätts för vibrationer i "AUTO"-läget. Var försiktig så att varken fingrarna eller något annat fastnar i vindrutetorkarna.

**OBSERVERA****■ När vindrutan är torr.**

Använd inte torkarna eftersom vindrutan kan repas.

■ Om spolarvätskebehållaren är tom


Använd inte denna funktion kontinuerligt eftersom spolarvätskepumpen kan överhettas.

■ Om ett munstycke blir igensatt

Försök inte att rensa det med en nål eller liknande föremål. Munstycket kan skadas.

Reglage för strålkastarspolare*

Spolarvätska kan sprutas på strålkastarna.

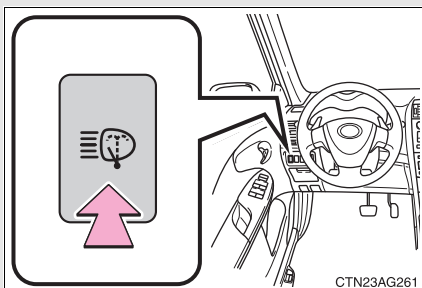

Tryck på reglaget för att spola strålkastarna.

■ Strålkastarspolaren kan aktiveras när

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Endast den första gången vindrutespolningen används efter att startkontakten vridits till läge "ON", när strålkastarna är på, spolar även strålkastarspolarna en gång.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Endast den första gången vindrutespolningen används efter att startkontakten "ENGINE START STOP" satts i tändningsläge när strålkastarna är på, spolar även strålkastarspolarna en gång.



OBSERVERA


■ Om spolarvätskebehållaren är tom

Använd inte denna funktion om spolarvätskebehållaren är tom. Spolarpumpen kan överhettas.

*: I förekommande fall

Farthållare*


Använd farthållaren om bilen ska hålla en inställd hastighet utan att gaspedalen behöver användas.

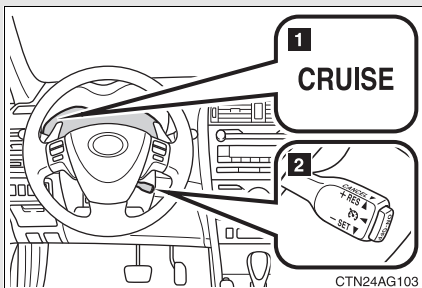

1 Indikering


2 Reglage för farthållare

■ Ställa in hastigheten

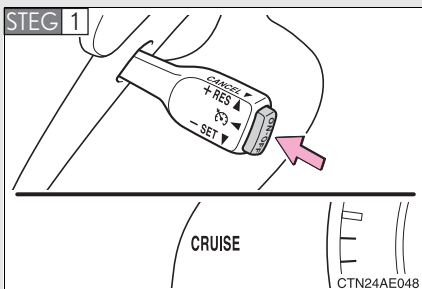

Tryck på knappen "ON-OFF" för att aktivera systemet.


Tryck en gång till för att koppla bort farthållaren.

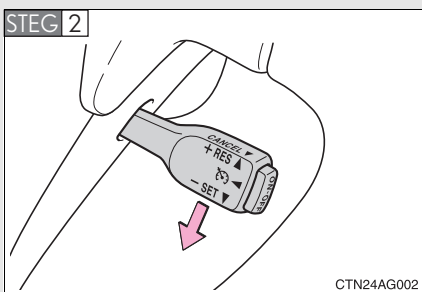

Accelerera eller sakta in till önskad hastighet och tryck spaken nedåt för att ställa in farthållarens hastighet.

*: I förekommande fall

■ Justera hastighetsinställningen

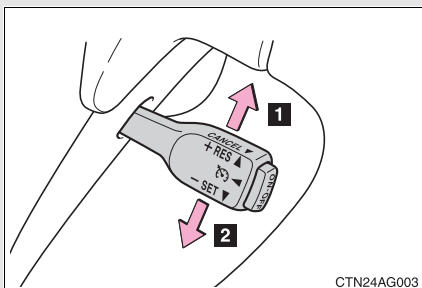


1 Öka hastigheten

2 Minska hastigheten

Håll kvar spaken tills bilen har önskad hastighet.

Finjustering av den inställda hastigheten kan göras genom att spaken trycks lätt uppåt eller nedåt.

■ Koppla bort farthållaren och återuppta normal acceleration

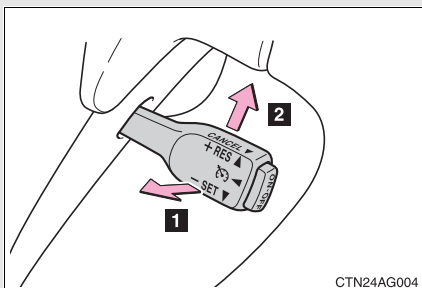

1 Koppla bort

Tryck spaken mot dig för att koppla bort farthållaren.

Farthållarens inställning kan också kopplas bort när du bromsar eller när kopplingspedalen trampas ned (endast manuell växellåda).

2 Återuppta

Tryck spaken uppåt för att återuppta farthållningen och återgå till inställd hastighet.

■ Farthållaren kan ställas in när

- Växelväljaren är i D eller 3 (modeller med automatisk växellåda).
- Växelväljaren är i E, M4 eller M5 (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode).
- Bilens hastighet överskrider cirka 40 km/tim.

■ Acceleration

Bilen kan accelereras på normalt sätt. Efter accelerationen återtas den inställda hastigheten.

■ Automatisk bortkoppling av farthållaren

Den inställda hastigheten kopplas automatiskt bort i följande situationer.

- Bilens verkliga hastighet är mer än 16 km/tim under den inställda hastigheten.
Den lagrade inställda hastigheten behålls i så fall inte.
- Bilens hastighet sjunker under cirka 40 km/tim.
- VSC aktiveras. (i förekommande fall)
- Hastighetsbegränsaren är aktiverad. (i förekommande fall)

■ Om indikeringslampan till farthållaren blinkar

Tryck på knappen "ON-OFF" en gång för att stänga av och aktivera sedan systemet på nytt.

Om det inte går att ställa in en hastighet med farthållaren eller om farthållaren kopplas bort genast efter att den aktiverats kan ett fel ha uppstått i farthållarsystemet. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll av bilen.



VARNING

■ Undvik att farthållaren används av misstag

Knappen "ON-OFF" ska alltid vara avstängd när den inte används.

■ Situationer när det är olämpligt att använda farthållaren


Använd inte systemet i någon av följande situationer.

Föraren kan förlora kontrollen över bilen vilket kan leda till en olycka som kan resultera i svåra eller livshotande skador.

- I tung trafik
- På vägar med tvära kurvor
- På slingrande vägar
- På hala vägar, t.ex. när vägbanan är våt, isig eller snötäckt
- I branta backar
- När bilen drar en släp- eller husvagn


Fartbegränsare*

Önskad maximal hastighet kan ställas in med farthållarreglaget. Hastighetsbegränsaren hindrar att bilens hastighet överskrider den inställda hastigheten.

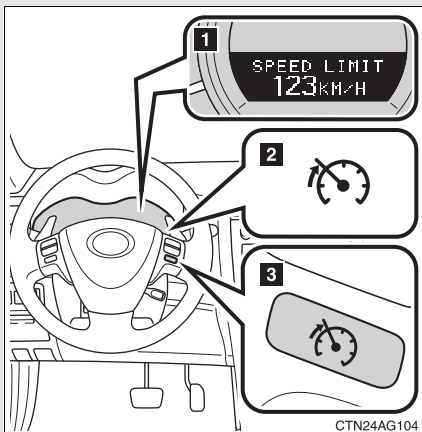


- 1 Display
- 2 Indikering
- 3 Fartbegränsare

■ Ställa in hastigheten

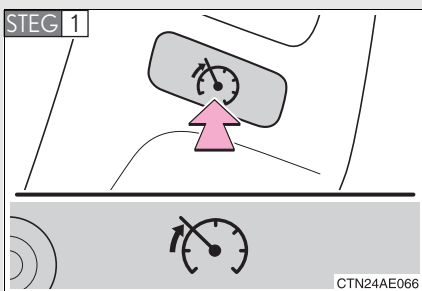


Sätt på fartbegränsaren.

Tryck en gång till på knappen för att stänga av fartbegränsaren.

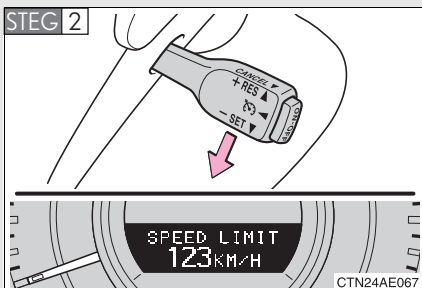

Accelerera eller sakta in till önskad hastighet och tryck spaken nedåt för att ställa in önskad maximal hastighet.

■ Justera hastighetsinställningen

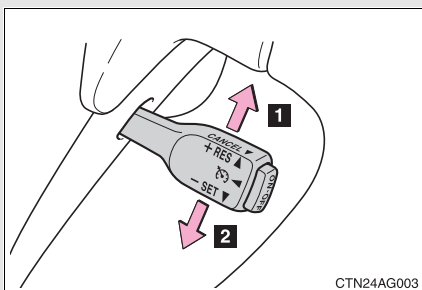


1 Öka hastigheten

2 Minska hastigheten

Håll kvar spaken tills bilen har önskad hastighet.

Finjustering av den inställda hastigheten kan göras genom att spaken trycks lätt uppåt eller nedåt.

■ Koppla bort och återuppta fartbegränsaren.

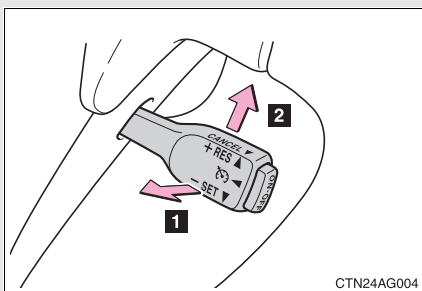

1 Koppla bort

Dra spaken mot dig för att koppla ur fartbegränsaren.

2 Återuppta


Återaktivera fartbegränsaren genom att trycka spaken uppåt.

■ Fartbegränsaren kan ställas in när

Bilens hastighet överskrider cirka 30 km/tim.

■ Den inställda hastigheten överskrids

I följande situation när bilen överskrider den inställda hastigheten:

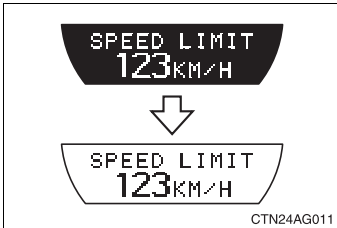

- När gaspedalen trampas ned helt
- Vid körning i nedförsbacke

■ Automatisk urkoppling av fartbegränsaren

Den inställda hastigheten kopplas automatiskt ur när farthållaren aktiveras.

! VARNING

■ Undvik att fartbegränsaren används av misstag

Fartbegränsaren ska alltid vara avstängd när den inte används.

■ Situationer som är olämpliga för fartbegränsaren

Använd inte systemet i någon av följande situationer.

Föraren kan förlora kontrollen över bilen vilket kan leda till en olycka, som kan resultera i svåra eller livshotande skador.


- På hala vägar, t.ex. när vägbanan är våt, isig eller snötäckt
- I branta backar
- När bilen drar en släp- eller husvagn

Stop & Start-system*

Stop & Start-systemet stänger av och startar motorn enligt kopplingspedalens rörelse för att stanna och starta bilen.

■ Stänga av motorn

STEG 1 Tryck ned kopplingspedalen helt och stanna bilen. För växelväljaren till N.

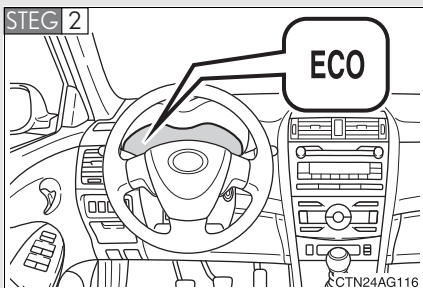

Släpp upp kopplingspedalen.

Motorn stängs av och indikeringslampan "ECO" tänds.

■ Starta motorn igen



Kontrollera att växelväljaren är i läge N och trampa ned kopplingspedalen.

Motorn startar på nytt.


Indikeringslampan "ECO" slocknar och indikeringslampan "ECO OFF" tänds.

(I detta läge stängs motorn inte av igen om du släpper upp kopplingspedalen.)

När bilen börjar rulla slocknar indikeringslampan "ECO OFF".

*: I förekommande fall

Stänga av Stop & Start-systemet

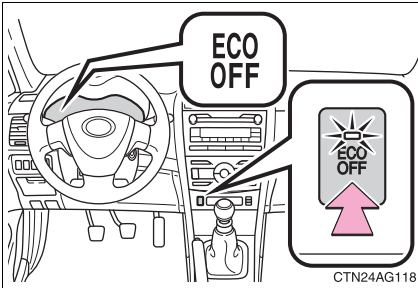

Tryck på "ECO OFF" för att stänga av systemet.

Indikeringslampan på knappen tänds.

Varje gång bilen stannar, även om kopplingspedalen trampas ned för att stänga av motorn (→Sid. 172), stängs motorn inte av och indikeringslampan "ECO OFF" tänds.

Om du trycker på knappen igen slocknar indikeringslampan på knappen och Stop & Start-systemet aktiveras.

■ Om du trycker på knappen "ECO OFF" medan bilen är stillastående

- Om Stop & Start-systemet har stängt av motorn startas den inte på nytt med en tryckning på knappen "ECO OFF". Kopplingspedalen behöver användas för att motorn ska startas på nytt. (→Sid. 172)

Från och med nästa gång bilen stannar (efter att Stop & Start-systemet har stängts av) stängs motorn inte av.

- När Stop & Start-systemet är avstängt återställs systemet med en tryckning på knappen "ECO OFF" men motorn stängs inte av. Från och med nästa gång bilen stannar (efter att Stop & Start-systemet har aktiverats) stängs motorn av.

■ Funktionsvillkor

- Stop & Start-systemet är i funktion när följande omständigheter uppfyllts:

- Motorn är tillräckligt varm.
- Batteriet är tillräckligt laddat.
- Förardörren är stängd.
- Motorhuven är stängd.

- Under följande omständigheter stänger Stop & Start-systemet eventuellt inte av motorn och indikeringslampan "ECO OFF" tänds. Det innebär inte att Stop & Start-systemet är defekt.

- Kylarvätsketemperaturen är extremt hög.
- Luftkonditioneringen används när bilens innertemperatur är extremt hög, t.ex. efter att bilen varit parkerad i starkt solsken.
- Luftkonditioneringen används när utetemperaturen är 8°C eller lägre.
- Endast modeller med automatisk luftkonditionering: Vindruteavfrostarer är påslagen.
- Batteriet är inte tillräckligt laddat.
- Beroende på trafiken eller andra omständigheter stannas bilen upprepade gånger, vilket leder till att den sammanlagda tiden som motorn varit avstängd av Stop & Start-systemet är alltför lång.

När ovanstående omständigheter förbättras stänger Stop & Start-systemet av motorn och startar om den från och med nästa gång bilen stannar.

■ Automatisk motorstartfunktion

I följande situationer startar motorn eventuellt utan att kopplingspedalen trampas ned efter att indikeringslampan "ECO" blinkat i några sekunder.

- Bromspedalen pumpas eller trampas ned hårt.
- Luftkonditioneringen används eller sätts på.
- Endast modeller med automatisk luftkonditionering: Vindruteavfrostaren slås på.
- Batteriet är inte tillräckligt laddat.
- Bilen börjar rulla i en sluttning.

■ Automatisk återaktivering av Stop & Start-systemet

Även om Stop & Start-systemet har stängts av med "ECO OFF"-knappen, blir det automatiskt återaktiverat så snart startkontakten vrids till läge "LOCK" och därefter till "START".

■ Skyddsfunktion i Stop & Start-systemet

Om ett mycket högt ljud avges från ljudanläggningen kan ljudanläggningen stängas av automatiskt för att upprätthålla kraften i Stop & Start-systemets funktioner.

Skulle detta inträffa ska startkontakten vridas till läge "LOCK" och därefter till "ACC" eller "ON" för att återställa ljudanläggningen.

■ Rattens funktion

När Stop & Start-systemet stänger av motorn kan ratten kännas tyngre än vid körning.

■ Motorhuv

Om motorhuvén öppnas när Stop & Start-systemet har stängt av motorn kan motorn inte startas igen av Stop & Start-systemet eller av den automatiska motorstartfunktionen. Starta om motorn med startkontakten. (→Sid. 109)

■ Stop & Start-system, varningssummer

Om Stop & Start-systemet stänger av motorn och något av följande utförs blinkar indikeringslampan "ECO" och en summerton hörs som varning:

- Förardörren öppnas.
- Växelväljaren flyttas till ett annat läge än N med kopplingspedalen uppsläppt.

■ Om indikeringslampan "ECO" fortsätter att blinka

Stop & Start-systemet kan vara defekt. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ Om vindrutan immar igen när motorn har stängts av i Stop & Start-systemet

- Modeller med automatisk luftkonditionering: Sätt på vindrutans imbortagningsfunktion. (Motorn startar på grund av motorns automatiska startfunktion.) (→Sid. 202)

- Modeller med manuell luftkonditionering: Starta om motorn genom att använda kopplingspedalen (→Sid. 172) och tryck sedan på  för att starta luftkonditioneringen och ställ luftflödesväljaren till . (→Sid. 206)

Om vindrutan ofta immar igen trycker du på knappen "ECO OFF" för att stänga av systemet.

■ Display för drifttid och total drifttid i Stop & Start-systemet

→Sid. 131, 132

**VARNING****■ När Stop & Start-systemet är i drift**

- Växelväljaren ska vara i läge N, trampa för säkerhetens skull ned bromspedalen eller ansätt parkeringsbromsen medan motorn är avstängd av Stop & Start-systemet (medan indikeringslampan "ECO" är tänd). Oförutsedda olyckor kan inträffa som en följd av motorns automatiska startfunktion.
- Lämna inte bilen medan Stop & Start-systemet har stängt av motorn (medan indikeringslampan "ECO" är tänd). Oförutsedda olyckor kan inträffa som en följd av motorns automatiska startfunktion.
- Kontrollera att motorn inte är avstängd av Stop & Start-systemet medan bilen befinner sig i ett dåligt ventilerat utrymme. Motorn kan startas om av motorns automatiska startfunktion, så att avgaser ansamlas och tränger in i bilen, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

Säkerhets- och hjälpsystem

Följande system träder automatiskt i funktion som reaktion på olika körsituationer för att förstärka säkerheten och bilens prestanda. Var emellertid uppmärksam på att dessa system endast är kompletterande. Du bör inte förlita dig alltför mycket på dem. Kör alltid med gott omdöme.

■ ABS (låsningfria bromsar)

Bidrar till att hjulen inte låser sig vid häftig inbromsning eller om du bromsar på halt underlag.

■ Bromsassistans

Genererar ökad bromskraft när bromspedalen trampas ned om systemet bedömer att det är en panikbromsning.

■ VSC (antisladdsystem) (i förekommande fall)

Hjälper föraren att kontrollera en sladd när bilen plötsligt gör en sidosväng eller svänger på hala vägbanor.


■ TRC (antispinnsystem) (i förekommande fall)

Upprätthåller drivkraft och hindrar att framhjulen råkar i spinn när du startar bilen eller kör iväg i halt väglag.

■ EPS (elektrisk servostyrning)

Systemet använder en elmotor för att minska kraften som behövs för att vrida ratten.

När VSC och TRC är i funktion

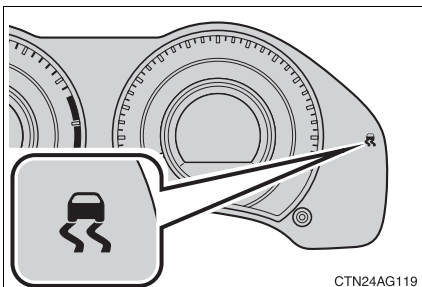


Om bilen riskerar att slira eller om framhjulen spinner blinkar indikeringslampan för att visa att VSC/TRC är i funktion.

En summerton ljuder stötvis för att indikera att VSC är aktiverat.

Stänga av TRC och/eller VSC.

Om bilen fastnar i snö eller lera minskar TRC och VSC kraften från motorn till hjulen. Du kan behöva stänga av systemet för att kunna gunga loss bilen.

■ Stänga av TRC

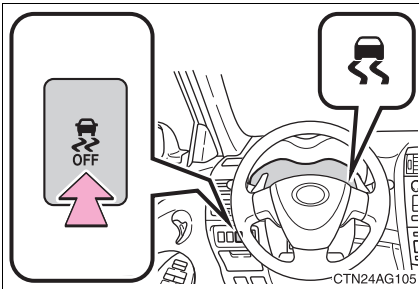


Tryck lätt på knappen för att stänga av TRC.

Indikeringslampan bör nu tändas.

Tryck en gång till för att återfå funktionen.

■ Stänga av TRC och VSC

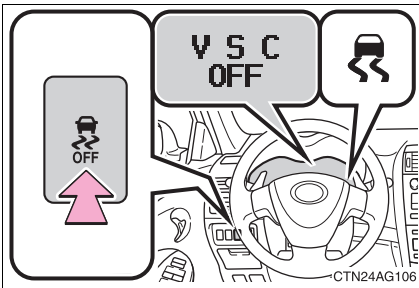

Tryck på knappen och håll den nedtryckt i tre sekunder medan bilen står stilla för att stänga av TRC och VSC.

Varningslampan ska nu tändas och ett meddelande visas på skärmen.

Tryck en gång till för att återfå funktionen.

■ Omaktivering av TRC och VCS kopplad till startkontakten (modeller utan ett elektroniskt lås- och startsystem)

Om startknappen sätts i läge OFF när TRC- och VSC-systemen har stängts av kopplas de automatiskt in igen.

■ Omaktivering av TRC och VCS kopplad till startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med ett elektroniskt lås- och startsystem)

Om motorn stängs av efter det att TRC- och VSC-systemen har stängts av kopplas de automatiskt in igen.

■ Återaktivering av TRC kopplat till bilens hastighet (bensinmotor)

Om bara TRC-systemet är avstängt sätts systemet på igen när bilens hastighet ökar. Om emellertid TRC/VSC-systemen har stängts av sätts de inte på igen även om bilens hastighet ökar.

■ Ljud och vibrationer som orsakas av ABS, bromsassistansen, VSC och TRC

- Ett speciellt ljud kan höras från motorrummet när motorn startas eller omedelbart efter att bilen sätts i rörelse. Ljudet indikerar inte att ett fel har uppstått i något av dessa system.
- Något av följande kan inträffa medan ovanstående system är i funktion. Inget av det indikerar att ett fel har uppstått.
 - Vibrationer kan kännas genom karossen och styrningen.
 - Ett motorljud kan höras när bilen har stannat.
 - Bromspedalen kan pulsera något efter att ABS har varit aktiverat.
 - Bromspedalen kan sjunka något efter att ABS har varit aktiverat.

■ Ljud vid drift av EPS

När ratten vrids om kan ett motorljud (ett surrande ljud) höras. Detta tyder inte på att något är fel.

■ Minskad effekt för EPS (elektrisk servostyrning)

Effektiviteten hos EPS-systemet minskas för att hindra att systemet överhettas när ratten används extremt mycket under en längre period. Ratten kan då kännas tung. Om detta skulle inträffa bör du undvika att vrida på ratten extremt mycket eller stanna bilen och stänga av motorn. Systemet bör återgå till det normala inom 10 minuter.

 VARNING**■ ABS-bromsarna fungerar inte effektivt när**

- Däck med otillräcklig greppförmåga används (t.ex. slitna däck på snöiga vägar).
- Bilen vattenplanar vid körning med hög fart på våt eller hal vägbana.

■ Bromssträcka med ABS i funktion på våt eller hal vägbana

ABS-systemet är inte avsett att förkorta bromssträckan. Håll alltid tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande bil i följande situationer.

- Vid körning på grusväg eller snötäckt väg
- Vid körning med snökedjor
- Vid körning över gupp
- Vid körning på gropiga eller ojämna vägar

■ TRC fungerar inte effektivt när

Kontroll över bilens riktning och kraft går inte alltid att åstadkomma vid körning på hala vägar även om TRC-systemet är i funktion.

Kör inte bilen under förhållanden när stabilitet och kraft kan riskeras.

■ När VSC är aktiverat

Slirindikeringen blinkar och en varningssummerton ljuder. Kör alltid försiktigt. Omdömeslös körning kan resultera i en olycka. Var särskilt försiktig när indikeringslampan blinkar och en varningssummerton ljuder.

■ När TRC och VSC är avstängda

Var speciellt försiktigt och kör med hastigheten anpassad efter vägförhållandena. Dessa system ska säkerställa bilens stabilitet och drivkraft. Därför ska du inte stänga av TRC och VSC om det inte är nödvändigt.



VARNING

■ Byta däck

Kontrollera att alla däck har samma storlek, tillverkare, mönster och bärighet. Kontrollera dessutom att däcken har samma lufttryck enligt specifikationerna.

ABS- och VSC-systemen fungerar inte på rätt sätt om däck av olika typ är monterade på bilen.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information vid byte av däck eller fälgar.

■ Skötsel av däck och fjädring

Användning av däck som är defekta eller modifiering av fjädringen påverkar bilens hjälpsystem och kan få systemen att fungera på fel sätt.

Last och bagage

Observera följande information om säkerhetsåtgärder vid lastning, lastkapacitet och lastning.

- Placera om möjligt alltid bagage och annan last i bagageutrymmet.
- Spänn fast lasten.
- Fördela vikten så att bilen håller balansen. Lägg lasten så långt fram i bagageutrymmet som möjligt för att bevara balansen.
- Kör inte med onödig last i bilen, tänk på bränsleekonomin.

**VARNING****■ Föremål som inte får förvaras i bagagerummet.**

Följande föremål kan ge upphov till brand om de placeras i bagagerummet

- Behållare som innehåller bensin
- Sprayflaskor eller -burkar

■ Säkerhetsåtgärder vid förvaring

Observera följande säkerhetsanvisningar.

Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Placera inte last eller bagage på följande platser eftersom de kan komma in under broms- eller gaspedalen så att de inte kan trampas ned ordentligt. De kan också skymma sikten för föraren eller träffa förare eller passagerare och orsaka en olycka.
 - Förarens fötter
 - I ett framsäte eller på baksätet (om föremål staplas på varandra)
 - Hatthylla
 - Instrumentpanel
 - Instrumentbräda
 - Förvaringsboxar eller -fack utan lock
- Låt aldrig någon sitta i bagagerummet under färd. Det är inte avsett för passagerare. Se till att alla som åker i bilen sitter i sätena och använder bilbältet. Risken för dödsfall eller svåra personskador vid häftig inbromsning eller en eventuell olycka är annars mycket stor.
- Se till att föremålen är säkrade eftersom de kan förflyttas och skada någon vid en olyckshändelse eller plötslig inbromsning.

Gör nödvändiga förberedelser och kontroller innan du kör bilen vintertid. Kör alltid bilen med tanke på rådande väderlek.

■ Förberedelser inför vintern

- Använd vätskor som är lämpliga för temperaturen utomhus.
 - Motorolja
 - Kylarvätska
 - Spolarvätska
- Låt en servicetekniker kontrollera batterivätskans nivå och densitet.
- Montera fyra vinterdäck på bilen eller köp snökedjor till framhjulen.

Se till att alla däck har samma storlek och typ och att kedjorna passar däckstorleken.

■ Innan du börjar köra

Utför följande beroende på väderförhållanden.

- Använd inte alltför mycket kraft för att öppna ett fönster eller lossa ett torkarblad som frusit fast. Håll varmt vatten på det frysta området för att smälta isen. Torka genast bort vatten för att undvika att det fryser.
- Avlägsna snö som kan ha ansamlats på insugsventilerna framför vindrutan så att fläkten i klimatsystemet kan fungera utan problem.
- Ta bort is från bilens chassi.
- Snö och is som har ansamlats i hjulhusen eller på bromsarna ska avlägsnas. Gör regelbundna kontroller.

■ Under körning

Accelerera långsamt och kör med lägre hastighet som passar rådande vägförhållanden.


■ När du parkerar bilen

Parkera bilen och flytta växelväljaren till P (modeller med automatisk växellåda) eller R (gäller inte för manuell växellåda) utan att dra åt parkeringsbromsen. Parkeringsbromsen kan frysa så att den inte går att lossa.

Val av snökedjor

Använd snökedjor med rätt dimension.

Kedjans dimension regleras för respektive däckstorlek.

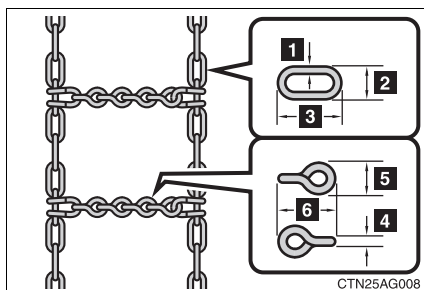

► Sidolänkar

- 1** 3 mm i diameter
- 2** 10 mm i bredd
- 3** 30 mm i längd

► Tvärlänkar

- 4** 4 mm i diameter
- 5** 14 mm i bredd
- 6** 25 mm i längd

Bestämmelser för användning av snökedjor

- Bestämmelserna för användning av snökedjor varierar beroende på plats och vägtyp. Innan du monterar snökedjor bör du ta del av gällande bestämmelser för körning med snökedjor.
- Montera snökedjorna på framhjulen.
- Spänn kedjorna ytterligare när du har kört 0,5 - 1 km.

■ Snökedjor

Var försiktig när du monterar och tar bort kedjor.

- Montera och ta bort kedjor på en säker plats.
- Montera snökedjorna på framhjulen.
- Montera kedjorna enligt tillverkarens anvisningar som medföljer snökedjorna.

VARNING

■ Köra med snökedjor

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska olycksrisken. Annars kan du lätt tappa kontrollen över bilen och orsaka en olycka som kan leda till svåra eller livshotande skador.

- Använd däck med specificerad storlek.
- Håll rekommenderat lufttryck.
- Överskrid inte hastighetsbegränsningen eller den begränsning som gäller för körning med snökedjor.
- Montera vinterdäck på alla hjulen.

■ Vid körning med snökedjor

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska olycksrisken. Annars går bilen eventuellt inte att köra på ett säkert sätt vilket kan leda till svåra eller livshotande skador.

- Överskrid inte hastighetsbegränsningen för körning med snökedjor, eller 50 km/tim, beroende på vilket som är lägst.
- Undvik att köra på ojämna eller gropiga vägar.
- Undvik tvära svängar och inbromsningar.
- Sakta ned tillräckligt innan du kör in i en kurva så att du har kontroll över bilen.

Körning med släp- eller husvagn

Att köra med släp- eller husvagn har negativ inverkan på bilens prestanda, väghållning, bränsleförbrukning och livslängd. Använd bilens funktioner på vanligt sätt och hantera bilen försiktigt för säker körning och optimal komfort. Skador och/eller defekter som uppstår på grund av körning med släp- eller husvagn i kommersiellt syfte täcks inte av Toyotas garanti.

Fråga din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om råd innan du kopplar till en släp- eller husvagn och observera de lagar som gäller i det land där du tänker köra.

■ Viktgränser

Kontrollera högsta tillåtna släpvagnsvikt, bilens bruttovikt (GVM), största tillåtna axeltryck (MPAC) och kultryck innan du kopplar på släpvagnen. (→Sid. 400)

■ Dragkrok


Toyota rekommenderar att du använder en Toyota dragkrok till din bil. Andra lämpliga produkter av jämförbar kvalitet kan också användas.

■ Så undviker du en olycka

Bilen känns annorlunda när du kör med släpvagn. Var medveten om de tre vanligaste orsakerna till olyckor i samband med körning med släpvagn: förarfel, för hög hastighet och överlast.

Viktiga punkter beträffande släpets last

■ Släpets totalvikt och kultryck

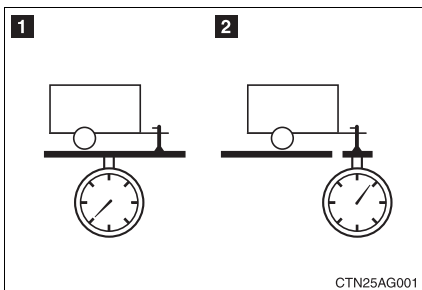

1 Släpets totalvikt

Själva släpets vikt plus släpets last ska inte överskrida den maximala dragvikten. Att köra med tyngre släp är mycket farligt. (→Sid. 400)

Modeller med motorn 1ZR-FE (1,6 liter bensin) (endast modellerna ZRE151L-DEFDKW och ZRE151L-DEFNKG*): Om släpets totalvikt är högre än fordonets vikt rekommenderar vi användning av krängningshämmare av friktionstyp (krängningsregleringsanordning).


2 Tillåtet kultryck

Släpet skall lastas så att trycket på dragkulan är minst 25 kg eller 4 % av den maximala dragvikten. Trycket på dragkulan får inte överskrida den specificerade vikten. (→Sid. 400)

*: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

■ Informationsdekal (tillverkarens etikett)

► Typ A

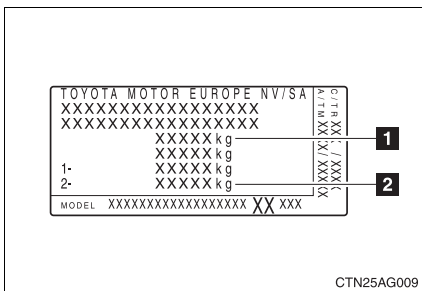

1 Totalvikt

Summan av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, släpvagnsdrag och kultryck får inte överskrida bilens tillåtna totalvikt med mer än 100 kg. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.

2 Max. tillåtet bakaxeltryck

Belastningen på bakaxeln får inte överstiga tillåtet maximalt axeltryck med mer än 15 %. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.

Värdena för dragvikten är baserade på tester som utförts på havsnivå. Observera att motorns effekt och dragvikt reduceras vid högre höjd.

► Typ B

TOYOTA MOTOR CORPORATION		C / T R
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX / XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		A / T M
XXXXXX kg		AAAAA AAAAAA
XXXXXX kg		PLANTXXX
1-XXXX kg		
2-XXXX kg		
MODEL XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XX

CTN25AG007

1 Totalvikt

Summan av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, släpvagnsdrag och kultryck får inte överskrida bilens tillåtna totalvikt med mer än 100 kg. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.

2 Max. tillåtet bakaxeltryck

Belastningen på bakaxeln får inte överstiga tillåtet maximalt axeltryck med mer än 15 %. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.


Värdena för dragvikten är baserade på tester som utförts på havsnivå. Observera att motors effekt och dragvikt reduceras vid högre höjd.

! VARNING

■ När bilens maximalt tillåtna totalvikt eller maximalt tillåtna axelkapacitet överskrids.


Överskrid inte hastighetsgränsen för körning med släpvagn i tätbebyggda områden, eller 80 km/tim, beroende på vilket som är lägst.

Fästpunkter för släpvagnsdrag och dragkroken

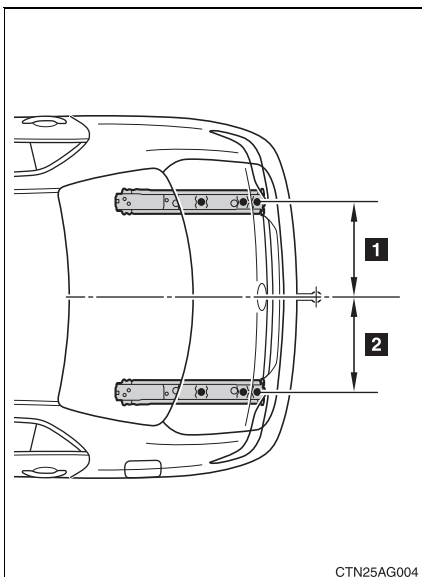

1 461 mm

2 461 mm

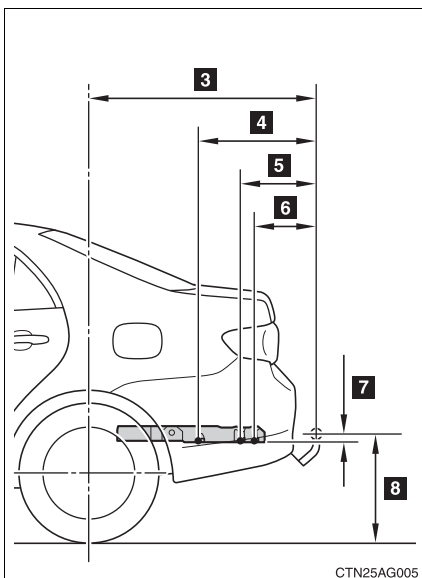

3 1 085 mm

4 548 mm

5 358 mm

6 293 mm

7 35 mm

8 367 mm

■ Däckinformation

- Öka lufttrycket i däcken med 0,2 till 0,3 bar över det rekommenderade lufttrycket vid bogsering. (→Sid. 415)
- Öka lufttrycket i släpets däck i enlighet med släpets totala vikt och enligt tillverkarens specifikationer.

■ Belysning på släpvagn/husvagn

Kontrollera att bilens körriktningsvisare och bromsljus fungerar korrekt varje gång du kopplar på släpet. Direkt kabeldragning till din bil kan skada elsystemet och försätta lamporna ur funktion.

■ Inkörning

Toyota rekommenderar att bilar som har nya komponenter i drivlinesystemet inte bör användas för bogsering av släp under de första 80 milen.

■ Underhåll

- Underhåll måste utföras oftare när bilen används för körning med släp på grund av den högre viktbelastningen på bilen jämfört med normal körning.
- Efterdra alla skruvar som håller fast dragkula och fäste efter cirka 100 mils körning med släp.

■ Säkerhetskontroll före körning med släp

- Kontrollera att den maximala lastgränsen för dragkrok/dragkula inte överskrids. Kom ihåg att släpets kopplingsvikt belastar bilen ytterligare. Se också till att du inte drar en last som överskrider det maximalt tillåtna axeltrycket.
- Kontrollera att lasten på släpet är säkert fastgjord.
- Förlängda backspeglar bör monteras om bakomvarande trafik inte är tillräcklig synlig med standardspeglar. Ställ in speglarnas förlängda armar på båda sidor om bilen så att de alltid ger maximal sikt över vägen bakom bilen.

**OBSERVERA**

■ **Om den bakre stötfångaren är förstärkt med aluminium**

Se till att stålfästet inte kommer i direkt kontakt med det området.

När stål och aluminium kommer i kontakt uppstår en reaktion som liknar korrosion, vilket försvagar området i fråga och kan leda till skador. Rostskyddsbehandla de delar som kommer i kontakt med varandra vid montering av ett stålfäste.

Goda råd

■ **Kontrollera kontakten till släpet och släpets lampor**

Stanna bilen och kontrollera anslutningen mellan släp och belysning innan du börjar köra samt efter en kort stunds körning.

■ **Öva att köra med släp**

- Om du är ovan att köra med släp bör du träna på att svänga, stanna och backa med släpet i ett område med lätt eller ingen trafik.
- När du backar med en släpvagn håller du längst ner på ratten och vrider ratten medurs för att svänga åt vänster eller moturs för att svänga åt höger. Vrid alltid ratten långsamt för att motverka styrningsfel. Ta hjälp av någon utanför bilen för att minska risken för olyckor när du backar.

■ **Ändra inställning för avståndshållning**

Vid en hastighet på 10 km/tim bör avståndet till framförvarande bil vara lika långt eller längre än den kombinerade längden av din bil och släpvagnen. Undvik att bromsa häftigt vilket kan få bilen att sladda. Föraren kan då förlora kontrollen över bilen. Risken är speciellt stor vid körning i vått eller halt väglag.

■ Acceleration/rattrörelser/kurvtagning som sker plötsligt

Körning i tvära kurvor vid körning med släp kan leda till att släpvagnen kolliderar med bilen. Sakta in långt innan du ska svänga med bilen, sväng långsamt och försiktigt för att undvika plötslig inbromsning.

■ Viktiga punkter beträffande kurvtagning

Hjulen på släpet ligger närmare kurvans insida än hjulen på bilen. Ta hänsyn till detta genom att göra en vidare sväng än normalt.

■ Viktig information om stabilitet

Om bilen skakar eller rör sig på grund av ojämn vägbana eller stark blåst blir den svårare att hantera. Bilen kan också skaka till när bussar och stora lastbilar passerar. Titta ofta bakom bilen när du kör vid sidan om sådana fordon. Sakta genast ned om bilen börjar skaka genom att trampa långsamt på bromsen. Styr alltid bilen rakt framåt medan du bromsar.

■ När du kör om andra bilar

Tänk på den sammantagna längden av din bil och ditt släp och kontrollera att avståndet mellan fordonen är tillräckligt innan du byter fil.

■ Information om växellådan

► Automatisk växellåda

För att alltid ha en viss motorbromsverkan bör du inte använda växel-läget D.

► Manuell växellåda "multi-mode"

Välj lämplig växel i M-läge för att upprätthålla effekten i motorbromsningen och även laddningssystemets prestanda.

► Manuell växellåda

Undvik att köra i 6:ans växel för att upprätthålla effekten i motorbromsningen och även laddningssystemets prestanda.

■ Om motorn överhettas...

Om du drar en lastad släpvagn uppför en brant backe i en utetemperatur på över 30°C kan motorn överhettas. Stäng omedelbart av luftkonditioneringen om kylvätskans temperaturmätare visar att motorn överhettas. Sväng sedan av vägen och stanna på en säker plats. (→Sid. 392)

■ När du parkerar bilen

Lägg alltid lämpliga block framför/bakom hjulen på både bilen och släpet vid parkering. Dra åt parkeringsbromsen hårt och sätt växelväljaren i P för automatisk växellåda och E, M eller R för manuell växellåda av typen multi-mode samt 1 eller R för manuell växellåda.



WARNING

■ Bilens hastighet vid bogsering

Följ alltid de speciella hastighetsbegränsningar som gäller för körning med släpvagn eller husvagn.

■ Före körning nedför backar eller långa sluttningar

Minska hastigheten och växla ned. Gör dock inte plötsliga nedväxlingar.

■ Inbromsning

Trampa inte ned bromspedalen ofta eller under längre stunder.

Det kan orsaka överhettning i bromssystemet eller reducera bromseffekten.

3-1. Använda luftkonditionering och avfrostning

Automatisk luftkonditionering	198
Manuell luftkonditionering	205
Tilläggsvärmare	210
Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning	212

3-2. Använda ljudanläggningen

Ljudanläggning, olika typer	213
Använda radion	216
Använda CD-spelaren	220
Spela upp MP3 och WMA-skivor	226
Optimal användning av ljudanläggningen	233
Använda rattreglage för ljudanläggningen	235

3-3. Använda kupébelysningen

Kupébelysning	237
• Kupébelysning	238
• Läslampor	238

3-4. Använda förvaringsfacken

Förvaringsmöjligheter	240
• Handskfack	240
• Konsolfack	241
• Burkhållare	242
• Förvaringsfack	243


3-5. Övriga invändiga detaljer

Solskydd	245
Sminkspegel	246
Askkoppar	247
Cigarettändare	248
Stolvärme	249
Armstöd	251
Golvatta	252
Lastkrokar	253

3-1. Använda luftkonditionering och avfrostning

Automatisk luftkonditionering*

Luftflöden väljs automatiskt och fläkthastigheten justeras automatiskt enligt temperaturinställningen.

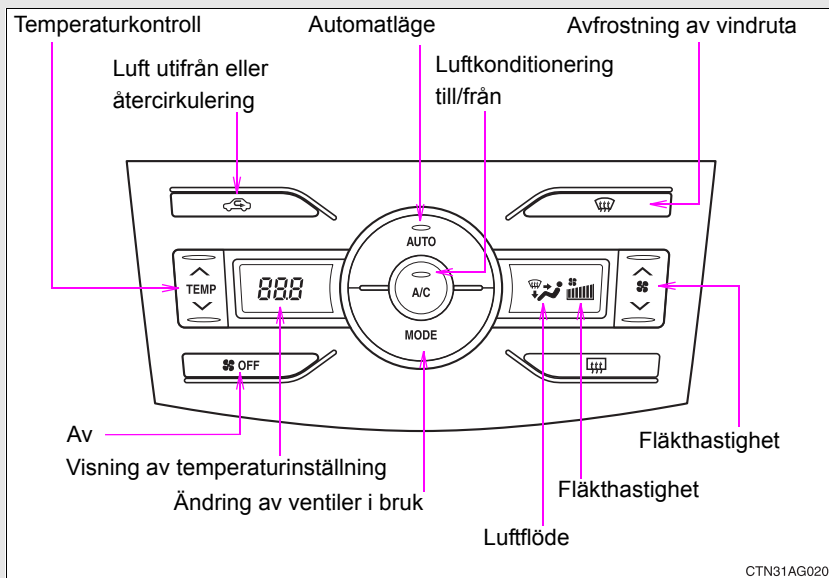

*: I förekommande fall

Använda automatläget

STEG 1 Tryck på  .

Luftkonditioneringen startar. Luftflöden och fläkthastighet justeras automatiskt enligt temperaturinställningen.

STEG 2 Tryck på ^ för att höja temperaturen och på "v" för att sänka temperaturen på  .

Justera inställningar

■ Justera temperaturinställningen

Tryck på "▲" för att höja temperaturen och på "▼" för att sänka tem-

peraturen på



.

■ Justera fläkthastigheten.

Tryck på "▲" (höja) eller "▼" (sänka) på



.

Fläkthastigheten visas på displayen. (7 nivåer)

Tryck på  för att stänga av fläkten.

■ Ändring av ventiler i bruk

Tryck på




.

Luftventilerna växlar för varje tryckning på




. Luftflödet som

visas på displayen indikerar följande.

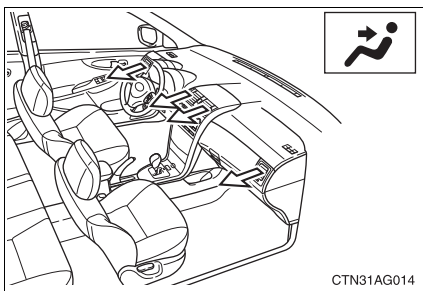


Luftström mot överkroppen

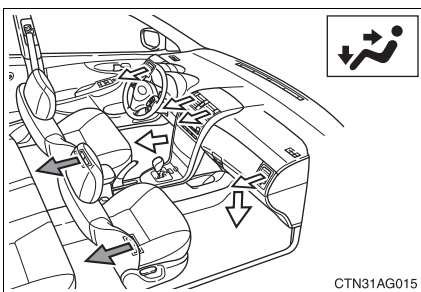


Luftström mot överkroppen och fötterna

← : Vissa modeller

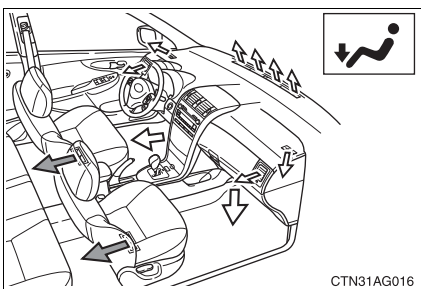

Luftström mot fötterna.

← : Vissa modeller

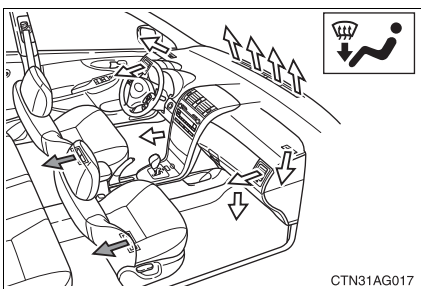

Luftström mot fötterna samt avfrostning av vindrutan


← : Vissa modeller

■ Växlar mellan lägena för luft utifrån och återcirkulering.

Tryck på .

Läget växlar mellan luft utifrån (indikatorn släckt) och återcirkulering av luft (indikatorn tänd) för varje gång du trycker på .

Avfrosta vindrutan

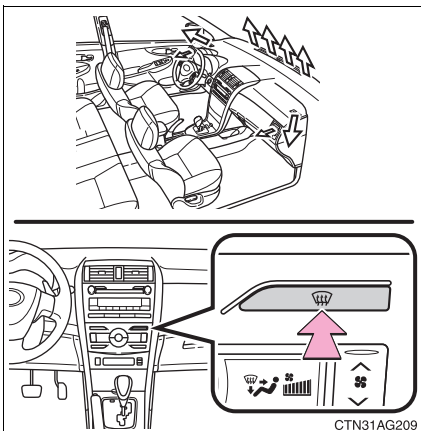


Avfrostning

Luftkonditioneringen fungerar automatiskt.

Läget för återcirkulering av luft växlar automatiskt till läget för luft utifrån.


Inställning av luftventilernas läge vid öppning och stängning.

► Mittventiler

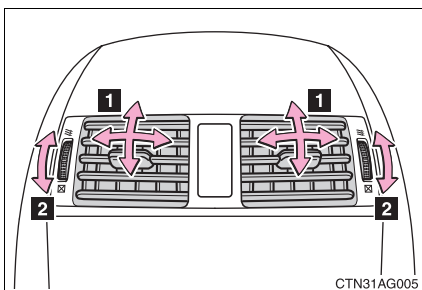

- 1** Direkt luftström till vänster eller höger, uppåt eller nedåt.
- 2** Vrid handtaget uppåt för att öppna och nedåt för att stänga ventilen.

► Sidoventiler (höger och vänster)

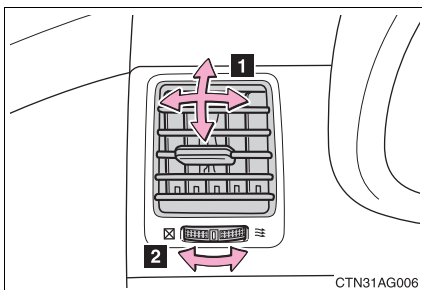

- 1** Direkt luftström till vänster eller höger, uppåt eller nedåt.
- 2** Vrid handtaget till höger för att öppna och till vänster för att stänga ventilen.

■ Använda automatläget

Fläkthastigheten justeras automatiskt enligt temperaturinställningen och utetemperaturen. Följande kan då inträffa.

- Systemet kan automatiskt växla till läget för återcirkulering när den sva-laste temperaturinställningen väljs på sommaren.

- Omedelbart efter det att  har tryckts in kan fläkten stanna i ett ögonblick tills varm eller kall luft kan börja strömma ut.

- Kall luft kan riktas mot överkroppen när värmaren är på.

■ Använd systemet i återcirkuleringsläge

Vid kall väderlek bildas det lättare imma på insidan av rutorna om reglaget är inställt på återcirkulation en längre stund.

■ När utetemperaturen närmar sig 0 °C.

Luftkonditioneringen fungerar inte alltid trots att  är intryckt.

■ När har valts för luft utifrån

För din körkomfort kan luft som strömmar till fötterna vara varmare än luft som strömmar till överkroppen beroende på temperaturinställningen.

■ En lukt kommer från luftkonditioneringen på grund av driften av Stop & Start-systemet (modeller med Stop & Start-system)

När Stop & Start-systemet stänger av motorn kan en lukt, som orsakas av fukt, kännas av. Detta tyder inte på att något är fel.

⚠ VARNING

■ Undvik att fönstren immar igen

Använd inte  vid luftkonditionering i extremt fuktigt väder. Skillnaden mellan uteluftens temperatur och vindrutans temperatur kan orsaka kraftig imbildning på vindrutans utsida och plötsligt hindra sikten.




OBSERVERA

■ **Undvik att batteriet laddas ur**

Låt inte luftkonditioneringen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

3-1. Använda luftkonditionering och avfrostning

Manuell luftkonditionering*

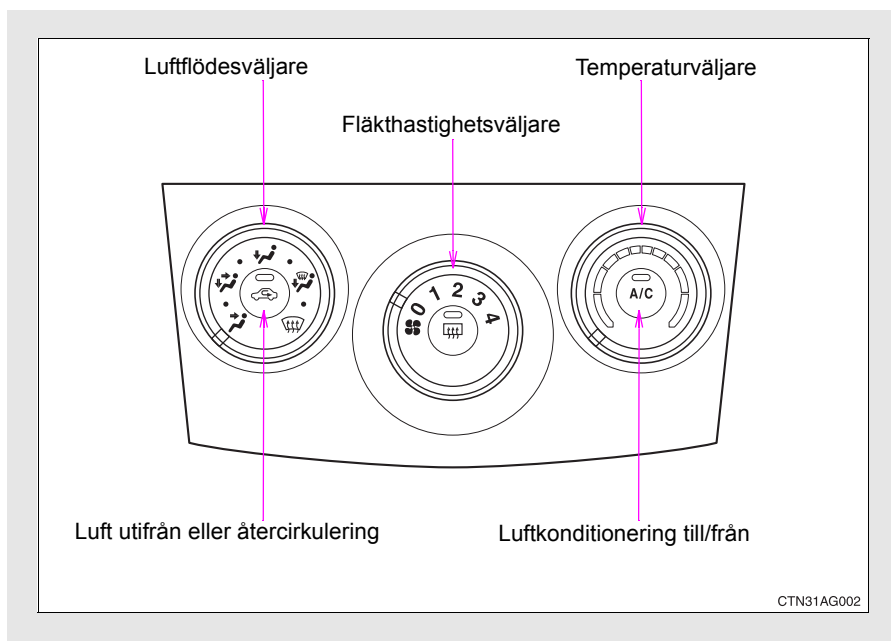

3

Invändiga funktioner

Justera inställningar

■ Justera temperaturinställningen

Vrid temperaturväljaren medurs (varmt) eller moturs (kallt).

Om  inte är intryckt blåser systemet in luft med utetemperatur eller värmd luft.

■ Justera fläkthastigheten.

Vrid fläkthastighetsväljaren medurs (varmt) eller moturs (kallt).


Ställ in väljaren på "0" för att stänga av fläkten.

*: I förekommande fall


■ Välja luftventiler

Ställ in luftflödesväljaren i önskat läge.

Lägen mellan luftflödesvalen som visas nedan kan även väljas för mer detaljerad inställning.

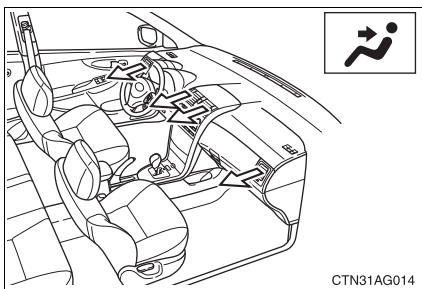


Luftström mot överkroppen

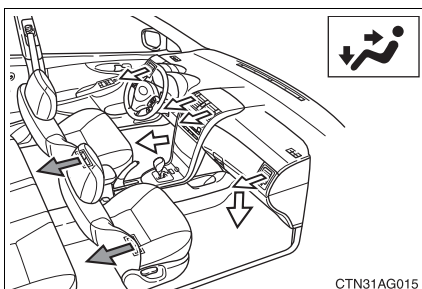


Luftström mot överkroppen och
fötterna

← : Vissa modeller

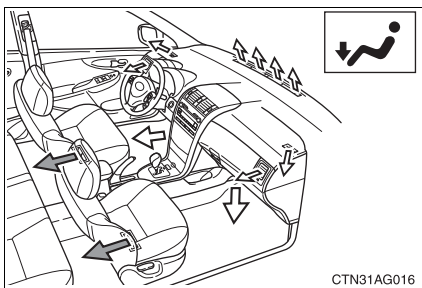


Luftström mot fötterna.

← : Vissa modeller

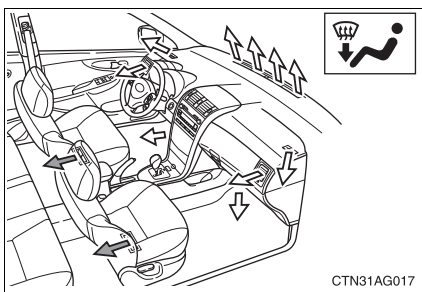

Luftström mot fötterna samt avfrostning av vindrutan

← : Vissa modeller

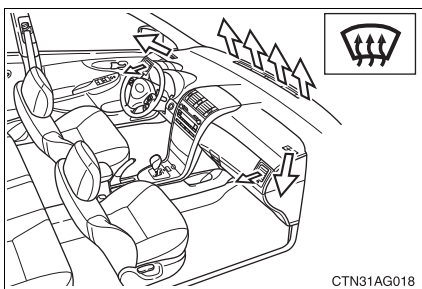

Luftflöden till vindruta och sidorutor

Luftinflödet ställs automatiskt in på luft utifrån. Tryck på  för att rikta luftkonditioneringen mot vindruta och sidorutor för snabbe avimning.


■ Växlar mellan lägena för luft utifrån och återcirkulering.

Tryck på .

Läget växlar mellan luft utifrån (indikatorn släckt) och återcirkulering av luft (indikatorn tänd) för varje gång du trycker på .


Inställning av luftventilernas läge vid öppning och stängning.

► Mittventiler

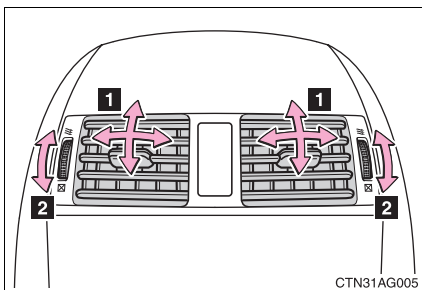

- 1** Direkt luftström till vänster eller höger, uppåt eller nedåt.
- 2** Vrid handtaget uppåt för att öppna och nedåt för att stänga ventilen.

► Sidoventiler (höger och vänster)

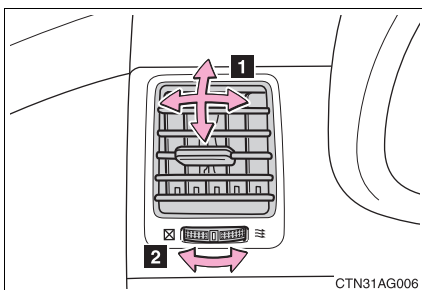

- 1** Direkt luftström till vänster eller höger, uppåt eller nedåt.
- 2** Vrid handtaget till höger för att öppna och till vänster för att stänga ventilen.

■ Använd systemet i återcirkuleringsläge

Det bildas lättare imma på insidan av rutor om reglaget är inställt på återcirkulation en längre stund.

■ När utetemperaturen närmar sig 0 °C.

Luftkonditioneringen fungerar inte alltid trots att  är intryckt.

■ När har valts för luft utifrån

För din körkomfort kan luft som strömmar till fötterna vara varmare än luft som strömmar till överkroppen beroende på temperaturväljarens läge.

■ En lukt kommer från luftkonditioneringen på grund av driften av Stop & Start-systemet (modeller med Stop & Start-system)

När Stop & Start-systemet stänger av motorn kan en lukt, som orsakas av fukt, kännas av. Detta tyder inte på att något är fel.

VARNING

■ Undvik att fönstren immar igen

Ställ inte in luftflödesväljaren på  när systemet är inställt på sval luft i mycket fuktigt väder. Skillnaden mellan uteluftsens temperatur och vindrutans temperatur kan orsaka kraftig imbildning på vindrutans utsida och plötsligt hindra sikten.


OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Låt inte luftkonditioneringen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

Tilläggsvärmare*

Denna funktion används för att hålla kupén varm i kall väderlek.

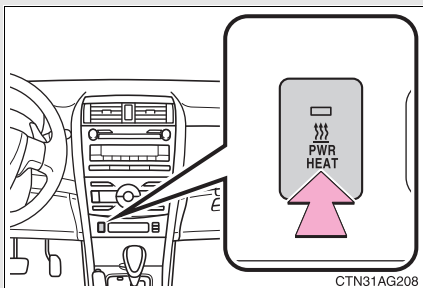

På/av

Tilläggsvärmaren startar cirka 30 sekunder efter det att du tryckt på strömbrytaren och det tar ytterligare cirka 55 sekunder innan det värms upp.

■ Tilläggsvärmaren aktiveras när

Motorn är igång.

■ Tilläggsvärmarens normala funktion

Följande tyder inte på att något är fel.

- När tilläggsvärmaren kopplas på och stängs av kan litet vit rök synas och en viss lukt kännas från avgasröret som mynnar ut under golvet.
- Om tilläggsvärmaren används när det är mycket kallt kan ånga komma ut ur avgasröret.
- Ett ljud kan höras i motorrummet i cirka 2 minuter efter att tilläggsvärmaren har stängts av.

■ När tilläggsvärmaren är avstängd

Vi rekommenderar att du inte startar tilläggsvärmaren tidigare än 10 minuter efter det att du stängt av den. I annat fall kan det höras visst oljud när tilläggsvärmaren tänds.


■ När du tankar bilen

Motorn måste vara avstängd. När motorn stängs av så stängs även tilläggsvärmaren av.

*: I förekommande fall

⚠ VARNING

■ För att undvika brännskador eller skador på bilen

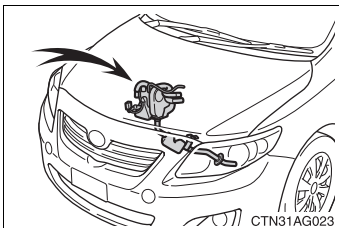

- Rör inte någon del av tilläggsvärmaren eller avgasröret. De kan vara mycket heta och du kan bränna fingrarna.
- Håll brännbara material, t.ex. bränsle, borta från värmaren och dess avgasrör. Det kan utgöra en brandfara.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik skador på bilen


- Starta och stanna inte värmaren upprepade gånger med 5 minuters intervall eftersom detta kan förkorta komponenternas livslängd. Om motorn måste startas och stängas av med korta intervall (t.ex. om bilen används för leveranskörning) ska värmaren vara avstängd.
- Utför inga ändringar av värmaren och öppna den inte utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Det kan utgöra en brandfara och värmaren kan bli defekt.
- Var försiktig så att du inte stänker vatten eller vätska direkt på värmaren eller bränslepumpen till värmaren. Detta kan göra att värmaren inte fungerar ordentligt.
- Håll luftintag och avgasrör fria från vatten, snö, is, lera etc. Om rören blir igensatta kan det göra att värmaren fungerar dåligt.
- Om du observerar något ovanligt såsom en bränsleläcka, rökbildning eller försämrad funktion ska du stänga av värmaren och låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.

3-1. Använda luftkonditionering och avfrostning

Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning*

Ta bort frost och imma från bakrutan med elvärmen.


► Modeller med manuell luftkonditionering

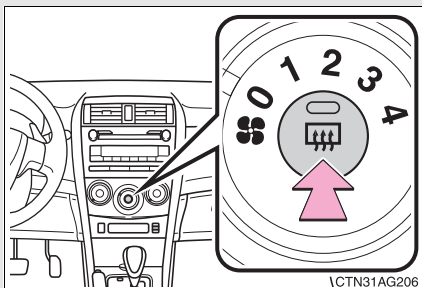

På/av

Modeller med timer: Eluppvärmningen stängs av automatiskt efter cirka 15 minuter.

► Modeller med automatisk luftkonditionering

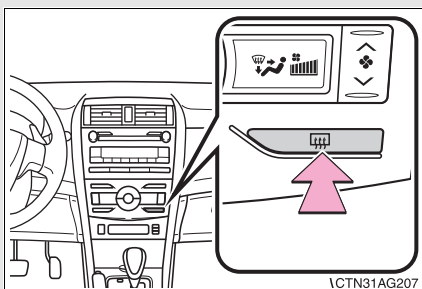

På/av

Modeller med timer: Eluppvärmningen stängs av automatiskt efter cirka 15 minuter.

■ Eluppvärmda yttre backspeglar (i förekommande fall)

När du sätter på elvärmen till bakrutan startar även elvärmen till de yttre backspeglarna.

VARNING

■ Eluppvärmda yttre backspeglar (i förekommande fall)

Ytorna på de yttre backspeglarna blir het. Vidrör dem inte för att undvika att du bränner dig.

*: I förekommande fall

3-2. Använda ljudanläggningen


Ljudanläggning, olika typer*

► Med navigationssystem


Ägare av modeller som är utrustade med navigationssystem, se den separata handboken till navigationssystemet.

► Utan navigationssystem (typ A)

CD-spelare och AM/FM-radio

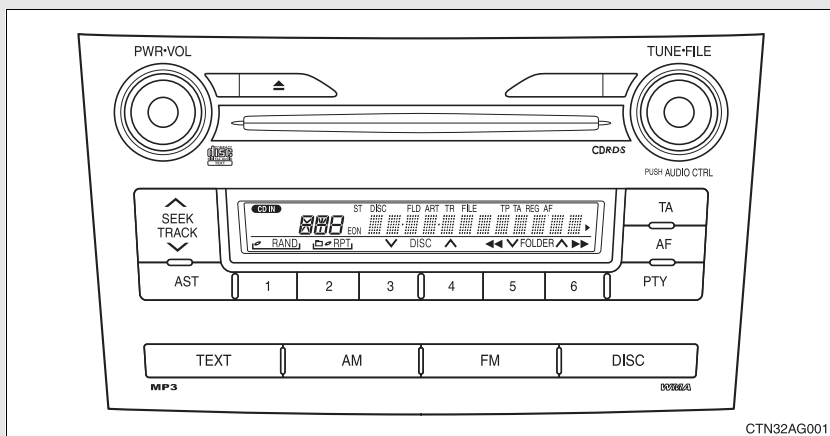

► Utan navigationssystem (typ B)
CD-spelare med växlare och AM/FM-radio

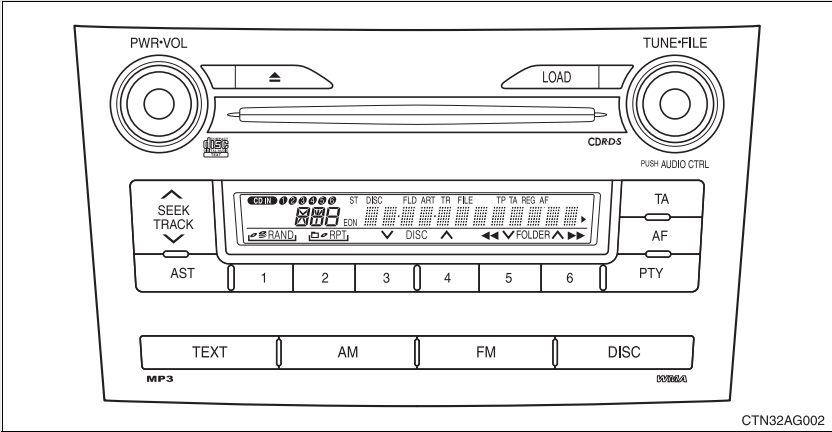

Rubrik	Sida
Använda radion	Sid. 216
Använda CD-spelaren	Sid. 220
Spela upp MP3 och WMA-skivor	Sid. 226
Optimal användning av ljudanläggningen	Sid. 233
Använda rattmonterade kontroller	Sid. 235

■ Använda mobiltelefoner

Störningar kan höras genom ljudanläggningens högtalare om en mobiltelefon används i eller nära bilen medan ljudanläggningen används.

**OBSERVERA****■ Undvik att batteriet laddas ur**


Låt inte ljudanläggningen vara på längre än nödvändigt om motorn är avstängd.

■ Undvik skador på ljudanläggningen

Spill inga drycker eller andra vätskor på ljudanläggningen.

3-2. Använda ljudanläggningen

Använda radion

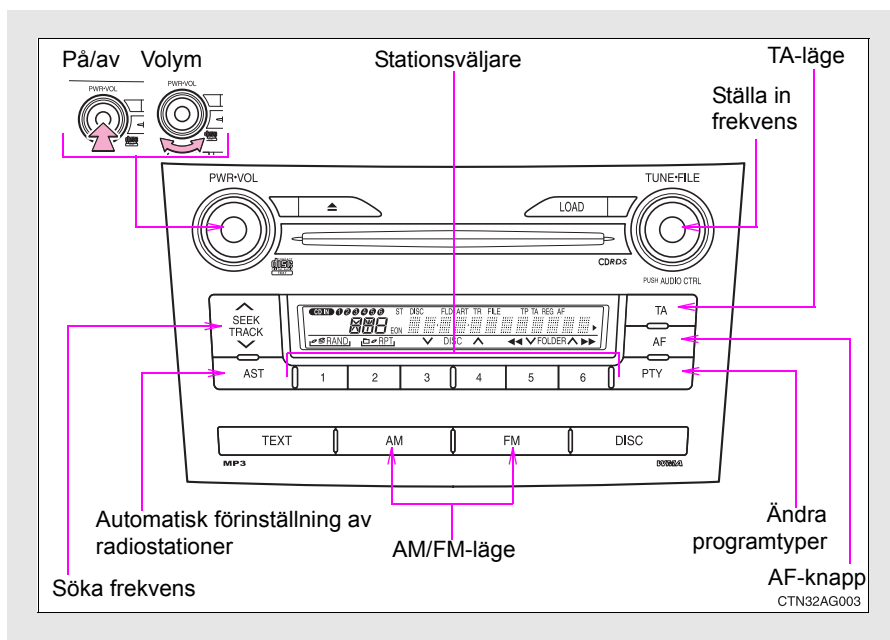

Ställa stationer i förväg

■ Manuell inställning

STEG 1 Sök fram önskade stationer genom att vrida på ratten



eller genom att trycka på "▲" eller "▼" på



STEG 2 Tryck ner och håll kvar (från **1** till **6**) som stationen ska ställas in på och en ton hörs.

■ Automatisk inställning

Tryck på **AST** tills du hör en ljudsignal.

Max 6 stationer ställs in i ordningsföljd efter mottagningens kvalitet. Två ljudsignaler hörs när inställningen är avslutad.

I läget FM1 eller FM2 ställs de stationer som ställs in automatiskt in bland förinställningarna för FM3.

RDS (Radio Data System)

Denna funktion ger möjlighet att ta emot information om stationen och programmet (t.ex. klassiskt, nyheter etc.) från radiostationer som sänder sådan information.

■ Lyssna till stationer i samma nät.

Tryck på .

Lägena AF-ON, REG-OFF: Stationen med starkast mottagning bland stationerna i samma nät väljs.

Lägena AF-ON, REG-ON: Stationen med starkast mottagning bland stationerna i samma nät och som sänder samma program väljs.

Varje gång  trycks ned ändras läget i ordningen AF-ON, REG-OFF→AF-ON, REG-ON→AF-OFF, REG-OFF.

■ Ange programtyp

Tryck på .

Varje gång  trycks ned ändras programtypen med ordningsföljden "NEWS"→"SPORTS"→"TALK"→"POP"→"CLASSICS".

■ Trafikinformation

Tryck på .

TP-läge: Systemet växlar automatiskt till trafikinformation när det tar emot en trafikinformationssignal.

Stationen återgår till föregående program när trafikinformationen avslutats.

TA-läge: Trafikinformation kan endast höras när en signal tas emot. Systemet växlar till dämpat läge när ingen signal tas emot. I läget CD eller MP3/WMA växlar systemet automatiskt till trafikinformation när en signal tas emot.

Ljudanläggningen återgår till dämpat läge, CD- eller MP3/WMA-läge när trafikinformationen slutar.

Ljudanläggningens lägen växlar på följande sätt varje gång  trycks in.

FM-lägen: TP→TA→OFF

Andra lägen än radiolägen: TA→OFF

■ Mottagningsläge för larmmeddelanden

"ALARM" visas på displayen om ett larmmeddelande tas emot, varpå larmmeddelandet sänds.

■ EON (Enhanced Other Network) (för trafikmeddelanden)

Om RDS-stationen (med EON-information) som du lyssnar på inte sänder trafikinformation i TA-läge växlar radion automatiskt till en station som sänder trafikinformation med hjälp av EOB AF-listan när trafikmeddelandet börjar.

■ Om batteriet kopplas ur


Förinställda stationer raderas.

■ Mottagningskänslighet

- Det är svårt att alltid få perfekt radiomottagning på grund av att antennens läge ständigt ändras, varierande signalstyrka och föremål som finns i närheten, t.ex. tåg, sändare etc.
- När  används är det inte alltid möjligt att göra automatiska stationsval och automatisk registrering av stationer.
- Radioantennen är monterad inuti bakrutan. Om du vill ha god radiomottagning ska du inte fästa en tonad film av metalltyp eller andra metalliska föremål på antennen som är monterad i bakrutan.

3-2. Använda ljudanläggningen

Använda CD-spelaren

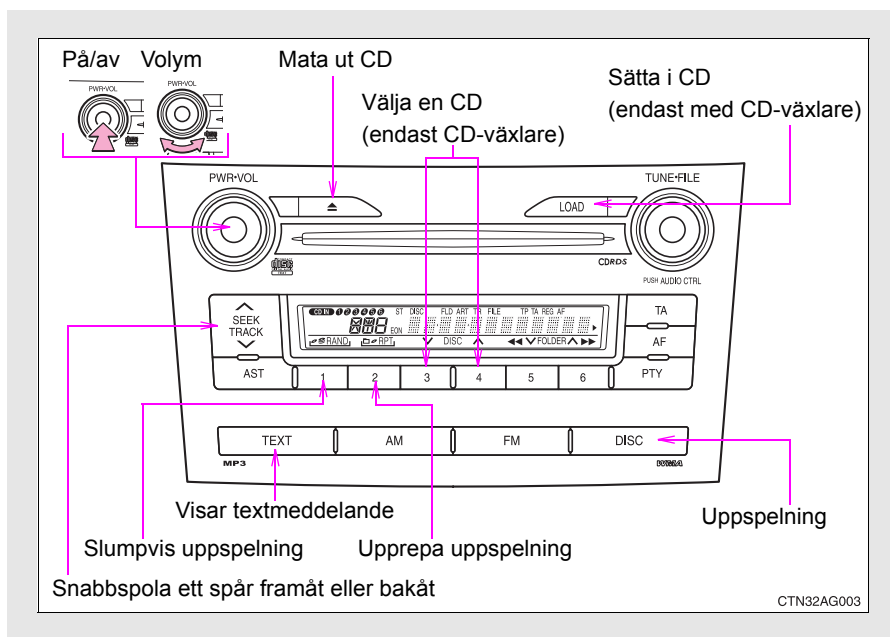

Ladda in CD

■ Ladda en CD (CD-spelare utan CD-växlare)

Sätt in en CD.

■ Ladda en CD (CD-spelare med växlare)

STEG 1 Tryck på **LOAD**.

"WAIT" visas på displayen.

STEG 2 För in en CD då indikatorn vid skivfacket växlar från gul till grön.

Displayen växlar från "WAIT" till "LOAD".

■ Ladda flera CD-skivor (endast CD-spelare med växlare)

STEG 1 Tryck på  tills du hör en ljudsignal.

"WAIT" visas på displayen.

STEG 2 För in en CD då indikatorn vid skivfacket växlar från gul till grön.

Displayen växlar från "WAIT" till "LOAD".

Indikatorn vid skivfacket växlar till gul när CD-skivan sätts i.

STEG 3 För in nästa CD när indikatorn vid skivfacket växlar på nytt från gul till grön.

Upprepa proceduren för återstående CD-skivor.

Stäng av funktionen genom att trycka på .

Mata ut CD-skivor

■ Ta ut en CD (CD-spelare utan växlare)

Tryck på  och ta ut CD-skivan.

■ Ta ut en CD (CD-spelare med växlare)

STEG 1 För att välja CD som ska matas ut, tryck på  (v) eller  (Λ).

Numret på den valda CD-skivan visas på displayen.

STEG 2 Tryck på  och ta ut CD-skivan.

■ Ta ut alla CD-skivorna (endast CD-spelare med växlare)

Håll  intryckt tills du hör en ljudsignal och ta sedan ut CD-skivorna.

Välja en låt

Tryck på "Λ" för att stega framåt och "v" för att stega bakåt med



tills önskat spårnummer visas.

Snabbspolning framåt och bakåt av spår

För snabbmatning framåt eller bakåt, tryck ned och håll kvar "Λ" eller "v" på .

Välja en CD (CD-spelare med växlare)

För att välja önskad CD, tryck på (v) eller (Λ).

Upprepa uppspelning

■ Spela om ett spår

Tryck på (RPT).

■ För att upprepa alla spåren på en CD (endast CD-spelare med växlare)

Tryck på (RPT) och håll kvar tills du hör en ton.

Slumpvis uppspelning

■ Aktuell CD

Tryck på (RAND).

Spåren spelas upp i slumpmässigt vald ordning tills trycks in igen.

■ Alla CD-skivor (endast CD-spelare med växlare)

Tryck på (RAND) och håll kvar tills du hör en ton.

Spåren på alla laddade CD-skivor spelas upp i slumpmässig ordning tills trycks in igen.

Byta display

Tryck på .

Varje gång trycks in växlar visningsläget i denna ordningsföljd: Spårets nummer/spelad tid → CD:ns titel → Spårets namn.

■ Display

Max 12 tecken kan visas åt gången.

Om det finns mer än 13 tecken ska du trycka ned och hålla kvar i minst en sekund för att återstående tecken ska visas.

Max 24 tecken kan visas.

Om trycks ned igen i minst en sekund eller om den inte har blivit nedtryckt i minst sex sekunder återgår displayen till de första 12 tecknen.

Beroende på inspelningens innehåll visas inte alltid tecknen på rätt sätt eller inte alls.

■ Stänga av slumpmässig och upprepad uppspelning

Tryck på (RAND) eller (RPT) igen.

■ Felmeddelande

"ERROR": Indikerar att ett fel uppstått på CD:n eller inuti spelaren. Skivan kan vara smutsig, skadad eller insatt upp-och-ner.

■ Skivor som kan användas

Skivor med de markeringar som visas nedan kan användas.

Uppspelningen fungerar eventuellt inte beroende på inspelningsformat eller egenskaper hos olika skivor eller på grund av repor, smuts eller slitage.



CD-skivor med kopieringsskydd kan eventuellt inte användas.

■ Skyddsfunktion för CD-spelare

Uppspelningen stoppas automatiskt om ett fel skulle kännas av när CD-spelaren används.

■ Om CD-skivor får vara kvar i CD-spelaren eller i utmatat läge under längre perioder

CD-skivor kan skadas och kan eventuellt inte spelas upp på rätt sätt.

■ Linsrengörare

Använd inte linsrengörare. Då uppstår risk för skador på CD-spelaren.

VARNING

■ Certifiering av CD-spelaren

Den här produkten är en laserprodukt av klass I.


- Läckage av laserstrålen kan resultera i farlig strålning.
- Öppna inte locket till spelaren och försök inte heller reparera den på egen hand. Ta i stället kontakt med kvalificerad personal.
- Lasereffekt: inte farlig.

OBSERVERA


■ CD-skivor och adaptrar som inte kan användas

Följande typer av CD-skivor eller 8 cm CD-adaptrar eller Dual Disc ska inte användas.


De kan skada CD-spelaren och/eller CD-spelarens in- eller utmatningsfunktion.

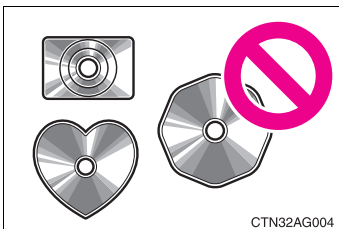


- CD-skivor vars diameter inte är 12 cm

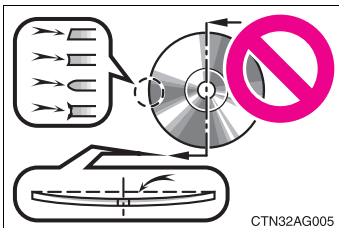

- CD-skivor som är av låg kvalitet eller deformerade

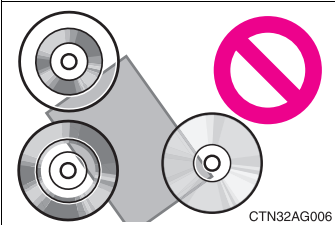**OBSERVERA**

- CD-skivor med genomskinlig inspelningsyta

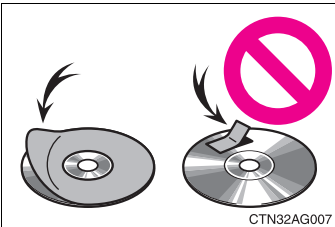


- CD-skivor vars yta har varit täckt med tejp, dekaler eller CD-R-etiketter eller vars etikett har tagits bort

■ Säkerhetsanvisningar, CD-spelare

Försummelse att följa anvisningarna kan leda till allvarliga skador på CD-skivorna eller på själva CD-spelaren.


- Mata aldrig in annat än CD-skivor i skivfacket.
- Smörj inte CD-spelaren med olja.
- Förvara inte CD-skivor i direkt solljus.
- Ta inte isär komponenter i CD-spelaren.

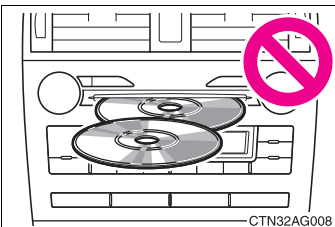

- Mata inte in mer än en CD-skiva i taget.

3-2. Använda ljudanläggningen

Spela upp MP3 och WMA-skivor

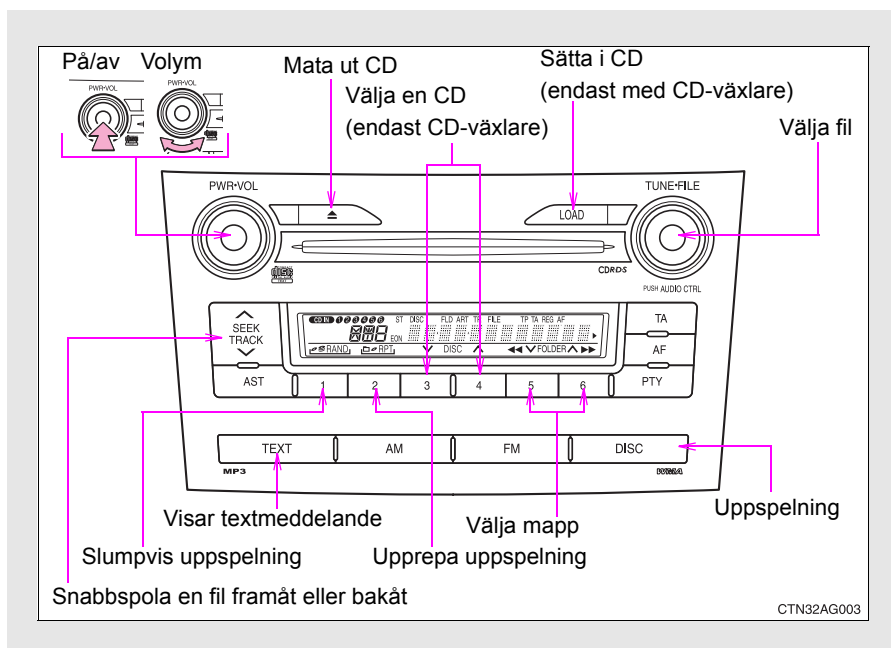

Ladda in och mata ut MP3- och WMA-skivor

→ Sid. 220

Välja en CD (CD-spelare med växlare)

För att välja önskad CD, tryck på (v) eller (Λ).

Välja mapp

För att välja önskad mapp, tryck på (v) eller (Λ).

Återgå till den första mappen genom att trycka på (v) tills du hör en ljudsignal.

Välja filer



Vrid  eller tryck på "Λ" eller "v" på  för att välja önskat spår.

Snabbspolning framåt och bakåt av filer

För snabbmatning framåt eller bakåt, tryck ned och håll kvar "Λ" eller

"v" på  .

Upprepa uppspelning

■ Spela om en fil

Tryck på (RPT).

■ Upprepa alla filer i en mapp

Tryck på (RPT) och håll kvar tills du hör en ton.

Slumpvis uppspelning

■ Spela upp filer från en önskad mapp i slumpvis ordning

Tryck på (RAND).

■ Spela upp samtliga filer på en skiva i slumpvis ordning

Tryck på (RAND) och håll kvar tills du hör en ton.

Byta display

Tryck på .

Varje gång du trycker på växlar visningsläget i ordningsföljden
Mappens nummer/Filens nummer/Spelad tid→Mappnamn→Filnamn→Albumets titel (endast MP3)→Spårets namn→Artistens namn

■ Display

Max 12 tecken kan visas åt gången.

Om det finns mer än 13 tecken ska du trycka ned och hålla kvar i minst en sekund för att återstående tecken ska visas.

Max 24 tecken kan visas.

Om trycks ned igen i minst en sekund eller om den inte har blivit nedtryckt i minst sex sekunder återgår displayen till de första 12 tecknen.

Beroende på inspelningens innehåll visas inte alltid tecknen på rätt sätt eller inte alls.

■ Stänga av slumpmässig och upprepad uppspelning

Tryck på (RAND) eller (RPT) igen.

■ Felmeddelanden

"ERROR": Indikerar att ett fel uppstått på CD:n eller inuti spelaren. Skivan kan vara smutsig, skadad eller insatt upp-och-ner.

"NO MUSIC": Indikerar att MP3/WMA-filen inte finns på CD:n.

■ Skivor som kan användas

Skivor med de markeringar som visas nedan kan användas.

Uppspelningen fungerar eventuellt inte beroende på inspelningsformat eller egenskaper hos olika skivor eller på grund av repor, smuts eller slitage.



■ Skyddsfunktion för CD-spelare

Uppspelningen stoppas automatiskt om ett fel skulle kännas av när CD-spelaren används.

■ Om CD-skivor får vara kvar i CD-spelaren eller i utmatat läge under längre perioder

CD-skivor kan skadas och kan eventuellt inte spelas upp på rätt sätt.

■ Linsrengörare

Använd inte linsrengörare. Då uppstår risk för skador på CD-spelaren.

■ MP3- och WMA-filer

MP3 (MPEG Audio LAYER3) är ett standardformat för audiokompression.

Filer kan komprimeras till cirka 1/10 av den ursprungliga storleken vid användning av MP3-komprimering.

WMA (Windows Media™ Audio) är ett format för komprimering av ljud från Microsoft.

Detta format komprimerar ljuddata till mindre storlek än MP3-formatet.

Det finns en begränsning för MP3- och WMA-filstandarden och för vilka medier/format, som har spelats in med dessa filstandards, som kan användas.

● MP3-filkompatibilitet

- Kompatibla standarder
MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
- Kompatibla samplingsfrekvenser
MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz)
MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)
- Kompatibla bithastigheter
MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbit/s)
MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps)
* Kompatibla med VBR
- Kompatibla kanallägen: stereo, joint stereo, tvåkanalig och enkanalig

● WMA-filkompatibilitet

- Kompatibla standarder
WMA version 7, 8, 9
- Kompatibla samplingsfrekvenser
32, 44,1, 48 (kHz)
- Kompatibla bithastigheter
version 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbit/s)
Version 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbit/s)
* Endast kompatibla med 2-kanals uppspelning

● Kompatibla medier

Medier som kan användas för MP3- och WMA-uppspelning är CD-R och CD-RW.

Uppspelning är inte alltid möjlig beroende på CD-R- eller CD-RW-skivans skick. Det går eventuellt inte att spela upp skivan eller också kan uppspelningen bli hackig om skivan är repad eller har fingeravtryck.

● Kompatibla skivformat

Följande skivformat kan användas.

- Skivformat: CD-ROM Mode 1 och Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 och Form 2
- Filformat: ISO9660 level 1, level 2, (Romeo, Joliet)
MP3- och WMA-filer som är skrivna i något annat format än de som nämnts ovan spelas eventuellt inte alltid upp korrekt och deras filnamn och mappnamn visas eventuellt inte alltid korrekt.

Funktioner relaterade till standarder och begränsningar är följande.

- Maximal kataloghierarki: 8 nivåer
- Maximal längd på mappnamn/filnamn: 32 tecken
- Maximalt antal mappar: 192 (inklusive roten)
- Maximalt antal filer per skiva: 255

● Filnamn

De enda filer som kan kännas igen som MP3/WMA-filer och spelas upp är de som har filtillägget .mp3 eller .wma.

● Multisession

Eftersom ljudanläggningen är kompatibel med flera sessioner går det att spela skivor som innehåller MP3- och WMA-filer. Det är dock bara den första sessionen som kan spelas.

● ID3- och WMA-taggar

ID3-taggar kan läggas till MP3-filer så att melodins titel och artistens namn etc. kan registreras.

Systemet är kompatibelt med ID3 version 1.0, 1.1 och version 2.2, 2.3. (Antalet tecken baseras på ID3 version 1.0 och 1.1.)

WMA-taggar kan läggas till i WMA-filer så att låtens titel och artistens namn kan sparas på samma sätt som med ID3-taggar.

● Uppspelning av MP3- och WMA-filer

När en skiva som innehåller MP3- och WMA-filer matas in kontrolleras först alla filerna på skivan. När filkontrollen är genomförd spelas den första MP3- eller WMA-filen. För att filkontrollen ska avslutas snabbare rekommenderar vi att du inte skapar några andra filer än MP3- eller WMA-filer eller skapar onödiga mappar på skivan.

Om skivor innehåller en blandning av musikdata och data i MP3- eller WMA-format kan bara musikdata spelas upp.

● Filtillägg

Om filtilläggen .mp3 och .wma används till andra filer än MP3- och WMA-filer kan de misstas för och spelas som MP3- och WMA-filer. Det kan leda till störningar och skador på högtalarna.

● Uppspelning


- För att spela en MP3-fil med en stadig ljudkvalitet rekommenderar vi en fast bit rate på 128 kbps och en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
- Uppspelning av CD-R eller CD-RW är inte alltid möjlig beroende på skivans egenskaper.
- Det finns ett stort utbud av gratisprogram (s.k. freeware) och andra kodningsprogram till MP3- och WMA-filer på marknaden. Beroende på kodning och filformat kan dålig ljudkvalitet eller missljud uppstå i början av uppspelningen. I vissa fall går de inte alls att spela upp.
- Om andra filer än MP3- eller WMA-filer spelas in på en skiva kan det ta längre tid att identifiera skivan och i vissa fall går den inte alls att spela upp.
- Microsoft, Windows, och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.



OBSERVERA

■ **CD och adaptrar som inte kan användas (→Sid. 224)**

■ **Säkerhetsanvisningar, CD-spelare (→Sid. 225)**

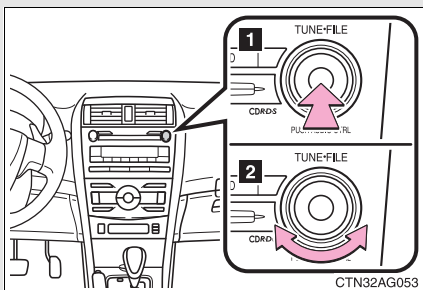

1 Visar det aktuella läget

2 Ändrar följande inställning

- Ljudkvalitet och volymbalans (→Sid. 234)

Inställd ljudkvalitet och balans kan ändras för att ge det bästa ljudet.

- Automatisk stereobalans on/off (→Sid. 234)

Använda funktionen AUDIO CONTROL

■ Ändra lägen för ljudkvaliteten

Med en tryckning på  kan du välja läget som ska ändras i följande ordning.

"BAS" → "TRE" → "FAD" → "BAL" → "ASL"



■ Justera ljudkvaliteten

Vrid på  för att justera nivån.

Lägen för ljudkvalitet	Visat läge	Nivå	Vrid åt vänster	Vrid åt höger
Bas*	"BAS"	-5 till 5	Låg	Hög
Diskant*	"TRE"	-5 till 5		
Balans volym fram/bak	"FAD"	F7 till R7	Växlar till bak	Växlar till fram
Vänster/höger volym balans	"BAL"	L7 till R7	Växlar till vänster	Växlar till höger

*: Nivån på ljudkvaliteten justeras individuellt i respektive läge för radio eller CD.

■ Justera automatisk stereobalans (ASL)

När "ASL" är vald, vrid  åt höger för att ändra ASL i ordningsföljden "LOW", "MID" och "HIGH".


När du vrid  åt vänster stängs ASL av.

ASL justerar automatiskt volymen och tonkvaliteten för att kompensera för varierande bullernivåer under körningen.

3-2. Använda ljudanläggningen

Använda rattreglage för ljudanläggningen*

Vissa funktioner till ljudanläggningen kan styras med reglagen på ratten.

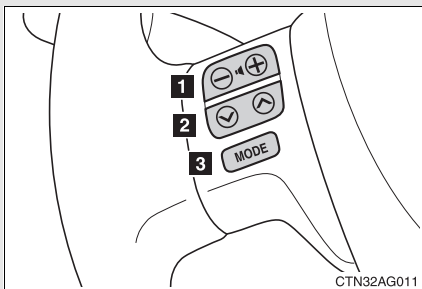

- 1** Ljudkontroll
- 2** Radio: Välja radiostationer
CD: Välja spår, filer (MP3 och WMA) och skivor
- 3** Sätta på, välja ljudkälla

Slå på strömmen

Tryck på **MODE** när ljudanläggningen är avstängd.

Ljudanläggningen kan stängas av genom att **MODE** hålls nedtryckt tills du hör en ljudsignal.

Ändra ljudkälla

Tryck på **MODE** när ljudanläggningen är påslagen. Ljudkällan växlar på följande sätt varje gång knappen **MODE** trycks in.

AM→FM1→FM2→FM3→CD



Justera ljudvolymen

Tryck på "+" på  för att höja volymen och på "-" för att sänka den.

Tryck ned "+" eller "-" på  för att fortsätta höja eller sänka volymen.

Ställa in en radiostation

STEG 1 Tryck på  för att välja radioläge.

STEG 2 Tryck på "Λ" eller "v" på  för att välja förinställd radiostation.

För att söka fram stationer som har mottagning, håll "Λ" eller "v" på  intryckt tills du hör en ljudsignal.

Välja låt/fil

STEG 1 Tryck på  för att välja CD-läge.

STEG 2 Tryck på "Λ" eller "v" på  för att välja önskad låt/fil.

Välja en mapp (endast CD-spelare utan växlare)

STEG 1 Tryck på  för att välja CD-läge.

STEG 2 Tryck på "Λ" eller "v" på  tills du hör en ljudsignal.

Välja en skiva i CD-spelaren (endast CD-spelare med växlare)

STEG 1 Tryck på  för att välja CD-läge.

STEG 2 Tryck på "Λ" eller "v" på  tills du hör en ljudsignal.




VARNING

■ Minska olycksrisken



Var försiktig när du använder kontrollerna till ljudanläggningen på ratten.

3-3. Använda kupébelysningen

Kupébelysning

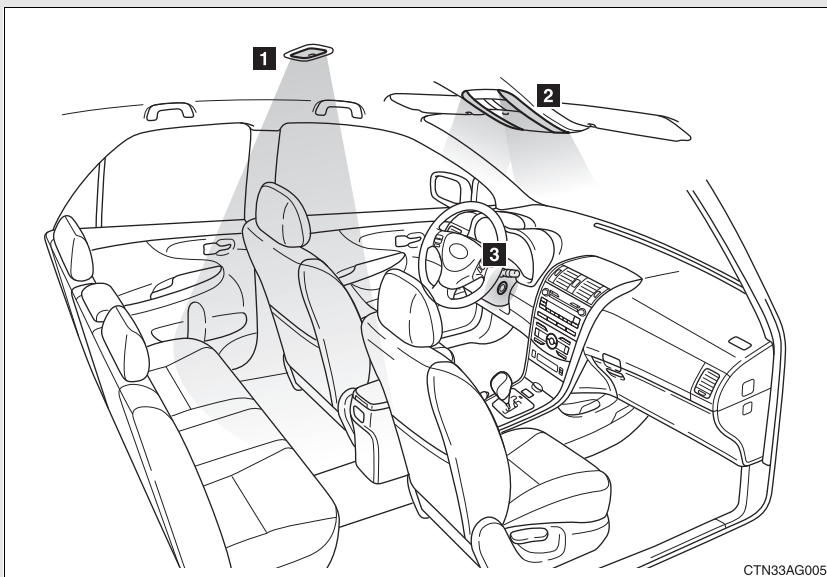

- 1** Kupébelysning (→Sid. 238)
- 2** Läslampor (→Sid. 238)
- 3** Startkontaktsbelysning (modeller utan elektroniskt lås- och start-system)

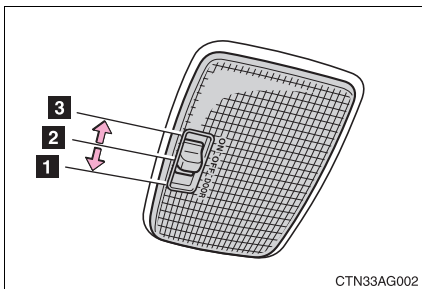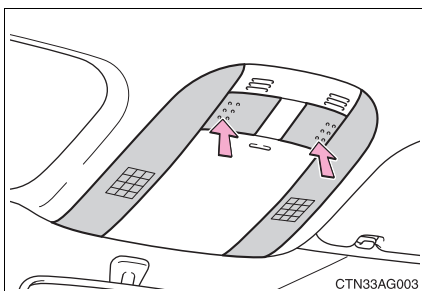Kupébelysning**1** Dörrläge**2** Av**3** På**Läslampor**

På/av

■ Belysning vid insteg i bilen

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

När kupébelysningen är i läge "DOOR" tänds/släcks kupébelysning och startkontaktbelysning automatiskt beroende på startkontaktens läge, om dörrarna är låsta/upplåsta och om dörrarna är öppna/stängda.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

När strömbrytaren till kupébelysningen är i läge "DOOR" tänds/släcks kupébelysningen automatiskt beroende på läget på startkontakten "ENGINE START STOP", var den elektroniska nyckeln befinner sig, om dörrarna är låsta/upplåsta och om dörrarna är öppna/stängda.

■ Undvik att batteriet laddas ur


Om kupébelysning och startkontaktbelysning (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) är tända medan dörren inte är helt stängd eller om strömbrytaren till kupébelysningen är i läge "DOOR" släcks lamporna automatiskt efter 20 minuter.

■ Specialinställningar som kan göras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning

Inställningar (t.ex. tiden innan strålkastarna släcks) kan ändras.
(Funktioner som kan specialinställas → Sid. 420)


3-4. Använda förvaringsfacken Förvaringsmöjligheter

Handskfack

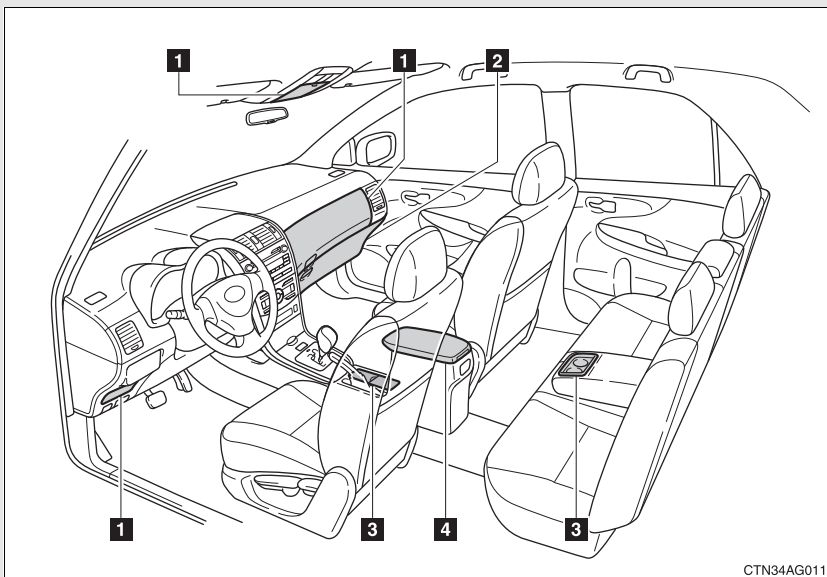

- 1** Förvaringsfack
- 2** Handskfack
- 3** Burkhållare
- 4** Konsolfack

Handskfack

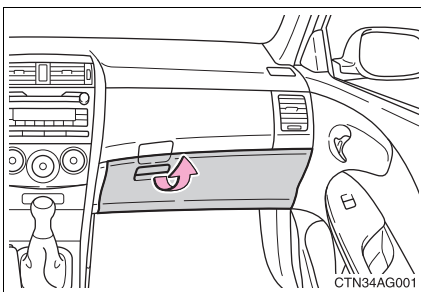


Dra spaken uppåt.


! VARNING**■ Säkerhetsåtgärder under körning**

Håll handskfacket stängt.

Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.

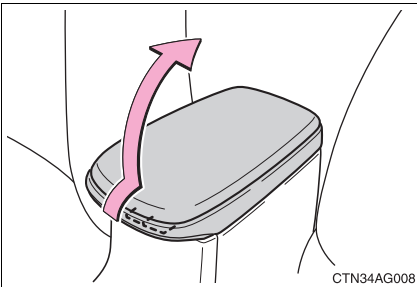Konsolfack**► Typ A**

Lyft locket samtidigt som du drar i spaken.

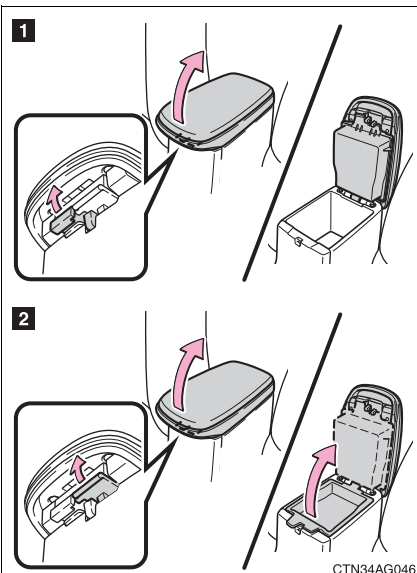
► Typ B

Lyft locket samtidigt som du drar i spaken.

1 Lyft lock och bricka.

2 Lyft locket.

Dra upp brickan för att öppna facket.

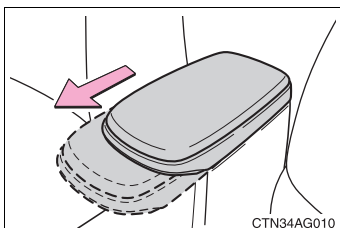
■ När du använder konsolfackets lock som armstöd (endast typ B)

Vid behov kan locket till konsolfacket skjutas framåt. Fatta tag i lockets framkant för att dra det framåt.

! VARNING**■ Säkerhetsåtgärder under körning**


Håll konsolfacket stängt.

Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.

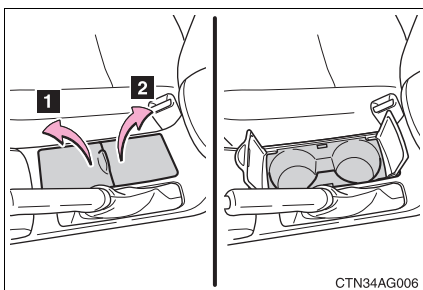Burkhållare**► Fram**

Öppna det främre locket (1) innan du öppnar det bakre (2).

► Bak

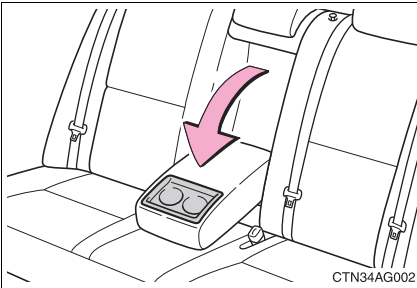

Fäll ned armstödet.

! VARNING

■ Föremål som inte bör förvaras i mugghållaren


Placera aldrig något annat än läskburkar eller muggar i hållaren. Det finns risk att något kastas ut och orsakar personskador vid häftig inbromsning eller en eventuell olycka. Täck om möjligt över varma drycker för att undvika brännskador.

■ När den inte används

Håll mugghållarna stängda. Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.


Förvaringsfack

► Typ A

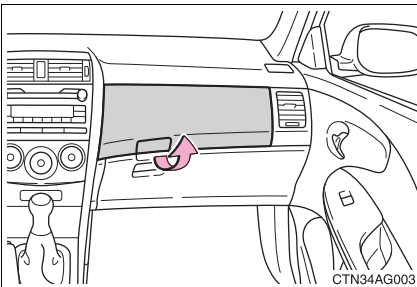


Dra spaken uppåt.

► Typ B

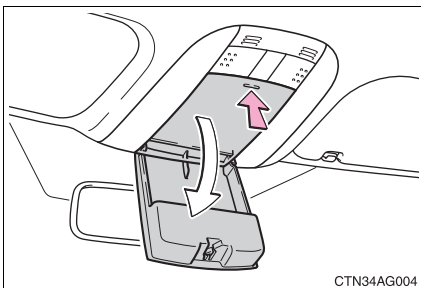

Tryck ned locket.

► Typ C

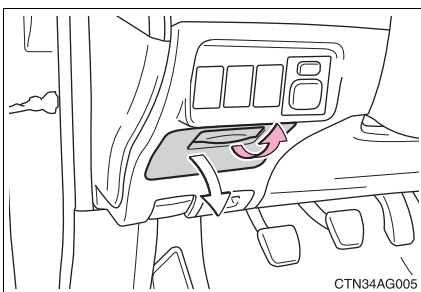

Dra spaken uppåt.

! VARNING**■ Säkerhetsåtgärder under körning**

Håll förvaringsfacken stängda.

Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.


■ Föremål som inte är lämpliga för förvaring (endast typ B)

Förvara inte föremål som är tyngre än 0,2 kg.

Tunga föremål kan få förvaringsfacket att öppnas och föremål kan falla ut, vilket kan orsaka en olycka.

3-5. Övriga invändiga detaljer


Solskydd

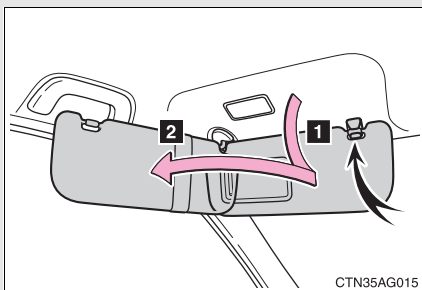

- 1** Framåt:
Vik ner.
- 2** Åt sidan:
Fäll ner, haka loss och
sväng åt sidan.

3-5. Övriga invändiga detaljer

Sminkspegel

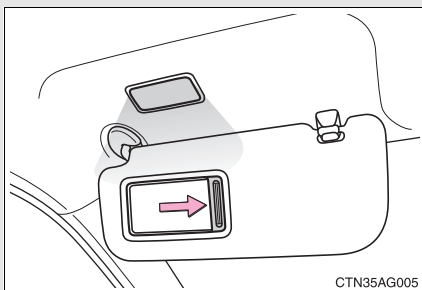


För skyddet åt sidan.

Lampan tänds när skyddet öppnas.

3-5. Övriga invändiga detaljer

Askkoppar


► Fram

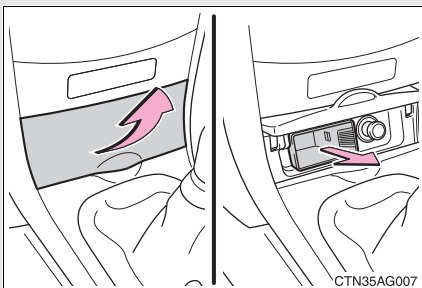

Dra i locket för att öppna.

Dra ut askkoppen för att ta bort den.

► Bak

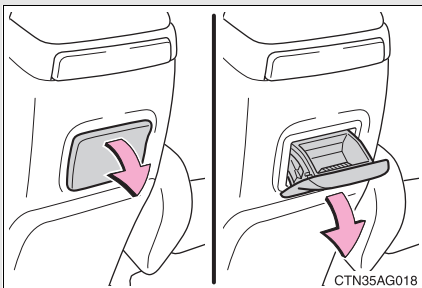

Dra i locket för att öppna.

Dra ut askkoppen för att ta bort den.

! VARNING

■ När den inte används

Håll askkoppen stängd.


Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.

■ Undvika brand

- Släck tändstickor och cigaretter innan du lägger dem i askkoppen. Se till att askkoppen stängs ordentligt.
- Lägg inte papper eller annat antändligt material i askkoppen.

3-5. Övriga invändiga detaljer

Cigarettändare

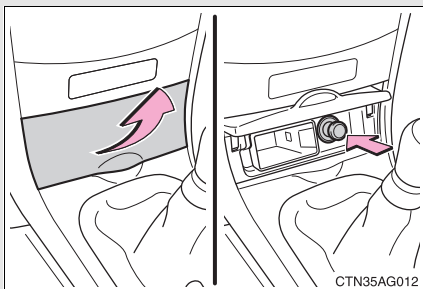

Dra i locket för att öppna det, tryck ned cigarettändaren.

Cigarettändaren skjuts ut när den är klar att användas.

■ Cigarettändaren kan användas när

- ▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i "ACC"- eller "ON"-läge.
- ▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.


⚠ VARNING

■ Undvika brännskador eller brand

- Vidrör inte cigarettändarens metalldelar.
- Håll inte fast cigarettändaren i intryckt läge. Den kan överhettas och ge upphov till brand.
- Du får inte sätta in något annat än cigarettändaren i uttaget.

3-5. Övriga invändiga detaljer

Stolvärme*

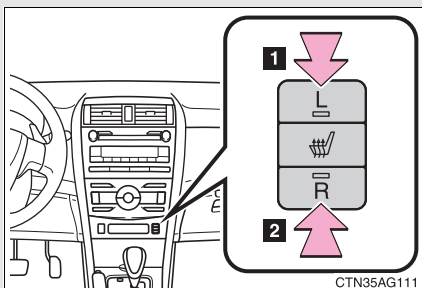

1 Värmer upp vänster framsäte

2 Värmer upp höger framsäte

Indikeringslampan tänds.

■ Stolvärmen kan användas när

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i "ON"-läge.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

■ När den inte används

Stäng av stolvärmen. Indikeringslampan släcks.

! VARNING

■ Brännskador

- Var försiktig med följande passagerare som sitter på säten med stolvärme för att undvika brännskador:
 - Spädbarn, småbarn, äldre personer, sjuka och handikappade
 - Personer med ömtålig hud
 - Personer som är mycket trötta
 - Personer som är påverkade av alkohol eller mediciner (sömnmedel, influensamediciner, etc.)
- Täck inte över sätet med någonting när stolvärmen är på.
Att använda stolvärmen i kombination med filt eller dyna höjer temperaturen från sätet och kan leda till överhettning.



OBSERVERA

■ Undvik skador på stolvärmen


Placera inte föremål med ojämn tyngd på sätet och stick aldrig något vasst i dynan (en nål, en spik etc.).

■ Undvik att batteriet laddas ur

Stäng av stolvärmen när motorn inte är i gång.

3-5. Övriga invändiga detaljer

Armstöd

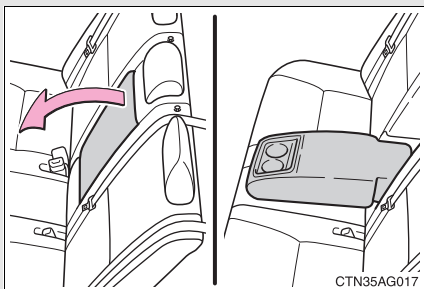

Dra ned armstödet när det ska användas.



OBSERVERA


■ Undvik att armstödet skadas

Placera inte någon större tyngd på armstödet.

3-5. Övriga invändiga detaljer

Golvmatte

Mattans storlek ska motsvara utrymmet på golvet. Fäst mattan säkert.

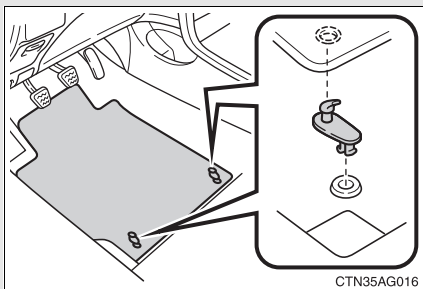

Fäst mattan på förarplatsen med hakarna som tillhandahålls.

VARNING

■ Vid placering av golvmatte


Observera följande säkerhetsanvisningar.

Annars kan golvmatte glida och fastna i pedalerna under körning, med risk för olyckor.

- Kontrollera att golvmatte ligger ordentligt på bilens golvbeläggning och att rätt sida är vänd uppåt.
- Placera inga golvmatter ovanpå befintliga matter.

3-5. Övriga invändiga detaljer

Lastkrokar

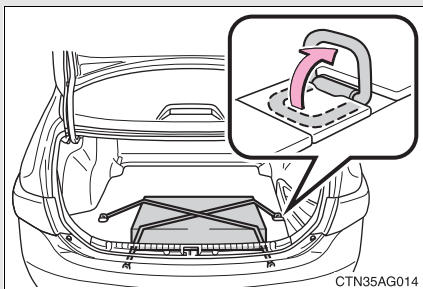

Lastkrokarna är avsedda att göra fast lösa föremål.

VARNING

■ När lastkrokarna inte används

När lastkrokarna inte används ska de förvaras säkert så att ingen kan skada sig på dem.

4-1. Underhåll och skötsel

Rengöra och skydda bilens exteriör	256
Rengöra och skydda bilens interiör	259

4-2. Underhåll

Krav på underhåll.....	262
------------------------	-----

4-3. Arbeten du kan göra själv

Säkerhetsåtgärder när du själv arbetar med bilen	265
Motorhuv	268
Placering av garagedomkraft	270
Motorrummet	272
Däck.....	293
Lufttryck i däcken.....	296
Fälgar.....	298
Luftkonditioneringsfilter.....	300
Nyckelbatteri	303
Kontroll och byte av säkringar.....	307
Glödlampor	320

Rengöra och skydda bilens exteriör

Utför följande för att skydda bilen så att den bibehåller sitt fina skick.

- Arbeta uppifrån och ner, spola rikligt med vatten på kaross, hjulhus och på bilens underrede för att avlägsna smuts och damm.
Tvätta bilen med en mjuk svamp eller trasa, t.ex. sämskskinn.
- Använd bilschampo för fläckar som sitter hårt och skölj ordentligt med vatten.
- Torka bort överflödigt vatten.
- Vaxa bilen när ytlagret börjar förlora sin vattentätande förmåga.

När vattnet inte bildar pärlor på lacken skall vax läggas på lacken när den är sval.

■ Automatisk biltvätt

- Fäll tillbaka backspeglarna innan du tvättar bilen.
- Borstar som används i automatiska biltvättar kan repa ytan och skada lacken på din bil.

■ Högtryckstvättar

- Se till att biltvättens munstycken inte kommer i närheten av rutorna.
- Kontrollera att tankluckan är stängd innan du kör in i en biltvätt.

■ Aluminiumfälgar (i förekommande fall)

Avlägsna genast smuts genom att använda ett neutralt rengöringsmedel. Hårda borstar och rengöringsmedel med slipmedel ska inte användas. Använd inte starka kemiska rengöringsmedel. Använd samma milda rengöringsmedel och vax som använts hittills.

■ Stötfångare

Gnid inte med slipande rengöringsmedel.

■ Hindra korrosion och annan förslitning av karossen

- Tvätta bilen omedelbart i följande fall:
 - Efter körning i eller nära kustområden
 - Efter körning på saltade vägar
 - När det kommit tjära eller sav från träd på lacken
 - Om det kommit döda insekter eller fågelspillning på lacken
 - Efter körning i trakter där luften är rökig, sotig, dammig, järnhaltig eller kemikaliehaltig.
 - När bilen blivit mycket smutsig av damm eller lera.
 - Om vätskor som t.ex. bensen eller bensin har spillts på lackade ytor
- Om lacken är stött eller repad ska den lagas omedelbart.



VARNING

■ Varning beträffande avgasröret

Den heta avgasen gör att avgasröret blir hett.

Vidrör inte avgasröret förrän det har svalnat när du tvättar bilen. Du kan få brännskador om du vidrör ett hett avgasrör.



OBSERVERA

■ Skydda bilens lackerade ytor

Använd inga organiska rengöringsmedel, t.ex. bensen eller bensin.

■ Rengöring av de utvändiga lamporna

- Tvätta försiktigt. Använd inga organiska medel och skrubba inte med en hård borste.

Det kan skada lampans yta.


- Vaxa inte lamporna.

Vax kan skada glaset.

■ Undvik att vindrutetorkarna skadas

När du lyfter upp torkararmarna från vindrutan, dra först upp torkararmen på förarsidan, och därefter torkararmen på passagerarsidan. Börja med torkararmen på passagerarsidan när du skall återställa torkararmarna.

■ I en automatisk biltvätt (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)

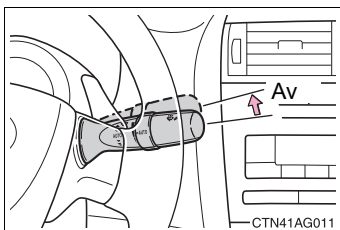

Sätt torkaromkopplaren i läge "OFF".

Om torkaromkopplaren är i läge "AUTO" kan torkarna aktiveras med risk för att torkarbladen skadas.

Rengöra och skydda bilens interiör

Följande rutiner hjälper dig skydda bilens interiör och hålla den i bästa skick:

■ Skydda bilens interiör

Avlägsna smuts eller damm med en dammsugare. Torka av smutsiga ytor med en trasa som fuktats i ljummet vatten.

■ Rengöring av läderklädda ytor

- Avlägsna smuts eller damm med en dammsugare.
- Torka bort smuts och damm med en trasa som fuktats med utspätt rengöringsmedel.

Använd en 5-procentig lösning av neutralt ylletvättmedel.

- Torka sedan med en ren trasa noga bort varje spår av tvättmedel och vatten.
- Torka ytan med en mjuk och torr trasa för att avlägsna kvarvarande fukt. Låt skinnet sedan lufttorka med god ventilation och i skugga.

■ Syntetläder

- Avlägsna lös smuts med en dammsugare.
- Använd sedan en mild tvållösning på syntetläder.
- Låt lösningen verka några minuter. Ta bort smutsen och torka bort lösningen med en ren, fuktig trasa.

■ Skötsel av läderklädda ytor

Toyota rekommenderar att kupén rengörs åtminstone två gånger om året för att bibehålla kvaliteten på bilens interiör.

■ Schamponering av mattor

Det finns många typer av mattschampo på marknaden. Tvätta mattan genom att stryka på skummet med en svamp eller borste. Arbeta med cirkelrörelser. Använd inte vatten. Resultatet blir bäst om du håller mattan så torr som möjligt.

■ Säkerhetsbälten

Rengör med mild tvållösning eller ljummet vatten. Använd trasa eller svamp. Kontrollera regelbundet att bältena inte är för slitna, fransade eller skadade.

VARNING

■ Vatten i bilen

- Stänk inte och spill inte vatten i bilen.
Det kan leda till att de elektriska komponenterna etc. blir defekta eller börjar brinna.
- Se till att inga delar eller kablar i krockkuddssystemet blir våta.
(→Sid. 70)

Fel i elsystemet kan leda till att krockkuddarna inte löses ut eller fungerar ordentligt vilket kan resultera i dödsfall eller svåra skador.

**OBSERVERA****■ Rengöringsmedel**

Använd inte organiska lösningsmedel, t.ex. bensen eller bensin, basiska eller sura lösningar, färgmedel, blekmedel eller liknande medel. Sådana medel kan orsaka missfärgning av interiören eller ränder eller skador på lackerade ytor.

■ Skydd mot skador på läderklädda ytor:

Observera följande för att undvika skador på eller förslitning av läderytor.

- Avlägsna omedelbart damm eller smuts på läderklädda ytor.
- Utsätt inte bilen för direkt solsken under längre perioder. Parkera bilen i skuggan, speciellt på sommaren.
- Undvik att placera föremål av vinyl, plast eller annat som består av vax på klädseln. Sådana föremål kan fastna på lädrets yta om kupén blir extremt varm.

■ Vatten på golvet

Tvätta inte golvet i bilen med vatten.

System som används i bilen, t.ex. ljudanläggningen, kan skadas om vatten kommer i kontakt med elektriska komponenter under bilens golv. Vatten på golvet kan också orsaka rost på karossen.

■ Rengöring av bakrutans insida

- Använd inte fönsterputsmedel på bakrutan, det kan skada värmeslingorna eller antennen i bakrutan. Torka försiktigt av rutan med en fuktig trasa. Torka rutan med en rörelse som löper parallellt med värmeslingorna eller antennen.
- Var noga med att inte skada värmeslingor eller antenner.

Krav på underhåll

Daglig skötsel och regelbundet underhåll är nödvändigt för att körning av din bil skall vara säker och ekonomisk. Toyota rekommenderar att följande underhåll utförs.

■ Service enligt serviceintervall

Regelbundet underhåll skall utföras vid angivna intervall enligt garantihäftet.

Komplett information om service och underhåll finns i "Service & Garanti" i bilhandlingarna.

■ Arbeten du kan göra själv

Arbeten du kan göra själv

Vissa serviceåtgärder är så enkla att du kan utföra dem själv bara du är lite händig och har de vanligaste verktygen.

Andra serviceåtgärder kräver däremot både specialverktyg och specialkunskaper. Överlåt därför viktiga serviceåtgärder till kvalificerade fackmän. Även om du har lång erfarenhet av att själv arbeta med bilar rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utbildning utföra servicearbeten och reparationer. Varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad noterar utfört underhåll i bilens garantihäfte vilket är värdefullt om du någonsin skulle behöva garantireparation. Skulle du välja att anlita en annan välkvalificerad och välutrustad verkstad än en auktoriserad Toyota-verkstad för reparationer eller underhåll av din bil rekommenderar vi att du begär att verkstaden arkiverar noteringar om bilens underhåll.

■ Vem ska utföra service?

För att hålla din bil i bästa möjliga skick rekommenderar Toyota att alla reparationer och allt underhåll utförs av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. För reparationer och underhåll som täcks av bilens garanti bör du uppsöka en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad som använder Toyota originaldelar vid alla slags reparationer. Det kan också vara fördelaktigt att använda auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstäder för reparationer som inte täcks av bilens garanti. På grund av att de är erfarna specialister på Toyotabilar kan medlemmar av Toyota nätverk hjälpa dig vid alla typer av problem som kan dyka upp.

Din Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning utför noggrant alla moment enligt serviceschemat – tillförlitligt och ekonomiskt – tack vare sin erfarenhet av Toyotabilar.

■ Behöver bilen repareras?

Var uppmärksam på förändringar i prestanda och ljud liksom andra tecken på att bilen behöver omedelbar service. Nedan följer några enkla tecken på att bilen behöver service:

- Motorn misständer, går ojämnt eller knackar
- Märkbart minskad kraft i motorn
- Konstiga ljud från motorn
- Läckage under bilen (Det är dock normalt att det droppar vatten från luftkonditioneringen om den just använts)
- Avgasljudet har förändrats (Det kan tyda på farligt läckage av kolmonoxid. Kör då med fönstren öppna och låt omedelbart kontrollera avgassystemet.)
- Lufttrycket i däckerna verkar lågt, däckerna tjuter onormalt i varje kurva eller är ojämnt slitna
- Bilen drar åt ena hållet vid körning på rak och jämn väg
- Konstiga ljud från fjädrar, stötdämpare eller hjulupphängning
- Minskad bromsverkan, bromspedalen känns svampig, pedalen går nästan ned i golvet, bilen drar snett vid bromsning
- Motortemperaturen ligger konstant över normalt värde

Om du observerar något av dessa tecken skall du snarast lämna in bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Din bil kan vara i behov av justering eller reparation.



VARNING

■ Om du inte underhåller din bil

Följden kan bli allvarliga skador på bilen och i värsta fall allvarliga skador eller dödsfall.

■ Varning vid hantering av batteriet

Batteriets poler och relaterade tillbehör innehåller bly och blyföreningar som kan orsaka hjärnskador. Tvätta händerna efter hantering. (→Sid. 287)

Följ anvisningarna i det här avsnittet om du utför något servicearbete på egen hand.

Funktioner	Delar och verktyg
Batteriets skick (→Sid. 287)	• Varmt vatten • Bakpulver • Smörjfett • Vanlig skiftnyckel (till kabelskorna)
Kylarvätskans nivå (→Sid. 285)	• Toyota Super Long Life Coolant eller likvärdig etylenglykolbase-rad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd. "Toyota Super Long Life Coolant" är en färdig blandning av 50 % kylarvätska och 50 % avjoniserat vatten. • Tratt (endast vid påfyllning av kylarvätska)
Motoroljans nivå (→Sid. 277)	• "Toyota Genuine Motor Oil" eller likvärdig • Trasa eller pappershandduk, tratt (endast för påfyllning av olja)
Säkringar (→Sid. 307)	• Säkring med samma amperetal som originalet
Kylare, kondensor och intercooler →Sid. 287)	—
Däckens lufttryck (→Sid. 296)	• Lufttrycksmätare • Tryckluftskälla
Spolarvätska (→Sid. 291)	• Spolarvätska med frysskydd (på vintern) • Tratt

VARNING

Motorrummet innehåller åtskilliga mekanismer och vätskor som plötsligt kan komma i rörelse, upphetas eller bli elektriskt ledande. Följ dessa anvisningar för att inte riskera svåra eller livshotande skador.

■ Vid arbete i motorrummet

- Håll händer, kläder och verktyg borta från en fläkt som är i gång och drivremmar.
- Rör inte motorn, kylaren, avgasröret, etc. omedelbart efter körning eftersom de kan vara mycket heta. Motoroljan och andra vätskor kan också vara mycket heta.
- Lämna ingenting kvar i motorrummet som kan ta eld, t.ex. papper eller trasor.
- Rök inte, undvik gnistbildning och håll öppen eld borta från bränsle och batteri. Bränsle och batteriångor är lättantändliga.
- Var mycket försiktig när du arbetar med batteriet. Det innehåller svavelsyra som är mycket giftig och starkt frätande.
- Var försiktig eftersom bromsvätska kan skada ögonen och bilens lackade ytor. Om du får vätska på händerna eller i ögonen skall du omedelbart spola det utsatta området med rent vatten.

Om obehaget kvarstår skall du kontakta läkare.

■ Vid arbete nära den elektriska kylfläkten eller kylargrillen

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Se till att startkontakten är i OFF-läge.

Om startkontakten är i "ON"-läge kan den elektriska kylfläkten starta automatiskt om luftkonditioneringen är på och/eller kylarvätskans temperatur är hög.

(→Sid. 287)

- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Se till att motorn är avstängd.

Om startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge kan den elektriska kylfläkten starta automatiskt om luftkonditioneringen är på och/eller kylvätskans temperatur är hög. (→Sid. 287)

■ Skyddsglasögon

Bär skyddsglasögon så att inte material som flyger omkring eller faller ned, vätskor etc. kommer in i ögonen.

**OBSERVERA****■ Om du tar bort luftrenaren**

Att köra med luftrenaren borttagen kan orsaka onödigt slitage på motorn på grund av smutsig luft. Det finns också risk för feltändning med brand i motorrummet som följd.

■ Om vätskenivån är hög eller låg


Det är normalt att bromsvätskan sjunker något när bromsbeläggen slits ned eller när vätskenivån i ackumulatoren är hög.

Om du behöver fylla på behållaren ofta kan det tyda på ett allvarligt fel.

4-3. Arbeten du kan göra själv


Motorhuv

Öppna motorhuven med spaken inifrån bilen.

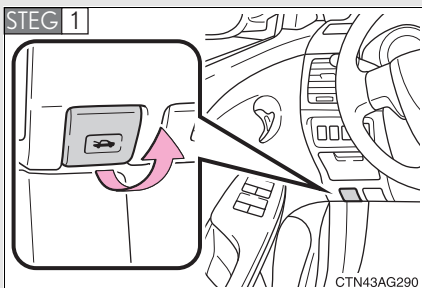


Dra i motorhuvspärren.

Motorhuven öppnas en bit.

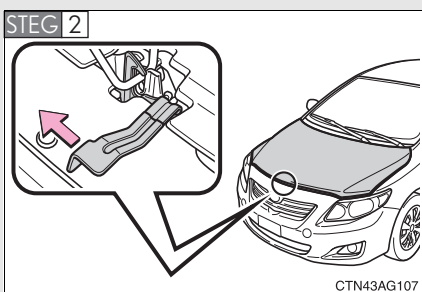

Tryck spärren åt vänster och lyft upp motorhuven.

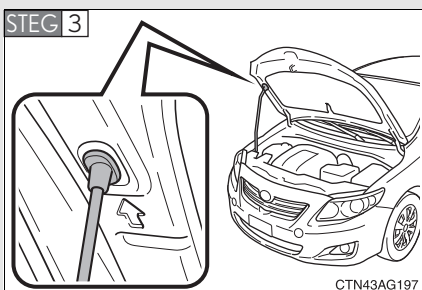

Ställ upp motorhuven genom att sätta in stödstaget i urtaget i huven.

**VARNING****■ Kontrollera före körning**

Kontrollera att motorhuven är stängd och låst.

Om motorhuven inte är ordentligt låst kan den öppnas under färd och orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

■ När stödstaget har placerats i skåran.

Kontrollera att stödstaget stöttar motorhuven så att den inte faller ned på ditt huvud eller över din kropp.

**OBSERVERA****■ Stänga motorhuven**


Se till att du lägger ner stödstaget i dess hållare innan du stänger motorhuven. Om huven stängs och stödstaget är uppfällt kan motorhuven skadas.

4-3. Arbeten du kan göra själv


Placering av garagedomkraft

När du använder en garagedomkraft ska du placera den absolut rätt i lyftpunkterna. Felaktig placering kan orsaka skada på bilen eller på människor.

■ Fram

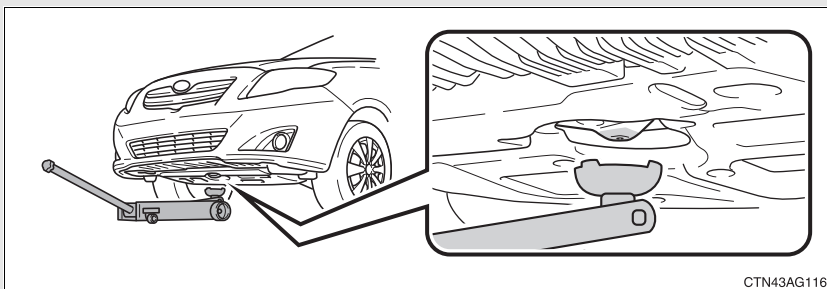


■ Bak

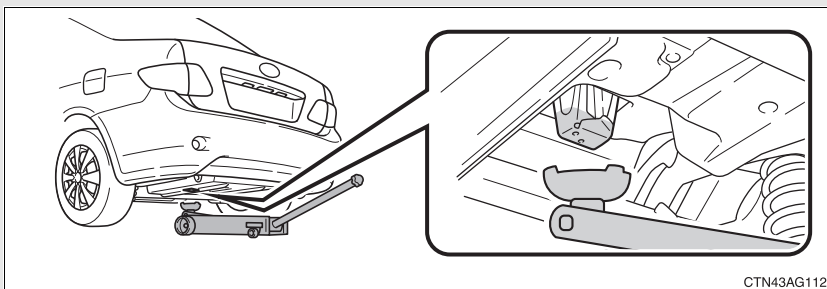

! VARNING**■ När du hissar upp bilen**

Observera följande för att reducera risken för dödsfall eller svåra skador.

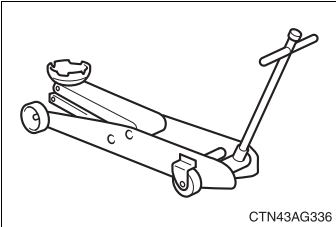


- Lyft upp bilen med en garagedomkraft av samma typ som den på bilden.

- Använd inte domkraften som levererades med bilen.
- Se till att ingen kroppsdel är under en bil som bara hålls upplyft med en garagedomkraft.
Använd alltid pallbockar på ett stadigt och plant underlag.
- Starta inte motorn när bilen är upplyft med garagedomkraften.
- Parkera om möjligt på plan, fast mark. Ansätt parkeringsbromsen hårt och sätt växelväljaren i P (automatisk växellåda) respektive M, E eller R (manuell växellåda av typen multi-mode) eller växelspaken i R (manuell växellåda).
- Kontrollera att du placerar garagedomkraften vid lyftpunkten.
Om bilen lyfts och garagedomkraften är felplicerad kan bilen skadas eller falla av domkraften.
- Låt ingen sitta kvar i bilen när du lyfter den med domkraft.
- Lägg inget mellan garagedomkraften och bilen eller under garagedomkraften när du lyfter bilen.

4-3. Arbeten du kan göra själv


Motorrummet

► 1,33-liters bensinmotor

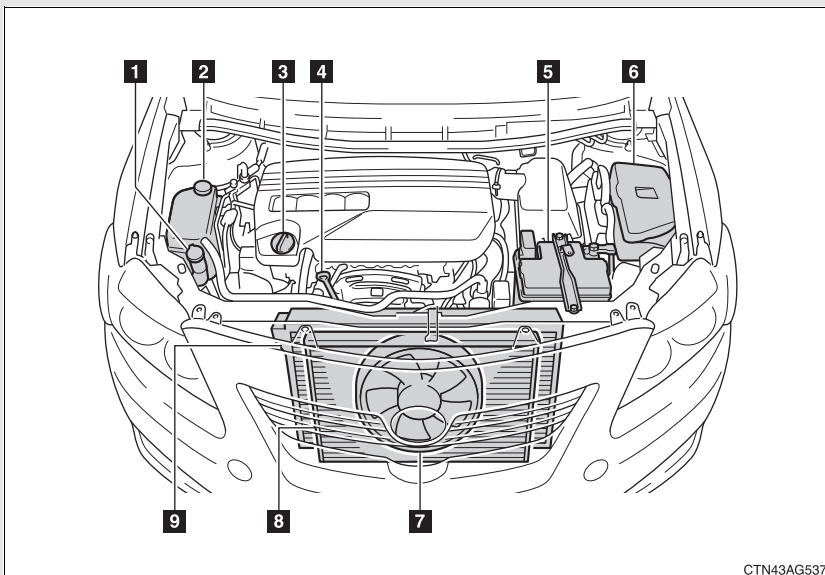

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Behållare för spolarvätska
→Sid. 291) | 5 Batteri
(→Sid. 287) |
| 2 Behållare för kylarvätska
(→Sid. 285) | 6 Säkringsbox
(→Sid. 307) |
| 3 Lock till påfyllningshål för motorolja
(→Sid. 279) | 7 Elektrisk kylfläkt |
| 4 Mätsticka för motorolja
(→Sid. 277) | 8 Kondensor
(→Sid. 287) |
| | 9 Kylare
(→Sid. 287) |


► 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer

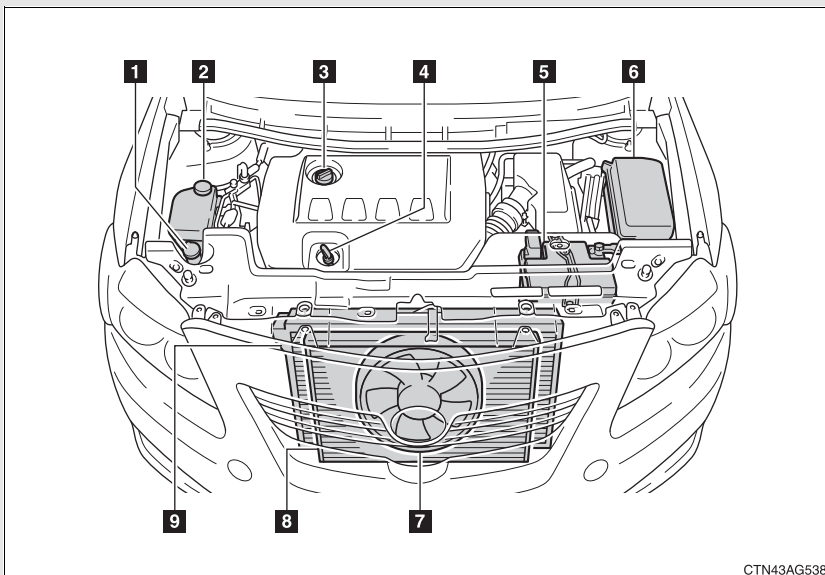

CTN43AG538

- | | |
|--|--|
| 1 Behållare för spolarvätska
(→Sid. 291) | 5 Batteri
(→Sid. 287) |
| 2 Behållare för kylarvätska
(→Sid. 285) | 6 Säkringsbox
(→Sid. 307) |
| 3 Lock till påfyllningshål för motorolja
(→Sid. 279) | 7 Elektrisk kylfläkt
(→Sid. 287) |
| 4 Mätsticka för motorolja
(→Sid. 277) | 8 Kondensor
(→Sid. 287) |
| | 9 Kylare
(→Sid. 287) |


► 1,4-liters dieselmotor

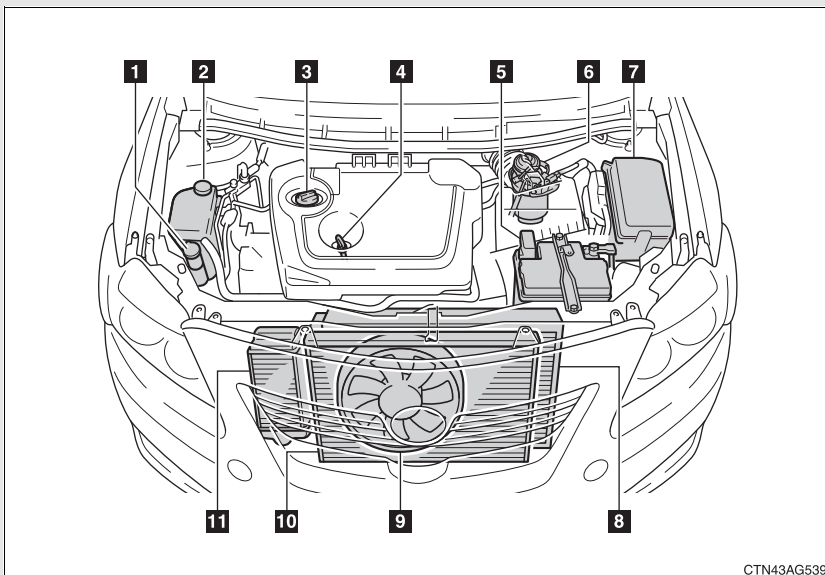

CTN43AG539

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Behållare för spolarvätska
(→Sid. 291) | 5 Batteri
(→Sid. 287) |
| 2 Behållare för kylarvätska
(→Sid. 285) | 6 Bränslefilter
(→Sid. 395) |
| 3 Lock till påfyllningshål för
motorolja (→Sid. 279) | 7 Säkringsbox
(→Sid. 307) |
| 4 Mätsticka för motorolja
(→Sid. 277) | 8 Kylare
(→Sid. 287) |
| | 9 Elektrisk kylfläkt |
| | 10 Kondensor
(→Sid. 287) |
| | 11 Intercooler
(→Sid. 287) |

► 2,0-liters dieselmotor

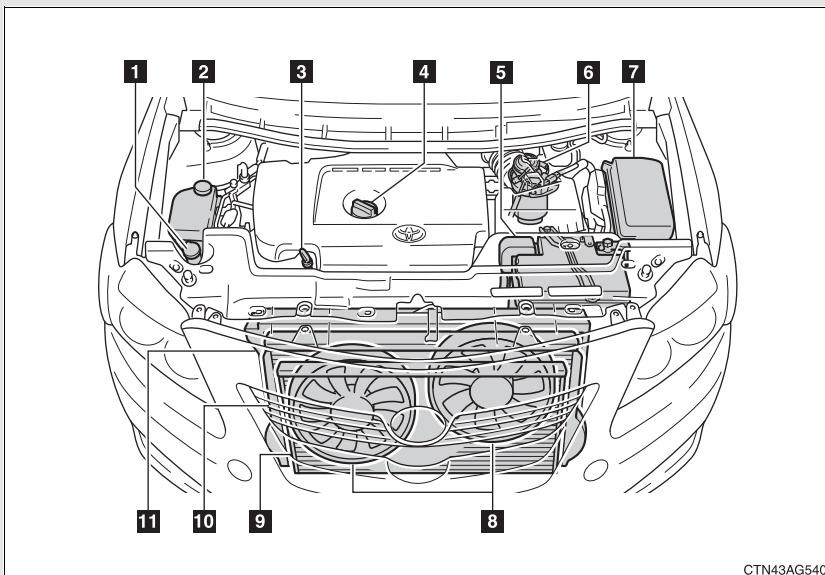


CTN43AG540


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Behållare för spolarvätska
(→Sid. 291) | 5 Batteri
(→Sid. 287) |
| 2 Behållare för kylarvätska
(→Sid. 285) | 6 Bränslefilter
(→Sid. 395) |
| 3 Mätsticka för motorolja
(→Sid. 277) | 7 Säkringsbox
(→Sid. 307) |
| 4 Lock till påfyllningshål för
motorolja
(→Sid. 279) | 8 Eldrivna kylfläktar |
| | 9 Kondensor
(→Sid. 287) |
| | 10 Intercooler
(→Sid. 287) |
| | 11 Kylare
(→Sid. 287) |

Motorrumskåpa (endast modeller med 1,6-, 1,8-liters bensenmotorer och 2,2-liters dieselmotor)

■ Demontering av motorrumskåpan

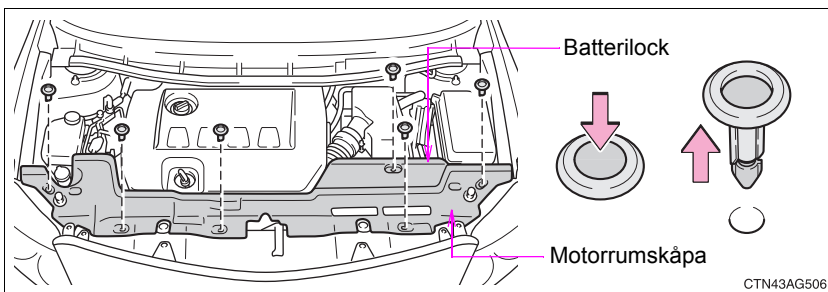

■ Sätt dit klämmorna

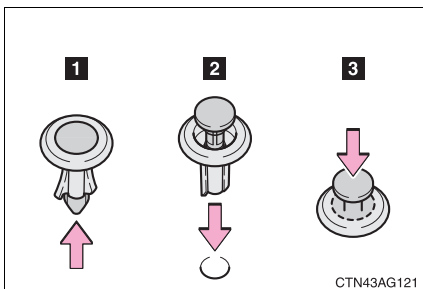


Motorolja

Stäng av motorn när den har normal arbetstemperatur. Kontrollera oljenivån i motorn med mätstickan.

■ Kontroll av motoroljenivån

STEG 1 Parkera bilen på plan mark. Stäng av motorn och vänta i minst fem minuter så att all olja hinner rinna ned i oljetråget.

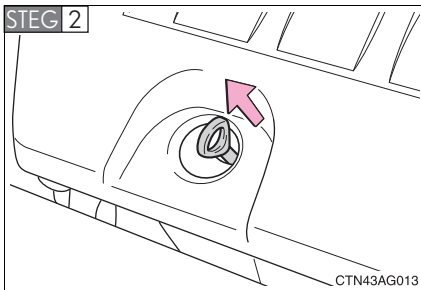

Håll en trasa under och dra ut mätstickan.


STEG 3 Torka av mätstickan.

STEG 4 Sätt tillbaka mätstickan så långt det går.

STEG 5 Håll en trasa under änden, dra ut mätstickan och läs av oljenivån.

STEG 6 Torka av mätstickan och sätt tillbaka den så långt det går.


► Typ A

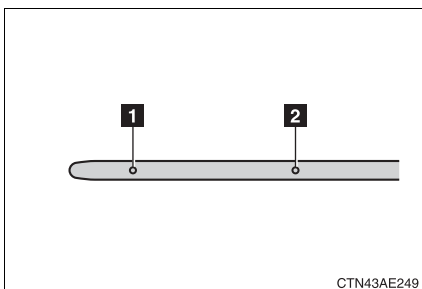

1 Låg

2 Full


► Typ B

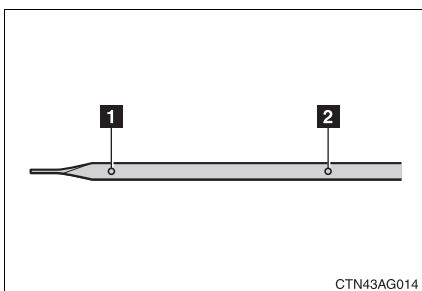

1 Låg

2 Full


► Typ C

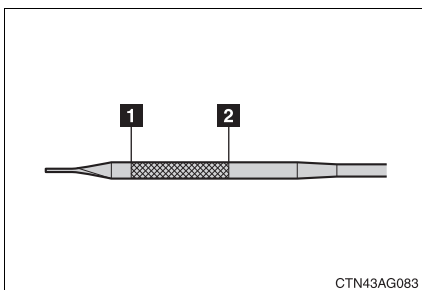

1 Låg

2 Full

■ Fylla på motorolja

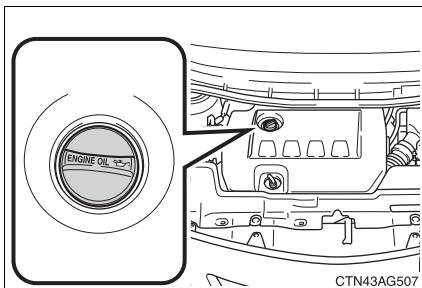

Om oljenivån ligger under eller endast obetydligt över minimi-markeringen ska du fylla på olja av samma typ som redan finns i motorn.

Kontrollera oljetypen och förbered det du behöver för att fylla på motorolja.

Oljekvalitet ► Bensinmotor ► Dieselmotor	20W-50 och 15W-40: API kvalitetsklass SL eller SM multigrade motorolja 10W-30, 5W-30, 5W-20 och 0W-20: API kvalitetsklass "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" eller ILSAC multigrade motorolja ► 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*¹ ACEA C2 (Om ACEA C2 inte är tillgänglig kan även ACEA B1 användas.) ► 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*² ACEA C2 ► 2,0-liters dieselmotor ACEA C2
Funktioner	Ren tratt

*1: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW, NDE150L-DELNYW och NDE150R-DEFDYW *3

*2: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW *3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

STEG 1 Ta bort locket för påfyllning av motorolja.

STEG 2 Fyll på oljan långsamt och läs av mätstickan.


STEG 3 Sätt tillbaka locket, vrid det medurs.

Ungefärlig mängd olja som behövs för att fylla upp mellan minimi- och maximimerkningarna på mätstickan visas nedan:

- ▶ 1,4-liters bensinmotor, 1,6-liters bensinmotor och 1,4-liters dieselmotor
1,5 liter
- ▶ 2,0-liters dieselmotor
1,7 liter

■ Rekommenderad viskositet


- ▶ Modeller med 1,4-, 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer

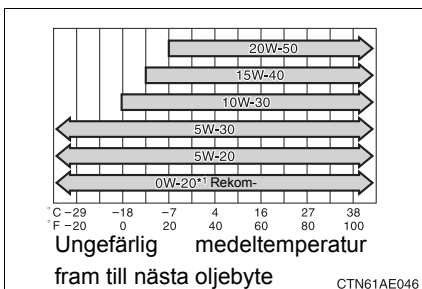

SAE 0W-20 är den lämpligaste motoroljan för din bil. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

- *1: Om motoroljan SAE 0W-20 inte finns kan SAE 5W-30 användas. Den bör emellertid ersättas med SAE 0W-20 vid nästa oljbyte.


- ▶ 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*2

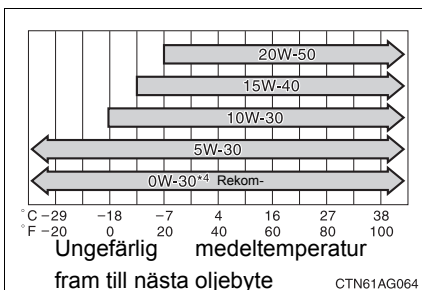

SAE 0W-30 är den lämpligaste motoroljan för din bil. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

- *4: Om du använder motorolja SAE 10W-30 eller med högre viskositet i extremt kallt väder kan motorn bli svårstartad. Vi rekommenderar motorolja med viskositet SAE 0W-30 eller SAE 5W-30.


- Modeller med 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*³ eller 2,0-liters dieselmotor

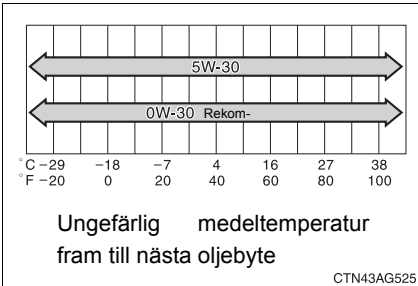

- *2: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW, NDE150L-DELNYW och NDE150R-DEFDYW *⁵
- *3: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW *⁵
- *5: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

■ Hur tolkar man etiketterna (bensinmotor)

Något eller båda av API-märkena finns på vissa oljedunkar för att hjälpa dig att välja rätt olja.

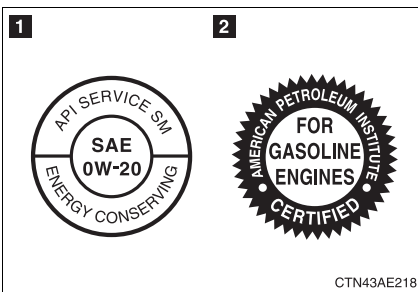

1 API kvalitetsmärke

Övre delen: Oljans kvalitet enligt API (American Petroleum Institute) (SM)

Mittendelen: Viskositetsgraden enligt SAE (SAE 0W-20)

Nedre del: "Energy-Conserving" betyder att oljan har vissa bränslebesparande egenskaper.

2 ILSAC-godkännandemärke

ILSAC-märket (International Lubricant Standardization and Approval Committee) är ett godkännandemärke som utfärdas av Internationella kommittén för standardisering och godkännande av smörjmedel. Märket finns på flaskans eller dunkens framsida.

■ Motorns oljeförbrukning

- Oljeförbrukningen beror på oljans viskositet, oljans kvalitet och på hur du kör.
- Mer olja förbrukas vid snabb, hård körning med täta accelerationer och inbromsningar.
- En ny motor förbrukar mer olja.
- När man bedömer oljeförbrukningen måste man ta hänsyn till att oljan kan spädas ut. Det gör det mycket svårt att bedöma oljeförbrukningen exakt.
- Oljeförbrukning: max 1,0 liter per 100 mil.
- Om din bil förbrukar mer än 1 liter varje 100 mil bör du kontakta en auktoriserad Toyota-försäljare eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ Efter byte av motorolja (modeller med dieselmotor utan elektroniskt lås- och startsystem)

Systemet för oljebyte bör nollställas. Gör så här:

STEG 1 Ställ in displayen på att visa vägmätaren (→Sid. 127) medan motorn är i gång.

STEG 2 Stäng av motorn.

STEG 3 Håll knappen för nollställning av trippmätaren nedtryckt och sätt startkontakten på ON (men starta inte motorn eftersom nollställningen avbryts). Fortsätt att trycka ned knappen tills trippmätaren visar "000000".

■ Efter byte av motorolja (modeller med dieselmotor med elektroniskt lås- och startsystem)

Systemet för oljebbyte bör nollställas. Gör så här:

STEG 1 Ställ in displayen på att visa vägmätaren (→Sid. 127) medan motorn är i gång.

STEG 2 Stäng av motorn med startkontakten.

STEG 3 Håll knappen för nollställning av trippmätaren nedtryckt och sätt startkontakten "ENGINE START STOP" i tändningsläge (men starta inte motorn eftersom nollställningen då avbryts). Fortsätt att trycka ned knappen tills trippmätaren visar "000000".

VARNING

■ Hantering av gammal motorolja

- Gammal, använd motorolja innehåller skadliga föroreningar som kan orsaka hudsjukdomar som inflammation och hudcancer. Utsätt dig därför inte för långvarig kontakt med använd olja. Tvätta omsorgsfullt bort använd motorolja från huden med tvål och vatten.
- Gör dig av med gammal motorolja och gamla oljefilter på det sätt som föreskrivs av myndigheterna, vanligen kommunens miljökontor eller motsvarande. Håll aldrig ut motorolja och oljefilter i handfat, vask, avloppsbrunn eller direkt på marken. Ring en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning eller en bensinstation och fråga var du kan lämna oljan för återvinning eller destruktion.
- Förvara inte gammal motorolja så att barn kan få tag på den.



OBSERVERA

■ Undvika allvarliga skador på motorn

Kontrollera oljenivån regelbundet.

■ Vid byte av motorolja

- Var försiktig så att du inte spiller motorolja på bilen.
- Fyll inte på för mycket olja eftersom detta medför risk för motorskador.
- Kontrollera oljenivån med en mätsticka varje gång du fyller på olja.
- Se till att locket till oljepåfyllningen är ordentligt åtdraget.

■ Motorolja

1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*¹ och 2,0-liters dieselmotor:
Användning av annan motorolja än ACEA C2 kan skada katalysatorn.


*¹: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DEL-NXW och NDE150R-DEFDXW *²

*²: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

Kylarvätska

Rätt kylvätskenivå ska ligga mellan linjerna "FULL" och "LOW" på behållaren när motorn är kall.

► Bensinmotor

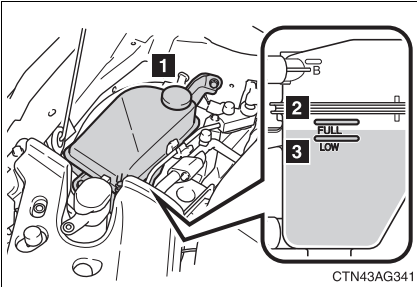


1 Lock för påfyllning

2 "FULL"

3 "LOW"

Om vätskenivån är under "LOW" ska du fylla på upp till "FULL".

► Dieselmotor

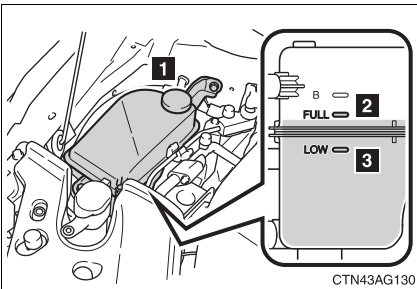

1 Lock för påfyllning

2 "FULL"

3 "LOW"

Om vätskenivån är under "LOW" ska du fylla på upp till "FULL".

■ Om kylarvätskenivån sjunker en kort tid efter påfyllning

Kontrollera kylaren, slangarna, kylarlocket, avtappningspluggen och vattenpumpen.

Om du inte ser några tecken på läckage ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning provtrycka kylarlocket och kontrollera om det finns läckor i systemet.

■ Kylarvätska

Använd endast "Toyota Super Long Life Coolant" eller likvärdig etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd.

"Toyota Super Long Life Coolant" är en blandning av 50 % kylarvätska och 50 % avjoniserat vatten. (Enabled: -35°C)

Ytterligare detaljer om kylarvätska kan du få hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

VARNING

■ Om motorn är överhettad

Ta inte bort kylarlocket.

Kylsystemet kan vara trycksatt och det kan spruta ut het kylarvätska om locket tas bort, vilket kan orsaka brännskador eller andra skador.

OBSERVERA

■ Fylla på kylarvätska

Kylarvätska är varken vanligt vatten eller frostskyddsvätska. En korrekt blandning av vatten och frostskydd måste användas för att bibehålla rätt smörjning, rostskydd och kylning. Läs anvisningarna på frostskydds- eller kylarvätskeflaskan.

■ Om du skulle spilla kylarvätska

Tvätta av spilld kylarvätska med vatten för att förhindra skador på komponenter och lack.

Kylare, kondensor och intercooler

Kontrollera kylare, kondensor och intercooler och avlägsna ev främmande föremål.

Om någon av ovanstående delar är mycket smutsig eller om du inte är säker på dess skick ska du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

VARNING

Om motorn är överhettad

Rör inte kylaren, kondensorn eller intercoolern. De kan vara mycket heta och ge upphov till brännskador.

Batteri


Kontrollera batteriet på följande sätt.

Innebörden av respektive symbol som finns ovanpå batteriet är följande:

	Rök ej, använd ingen öppen eld och orsaka inte gnistor		Batterisyra
	Skydda ögonen		Observera anvisningar för användning
	Håll barn på avstånd		Explosiv gas

■ Batteriets utsida


Kontrollera att batteriets poler inte är korroderade, att inga anslutningar sitter löst eller är spruckna samt att fästbygeln håller fast batteriet.

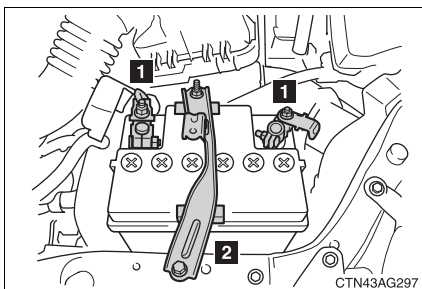

1 Poler

2 Fästbygel

■ Kontroll av batterivätskan i batteriet

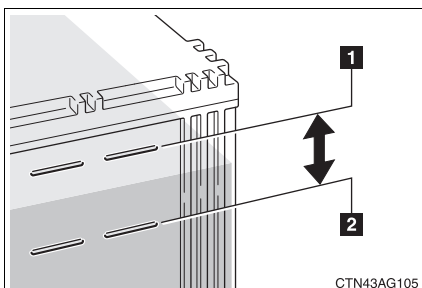


Kontrollera att vätskenivån är mellan det övre och nedre strecket.

1 Övre streck

2 Nedre streck

Fyll på med destillerat vatten om vätskenivån är vid eller under det nedre strecket.

■ Påfyllning av destillerat vatten

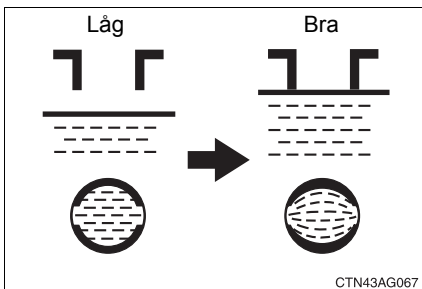

STEG 1 Ta bort cellhatten.

STEG 2 Fylla på destillerat vatten.

Kontrollera vätskenivån genom att titta direkt i cellen om "UPPER"-strecket inte är synligt.

STEG 3 Sätt tillbaka cellhatten ordentligt.**■ Före laddning av batteriet**

När batteriet laddas produceras vätgas som är mycket lättantändlig och explosiv. Gör därför följande innan du börjar ladda batteriet:

- Lossa jordkabeln om batteriet ska sitta kvar i bilen under laddningen.
- Innan du ansluter kablarna från batteriladdaren ska du kontrollera att laddaren är avstängd. Batteriladdaren ska också vara avstängd när du tar bort kablarna från batteriet.

■ När batteriet har laddats/återanslutits (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

I vissa fall startar eventuellt inte motorn. Följ nedanstående metod för att återställa systemet.

STEG 1 För växelväljaren till P (modeller med autoamtisk växellåda) respektive E, M eller R (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode) eller växelspaken till N (modeller med manuell växellåda) och tryck startkontakten "ENGINE START STOP" till avstängt läge.

STEG 2 Öppna och stäng någon av dörrarna.

STEG 3 Starta motorn. (Om motorn inte startar första gången, upprepar du proceduren.)

Om motorn inte startar efter flera försök med metoden ovan kontakter du en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

VARNING

■ **Kemikalier i batteriet**

Batterier innehåller svavelsyra som är giftig och starkt frätande. Den kan producera vätgas som är både lättantändlig och explosiv. Minska risken för dödsfall eller allvarliga skador genom att vidta följande säkerhetsåtgärder när du arbetar vid eller i närheten av ett batteri.

- Se till att du inte orsakar gnistor vid batteriet genom att vidröra batteriets poler med något verktyg.
- Rök inte och tänd inte tändstickor i närheten av batteriet.
- Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.
- Du får aldrig andas in eller svälja elektrolyt.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar i närheten av batteriet.
- Håll barn borta från batteriet.

■ **Ladda batteriet på säker plats**

Batteriet ska helst stå fritt vid laddning. Ladda inte batteriet i ett stängt garage eller annat utrymme utan god ventilation.

■ **Nödåtgärder beträffande elektrolyt (batterisyra)**

- Om du får batterivätska i ögonen
Spola omedelbart med rent vatten i minst 15 minuter. Åk direkt till läkare eller sjukhus. Fortsätt om möjligt att skölja ögonen under färden till närmaste sjukhus eller annan vårdinrättning. Använd svamp eller handduk.
- Om du får elektrolyt på huden
Skölj det utsatta området noga. Sök omedelbar läkarhjälp om du får ont eller huden känns bränd.
- Om du får elektrolyt på kläderna
Den kan gå rakt igenom kläderna till huden. Ta omedelbart av dig kläderna och följ vid behov anvisningarna ovan.
- Om du råkar svälja batterisyra
Drick omedelbart stora mängder vatten eller mjölk. Drick också någon alkalisk lösning som neutraliserar syran, t.ex. ett vispat rått ägg eller vegetabilisk olja. Se till att omedelbart komma under läkarvård.

**OBSERVERA**

■ **Vid laddning av batteriet**


Ladda aldrig batteriet med motorn igång. Förvissa dig också om att all elektrisk utrustning är avstängd.

■ **Vid påfyllning av destillerat vatten**

Undvika att fylla på för mycket. Om vatten spills när batteriet laddas upp kan det orsaka korrosion.

Spolarvätska


► **Modeller med strålkastarrengörare**

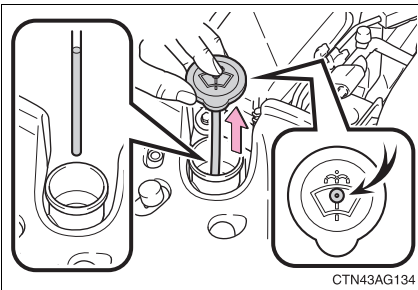

Om vätskenivån är mycket låg ska du fylla på spolarvätska.

Lyft upp locket medan du håller kvar fingret i hålets mitt. Kontrollera vätskenivån i slangen.

► **Modeller utan strålkastarrengörare**

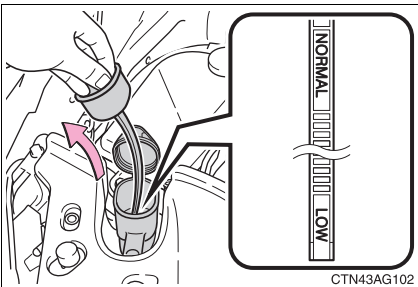

Om nivån är vid strecket "LOW" ska du fylla på spolarvätska.



VARNING

■ **Vid påfyllning av spolarvätska**

Fyll inte på spolarvätska medan motorn är varm eller igång. Spolarvätskan innehåller alkohol och kan antändas om den spills på motorn.



OBSERVERA

■ **Använd aldrig annan vätska än spolarvätska.**

Använd inte tvållösning eller frostskyddsmedel som är avsett för motorn i stället för spolarvätska.

Sådana vätskor kan ge upphov till ränder på bilens lackade ytor.

■ **Utspädning av spolarvätska**

Späd ut spolarvätskan med vatten vid behov.


Se temperaturangivelserna på spolarvätskebehållaren.

4-3. Arbeten du kan göra själv

Däck

Byt ut däcken om förslitningsvarnarna syns.

■ Kontrollera däcken

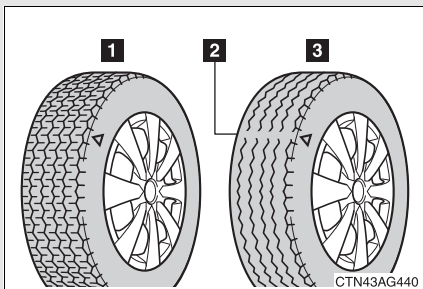


- 1** Nytt däckmönster
- 2** Förslitningsvarnare
- 3** Slitet däck

De ingjutna markeringarna "TWI" eller "△", eller liknande, på sidan av däckets visar var förslitningsvarningarna sitter.

Kontrollera reservdäckets skick och lufttryck om det inte har roterats.

■ Däckrotation


- Modeller med reservhjul av annan typ än de monterade hjulen

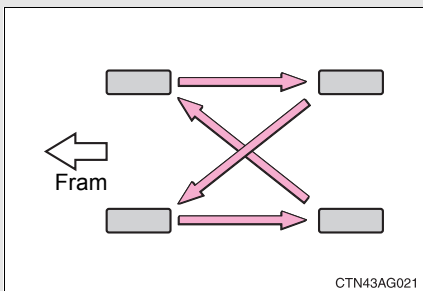

Rotera hjulen i angiven ordningsföljd.

För att få en jämn förslitning av däcken bör du flytta om dem ungefär var 1 000:e mil.

► Modeller med reservhjul av samma typ som de monterade hjulen

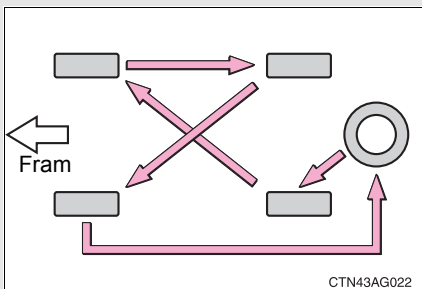

Rotera hjulen i angiven ordningsföljd.

För att få en jämn förlitning av däckerna bör du flytta om dem ungefär var 1 000:e mil.

■ När däckerna ska bytas

Däckerna bör bytas om:

- Det finns skårar, sprickor eller andra skador i däckerna som är så djupa att kordväven syns eller om det finns utbuktningar/svällningar som tyder på inre skador
- Ett däck blir punkterat ofta eller inte går att reparera på grund av skadans storlek eller läge

Om du är tveksam ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning som kan ge dig råd.

■ Däckets livslängd

Alla däck som är äldre än sex år måste kontrolleras av en fackman även om de inte har använts eller verkar oskadade.

■ Vinterdäck vars mönsterdjup slits ner under 4 mm

De gör ingen nytta i snö.

**VARNING****■ Vid kontroll eller byte av däck**

Observera följande säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor.

Annars kan skador uppstå på delar av kraftöverföringen och väghållningen kan försämrats, vilket kan leda till allvarliga eller livshotande olyckor.

- Kör inte med däck av olika fabrikat, modell, däckmönster eller slitage.
I Tyskland är det förbjudet att använda däck av olika konstruktion eller att blanda olika däcktyper på bilen.
- Använd inte däck vars storlek skiljer sig från Toyotas rekommendationer.
- Blanda aldrig radialdäck och diagonaldäck.
- Blanda aldrig sommardäck, vinterdäck och allvädersdäck.
- Använd inte däck som tidigare har använts på en annan bil.
Använd inte däck vars tidigare historia är okänd.

**OBSERVERA****■ Körning på dåliga vägar**

Var särskilt försiktig när du kör på grusvägar eller gropiga vägar.

Körning på sådana vägar kan orsaka förlust av lufttryck i däcken eller av däckens dämpningseffekt. Dessutom kan körning på dåliga vägar orsaka skador såväl på själva däcken som på hjul och kaross.

■ Om lufttrycket i däcken skulle sjunka under körning

Fortsätt inte köra, däcken och/eller fälgarna kan skadas så att de inte går att reparera.

Lufttryck i däck

Håll alltid korrekt lufttryck i däck. Lufttrycket bör kontrolleras minst en gång i månaden. Toyota rekommenderar dock att lufttrycket kontrolleras minst varannan vecka. (→Sid. 415)

■ Effekter av felaktigt lufttryck

Körning med felaktigt lufttryck i däck kan leda till följande:

- Försämrade bränsleförbrukning
- Försämrade körkomfort och minskad däcklivslängd
- Reducerad säkerhet
- Skador på kraftöverföringen

Om du ofta måste fylla på luft bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.

■ Instruktioner vid kontroll av lufttryck

Observera följande vid kontroll av lufttrycket i däck

- Lufttrycket bör bara kontrolleras när däck är kalla.
Du får en korrekt avläsning efter att bilen har stått parkerad i minst tre timmar och körts högst 1,5 km sedan dess.
- Använd alltid en lufttrycksmätare.
Det räcker inte att bara titta på däck. Tänk på att avvikelser på bara några tiondels bar kan försämma både köregenskaper och åkkomfort.
- Släpp aldrig ut luft för att minska trycket i däck efter körning. Det är normalt att trycket i däck är högre efter körning.
- Överskrid aldrig bilens lastkapacitet.
Passagerare och bagage bör placeras så att bilen är jämnt balanserad.

**VARNING****■ Korrekt lufttryck är ytterst viktigt för däckens prestanda.**

Håll alltid korrekt lufttryck i däcken. Annars kan följande situationer uppstå som kan orsaka en olycka med dödsfall eller allvarliga skador.

- Ökad förslitning
- Ojämnt slitage
- Dålig väghållning
- Risk för däckexplosion genom överhettning
- Försämrad tätning mot fälgen
- Deformation av fälgen och/eller däckets kan krängas av fälgen
- Större risk för att däcken skadas i gropar eller på vassa stenar på vägbanan

**OBSERVERA****■ Vid kontroll och justering av lufttrycket**

Var noga med att sätta på ventilhattarna.

Utan ventilhattar kan smuts och fukt tränga in i ventilen och ge upphov till luftläckage, vilket kan leda till en olycka. Skaffa snarast nya ventilhattar om någon saknas.

Fälgar

Om en fälg är skev, sprucken eller mycket rostig ska den bytas. Annars kan däckets lossna från fälgen eller göra så att föraren förlorar kontrollen över bilen.

■ Val av fälg

När du byter fälgar bör du försäkra dig om att de nya fälgarna har samma lastkapacitet, diameter, bredd och inpressningsdjup (offset) som originalfälgarna.

En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kan leverera rätt fälgar till din bil.

Toyota avråder från att använda:

- Fälgar av varierande storlek eller typ
- Begagnade fälgar
- Skeva fälgar som har rätats ut

■ Säkerhetsanvisningar för aluminiumfälgar (i förekommande fall)

- Använd endast Toyota originalhjulmuttrar och en hylsnyckel som är avsedd för aluminiumfälgar.
- Om du har flyttat om hjulen, lagat ett däck eller bytt fälg ska du efter 160 mils körning kontrollera att hjulmuttrarna fortfarande är åtdragna med rätt moment.
- Var försiktig så att du inte skadar aluminiumfälgarna om du monterar snökedjor.
- Balansering av däckarna får endast göras med Toyotas balansvikter eller likvärdiga vikter. Vikterna skall knackas in med plast- eller gummiklubba.

**VARNING****■ Vid fälgbyte**

- Använd aldrig andra fälgar än de som rekommenderas i bilens ägarhandbok. Andra fälgar kan bidra till förlust av kontrollen över bilen.
- Montera aldrig en innerslang i ett läckande slanglöst däck på en fälg avsedd för slanglöst däck. Det kan resultera i en olycka som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.


4-3. Arbeten du kan göra själv

Luftkonditioneringsfilter


För att bevara luftkonditioneringens effekt måste luftkonditioneringsfiltret bytas regelbundet.

■ Demontering

STEG 1 Vrid startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) till läget OFF.

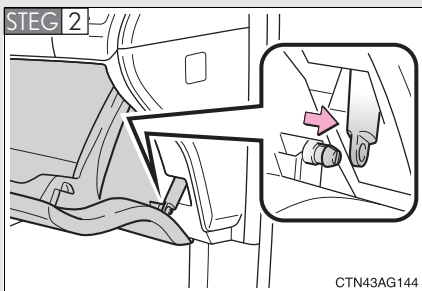


Öppna handskfacket. För bort dämparen.

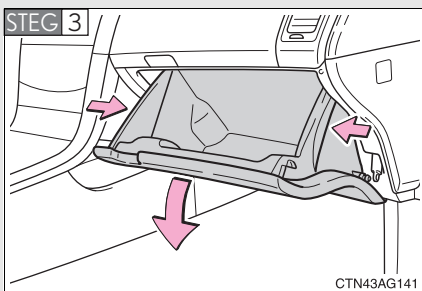


Tryck in handskfackets båda sidor för att lossa stiften.

STEG 4 Ta bort locket till filtret.

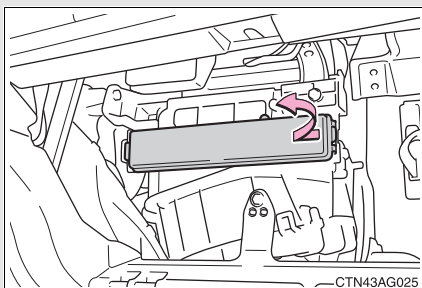


■ Byte av filter

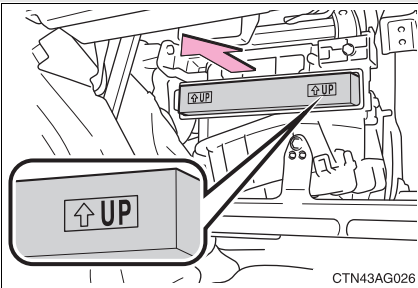

Ta bort luftkonditioneringsfiltret och ersätt det med ett nytt.

Markeringarna "↑UP" på filtret ska riktas uppåt.

■ Rengöringsmetod

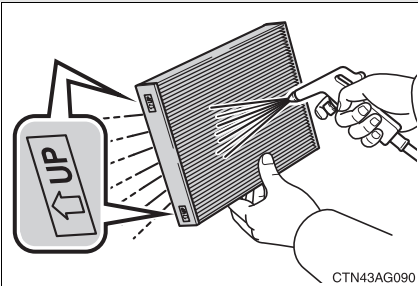

Om filtret är smutsigt kan det rengöras genom att tryckluft blåses genom filtret från undersidan.

Håll luftpistolen 5 cm från filtret och blås i cirka två minuter med 500 kPa (5,0 bar).

Om detta inte är möjligt, låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning rengöra det.

■ Kontrollintervall

Granska och byt luftkonditioneringsfiltret enligt bilens serviceschema. Filtret kan behöva bytas tidigare om bilen används i dammiga miljöer eller områden med tung trafik. (Beträffande serviceintervall, se "Service & Garanti" i bilhandlingarna för din Toyota.)

■ Om luftströmmen från ventilerna minskar kraftigt

Filtret kan vara igensatt. Kontrollera filtret och byt det vid behov.



OBSERVERA

■ Undvik att systemet skadas

- Kontrollera att det alltid finns ett filter installerat när du ska använda luftkonditioneringen.
- Använd inte vatten vid rengöring av filtret.

4-3. Arbeten du kan göra själv


Nyckelbatteri

Byt batteriet mot ett nytt om det blir urladdat.


■ **Du behöver följande:**

- Skruvmejsel med platt huvud (Täck skruvmejselns huvud med en trasa för att skydda nyckeln.)
- Liten kryssmejsel
- Litiumbatteri CR1632 (modeller med elektroniskt lås- och startsystem), CR2016 (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

■ **Byta batteri (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)**

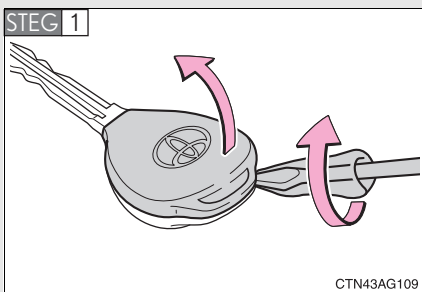


Ta bort luckan.

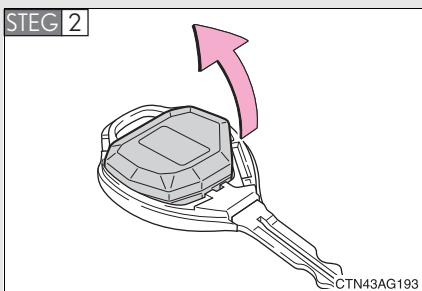

Ta bort modulen.

STEG 3

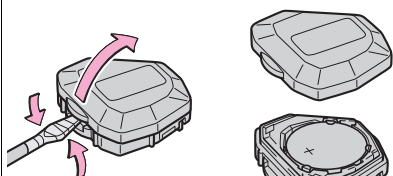


CTN43AG194

Öppna locket och ta bort batteriet med en skruvmejsel med platt huvud omlindat med tejp. Ta bort det urladdade batteriet.

Sätt in ett nytt batteri med "+"-polen uppåt.

■ Byta batteri (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)


STEG 1

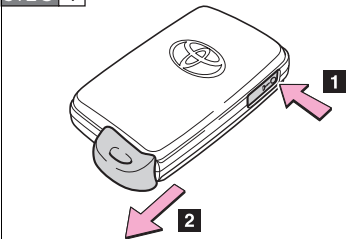

CTN43AG027

Ta ut den mekaniska nyckeln.


STEG 2

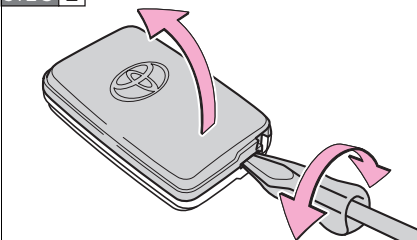

CTN43AG108

Ta bort luckan.

STEG 3

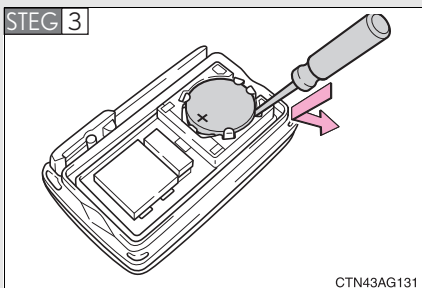

Ta bort det urladdade batteriet.

Sätt in ett nytt batteri med ”+”-polen uppåt.

■ Om nyckelbatteriet är urladdat

Följande symptom kan uppstå.

- Det elektroniska lås- och startsystemet fungerar inte som det ska.
- Driftsområdet reduceras.

■ Använd ett litiumbatteri CR1632 (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) eller CR2016 (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

- Batterier kan köpas hos en Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, t.ex. juvelerare eller kamerabutiker.
- Byt bara ut batteriet mot ett likadant eller av motsvarande typ som rekommenderas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Följ gällande bestämmelser för deponering av använda batterier.



VARNING

■ Borttagna batterier och andra delar

Håll barn borta från borttagna batterier.

Dessa delar är små och om de sväljs av barn kan de orsaka kvävning.

■ Certifiering av det elektroniska lås- och startsystemet

EXPLOSIONSRISK FÖRELIGGER OM BATTERIET BYTS UT MOT ANNAT BATTERI AV FEL TYP. FÖLJ GÄLLANDE BESTÄMMELSER FÖR DEPONERING AV ANVÄNDA BATTERIER.



OBSERVERA

■ För normal drift efter batteribyte

Observera följande säkerhetsanvisningar för att undvika olyckor.

- Arbeta alltid med torra händer.
Fukt kan orsaka rost på batteriet.
- Rör inte eller flytta inte andra delar inuti fjärrkontrollen.
- Böj inte någon av batteriets poler.


Kontroll och byte av säkringar

Om någon av de elektriska delarna inte fungerar kan en säkring ha gått. Kontrollera i så fall och byt säkring vid behov.

STEG 1 Vrid startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) till läget OFF.

STEG 2 Säkringarna är placerade på följande platser. Följ nedanstående anvisningar vid kontroll av säkringarna.


■ Motorrum

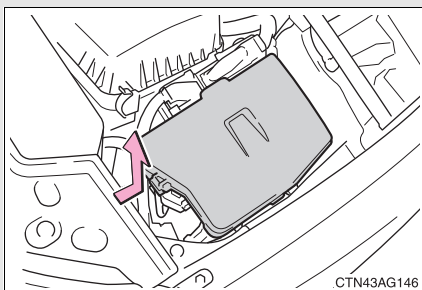

Tryck in fliken och lyft bort locket.


■ Under instrumentpanelen

► Typ A

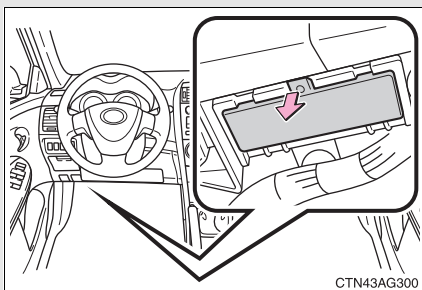


Ta bort locket.

► Typ B

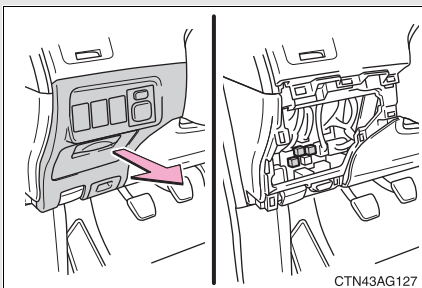

Ta bort instrumentpanelen.


STEG 3 Om något upphört att fungera, se "Säkringarnas placering och amperetal" (→Sid. 310) för att få information om vilken säkring som ska kontrolleras.

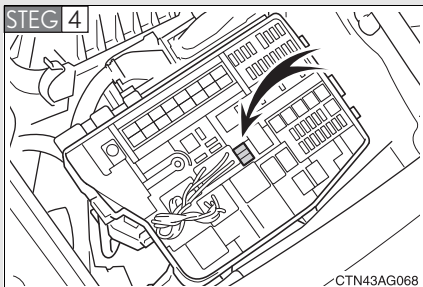

Ta bort säkringen med utdragningsverktyget.


STEG 5 Kontrollera om säkringen är trasig.

► Typ A

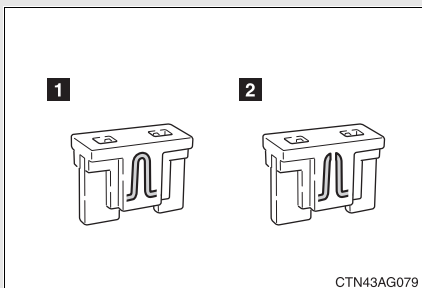**1** Normal säkring**2** Säkring som gått


Byt säkringen mot en annan med motsvarande amperetal. Amperetalet finns angivet på säkringsboxens lock.

► Typ B

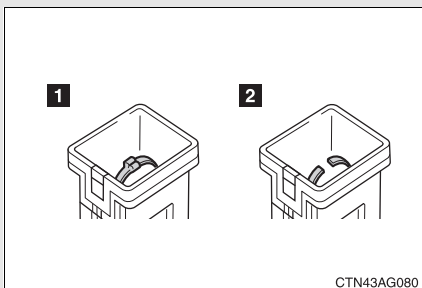**1** Normal säkring**2** Säkring som gått


Byt säkringen mot en annan med motsvarande amperetal. Amperetalet finns angivet på säkringsboxens lock.

► Typ C

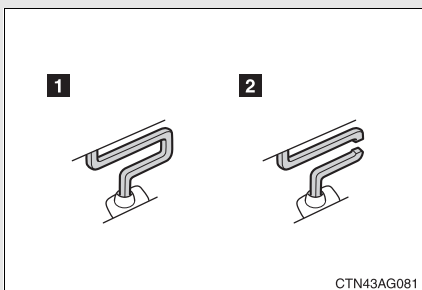**1** Normal säkring**2** Säkring som gått

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

► Typ D

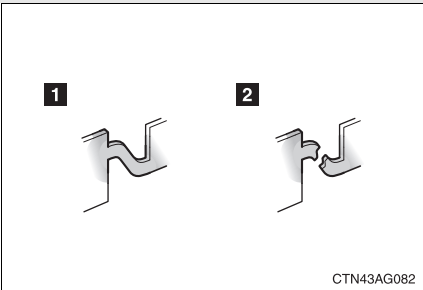


- 1 Normal säkring
- 2 Säkring som gått

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Säkringarnas placering och amperetal

■ Motorrum

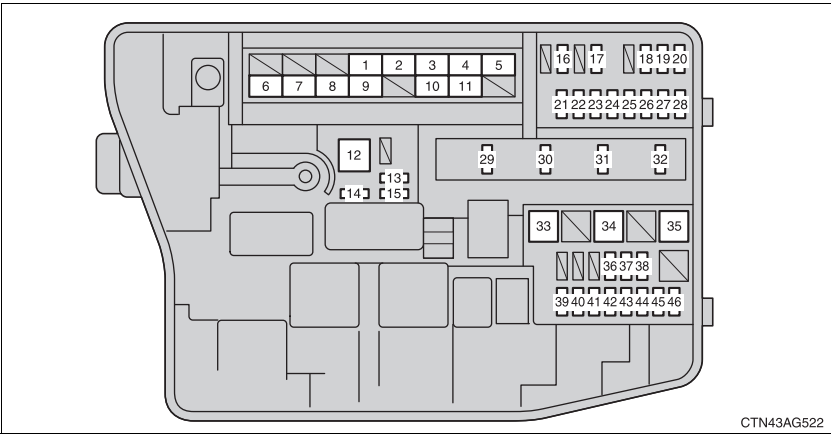

Säkring		Ampere	Krets
1	H-LP CLN	30 A	Strålkastarspolare
2	RDI FAN	40 A	Elektrisk kylfläkt(ar)
3	ABS NO. 3	30 A	ABS - låsningsfria bromsar, antisladdsystem
	CDS FAN*3		Elektrisk kylfläkt(ar)


Säkring		Ampere	Krets
4	ABS NO. 1	50 A	ABS - låsningsfria bromsar, antisladdsystem
5	HTR	50 A	Luftkonditionering
6	ALT	120 A ^{*1} / 140 A ^{*2}	Laddningssystem, RDI FAN, CDS FAN ^{*3} , H-LP CLN, ABS NO. 1, ABS NO. 3 ^{*1} , ABS NO. 2 ^{*2} , HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 2, HTR SUB NO. 3, STV HTR ^{*2} , ACC, CIG, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, WIPER, RR WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, SEAT HTR, AM1, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR, RL DOOR, OBD, ACC-B, RR FOG, FR FOG, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL, SUN ROOF, PWR SEAT
7	EPS	60 A	Elektrisk servostyrning
8	GLOW ^{*2}	80 A	Motorns glödsystem
9	P-SYSTEM	30 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
10	P/I	50 A	EFI MAIN, HORN, IG2, EDU
11	H-LP MAIN	50 A	H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI
12	AMT ^{*1,7}	50 A	Manuell växellåda (MultiMode)
	BBC ^{*5}	40 A	Stop & Start-system
13	Reserv	10 A	Reservsäkring
14	Reserv	30 A	Reservsäkring
15	Reserv	20 A	Reservsäkring
16	ECU-B3 ^{*7}	7,5 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem

Säkring		Ampere	Krets
17	ECU-B2	10 A	Manuell växellåda av typen multi-mode, luftkonditionering, elektroniskt lås- & startsystem
18	ECU-B	10 A	Huvud-ECU, elfönsterhissar, mätare och instrument, centrallås, antisladdsystem, Stop & Start-system
19	RAD NO. 1	15 A	Ljudanläggning, navigationssystem
20	DOVE	10 A	Kupébelysning, bagagerumsbelysning, sminkspegellampa, elektroniskt lås- & startsystem, fjärrkontroll
21	AM2 NO. 2	7,5 A	Huvud-ECU, Stop & Start-system
22	ALT-S	7,5 A	Laddningssystem
23	TURN-HAZ	10 A	Körriktningsvisare, varningsblinkers
24	ETCS* ¹	10 A	Elektronisk gasspjällreglering
25	AM2	30 A	Startsystem, elektroniskt lås- och startsystem, flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, IG2 NR 2
26	A/F* ⁶	20 A	Avgassystem.
27	STRG LOCK	20 A	Rattlås-system
28	IGT/INJ* ¹	15 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
29	EDU* ⁶	20 A	Startsystem, elektroniskt lås- & startsystem
30	EFI MAIN	30 A* ⁷	Flerportsbränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem, EFI NO 1, EFI NO 2
		20 A* ^{1, 3}	
31	HORN	10 A	Signalhorn

Säkring		Ampere	Krets
32	IG2	15 A	Flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, startsystem, elektroniskt lås- & startsystem, IGN, METER
33	HTR SUB NO. 1	30 A ^{*8}	Luftkonditionering
		50 A ^{*9}	
34	HTR SUB NO. 2	30 A	Luftkonditionering
35	HTR SUB NO. 3	30 A	Luftkonditionering
36	FR DEICER ^{*1}	20 A	—
37	ABS NO. 2	30 A ^{*1}	—
		30 A ^{*2}	ABS - låsningsfria bromsar, antisladdsystem
38	STV HTR ^{*2}	25 A	Tilläggsvärmare
39	WIP-S ^{*7}	7,5 A	Laddningssystem
40	IG2 NO.2	7,5 A	Startsystem, elektroniskt lås- & startsystem
41	EFI NO. 2	10 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
42	EFI NO. 1	10 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
43	H-LP RH HI	10 A	Höger strålkastare (helljus)
44	H-LP LH HI	10 A	Vänster strålkastare (helljus)
45	H-LP RH LO	10 A ^{*3}	Höger strålkastare (halvljus)
		15 A ^{*4}	
46	H-LP LH LO	10 A ^{*3}	Vänster strålkastare (halvljus)
		15 A ^{*4}	

- *1. Modeller med bensinmotor
- *2. Modeller med dieselmotor
- *3. Modeller utan strålkastare av urladdningstyp (halvljus)
- *4. Modeller med strålkastare av urladdningstyp (halvljus)
- *5. Modeller med motorn 1NR-FE (med Stop & Start-system)
- *6. Modeller med motorn 1ND-TV
- *7. Modeller med 1AD-FTV
- *8. Modeller utan en 600W PTC värmare
- *9. Modeller med en 600W PTC värmare

■ Under instrumentpanelen (typ A)

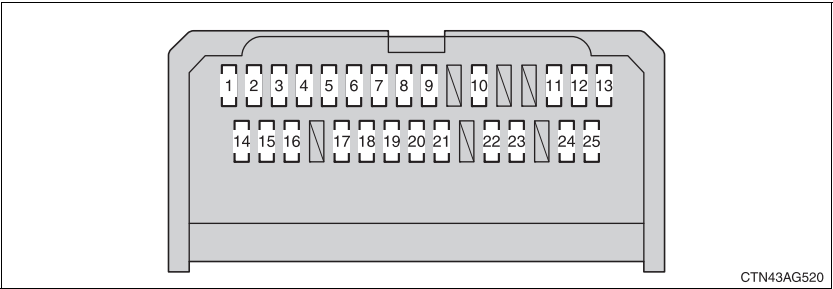

Säkring		Ampere	Krets
1	TAIL	10 A	Främre parkeringsljus, bakljus, nummerskyltbelysning, bakre dimljus, främre dimljus, manuell nivåjustering av strålkastare, flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, instrumentbelysning
2	PANEL	7,5 A	Reglagebelysning, instrumentbelysning, handskfackbelysning, rattmonterade reglage, huvud-ECU
3	ECU-IG NO. 1*1	10 A	Automatisk höjdställning av strålkastare, huvud-ECU, elektrisk servostyrning, elektrisk(a) kylfläkt(ar), växellåsspärr, regnsensor, ABS-system, antisladdsystem, ljudanläggning, navigationssystem, flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, strålkastarspolare, elektroniskt lås- & startsystem, Stop & Start-system
4	FR DOOR	20 A	Elfönsterhissar
5	RL DOOR	20 A	Elfönsterhissar
6	RR DOOR	20 A	Elfönsterhissar


Säkring		Ampere	Krets
7	SUNROOF	20 A	—
8	CIG	15 A	Cigarettändare
9	ACC	7,5 A	Yttre backspeglar, ljudanläggning, navigationssystem, huvud-ECU, elektroniskt lås- & startsystem, Stop & Start-system
10	MIR HTR	10 A	Uppvärmning av backspeglar, flerportsbränsleinsprutningssystem /sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
11	RR FOG	7,5 A	Dimljus, bak
12	IGN	7,5 A	Rattlås, krockkuddesystem, manuell 'multi-mode' växellåda, flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, elektroniskt lås- & startsystem, Stop & Start-system
13	METER	7,5 A	Instrument och mätare, Stop & Start-system
14	SEAT HTR	15 A	Stolvärme
15	HTR-IG	10 A	Eluppvärmd bakruta, luftkonditionering, kupévärmare
16	WIPER	25 A	Vindrutetorkare, regnsensor
17	WASHER	15 A	Vindrutespolare

Säkring		Ampere	Krets
18	ECU-IG NO. 1*2	10 A	Automatisk höjdställning av strålkastare, huvud-ECU, elservostyrning, elektrisk(a) kylfläkt(ar), växellåsspärr, regnsensor, ABS-system, stabiliseringskontroll, ljudanläggning, navigationssystem, flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, strålkastarspolare, elektroniskt lås- & startsystem
19	ECU-IG NO. 2	10 A	Backljus, laddningssystem, automatisk avbländbar invändig backspegel, eluppvärmd bakruta, luftkonditioneringssystem, elektrisk servostyrning, körriktningsvisare, varningsblinkers, påminnelse-lampa framsätesspassagerarens säkerhetsbälte, Stop & Start system
20	OBD	7,5 A	Självdagnosystem
21	STOP	10 A	Bromsljus, högt monterat bromsljus, ABS-bromsar, stabiliseringskontroll, huvud-ECU, flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, manuell växellåda av typen multi-mode
22	DOOR	25 A	Centrallåssystem
23	ACC-B	25 A	CIG, ACC
24	FR FOG	15 A	Dimljus, fram
25	AM1	7,5 A	Startsystem, elektroniskt lås- & startsystem, växellåsspärr, manuell växellåda av typen multi-mode, ACC RLY

*1: Modeller med Stop & Start-system

*2: Modeller utan Stop & Start-system

■ Under instrumentpanelen (typ B)

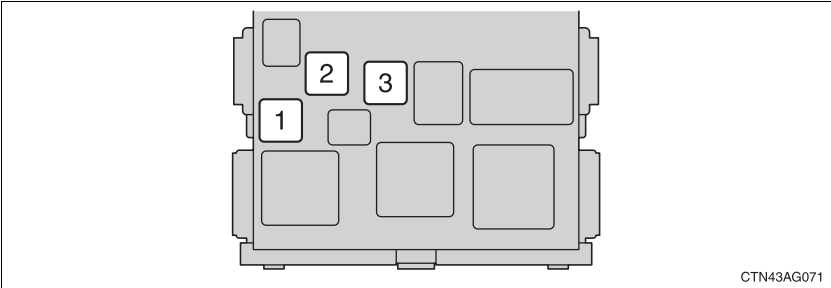

Säkring		Ampere	Krets
1	KRAFT	30 A	Elfönsterhissar
2	DEF	40 A	Eluppvärmning av bakrutan, MIR HTR
3	PWR SEAT	30 A	—

■ Efter byte av säkring

- Om lamporna inte tänds, även efter byte av säkring, kan glödlampan vara trasig. (→Sid. 320)
- Om den bytta säkringen går sönder på nytt bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

■ Om någon krets är överbelastad

Säkringarna är avsedda att gå sönder innan hela kabelstammen skadas.

**VARNING****■ Hindra systemfel och bilbrand**

Observera följande säkerhetsanvisningar.

Försummelse kan orsaka skador på bilen och eventuellt brand eller personskador.

- Sätt aldrig i en säkring med högre amperetal än det angivna och sätt aldrig i ett annat föremål än en säkring.
- Använd alltid en Toyota originalsäkring eller motsvarande.
Ersätt aldrig en säkring med en ståltråd, inte ens som tillfällig lösning.
Sådant kan orsaka stor skada och eventuellt brand.
- Modifiera aldrig säkring eller säkringsbox.

**OBSERVERA****■ Innan du byter säkring**

Låt snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning fastställa orsaken till att elsystemet överbelastas och åtgärda felet.

Glödlampor

Du kan byta följande glödlampor själv. Svårighetsgraden för byte av glödlampa varierar beroende på lampan. Om ett nödvändigt byte av lampa verkar komplicerat bör du uppsöka en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

För att få ytterligare information om byte av andra glödlampor kan du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


■ Skaffa en ny glödlampa.

Kontrollera watt-talet på glödlampan som ska bytas. (→Sid. 416)


■ Ta bort täckpanelerna i motorrummet.

→Sid. 276

■ Placering av glödlampor fram

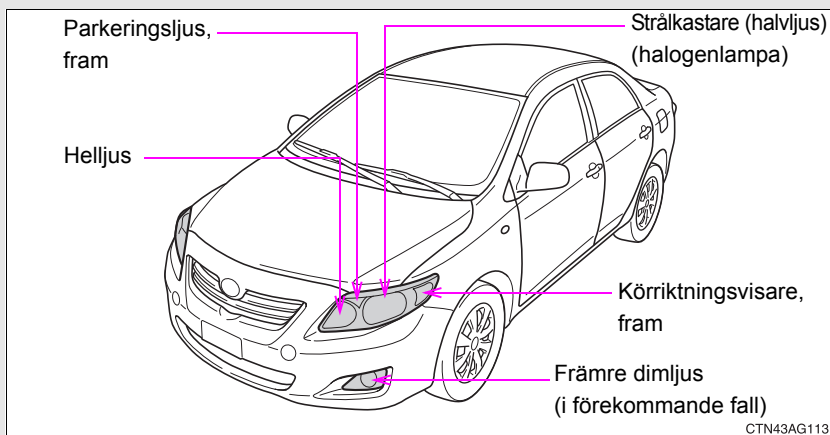


■ Placering av glödlampor bak

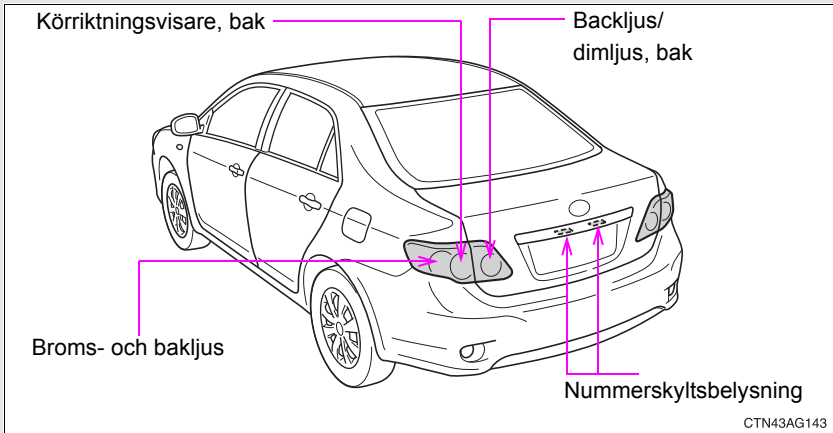


Glödlampsbyte

■ Halvljus (halogenlampor)

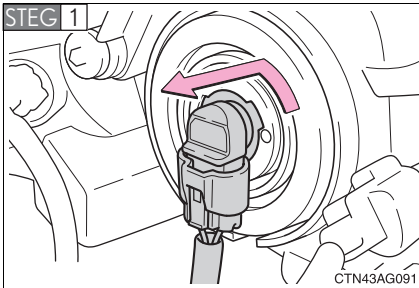


Vrid glödlampen moturs.

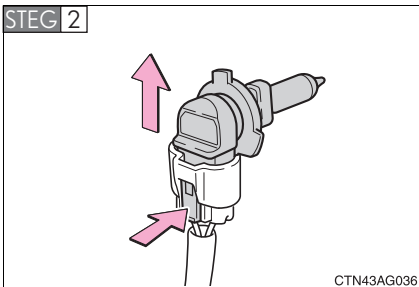


Lossa anslutningen medan du trycker ned spärren

■ Strålkastarhelljus

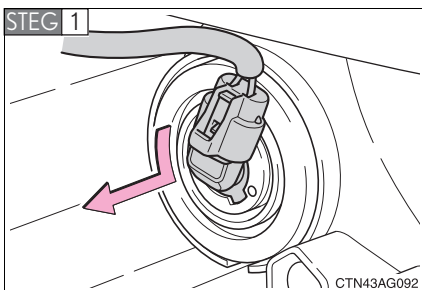


Vrid glödlampan moturs.

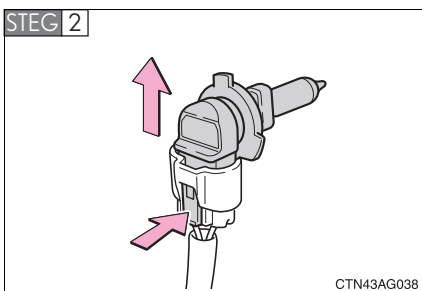


Lossa anslutningen medan du trycker ned spärren


■ Främre dimljus (i förekommande fall)

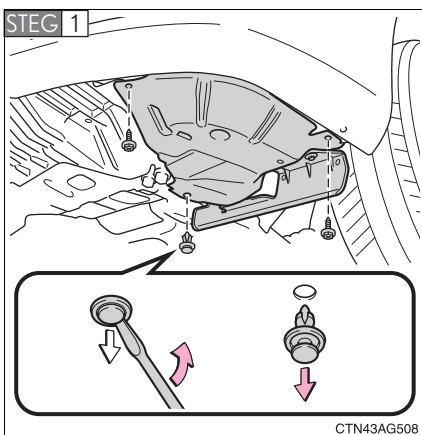


Ta bort skruvar och klämma från inläggen i skärmarna.

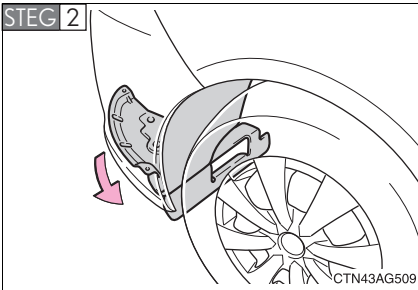

Tag bort inläggen i skärmarna.

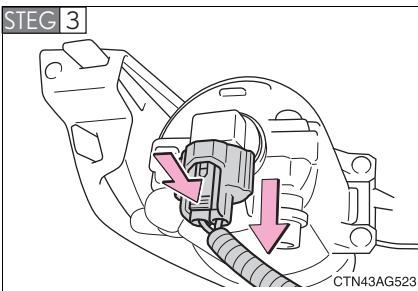


Lossa anslutningen medan du trycker ned spärren

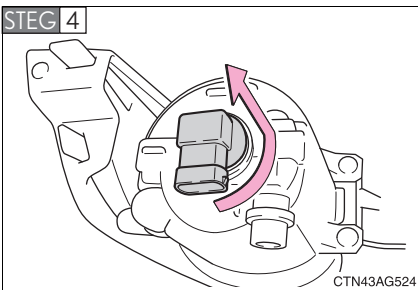


Vrid lampan moturs.

■ Belysning, fram

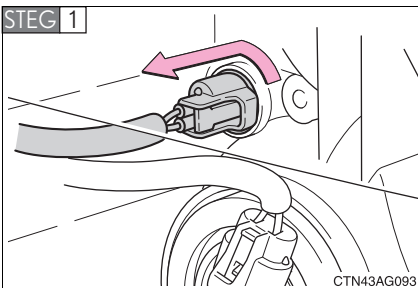


Vrid glödlampan moturs.

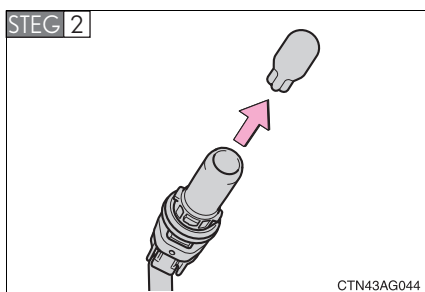


Ta bort glödlampan.

■ Körriktningsvisare, fram


STEG 1 Vrid ratten åt motsatt håll från den sida där du arbetar. På så sätt får du mer utrymme.

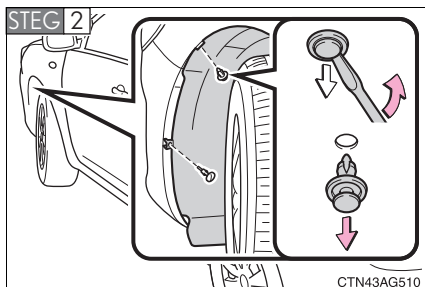

Ta bort clipsen från skärmarnas inlägg.

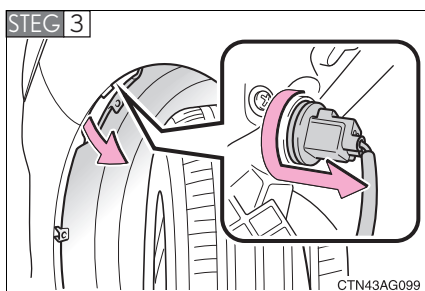


Ta bort inläggen i skärmen och vrid glödlampans undre del moturs.

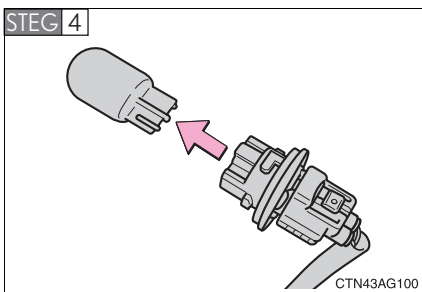


Ta bort glödlampan.

■ Broms/baklyktor, körriktningsvisare bak

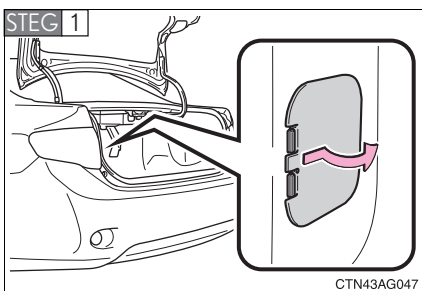


Öppna bakluckan och ta bort skyddet.

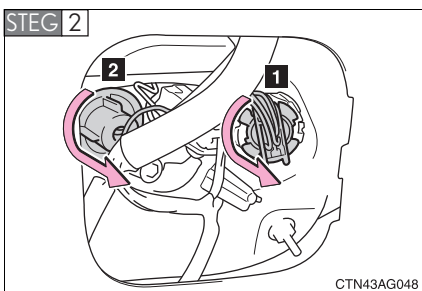

Vrid glödlampan moturs.


- 1** Stopp- och bakljus
- 2** Bakre körriktningsvisare

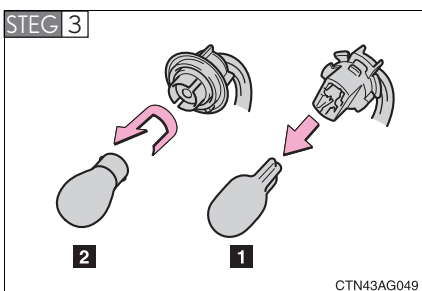


Ta bort glödlampan.

- 1** Stopp- och bakljus
- 2** Bakre körriktningsvisare


■ Backljus eller dimljus bak

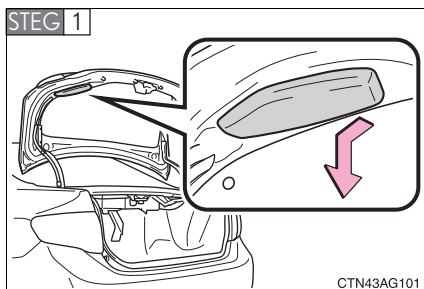

Öppna bakluckan och ta bort skyddet.

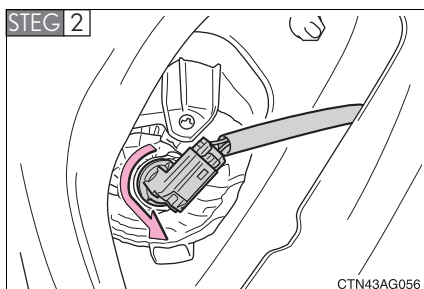


Vrid glödlamporna moturs.

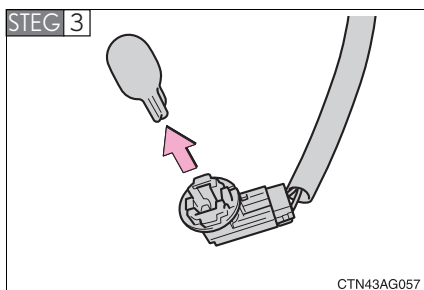


Ta bort glödlampan.


■ Nummerskyltsbelysning

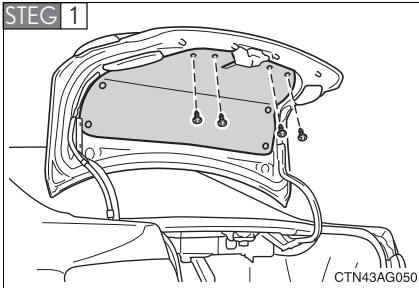

Öppna bakluckan och ta bort klämmorna från panelen.

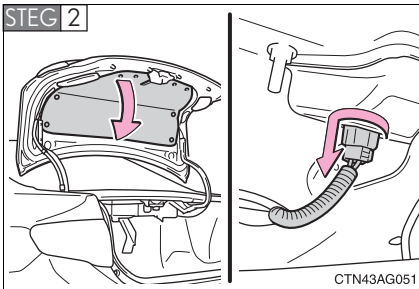

Ta delvis bort skyddet till panelen och vrid glödlampans undre del moturs.

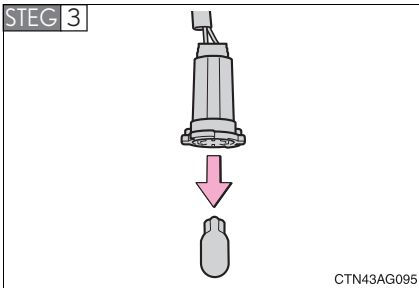

Ta bort glödlampan.

■ Övriga glödlampor

Om någon av lamporna nedan har gått sönder bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta lampan.


- Halvljus (urladdningslampa)
- Körriktningsvisare, sida
- Högt monterat bromsljus

■ Vid byte av vänster strålkastare och främre parkeringsljus


Ta bort clipset och luftrenarkanalens övre del för att komma åt glödlamporna. När glödlamporna har bytts ska du fästa luftrenarkanalens övre del ordentligt med clipset.

- Ta bort luftrenarkanalens övre del

- Modeller med 1,33-liters bensenmotor

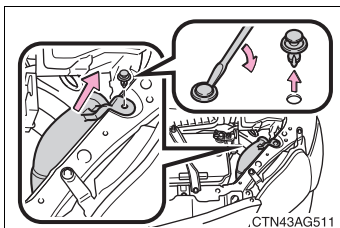


- Utom modeller med 1,33-liters bensenmotor

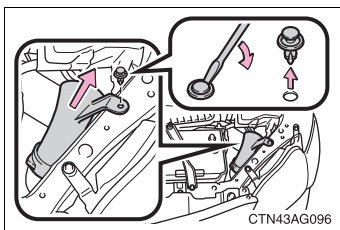

● Sätt dit clipset


► Modeller med 1,33-liters bensinmotor

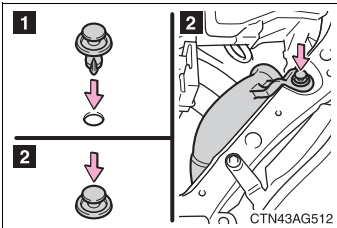

1 Sätt dit

2 Tryck

► Utom modeller med 1,33-liters bensinmotor

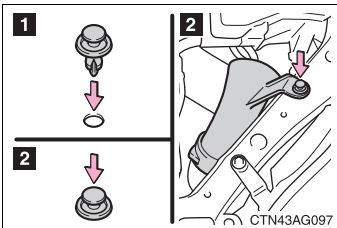

1 Sätt dit

2 Tryck

■ **Kondensation innanför lampglaset**

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få information om något av följande inträffar. Tillfällig kondensation innanför lampglaset innebär inte att något är fel.

- Stora vattendroppar ansamlas innanför glaset.
- Vatten har ansamlats inuti strålkastaren.

■ **Strålkastare av urladdningstyp (i förekommande fall)**


Om spänningen till urladdningslamporna är otillräcklig kommer lamporna inte att tändas eller också kan de tillfälligt slockna. Urladdningslamporna tänds när normal strömtillförsel är återställd.

■ Högt monterat LED bromsljus

Det högt monterade bromsljuset består av ett antal lysdioder. Om några av lysdioderna går sönder bör du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning och låta dem byta lampor.

Om fyra eller fler lysdioder är trasiga uppfyller inte bilen bestämmelserna enligt lag (ECE).

■ Ta bort clipset från skärmarnas inlägg

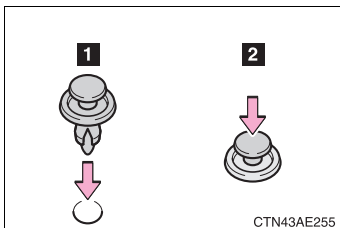

Sätt dit klämman.

 VARNING
■ Glödlampsbyte

- Släck strålkastarna. Försök inte att byta en glödlampa omedelbart efter det att strålkastarna har släckts.
Glödlamporna blir mycket heta och kan ge upphov till brännskador.
- Vidrör inte lampglaset med bara händerna. Håll i glödlampans plast- eller metalldelar.
Om glödlampan har blivit repad eller tappats kan den explodera eller spricka.
- Skruva i glödlampor helt, såväl som andra delar som behövs för att fästa dem. Försummelse kan leda till brännskador, brand eller att vatten tränger in i strålkastarenheten. Det kan skada strålkastarna eller orsaka kondensation på glaset.
- Demontera inte, reparera inte och ta inte isär halvljuslamporna, kontaktorna, elkablarna eller tillhörande komponenter.
Det kan resultera i en elektrisk stöt och svåra eller livshotande skador.

■ Strålkastare av urladdningstyp (i förekommande fall)

- Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning innan du byter strålkastare av urladdningstyp (inklusive glödlampor).
- Rör inte vid högspänningsuttaget till HID-strålkastarna medan de är tända.
En extremt hög spänning på 20 000 volt laddas ur vilket kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall orsakade av en elektrisk stöt.

■ Förhindra skador eller brand

Se till att glödlamporna är ordenligt iskruvade och låsta.

5-1. Viktig information

Varningsbinker	334
Om bilen måste bärgas eller bogseras	335
Om du tror att något är fel	342
Avstängningssystem för bränslepump (endast bensinmotor).....	343


5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om en varningslampa tänds eller en varningssignal hörs.....	344
---	-----

Om ett varningsmeddelande visas	353
Om du får punktering	364
Om motorn inte startar.....	375
Om växelspaken inte kan flyttas från P.....	378
Om växelväljaren inte kan flyttas	379
Om du har tappat bort bilnycklarna.....	380
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar	381
Om batteriet är urladdat....	385
Om bilen blir överhettad....	392
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar.....	395
Om bilen fastnar	396

Varningsblinker

Använd varningsblinker om du får fel på bilen eller om en olycka har inträffat.

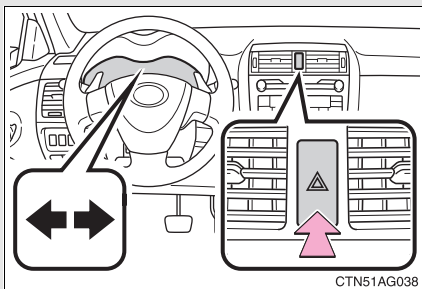

Tryck på kontakten så blinkar samtliga körriktningsvisare. Tryck en gång till för att stänga av.



OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Låt inte varningsblinkern vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

Om bilen måste bärgas eller bogseras

Om bilen måste bärgas rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer, t.ex. en kommersiell bärgningsfirma, bärga din bil med en bärningsbil med lyft eller flak.

Använd säkerhetskedja vid all bärgning och följ alla regler och lagar.

Om bilen ska bogseras framifrån måste bilens bakhjul och axlar vara i mycket gott skick. (→Sid. 339)

Om de är skadade kan du använda en rullvagn eller bärgningsbil med flak.

Före bärgning


Följande kan tyda på fel i växellådan. Innan du påbörjar bärgning, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Motorn är igång men bilen rör sig inte.
- Bilen ger ifrån sig ovanliga ljud.

Bogsering i nödfall

Om det är omöjligt att få professionell hjälp kan bilen i nödfall bogseras med en bogserlina som fästs i bogseröglorna. Bogsering i nödfall bör endast utföras med låg fart, korta sträckor på vägar med fast underlag.

En förare måste sitta i den bogserade bilen för att styra och bromsa. Bilens hjul, axlar, kraftöverföring, styrning och bromsar måste vara i funktionsdugligt skick.

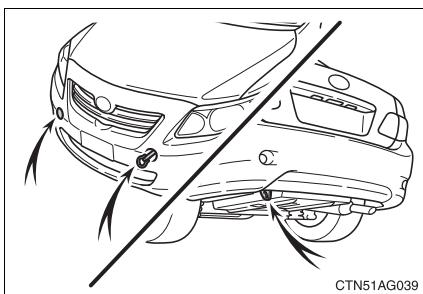

Bogseringsöglor

■ Bogsering i nödfall

STEG 1 Lossa parkeringsbromsen.

STEG 2 Sätt växelväljaren i läge N.

STEG 3 ► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Vrid startkontakten till läge "ACC" (motorn avstängd) eller "ON" (motorn igång).

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Tryck startkontakten "ENGINE START STOP" till radioläge (motorn avstängd) eller tändningsläge (motorn igång).

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder vid bärgning


- Var mycket försiktig vid bogsering.
Starta mjukt och kör lugnt för minsta möjliga belastning på bogseröglorna och bogserlinan eller kedjan.
- Om motorn inte är igång fungerar inte servosystemen för broms och styrning. Såväl broms som styrning kräver då mycket större kraft än vanligt.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik allvarliga skador på växellådan (modeller med automatisk växellåda)


Bogsera aldrig din bil bakifrån med alla fyra hjulen på marken. Det kan orsaka allvarliga skador på växellådan.

Montera bogseröglor

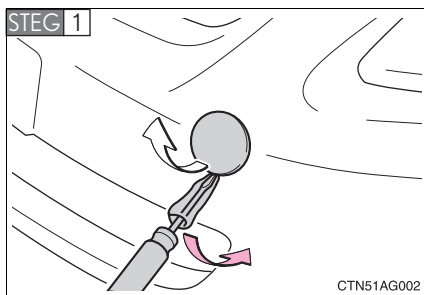


Ta bort kåpan till fästet för bogseröglan med en platt skruvmejsel.

Lägg en trasa mellan skruvmejseln och karossen för att skydda karossen, som bilden visar.

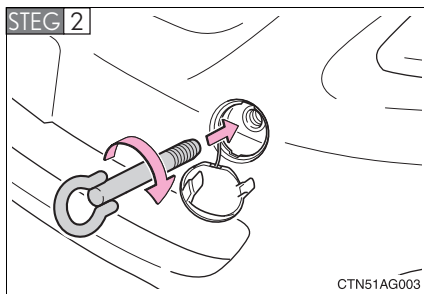

För in bogseröglan i hålet och dra åt den för hand.

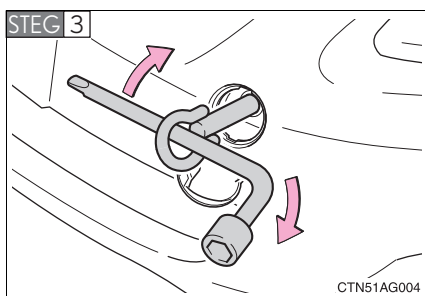

Dra åt bogseröglan hårdare med en hjulmutternyckel.

■ Bogseröglans placering

→Sid. 364


! VARNING

■ Montera bogseröglor på bilen

Se till att bogseröglorna är säkert monterade.

Om de inte sitter ordentligt kan de lossna under bogseringen. Det kan leda till olyckor som kan resultera i svåra eller livshotande skador.

Bogsering hängande i kedja

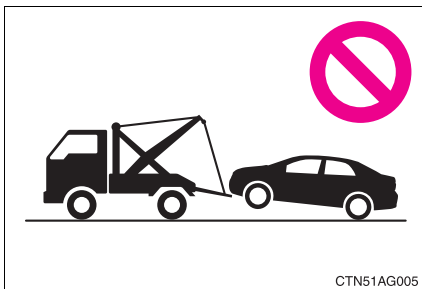

CTN51AG005




OBSERVERA

■ Undvik skador på karossen

Bogsera aldrig bilen hängande löst i kedja eller vajer, varken framifrån eller bakifrån.

Bogsering framifrån med bärgningsbil med lyft

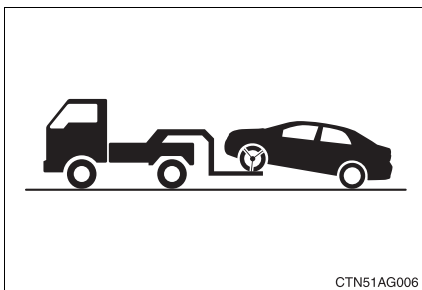

CTN51AG006

Lossa parkeringsbromsen.




OBSERVERA

■ Undvik skador på bilen

När bilen lyfts, se till att den del av bilen som inte lyfts inte skrapar i marken och skadas under bogseringen. Utan tillräckligt avstånd under bilen kan den skadas under bogsering.

Bogsering bakifrån med bärgningsbil med lyft

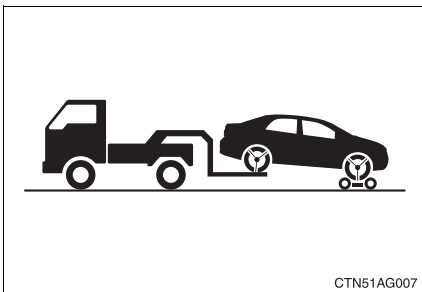

Modeller med automatisk växellåda: Använd en rullvagn under framhjulen.

Gäller inte för modeller med automatisk växellåda: Vi rekommenderar att en rullvagn place-ras under framhjulen.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Om rullvagn inte används, vrid startkontakten till läge "ACC" (modeller med manu-ell växellåda) eller "ON" (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode) och växelväljaren till läge N.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Om rullvagn inte används, tryck startkontakten "ENGINE START STOP" till radio-läge (modeller med manuell väx-ellåda) eller tändningsläge (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode) och för väx-elväljaren till läge N.

**OBSERVERA**

■ **Undvik allvarliga skador på växellådan (modeller med automatisk växellåda)**

Bogsera aldrig din bil bakifrån med alla fyra hjulen på marken.

■ **Vid bärgning av en bil utan att en rullvagn används (gäller inte för modeller med automatisk växellåda)**

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten får inte vara i läge OFF.


Rattlåsets mekanism inte är tillräckligt stark för att hålla framhjulen raka.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten "ENGINE START STOP" får inte vara i läge OFF.

Rattlåsets mekanism inte är tillräckligt stark för att hålla framhjulen raka.

Med bilen på flak

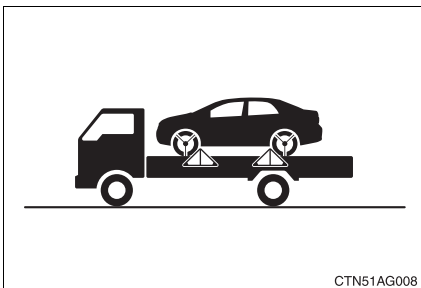

Om bilen spänns fast med vajrar eller kedjor skall de svartmarkerade vinklarna vara 45°.

Spänn inte fast bilen alltför hårt eftersom den kan ta skada.

Om du tror att något är fel

Om du märker något av följande symptom är din bil antagligen i behov av justering eller reparation. Tala med en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ Synliga symptom

- Läckage under bilen
(vattendropp från luftkonditioneringen efter körning är dock normalt)
- Däcken är platta eller ojämnt slitna
- Kylarvätskans temperaturmätare indikerar kontinuerligt att temperaturen är högre än normalt.

■ Hörbara symptom

- Förändringar i avgasljudet
- Däcken tjuter för mycket vid kurvtagning
- Konstiga ljud från fjädrar, stötdämpare eller hjulupphängning
- Knackning eller annat ljud från motorn

■ Driftsmässiga symptom

- Motorn misständer, går ojämnt eller knackar
- Märkbart minskad kraft i motorn
- Bilen drar märkbart åt ena hållet vid bromsning
- Bilen drar åt ena hållet vid körning på en jämn väg
- Minskad bromsverkan, svampig känsla, pedalen går nästan ned till golvet

Detta säkerhetssystem stänger av bränsletillförseln till motorn för att minska risken för bränsleläckage om motorn skulle stanna eller om en krockkudde skulle blåsas upp vid en kollision.

Följ nedanstående metod för att starta bilen igen när systemet aktiverats.

► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

STEG 1 Vrid startkontakten till läge "ACC" eller "LOCK".

STEG 2 Starta motorn igen.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

STEG 1 Sätt startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge eller stäng av motorn.

STEG 2 Starta motorn igen.



OBSERVERA

■ Innan du startar motorn

Granska marken runt omkring bilen.

Om du upptäcker att vätska har runnit ner på marken är bränslesystemet skadat och behöver repareras. Starta inte motorn igen.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om en varningslampa tänds eller en varningssignal hörs...

Utför lugnt följande åtgärder om någon av varningslamporna tänds eller blinkar. Om en lampa tänds eller blinkar, och därefter slocknar, betyder det inte nödvändigtvis att ett fel uppstått i systemet.

Stanna bilen omedelbart. Att fortsätta att köra vore riskabelt.

Följande varning indikerar att ett fel kan ha uppstått i bromssystemet. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer
	Bromssystem, varningslampa (varningssummer)* • Låg bromsvätskenivå • Fel i bromssystemet Den här lampan tänds också om parkeringsbromsen inte har lossats. Om lampan slocknar om du lossar parkeringsbromsen så fungerar systemet på normalt sätt.

*: Parkeringsbromsen ansatt, varningssummer:
Summertonen hörs, vilket indikerar att parkeringsbromsen fortfarande är anlagd (om bilen kör i minst 5 km/tim).

Stanna bilen omedelbart.

- Följande varningar indikerar möjliga skador på bilen som kan leda till en olycka. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer
	Varningslampa för laddningssystemet Indikerar att fel föreligger i bilens laddningssystem.
	Lågt oljetryck, varningslampa (modeller utan mätare av Optitrontyp) Indikerar att motoroljans tryck är för lågt.

- Följande varningar indikerar möjliga skador på bilen som kan leda till en olycka. Stanna i så fall omedelbart på en säker plats och vidta angivna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Tänds) (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode)	Varningslampa, manuell växellåda av typen multi-mode Indikerar att ett fel har uppstått i den manuella växellådan av typen multi-mode.	Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.
	Varningslampa, manuell växellåda av typen multi-mode (varningssummer) Indikerar att ett fel uppstått i den manuella växellådan av typen multi-mode och att kopplingen har överhettats på grund av för hög belastning.	Kör åt sidan och flytta växelväljaren till N. Vänta i cirka 15 minuter så att kopplingen kan svalna. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.

- Stanna i så fall omedelbart på en säker plats och vidta angivna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Blinkar) (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode)	Het koppling, varningslampa (varningssummer) Indikerar att kopplingen har överhettats men det betyder inte att ett fel uppstått i den manuella växellådan av typen multi-mode.	Kör åt sidan och flytta växelväljaren till N. Vänta i cirka 15 minuter så att kopplingen kan svalna.

■ Undvik att kopplingen överhettas

Tänk på följande under körning.

- Kör inte i uppförsbackar med låg hastighet.
- Starta och stanna inte upprepade gånger i uppförsbacke.
- Håll aldrig bilen stillastående i en uppförsbacke med hjälp av gaspedalen eller när starthjälpssystemet är aktiverat.

Se till att bilen kontrolleras omedelbart.

Försummelse att undersöka orsakerna till följande varningar kan leda till onormal funktion i respektive system, vilket kan leda till en olycka. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer
	Varningslampa för elsystem Indikerar fel i: • Det elektroniska motorstyrningssystemet • Det elektroniska gasspjället • Automatväxellådans elektroniska kontrollsystem • Det elektroniska kontrollsystemet för den manuella växellådan av typen multi-mode • Avgasreningssystem eller • Partikelfiltret DPF*¹.
	Varningslampa för krockkuddssystemet Indikerar fel i: • Krockkuddesystemet eller • Bältessträckarsystemet
	ABS-varningslampa Indikerar fel i: • ABS-bromsarna eller • Bromsassistanssystemet (modeller med VSC).
	Varningslampa för elektriskt servostyrningssystem Indikerar fel i den elektriska servostyrningen (EPS).
 (I förekommande fall)	Automatisk strålkastarinställning, varningslampa Indikerar funktionsstörning i den automatiska nivåregleringen av strålkastarna.
 (Endast dieselmotor)	Varningslampa bränslefilter Indikerar att ansamlat vatten i bränslefiltret har nått specificerad nivå.

*1: Modellerna 1,4-liters bensinmotor (NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW*²) eller 2,2-liters dieselmotor

*2: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

Utför följande åtgärder.

Kontrollera att varningslampan slocknar efter vidtagna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
	Öppen dörr, varningslampa (modeller utan mätare av Optitrontyp) Indikerar att en dörr eller bakluckan inte är helt stängd.	Kontrollera att alla dörrarna och bakluckan är stängda.
	Låg bränslenivå, varningslampa (i förekommande fall i modeller utan mätare av Optitrontyp) Visar att det finns högst cirka 8,3 liter bränsle kvar i tanken	Tanka bilen.
 (I instrumentgruppen)	Förarplatsens bälte påminnelse (varningssummer)*¹ Påminner föraren om att sätta på säkerhetsbältet.	Ta på säkerhetsbältet.
 (På mittpanelen)	Framsätesspassagerarens säkerhetsbälte, påminnelse (varningssummer)*¹ Påminner framsätesspassageraren att sätta på säkerhetsbältet.	Ta på säkerhetsbältet.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Endast dieselmotor)	Låg motoroljenivå, varningslampa (modeller utan mätare av Optitrontyp) Indikerar att motoroljenivån är låg.	Kontrollera nivån på motoroljan och fyll på vid behov.
 (Blinkar) (Endast 1,4-liters dieselmotor)	Byte av motorolja, påminnelse-lampa (modeller utan mätare av Optitrontyp) Indikerar att det är dags att byta motorolja. ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*² Blinkar cirka 3 500 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdata har nollställts). ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*³ Blinkar cirka 1 450 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdatum har nollställts).	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 282)

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Blinkar) (Endast 1,4-liters dieselmotor)	Indikerar att motoroljan ska bytas. ► Endast modeller med 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*³ • Blinkar under körning. • Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i ca 12 sekunder när startkontakten är i läge ON. • Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i ca 12 sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 282)

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Tänds) (Endast 1,4-liters dieselmotor)	Byte av motorolja, påminnelse-lampa (modeller utan mätare av Optitrontyp) Indikerar att motoroljan bör bytas. ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)* ² Tänds cirka 4 000 mil efter senaste motoroljbyte (och oljeunderhållsdatum har ställts om). ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)* ³ Tänds cirka 1 500 mil efter senaste motoroljbyte (och nollställning av oljeunderhållsdatumet).	Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera och byta motorolja och oljefilter. När motoroljan har bytts ska systemet för oljbyte nollställas. (→Sid. 282)
	Huvudvarningslampa (mätare av Optitrontyp) En summerton hörs och en varningslampa tänds och blinkar för att indikera att huvudvarningssystemet har upptäckt ett fel.	→Sid. 353

*1: Förarens och framsätesspassagerarens säkerhetsbälte, påminnelse:

Påminnelse-signalen för förarens och framsätesspassagerarens säkerhetsbälten hörs för att påminna om att resp. bälte inte är påsatt. Summertonen hörs i 30 sekunder efter att bilen har nått en hastighet på minst 20 km/tim. Om säkerhetsbältet ändå inte är fastspänt ljuder varningssummen med en annan ton i ytterligare 90 sekunder.

*2: Modellerna NDE150L-DEFDYW and NDE150R-DEFDYW*4

*3: Modellerna NDE150L-DEFDXW and NDE150R-DEFDXW*4

*4: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

■ Om varningslampan för elsystemet tänds under körning

På vissa modeller tänds varningslampan för elsystemet om bränsletanken är nästan tom. Om bränsletanken är tom ska du tanka omedelbart. Varningslampan för elsystemet släcks när du har kört en stund.

Om varningslampan inte släcks ska du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

■ Framsätesspassagerarbälte, sensor och påminnelse

- Om något bagage är placerat på framsätet kan känslighetssensorn ev. få varningslampan att blinka, även om ingen sitter på sätet.
- Om en kudde eller dyna är placerad på sätet känner sensorn inte alltid av att en passagerare sitter på platsen, varför varningslampan eventuellt inte aktiveras.



VARNING

■ När varningslampan till den elektriska servostyrningen tänds

Ratten kan då kännas tung.

Håll stadigare i ratten och använd den med mer kraft än vanligt om ratten känns tyngre än vanligt.



OBSERVERA


■ Om varningslampan för bränslefiltret tänds (endast dieselmotor)

Du skall aldrig köra din bil med varningslampan tänd. Fortsatt körning med vatten i bränslefiltret skadar insprutningspumpen.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om ett varningsmeddelande visas (modeller med mätare av Optitron-typ)

Om en varning visas på informationsdisplayen ska du lugnt utföra följande åtgärder:

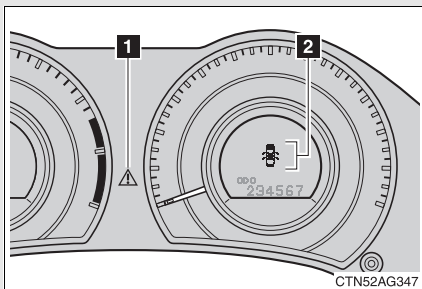

1 Huvudvarningslampa


Huvudvarningslampan tänds eller blinkar även för att visa att ett meddelande samtidigt visas på informationsdisplayen.

2 Informationsdisplay

Om någon av varningslamporna tänds på nytt när du har utfört följande åtgärder ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


Stanna bilen omedelbart. Att fortsätta att köra vore riskabelt.

Följande varning indikerar att ett fel kan ha uppstått i bromssystemet. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

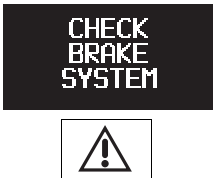Varningsmeddelande	Detaljer
	Indikerar följande: • Bromsvätskenivån är låg, eller • Det är fel på bromssystemet. En summerton hörs också.

Stanna bilen omedelbart.

Följande varningar indikerar möjliga skador på bilen som kan leda till en olycka. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

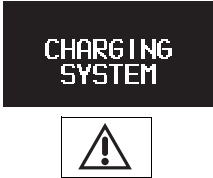Varningsmeddelande	Detaljer
	Indikerar onormalt motoroljetryck. En summerton hörs också. Varningslampan tänds om motoroljans tryck är för lågt.
	Indikerar att fel föreligger i bilens laddningssystem. En summerton hörs också.

Se till att bilen kontrolleras omedelbart.

Försummelse att undersöka orsakerna till följande varningar kan leda till onormal funktion i respektive system, vilket kan leda till en olycka. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Varningsmeddelande	Detaljer
  (Modeller med elektroniskt lås- och startsystem)	Indikerar att fel föreligger i bilens rattlåssystem. En summerton hörs också.
 	Indikerar fel i: • Krockkuddesystemet eller • Bältessträckarsystemet En summerton hörs också.
 	Indikerar fel i: • Det elektroniska motorstyrningssystemet • Det elektroniska gasspjället • Avgasreningssystem eller • Partikelfiltret DPF*1. En summerton hörs också.
 	Indikerar fel i: • ABS-bromsarna eller • Bromskraftförstärkarsystemet (endast modeller med VSC-system) En summerton hörs också.

Varningsmeddelande	Detaljer
  (I förekommande fall)	Indikerar fel i TRC och VSC. En summerton hörs också.

*1: Modellerna 1ND-TV (NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW*2) eller motorn 1AD-FTV

*2: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

Utför följande åtgärder.

En varningssummer hörs och ett varningsmeddelande visas på informationsdisplayen. Kontrollera att varningslampan slocknar efter vidtagna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
 	Indikerar att en eller flera sidodörrar inte har stängts helt.	Kontrollera att alla sidodörrarna är stängda.
 	Indikerar att bakluckan inte är helt stängd.	Stäng bakluckan.

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
 	Indikerar att parkeringsbromsen är åtdragen (om bilen körs i minst 5 km/tim).	Lossa parkeringsbromsen.
 	Visar att det finns högst cirka 7,8 liter bränsle kvar i tanken.	Tanka bilen.
  (Endast dieselmotor)	Indikerar att motoroljenivån är låg.	Kontrollera nivån på motoroljan och fyll på vid behov.

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
 (Endast 1,4-liters dieselmotor)	Indikerar att det är dags att byta motorolja. En summerton hörs också. ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*¹ Blinkar cirka 3 500 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdatum har nollställts). ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (med katalysator)*² Blinkar cirka 1 450 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdatum har nollställts).	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 282)

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
 (Endast 1,4-liters dieselmotor)	Indikerar att motoroljan ska bytas. ► Endast modeller med 1,4-liters dieselmotor (med katalysator)*2 • Blinkar under körning • Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i ca 12 sekunder när startkontakten är i läge ON. • Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i ca 12 sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 282)

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
 (Endast dieselmotor)	Indikerar att motoroljan bör bytas. En summerton hörs också. ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*¹ Blinkar cirka 400 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdatum har nollställts). ► Modeller med 1,4-liters dieselmotor (med katalysator)*² Blinkar cirka 1500 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdatum har nollställts). ► Modeller med 2,0-liters dieselmotor Blinkar cirka 3000 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdatum har nollställts).	Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera och byta motorolja och oljefilter. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→ Sid. 282)


- *1: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW, NDE150L-DELNYW och NDE150R-DEFDYW *3
- *2: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW *3
- *3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

Utför följande åtgärder. (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Kontrollera att varningslampan slocknar efter vidtagna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Invändig summerton	Utvändig summerton	Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
En gång	—	 (Hörs i cirka 8 sekunder.)	Indikerar att den elektroniska nyckeln inte finns i närheten när motorn ska startas.	Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.
En gång	Tre gånger		Indikerar att en annan dörr än förardörren har öppnats eller stängts medan startkontakten varit i annat läge än avstängd och den elektroniska nyckeln befunnit sig utanför avkänningsområdet.	Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.

Invändig summerton	Utvändig summerton	Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
En gång	Tre gånger	 (Modeller med automatisk växellåda) 	Indikerar att förardörren har öppnats eller stängts med växelväljaren i läge P, startknappen i annat läge än avstängd och den elektroniska nyckeln har befunnit sig utanför avkänningsområdet.	Stäng av motorn eller ta reda på var nyckeln befinner sig.
En gång	Kontinuerlig	  (Visas alternerande) (modeller med automatisk växellåda) 	Indikerar att förardörren har öppnats eller stängts (när växelväljaren varit i annat läge än P, startkontakten "ENGINE START STOP" i annat läge än avstängd och den elektroniska nyckeln utanför avkänningsområdet).	• Ställ växelväljaren i läge P. • Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.
En gång	—	 	Indikerar att nyckelns batteri har låg laddning.	Byt batteri. (→Sid. 303)

Invändig summerton	Utvändig summerton	Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
En gång	—	 (Gäller inte för modeller med manuell växellåda)	Indikerar att en dörr har öppnats eller stängts och att startkontakten "ENGINE START STOP" försatts i läget ACCESSORY två gånger medan motorn varit avstängd.	Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" och trampa samtidigt ned bromsen.
En gång	—	 (Modeller med manuell växellåda)	Indikerar att en dörr har öppnats eller stängts och att startkontakten "ENGINE START STOP" två gånger försatts i läget ACCESSORY när motorn varit avstängd.	Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" samtidigt som kopplingspedalen är nertrampad.
En gång	—	 	Indikerar att rattlåset inte har låsts upp inom 3 sekunder efter att startkontakten "ENGINE START STOP" har tryckts in.	Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" igen samtidigt som du vrider på ratten med bromspedalen nedtrampad.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om du får punktering


Ta av det punkterade hjulet och ersätt det med reservhjulet.

■ Innan du hissar upp bilen

- Parkera bilen på ett stadigt och plant underlag.
- Dra åt parkeringsbromsen.
- Modeller med automatisk växellåda: Ställ växelväljaren i läge P.
- Modeller med manuell växellåda "multi-mode": För växelväljaren till M, E eller R.
- Modeller med manuell växellåda: Flytta växelspaken till R.
- Stäng av motorn.
- Tänd varningsblikar.

■ Placering av reservhjul, domkraft och verktyg


► Modeller med nödhjul

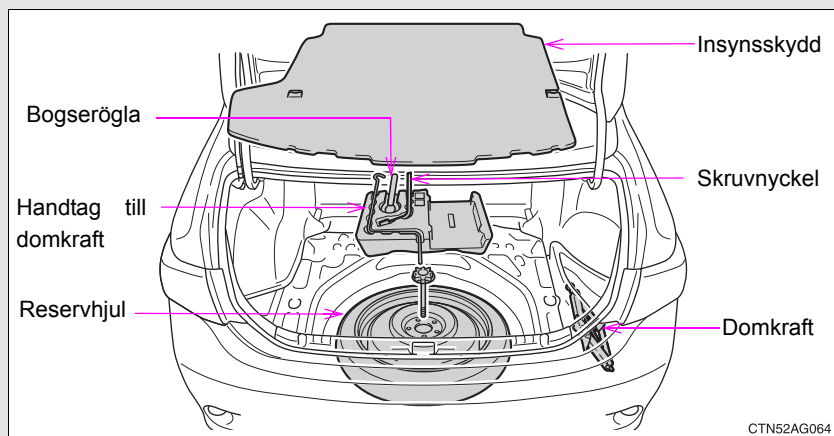


OBSERVERA

Bilens egen domkraft är endast avsedd att användas i nödfall vid punktering. Den är inte avsedd för byte av sommar- och vinterdäck.


► Modeller med normalt reservhjul

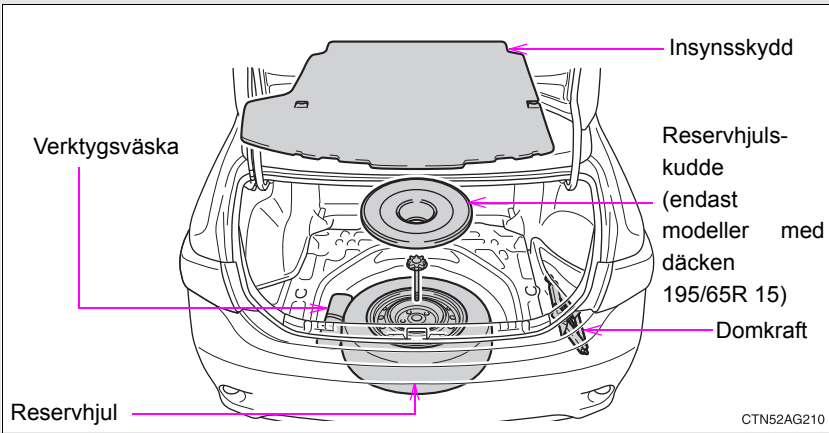

Ta fram domkraften

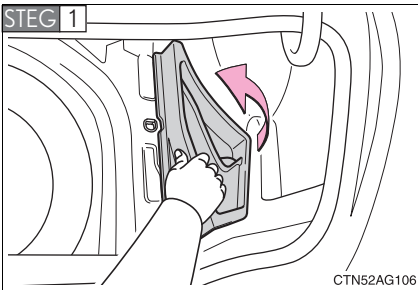


Ta bort förvaringsfacket.

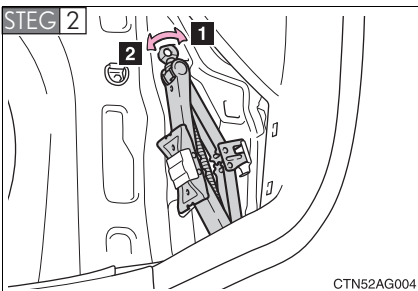


1 Lossa

2 Dra åt


Ta ut reservhjulet

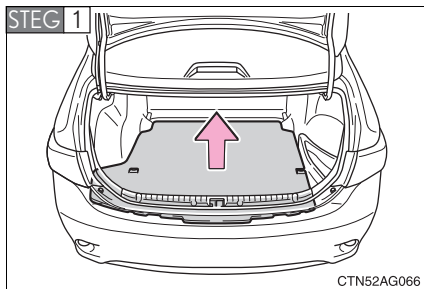


Ta bort golvpanelen i bagagerummet.

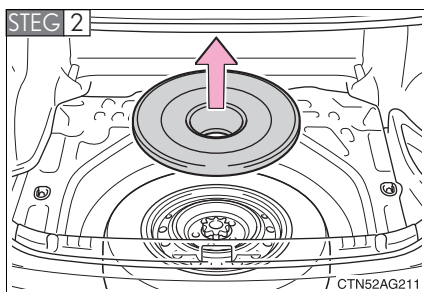

Endast modeller med däcken 195/65R15: Ta bort locket över reservhjulet.

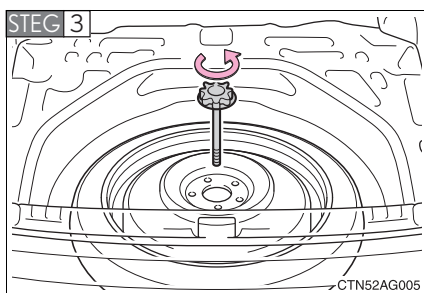


Lossa hållaren i mitten som håller reservhjulet på plats.

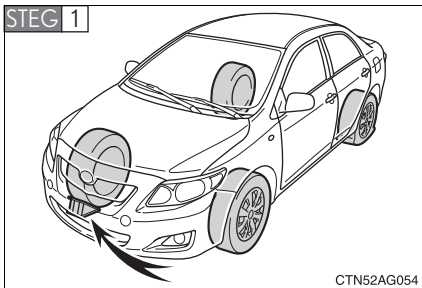Byta däck**STEG 1**

CTN52AG054

Placera ut stoppklossar.


Punktering		Placering av stoppklossar
Fram	Vänster sida	Bakom höger bakhjul
	Höger sida	Bakom vänster bakhjul
Bak	Vänster sida	Framför höger framhjul
	Höger sida	Framför vänster framhjul

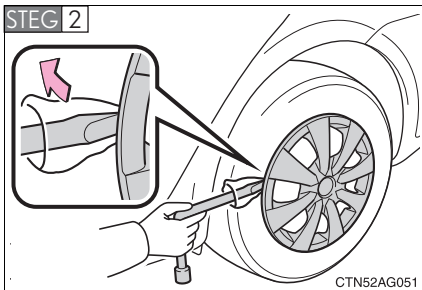STEG 2


CTN52AG051

Modeller med stålfälg: Ta bort hjulsidan med hjulmutternyckeln.


Lägg en trasa mellan skiftnyckeln och hjulsidan för att skydda hjulsidan, som bilden visar.

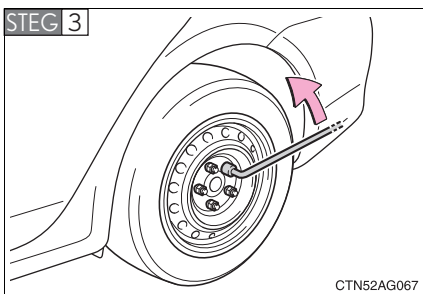


Lossa muttrarna något (ett varv).

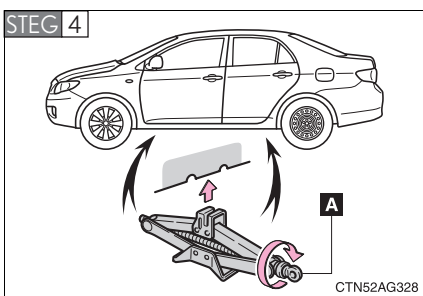

Vrid domkraftens del "A" för hand tills hacket i domkraften vidrör punkten där domkraften ska placeras.

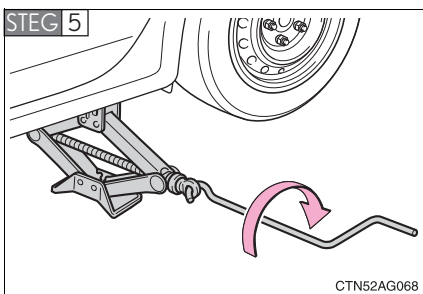


Hissa upp bilen tills däck har höjts något över marken.

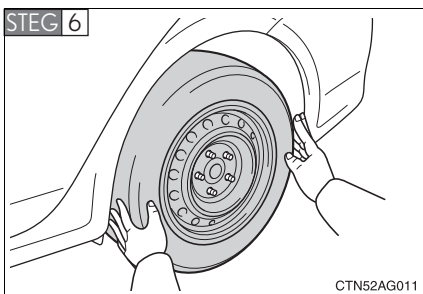

Ta bort hjulmuttrarna och hjulet.

När hjulet placeras på marken ska det läggas så att fälgens framsida pekar uppåt, så att den inte blir repig.

Montera hjulet

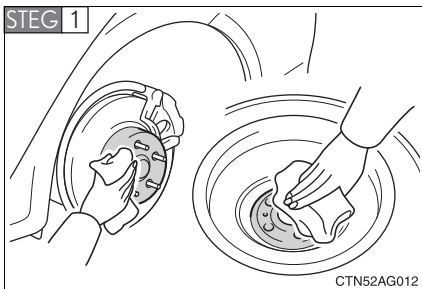


Ta bort smuts och skräp från fälgens insida och anliggningsytan på bilen.

Om främmande föremål är kvar på hjulets kontaktyta kan hjulmuttrarna lossna medan bilen är i rörelse, och hjulen kan lossna och falla av.


STEG 2 Montera reservhjulet och skruva fast hjulmuttrarna för hand ungefär lika mycket.

► Byta stålfälg mot stålfälg (inklusive nödhjul)

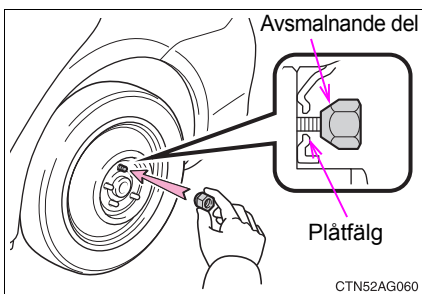


Dra åt muttrarna tills den avsmalnande delen kommer i kontakt med plåtfälgen.


► Byta aluminiumfälg mot stålfälg (inklusive nödhjul)

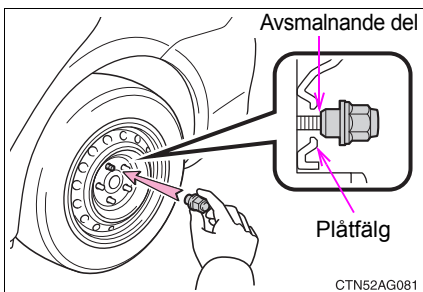

Dra åt muttrarna tills den avsmalnande delen kommer i kontakt med plåtfälgen.

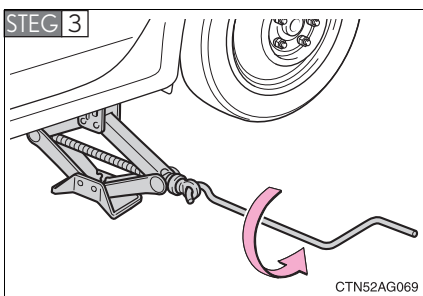


Sänk ned bilen.

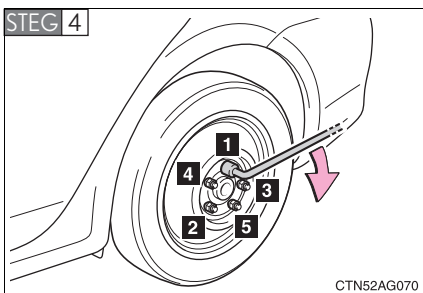

Dra åt varje mutter två eller tre gånger i den ordningsföljd som bilden visar.

Åtdragningsmoment:
103 N•m (10,5 kgf•m)

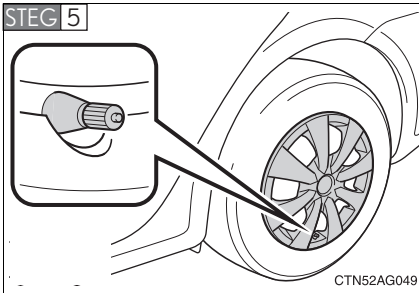

Modeller med stålfälg:
Sätt tillbaka hjulsidan.

Passa in hacket i hjulsidan över
luftnippeln som på bilden.

STEG 6 Lägg tillbaka verktyg, domkraft och det punkterade däck.

■ Reservhjul (nödhjul)

- Ett nödhjul kan identifieras genom dekalen "TEMPORARY USE ONLY" (endast för tillfälligt bruk) på däckets sida.
Använd bara nödhjulet som tillfällig åtgärd i en nödsituation.
- Kontrollera lufttrycket i nödhjulet. (→ Sid. 415)

■ Om du har punktering i ett framdäck och vägen är snö- eller istäckt

Montera nödhjulet baktill på bilen. Utför följande steg för att montera snökedjor på framhjulen.

STEG 1 Byt ett bakhjul mot nödhjulet.

STEG 2 Byt ut det punkterade framhjulet mot bilens bakhjul.

STEG 3 Montera snökedjor på framhjulen.

 VARNING

■ **Använda domkraften**

Felaktigt bruk av domkraften kan orsaka dödsfall eller svåra skador på grund av bilen plötsligt kan falla av domkraften.

- Använd inte domkraften till något annat ändamål än att byta däck eller sätta på och ta av snökedjor.
- Använd bara domkraften som finns i bilen för att byta ett punkterat däck. Använd inte domkraften till andra bilar och använd inte andra domkrafter till att byta punkterade däck på din bil.
- Kontrollera alltid att domkraften är stadigt placerad i bilens lyftpunkt.
- Se till att ingen kroppsdel är under en bil som bara hålls upplyft med domkraft.
- Starta inte motorn och låt den inte vara igång när bilen är upplyft med domkraften.
- Hissa inte upp bilen medan någon sitter i bilen.
- Lägg inget mellan domkraften och bilen eller under domkraften när du lyfter bilen.
- Hissa inte upp bilen högre än nödvändigt.
- Använd pallbockar vid behov för att kunna komma in under bilen.

Var mycket försiktig när du sänker ned bilen så att ingen som arbetar vid eller nära bilen kan skadas.

VARNING

■ Byta däck

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska risken för skador eller dödsfall.

- Använd aldrig olja eller smörjfett på bultar eller hjulmuttrar.
Olja och smörjfett kan göra att hjulmuttrarna dras åt för hårt vilket kan leda till skador på bultar eller fälg. Dessutom kan oljan eller smörjfettet få hjulmuttrarna att lossna så att hjulet faller av och orsakar en allvarlig olycka. Avlägsna all olja eller smörjfett från bultar eller hjulmuttrar.
- Låt hjulmuttrarna dras åt till ett åtdragningsmoment på 103 N•m (10.5 kgf•m) snarast möjligt efter hjulbytet.
Försummelse att följa dessa anvisningar kan få muttrarna att lossna så att hjulen faller av, vilket kan leda till en olycka som kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

■ Vid bruk av reguljärt reservhjul (modeller med reservhjul av annan typ än de monterade hjulen)

- Ersätt reservhjulet med ett reguljärt hjul snarast möjligt.
- Undvik plötsliga accelerationer och inbromsningar samt tvära svängar.

■ Använda nödhjulet

- Kom ihåg att nödhjulet i bilen är specifikt avsett för användning på din bil.
Använd inte ditt nödhjul på någon annan bil.
- Använd inte två nödhjul samtidigt på bilen.
- Ersätt nödhjulet med ett normalt hjul snarast möjligt.
- Undvik plötsliga accelerationer och inbromsningar samt tvära svängar.

■ Max. hastighet vid användning av nödhjul

Kör inte fortare än 80 km/tim när du använder nödhjulet.

Nödhjulet är inte avsett för körning i hög hastighet. Försummelse att följa denna anvisning kan resultera i en olycka som kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

VARNING

■ När reservhjulet är monterat

Bilens hastighet uppfattas eventuellt inte korrekt och följande system kommer eventuellt inte att fungera korrekt:

- ABS
- Bromsassistans
- VSC (i förekommande fall)
- TRC (i förekommande fall)
- Navigationssystem (i förekommande fall)

OBSERVERA

■ Kör inte med ett punkterat däck.

Fortsätt inte att köra med ett punkterat däck.

Även en kortare sträcka med ett punkterat däck kan skada däcket och fälgen så att de inte går att reparera.

■ Var försiktig vid körning över gupp medan ett nödhjul är monterat på bilen.

Bilen blir lägre vid körning med nödhjul jämfört med körning med normala hjul. Var försiktig vid körning över ojämna vägkanter.

■ Köra med kedjor och nödhjul

Montera aldrig snökedjor på ett nödhjul.

Snökedjor kan skada karossen och inverka negativt på köregenskaperna.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om motorn inte startar

Om motorn ändå inte startar med korrekt startmetod (→Sid. 103, 109) eller genom att ratlåset lossats (→Sid. 107, 111) bör du kontrollera följande punkter.

■ **Motorn startar inte trots att startmotorn fungerar normalt.**

Något av följande kan vara orsaken till problemet.

- Det finns för lite bränsle i tanken.
Bensinmotor: Tanka.
Dieselmotor: (→Sid. 395)
- Motorn kan ha blivit sur. (bensinmotor)
Försök att starta igen och använd korrekt startmetod.
(→Sid. 103, 109)
- Ett fel kan ha uppstått i motorns startspärrsystem.
(→Sid. 65)

■ **Startmotorn går runt långsamt, kupébelysningen och strålkastarna är svaga, signalhornet hörs inte eller bara svagt.**

Något av följande kan vara orsaken till problemet.

- Batteriet kan vara urladdat. (→Sid. 385)
- Batteriets poler kan sitta löst eller vara korroderade.

■ **Startmotorn drar inte runt. (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)**

Motorns startsystem kan vara ur funktion på grund av ett elektriskt problem, t.ex. kortslutning eller en trasig säkring. Det finns dock en tillfällig åtgärd för att starta motorn. (→Sid. 103)

■ **Startmotorn går inte runt, kupébelysningen och strålkastarna tänds inte, signalhornet hörs inte.**

Något av följande kan vara orsaken till problemet.

- En eller båda batteripolerna kan ha lossnat.
- Batteriet kan vara urladdat. (→Sid. 385)
- Ett fel kan ha uppstått i rattlåset (modeller med elektroniskt lås- & startsystem).

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om felet inte kan repareras eller om reparationsmetoderna inte är bekanta.

Startfunktion i nödfall (modeller med automatisk växellåda och elektroniskt lås- och startsystem)

Om motorn inte startar kan följande metod användas som tillfällig åtgärd för att starta motorn om startkontakten "ENGINE START STOP" inte fungerar normalt.

STEG 1 Dra åt parkeringsbromsen.

STEG 2 Ställ växelväljaren i läge P.

STEG 3 Sätt startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge.

STEG 4 Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" och håll den intryckt i cirka 15 sekunder medan du trampar ned bromspedalen.

Om motorn inte kan startas med hjälp av metoden ovan kan systemet vara ur funktion. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Startfunktion i nödfall (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode och elektroniskt lås- och startsystem)

Om motorn inte startar kan följande metod användas som tillfällig åtgärd för att starta motorn om startkontakten "ENGINE START STOP" inte fungerar normalt.

STEG 1 Dra åt parkeringsbromsen.

STEG 2 Sätt växelväljaren i N.

STEG 3 Sätt startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge.

STEG 4 Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" och håll den intryckt i cirka 15 sekunder medan du trampar ned bromspedalen.

Om motorn inte kan startas med hjälp av metoden ovan kan systemet vara ur funktion. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om växelspaken inte kan flyttas från P (modeller med automatisk växellåda)


Om växelväljaren inte kan flyttas medan du har foten på bromspedalen kan fel föreligga i växelspärssystemet (som förhindrar att växelväljaren flyttas oavsiktligt). Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Följande åtgärder kan användas i nödfall så att växelväljaren kan flyttas.

STEG 1 Dra åt parkeringsbromsen.

STEG 2 Starta motorn.

STEG 3 Trampa ned bromspedalen.

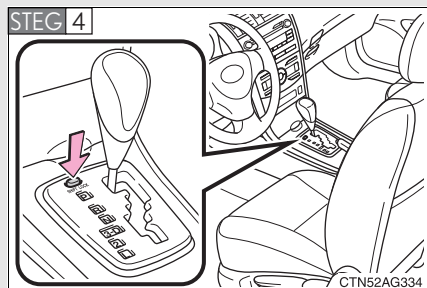

Tryck på frikopplingsknappen.

Växelväljaren kan flyttas medan knappen trycks in.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om växelväljaren inte kan flyttas (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode)


Om växelväljaren inte kan flyttas medan du har foten på bromspedalen kan fel föreligga i växelspärssystemet (som förhindrar att växelväljaren flyttas oavsiktligt). Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Följande åtgärder kan användas i nödfall så att växelväljaren kan flyttas.

STEG 1 Dra åt parkeringsbromsen.

STEG 2 Starta motorn.

STEG 3 Trampa ned bromspedalen.

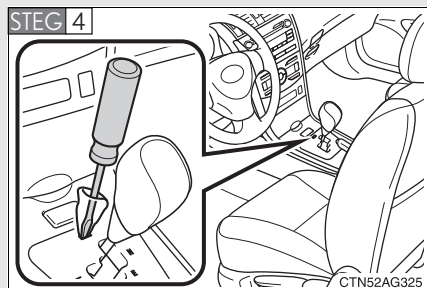

Tryck på frikopplingsknappen med en platt skruvmejsel, eller motsvarande.

Växelväljaren kan flyttas medan knappen trycks in.

Om du har tappat bort bilnycklarna

Nya originalnycklar kan tas fram av din Toyota-återförsäljare.

För modeller med elektroniskt lås- och startsystem, ta med dig den andra nyckeln och nyckelnumret som är ingraverat på nyckelplåten.

För modeller utan elektroniskt lås- och startsystem, ta med dig huvudnyckeln och nyckelnumret som är ingraverat på nyckelplåten.

5-2. Åtgärder i en nödsituation


Om den elektroniska nyckeln inte fungerar (modeller med elektroniskt lås- & startsystem)

Om kommunikationen mellan den elektroniska nyckeln och bilen har avbrutits (→Sid. 29) eller om den elektroniska nyckeln inte kan användas på grund av att batteriet är urladdat kan varken det elektroniska lås- och startsystemet eller fjärrkontrollnyckeln användas. I så fall kan dörrarna och bakluckan öppnas och motorn startas med hjälp av följande metod.

Låsa och låsa upp dörrar och baklucka

Använda den mekaniska nyckeln (→Sid. 23) för att utföra följande åtgärder:


► Dörrar

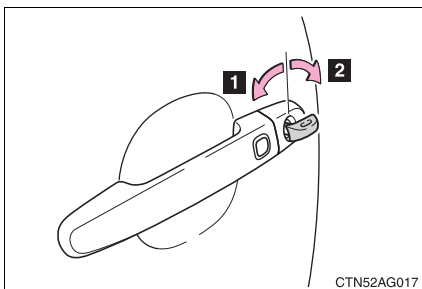

1 Låser alla dörrarna

2 Låser upp alla dörrarna

► Bagagerum

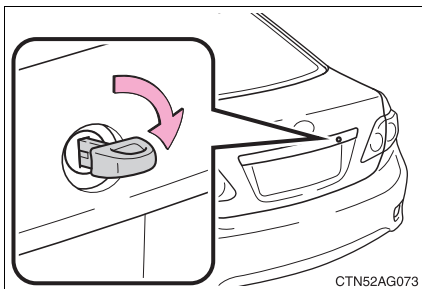


Vrid den mekaniska nyckeln medurs för att öppna.

Ändra lägen för startknappen "ENGINE START STOP" och starta motorn

► Modeller med automatisk växellåda

STEG 1 Sätt växelväljaren i läge "P" och trampa på bromsen.

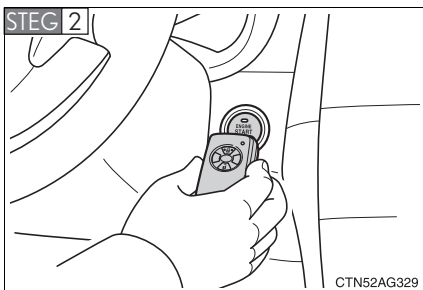


Tryck sidan med Toyota-emblemet på den elektroniska nyckeln mot startkontakten "ENGINE START STOP".

En larmsignal hörs för att indikera att startfunktionen inte känner av den elektroniska nyckeln som trycks mot startkontakten "ENGINE START STOP" om någon av dörrarna öppnas och stängs medan nyckeln är tryckt mot startkontakten.

STEG 3 Ändra startkontaktens "ENGINE START STOP" läge: Släpp upp bromspedalen och tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" högst 5 sekunder efter att summertonen hörts. Läget ändras varje gång startknappen trycks in. (→Sid. 106)
Så här startar du motorn: Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" inom 5 sekunder efter att summertonen hörts samtidigt som du trampar ned bromspedalen.

► Modeller med manuell växellåda av typen multi-mode

STEG 1 Kontrollera att växelväljaren är i läge E, M eller R, bromsa.

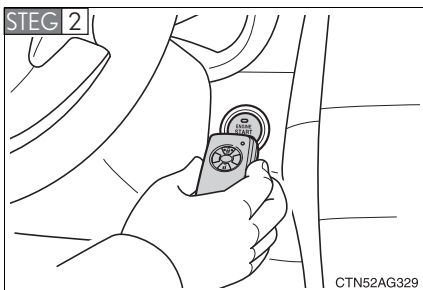


Tryck sidan med Toyota-emblemet på den elektroniska nyckeln mot startkontakten "ENGINE START STOP".

En larmsignal hörs för att indikera att startfunktionen inte känner av den elektroniska nyckeln som trycks mot startkontakten "ENGINE START STOP" om någon av dörrarna öppnas och stängs medan nyckeln är tryckt mot startkontakten.

STEG 3 Ändra startkontaktens "ENGINE START STOP" läge: Släpp upp bromspedalen och tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" högst 5 sekunder efter att summertonen hörts. Läget ändras varje gång startknappen trycks in. (→Sid. 106)
Så här startar du motorn: Håll bromspedalen nedtrampad, tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" högst 5 sekunder efter att summertonen hörts och för växelväljaren till N. Tryck igen på startkontakten "ENGINE START STOP".

► Modeller med manuell växellåda

STEG 1 För växelväljaren till N och trampa ned kopplingspedalen.

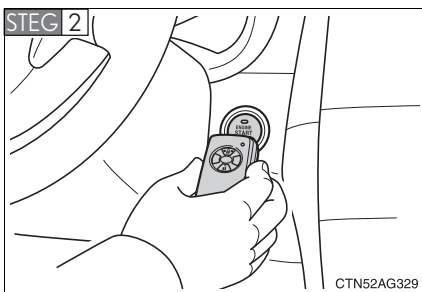

Tryck sidan med Toyota-embellet på den elektroniska nyckeln mot startkontakten "ENGINE START STOP".

En larmsignal hörs för att indikera att startfunktionen inte känner av den elektroniska nyckeln som trycks mot startkontakten "ENGINE START STOP" om någon av dörrarna öppnas och stängs medan nyckeln är tryckt mot startkontakten.

STEG 3 Ändra startkontaktens "ENGINE START STOP" läge: Släpp upp kopplingspedalen och tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" max 5 sekunder efter att summertonen hörts. Läget ändras varje gång startknappen trycks in. (→Sid. 106)
Så här startar du motorn: Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" inom 5 sekunder efter att summertonen hörts samtidigt som du trampar ned kopplingspedalen.

Om startkontakten "ENGINE START STOP" inte fungerar kontaktar du en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ Stänga av motorn

► Modeller med automatisk växellåda

Flytta växelväljaren till läge P och tryck på startknappen "ENGINE START STOP" som du brukar göra när du stänger av motorn.

► Gäller inte för modeller med automatisk växellåda

Flytta växelväljaren till läge N och tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" som du brukar göra när du stänger av motorn.

■ Byta nyckelbatteri

Den beskrivna metoden är endast en tillfällig lösning. Vi rekommenderar att det elektroniska batteriet genast byts ut om det har laddats ur. (→Sid. 303)

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om batteriet är urladdat

Följande metoder kan användas för att starta motorn om bilens batteri är urladdat.


Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller –verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om du har tillgång till startkablar och en annan bil med ett 12-volts-batteri kan du hjälpa starta din Toyota enligt följande anvisningar.

STEG 1 På modeller med 1,6-liters bensinmotor, 1,8-liters bensinmotor eller 2,0-liters dieselmotorer tar du bort batterikåpan. (→Sid. 276)


STEG 2 På modeller med 1,6-liters bensinmotor, 1,8-liters bensinmotor, 1,4-liters dieselmotor eller 2,0-liters dieselmotorer tar du bort motorskyddet.

► 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer

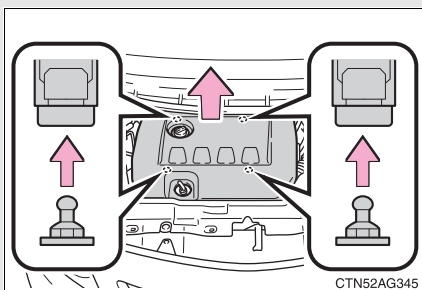


Lyft upp den bakre delen av motorskyddet för att kunna ta bort de båda klämmorna som sitter längst bak, lyft sedan upp den främre delen för att kunna ta bort de två klämmorna som är placerade där.

► 1,4-liters dieselmotor

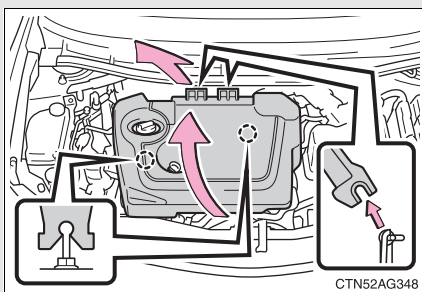


Lyft upp den främre delen av motorskyddet för att lossa den från klämmorna och dra sedan in skyddet för att lossa det från klämmorna på den bakre balken som bilden visar.

► 2,0-liters dieselmotor

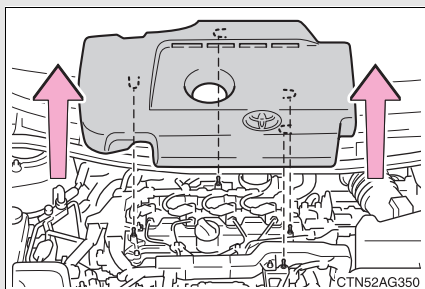


STEG 3 Ansluta startkablarna.

► 1,33-liters bensinmotor

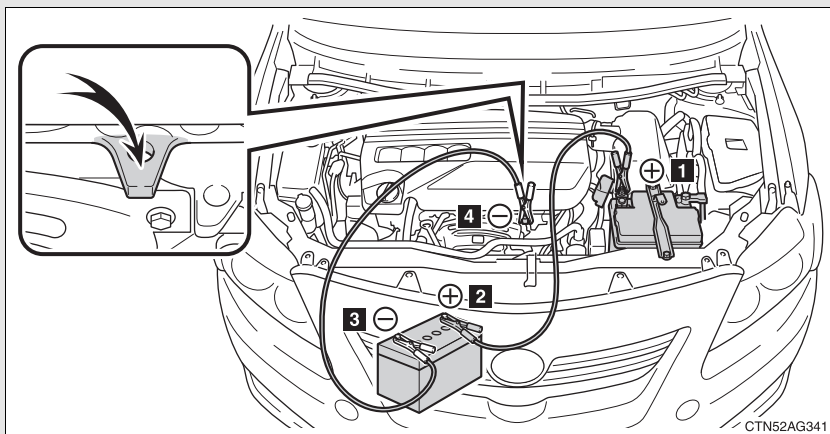


- 1** Positiv pol (+) på din bil.
- 2** Positiv pol (+) på den andra bilen.
- 3** Negativ pol (-) på den andra bilen.
- 4** Anslut startkabeln till en jordad punkt på din bil som bilden visar.

- 1,6-liters bensinmotor, 1,8-liters bensinmotor och 2,0-liters dieselmotor

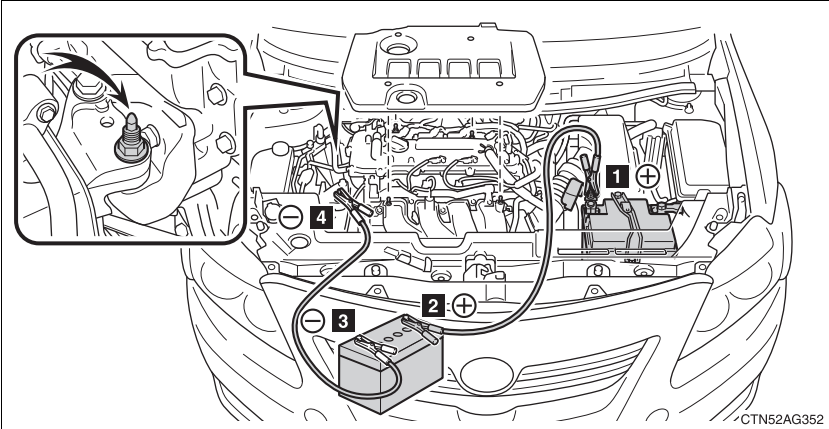

- 1** Positiv pol (+) på din bil.
- 2** Positiv pol (+) på den andra bilen.
- 3** Negativ pol (-) på den andra bilen.
- 4** Anslut startkabeln till en jordad punkt på din bil som bilden visar.

► 1,4-liters dieselmotor

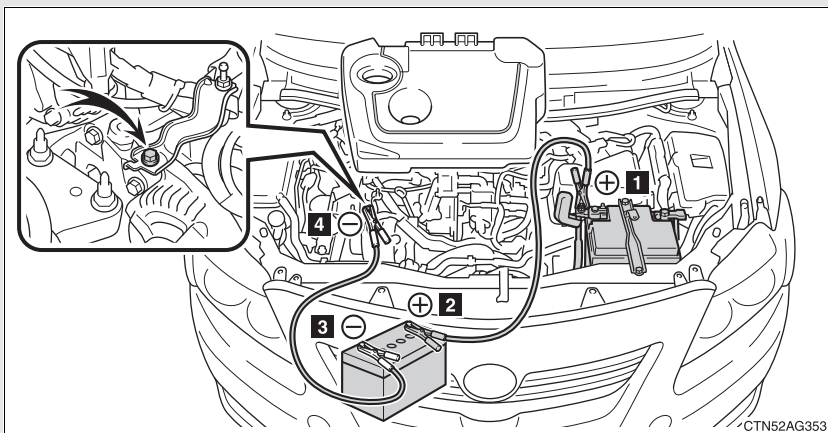

1 Positiv pol (+) på din bil.

2 Positiv pol (+) på den andra bilen.

3 Negativ pol (-) på den andra bilen.

4 Anslut startkabeln till en jordad punkt på din bil som bilden visar.

STEG 4 Starta motorn på den andra bilen. Öka motorns varvtal något och låt motorn gå på det varvtalet i cirka 5 minuter för att ladda upp batteriet i din bil.

STEG 5 Modeller med elektroniskt lås- och startsystem:
Öppna och stäng någon av dörrarna med motorn avstängd.

STEG 6 ► Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Håll samma varvtal i den andra bilen och vrid startkontakten till "ON", starta därefter bilens motor.

► Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Håll samma varvtal i den andra bilen och vrid startkontakten "ENGINE START STOP" till tändningsläge, starta därefter motorn.

STEG 7 När bilens motor har startat skall startkablarna tas bort i motsatt ordningsföljd mot hur de anslöts.

När motorn har startat bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

■ Undvik att batteriet laddas ur

- Stäng av strålkastarna och ljudanläggningen när motorn är avstängd.
- Stäng av elektriska tillbehör som inte behövs medan bilen går med låg hastighet en längre stund, t.ex. i trafikstockningar etc.

 VARNING

■ **Undvik batteribrand eller explosioner**

Observera följande anvisningar för att förhindra att lättantändlig gas som kan avges från batteriet antänds.

- Kontrollera att startkabeln är ansluten till rätt pol och att den inte oavsiktligt är i kontakt med någon annan del än den avsedda polen.
- Se till att startkablarna inte kommer i kontakt med ”+”- och ”-”-poler.
- Rök inte, undvik gnistbildning och håll öppen eld borta från batteriet.

■ **Försiktighetsåtgärder med batteriet**

Batteriet innehåller giftig och korrosiv elektrolyt medan tillhörande delar innehåller bly och blyföreningar. Observera följande säkerhetsåtgärder vid hantering av batteriet.

- När du arbetar med batteriet ska du alltid bära skyddsglasögon och vara försiktig så att ingen batterivätska (syra) kommer i kontakt med hud, kläder eller bilens kaross.
- Luta dig inte över batteriet.
- Om du får batterivätska i ögonen eller på huden ska du omedelbart skölja bort den med stora mängder vatten samt uppsöka läkare.
Placera en våt svamp eller liknande på det berörda området tills du kan få läkarhjälp.
- Tvätta alltid händerna när du har hanterat batterifästet, polerna och andra delar som är anslutna till batteriet.
- Låt inte barn vistas i närheten av batteriet.

**OBSERVERA****■ Undvik skador på bilen**

Försök inte bogsera eller skjuta igång bilen på grund av att katalysatorn kan överhettas och orsaka brand.

■ Vid hantering av startkablar

Var försiktig så att startkablarna inte trasslar in sig i kylfläkt eller i fläktremmar när du ansluter dem eller tar bort dem.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om bilen blir överhettad

Om motorn blir överhettad:

STEG 1 Stanna bilen på en säker plats och stäng av luftkonditioneringen.

STEG 2 Kontrollera om ånga pyser ut under motorhuven.

Om du ser ånga:

Stäng av motorn. Lyft motorhuven försiktigt när ingen ånga pyser ut längre och starta motorn på nytt.

Om du inte ser någon ånga:

Låt motorn vara igång och lyft försiktigt upp motorhuven.

STEG 3 På modeller med 1,6-liters bensinmotor, 1,8-liters bensinmotor eller 2,0-liters dieselmotorer tar du bort motorrumsskyddet. (→Sid. 276)


STEG 4 Se efter om kylfläkten går.

Om fläkten går:

Vänta tills motorns temperatur börjar svalna (visas i instrumentgruppen) och stäng då av motorn.


Om fläkten inte går:

Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

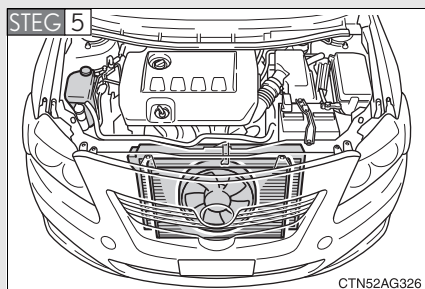

När motorn har svalnat tillräckligt kan kylvätskenivån kontrolleras och kylaren undersökas med avseende på läckage.

STEG 6

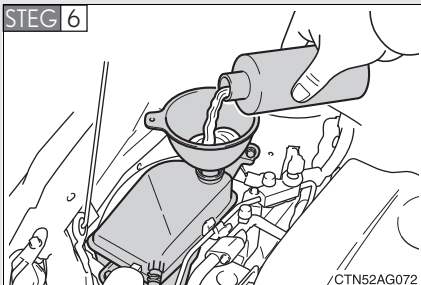

Fyll på kylarvätska vid behov.

Vanligt vatten kan användas i nödfall om kylarvätska inte finns tillgänglig. (→Sid. 411)

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

■ Överhettning

Om följande noteras kan bilen vara på väg att överhettas.

- Mätaren för kylarväsketemperaturen går in i det röda området, eller bilen förlorar kraft.
- Ånga strömmar ut under motorhuven.

⚠ VARNING

■ Undvik en olycka eller skador vid kontroll av motorrummet

- Öppna inte huven så länge ånga pyser ut från under motorhuven. Motorrummet kan vara mycket varmt vilket kan orsaka svåra skador, t.ex. brännskador.
- Håll händer och kläder borta från fläkt och drivremmar när motorn är igång.
- Lossa inte på kylarlocket medan motorn och kylaren är heta. Allvarliga skador, t.ex. brännskador, kan orsakas av het kylvätska eller ånga som strömmar ut under tryck.



OBSERVERA

■ Fylla på kylarvätska

Vänta tills motorn har svalnat innan du fyller på kylarvätska.


Fyll på vätska långsamt. Om du fyller på kylarvätska alltför snabbt i en motor som är het kan motorn skadas.

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar (endast dieselmotor)

Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar:

STEG 1 Tanka bilen igen.

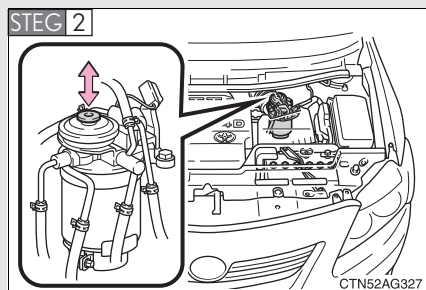

Använd handpumpen tills du känner mer motstånd för att lufta bränslesystemet.

STEG 3 Starta motorn. (→Sid. 103, 109)

Om motorn inte startar närt åtgärderna ovan utförts väntar du i 10 sekunder och försöker med steg 2 och steg 3 igen. Om motorn ändå inte startar, kontakta en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikation och utrustning.

När motorn har startat trampar du lätt på gaspedalen lätt tills motorn går lugnt och jämnt.

OBSERVERA

■ Vid start av motorn

- Låt inte startmotorn gå runt strax innan du tankar eller använder handpumpen. Det kan skada motorn och bilens bränslesystem.
- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Kör inte startmotorn längre än 30 sekunder vid varje startförsök. I annat fall kan startmotorn och elkomponenterna överhettas.

Om bilen fastnar

Utför följande åtgärder om hjulen spinner runt eller om bilen har fastnat i lera, gyttja eller snö.

STEG 1 ► Modeller med automatisk växellåda

Stanna motorn. Dra åt parkeringsbromsen och sätt växelväljaren i P.

► Gäller inte för modeller med automatisk växellåda
Stanna motorn. Dra åt parkeringsbromsen och sätt växelväljaren i N.

STEG 2 Avlägsna lera, snö eller sand från hjulet som har fastnat.

STEG 3 Placera ut plankor, stenar eller annat material för att ge hjulen fäste.

STEG 4 Starta motorn igen.

STEG 5 ► Modeller med automatisk växellåda

Flytta växelväljaren till D eller R och gasa försiktigt för att få loss bilen.

► Modeller med manuell växellåda av typen multi-mode
Flytta växelväljaren till E, M eller R och gasa försiktigt för att få loss bilen.

► Modeller med manuell växellåda
Flytta växelväljaren till 1 eller R och gasa försiktigt för att få loss bilen.

Modeller med VSC/TRC: Stäng av TRC och/eller VSC-systemen om det är svårt att få loss bilen på grund av funktionen hos TRC och/eller VSC. (→Sid. 179)

**VARNING****■ För att få loss bilen**

Om du väljer att gunga bilen fram och tillbaka så att den ska lossna måste du först kontrollera att det inte finns något i vägen eller att inga personer står för nära. Bilen kan plötsligt kastas framåt, eller bakåt, när den lossnar. Var mycket försiktig.

■ När du flyttar växelväljaren (gäller inte för modeller med manuell växellåda)

Undvik att flytta växelväljaren när gaspedalen är nedtrampad.

Det kan leda till oväntat snabb acceleration som kan orsaka en olycka och leda till dödsfall eller svåra skador.

**OBSERVERA****■ Undvik att skada växellådan och andra komponenter**

- Rusa inte motorn och undvik att hjulen spinner.
- Om bilen fortfarande sitter fast efter flera försök att gunga loss den bör du försöka på annat sätt, t.ex. genom bogsering.

Specifikationer

6

6-1. Specifikationer

Uppgifter om underhåll (bränsle, oljenivå, etc.) ...	400
Bränsleinformation	417

6-2. Specialinställningar

Funktioner som kan specialinställas	420
--	-----

Uppgifter om underhåll (bränsle, oljenivå, etc.)

Mått och vikt

Total längd		4 540 mm
Total bredd		1 760 mm
Total höjd*1		1 470 mm
Axelavstånd		2 600 mm
Spårvidd	Fram	1 535 mm *2 1 525 mm *3
	Bak	1 535 mm *2 1 520 mm *3
Totalvikt		► 1,4-liters bensinmotor 1 720 kg ► 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer 1 760 kg ► 1,4-liters dieselmotor 1 780 kg ► 2,0-liters dieselmotor 1 890 kg
Max. tillåtet axeltryck	Fram	1 100 kg
	Bak	890 kg
Kultryck		► 1,33-, 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer samt 1,4-liters dieselmotor 55 kg ► 2,0-liters dieselmotor 60 kg

Släpvagnsvikt	Bromsad	► 1,4-liters bensenmotor och 1,4-liters dieselmotor 1 000 kg ► 1,6-liters bensenmotor Manuell växellåda av typen multi-mode: 1200 kg Modeller med manuell växellåda: 1 300 kg ► 1,6- och 1,8-liters bensenmotorer 1 300 kg
	Obromsad	450 kg

*1. Utan last


*2. 195/65R15 däck

*3. 205/55R16 däck


Chassinummer och typskylt

■ Chassi- och motornummer

Chassinumret är det som juridiskt sett identifierar din bil. Detta nummer är den viktigaste identifieringen av din bil. Det används vid registrering av dig som ägare av bilen.

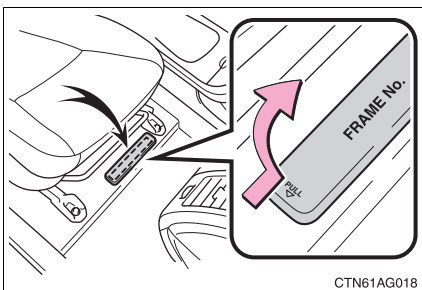

Numret är instansat under höger framsäte.

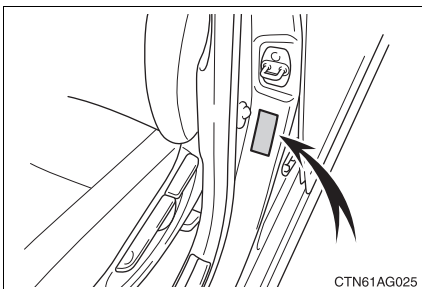


Numret anges också på tillverkarens dekal som sitter på vänstra mittenstolpen.


■ Motornummer

Motornumret är instansat på cylinderblocket som bilderna visar.


► 1,33-liters bensinmotor

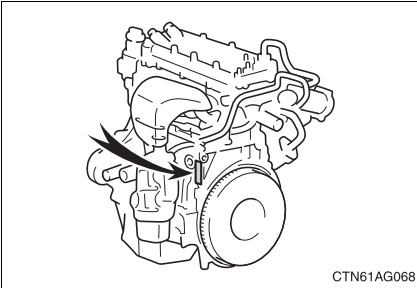


► 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer

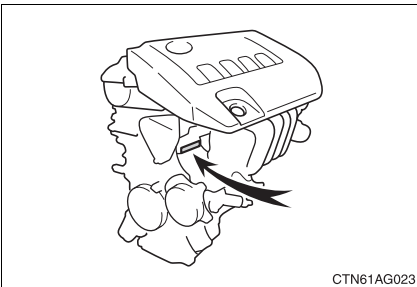

► 1,4-liters dieselmotor

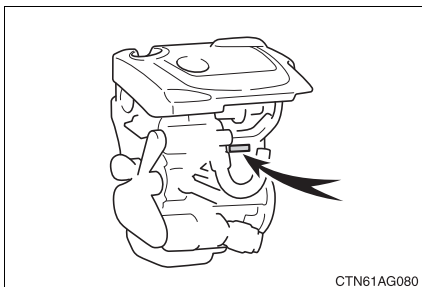

► 2,0-liters dieselmotor

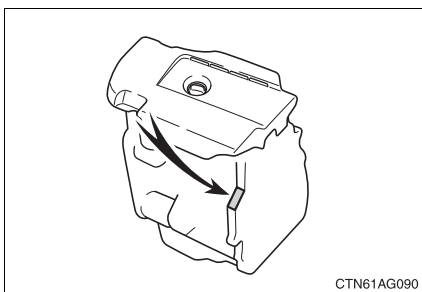

Motor

► Bensinmotor

Modell	1,4- och 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer
Typ	4-cylindrig radmotor, 4 takt, bensin
Cylinderdiameter och slaglängd	► 1,4-liters bensinmotor 72,5 × 80,5 mm ► 1,6-liters bensinmotor och 1,8-liters bensinmotor 80,5 × 78,5 mm
Volym	► 1,33-liters bensinmotor 1 329 cm ³ ► 1,6-liters bensinmotor och 1,8-liters bensinmotor 1 598 cm ³
Ventilspel (kall motor)	Automatisk inställning
Drivremmens spänning	► 1,33-liters bensinmotor Automatisk inställning ► 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer 7,6 — 10,0 mm* Diagram illustrating the drive belt system components and deflection measurement: - Vevaxel (Crankshaft pulley) - Generator - Vattenpump (Water pump) - Kompressor luftkonditionering (Air conditioning compressor) CTN61AG011 *: Nedböjning av drivremmen i mm vid tryck med en tumme med ca 98 N (10 kp)(gäller ej vid montering av nya remmar),

► Dieselmotor

Modell	1,4-, 2,0-liters dieselmotorer
Typ	4-cylindrig radmotor, 4-takt, diesel (med turbo)
Cylinderdiameter och slaglängd	► 1,4-liters dieselmotor 73 × 81,5 mm ► 2,0-liters dieselmotor 86 × 86 mm
Volym	► 1,4-liters dieselmotor 1 364 cm ³ ► 2,0-liters dieselmotor 1998 cm ³
Ventilspel (kall motor)	► 1,4-liters dieselmotor Insug: 0,11 — 0,17 mm Avgas: 0,14 — 0,20 mm ► 2,0-liters dieselmotor Automatisk inställning
Drivremmens spänning	Automatisk inställning



OBSERVERA

■ **Drivrem, typ (Endast 1,4-liters dieselmotor)**

Högkvalitativ drivrem används till drivremmen på generatorsidan. Vid byte av drivrem, använd Toyotas originaldrivrem eller drivrem med hög styrka av motsvarande typ. Om högkvalitativ drivrem inte används kan drivremmens livslängd bli kortare än förväntat. Den högkvalitativa drivremmen är en rem med Aramidkärna som har högre styrka jämfört med vanliga remmar med kärnor av PET eller PEN.

Bränsle

► Bensinmotor

Bränsletyp	Endast blyfri bensin
Oktantal	95 oktan eller högre
Bränsletankens volym (referens)	55 liter

► Dieselmotor

Bränsle- typ	1,4-liters dieselmotor	► Utan DPF partikelfilter* ¹ Dieselbränsle som innehåller högst 350 ppm svavel ► Modeller med DPF partikelfilter* ² Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel
	2,0-liters dieselmotor	Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel
Cetantal		48 oktan eller högre
Bränsletankens volym (referens)		55 liter

*¹: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW, NDE150L-DELNYW och NDE150R-DEFDYW *³

*²: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW *³

*³: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)


Smörjsystem

Oljevolym tömning och påfyllning (referens) ► Med filter ► Utan filter	► 1,4-liters dieselmotor 3,4 liter ► 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer 4,2 liter ► 1,4-liters dieselmotor 4,1 liter ► 2,0-liters dieselmotor 6,3 liter ► 1,33-liters bensinmotor 3,4 liter ► 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer 3,9 liter ► 1,4-liters dieselmotor 3,6 liter ► 2,0-liters dieselmotor 5,9 liter
Oljekvalitet ► Bensinmotor ► Dieselmotor	20W-50 och 15W-40: API grade SL eller SM multigrade motorolja 10W-30, 5W-30, 5W-20 och 0W-20: API kvalitetsklass "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" eller ILSAC multigrade motorolja ► 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*¹ ACEA C2 (Om ACEA C2 inte är tillgänglig kan även ACEA B1 användas.) ► 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfil- ter)*² ACEA C2 ► 2,0-liters dieselmotor ACEA C2


Rekommenderad oljeviskositet

Använd Toyotas godkända "Toyota Genuine Motor Oil" eller likvärdig olja, som motsvarar kvalitet och viskositet, se nedan.


- Modeller med 1,4-, 1,6- och 1,8-liters bensinmotorer

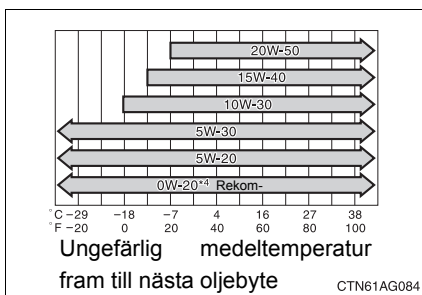

- 1,4-liters dieselmotor
(utan DPF partikelfilter)*¹

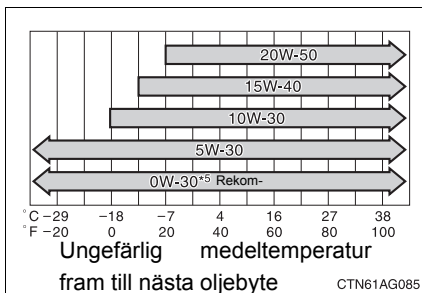

- Modeller med 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)² eller 2,0-liters dieselmotor

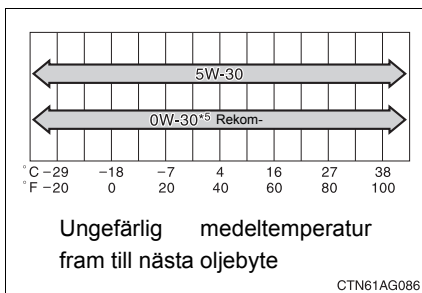

- *1: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW, NDE150L-DELNYW och NDE150R-DEFDYW *3
- *2: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW *3
- *3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)
- *4: 0W-20 är oljan som ger optimal bränsleeffektivitet.
- *5: 0W-30 är oljan som ger optimal bränsleeffektivitet.

Oljans viskositet

- 5W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.
- 30 i uttrycket 5W-30 talar om vilken viskositet oljan har vid normal driftstemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter eller med ovanligt stor last.



OBSERVERA

■ Motorolja

1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*¹ och 2,0-liters dieselmotor: Användning av annan motorolja än ACEA C2 kan skada katalysatorn.

*1: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW *²

*2: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

Kylsystem

Volym (referens)	1,33-liters bensinmotor	► Med avgasåtercirkulering 5,7 liter ► Utan avgasåtercirkulering 4,7 liter
	1,6- och 1,8-liters bensinmotorer	► Modeller med automatisk växellåda 5,5 liter ► Modeller med manuell växellåda 5,6 liter
	1,4-liters dieselmotor	► Med tilläggsvärmare 6,0 liter ► Utan tilläggsvärmare 5,6 liter
	2,0-liters dieselmotor	► Med tilläggsvärmare 7,8 liter ► Utan tilläggsvärmare 7,4 liter
Kylarvätska		Du kan använda någon av följande. • "Toyota Super Long Life Coolant" • Liknande högkvalitativ etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit eller borat med organisk syrateknik med lång livslängd. Använd inte enbart vatten.

Tändsystem (endast bensinmotorer)

Tändstift	
Fabrikat	DENSO SC20HR11
Elektrodavstånd	1,1 mm



OBSERVERA

■ Tändstift med iridiumelektroder

Använd bara tändstift med iridiumelektroder. Justera inte elektrodavståndet vid motorinställning.

Elsystem

Batteri	
Elektrolytens densitet vid 20°C:	1,250 — 1,290 Fullt laddat 1,160 — 1,200 Halvladdat 1,060 — 1,100 Urladdat
Laddströmstyrka	
Snabbladdning	15 A max.
Långsam laddning	5 A max.

Manuell växellåda

Växellådsolja (referens)	▶ 2,0-liters dieselmotor 2,3 liter ▶ Övriga 2,4 liter
Växellådsolja, typ	TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4
Rekommenderad växellådsoljeviskositet	SAE 75W



OBSERVERA

■ Växellådsolja till manuell växellåda

Om annan olja används i den manuella växellådan än "TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75W" kan det leda till missljud och förhöjd bränsleförbrukning.

Automatisk växellåda

Oljevolym	6,4 liter
Vätsketyyp	Toyota Genuine ATF WS



OBSERVERA

■ Automatväxellådsolja

Om du använder annan olja än "Toyota Genuine ATF WS" kan växlingskvaliteten försämrats, växellådan kan låsa sig och vibrationerna ökar, vilket kan leda till att den automatiska växellådan skadas.

Koppling

Pedalspel	5 — 15 mm
Vätsketyp	SAE J1703 eller FMVSS No.116 DOT 3 eller SAE J1704 eller FMVSS No.116 DOT 4

Bromsar

Pedalspel ^{*1}	
► Bensinmotor	85 mm Min.
► Dieselmotor	85 mm Min.
Pedalspel	1 — 6 mm
Parkeringsbromsspakens rörelse ^{*2}	6 — 9 hack
Vätsketyp	SAE J1703 eller FMVSS No.116 DOT 3 eller SAE J1704 eller FMVSS No.116 DOT 4

*1: Minsta tillåtna pedalspel när pedalen trampas ner med kraften 294 N (30 kg) och motorn är igång.

*2: Parkeringsbromsens pedalrörelse när pedalen dras upp med kraften 200 N.

Styrsystem

Fritt spel	Mindre än 30 mm
------------	-----------------

Däck och fälgar

Däckdimension	195/65R15 91H, 205/55R16 91V, T125/70D17 98M		
► 2,0-liters dieselmotor Lufttryck (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*	Bilens hastighet	Framhjul kPa (kgf/cm ² eller bar, psi)	Bakhjul kPa (kgf/cm ² eller bar, psi)
	Över 160 km/tim	270 (2,7, 40)	250 (2,5, 36)
	Under 160 km/tim	240 (2,4, 35)	220 (2,2, 32)
► Övrigt Lufttryck (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*	Bilens hastighet	Framhjul kPa (kgf/cm ² eller bar, psi)	Bakhjul kPa (kgf/cm ² eller bar, psi)
	Över 160 km/tim	250 (2,5, 36)	250 (2,5, 36)
	Under 160 km/tim	220 (2,2, 32)	220 (2,2, 32)
Lufttryck (nödhyul) (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*	420 kPa (4,2 kgf/cm ² eller bar)		
Fälgdimension	15 × 6 J, 16 × 6 1/2 J, 17 × 4T (nödhyul)		
Åtdragningsmoment	103 N•m (10,5 kgf•m)		

*: 4 passagerare och full last eller 5 passagerare och full last

■ Vid körning med släp

Öka med 20,0 kPa (0,2 kgf/cm² eller bar, 3 psi) över rekommenderat lufttryck och kör inte över 100 km/tim.

Glödlampor

	Glödlampor	W	Typ
Exteriör	Strålkastare		
	Halvljus (halogenlampor)	51	A
	Halvljus (urladdningstyp)	35	B
	Helljus	60	C
	Främre dimljus (i förekommande fall)	55	D
	Belysning, fram	5	E
	Körriktningsvisare, fram	21	F
	Körriktningsvisare, sida	5	F
	Broms- och bakljus	21/5	E
	Körriktningsvisare, bak	21	G
	Backlampor	16	E
Interiör	Dimljus, bak	21	E
	Nummerskyltsbelysning	5	E
	Sminkspegellampor	8	E
	Kupélampor	8	H
	Läslampor	8	E
	Bagagerumslampa	3,8	E

A: HB4 halogenlampor

B: D4R urladdningslampor

C: HB3 halogenlampor

D: H11 halogenlampor

E: Kilsockel (genomskinlig)

F: Kilsockel (gul)

G: Bajonettsockel (genomskinlig)

H: Spolformad

6-1. Specifikationer

Bränsleinformation

► 1,33-, 1,6- och 1,8-liters -bensinmotorer	Endast blyfritt bränsle får användas i din bil. För att motorn ska fungera på bästa sätt bör du endast använda blyfri bensin med oktantal 95 eller högre.
► 1,4-liters dieselmotor	► Utan DPF partikelfilter* ¹ Du får bara använda dieselbränsle som innehåller högst 350 ppm svavel, cetantal 48 eller högre i din bil ► Med DPF partikelfilter* ² Du får bara använda dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, cetantal 48 eller högre i din bil
► 2,0-liters dieselmotor	Du får bara använda dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, samt cetantal 48 eller högre i din bil

*¹: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW, NDE150L-DELNYW och NDE150R-DEFDYW*³

*²: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW, NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW*³

*³: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

■ Bränsletanksöppningen passar endast till blyfri bensin (bensinmotor)

För att förhindra att du tankar felaktigt bränsle passar bränsletanksöppningen i din Toyota endast det speciella munstycket på pumpar för blyfri bensin.

■ Om du tänker köra utomlands (dieselmotor)

Eventuellt finns inte dieselbränsle med låg svavelhalt att tillgå. Kontrollera tillgängligheten med din återförsäljare.

■ Om motorn knackar

- Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Ibland kan man höra ett lätt kortvarigt spikande från motorn vid acceleration eller vid körning uppför branta backar. Det är inget att oroa sig för.

**OBSERVERA**

■ **Om bränslekvalitet**

- Använd inte fel bränsle. Om fel bränsle används kan motorn skadas.
- Bensinmotor: Använd inte blyad bensin.
Blyad bensin minskar katalysatorns förmåga att rena avgaserna och orsakar störningar i systemet.
- 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*¹: Använd aldrig bränsle som innehåller mer än 350 ppm svavel.
Bränsle med sådan hög svavelhalt kan skada motorn.
- 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*²: Använd aldrig bränsle som innehåller mer än 50 ppm svavel.
Bränsle med sådan hög svavelhalt kan skada motorn.
- 2,0-liters dieselmotor:
Använd aldrig bränsle som innehåller mer än 50 ppm svavel.
Bränsle med sådan hög svavelhalt kan skada motorn.

*¹: Modellerna NDE150L-DEFDYW, NDE150L-DEFNYW,
NDE150L-DELNYW och NDE150R-DEFDYW*³

*²: Modellerna NDE150L-DEFDXW, NDE150L-DEFNXW,
NDE150L-DELNXW och NDE150R-DEFDXW*³

*³: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 402)

Funktioner som kan specialinställas

I din bil finns ett antal elektroniska funktioner som kan ställas in efter eget önskemål. Programmering av sådana inställningar kräver specialutrustning och kan utföras av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Vissa funktionsinställningar ändras samtidigt med specialinställning av andra funktioner. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Detalj	Funktion	Standardinställning	Anpassad inställning
Elektroniskt lås- och startsystem (→Sid. 25)	Elektroniskt lås- och startsystem	PÅ	AV
	Funktionssignal (varningsblikker)	PÅ	AV
Fjärrkontroll (→Sid. 35)	Fjärrlåssystem (på vissa modeller)	PÅ	AV
	Tiden innan ett automatiskt dörrlås aktiveras om dörren inte öppnas efter att den låsts upp (vissa modeller)	30 sekunder	60 sekunder
			120 sekunder
	Funktionssignal varningsblikkers (vissa modeller)	PÅ	AV
	Ljudsignal för dörrlåsning (modeller med elektroniskt lås- & startsystem)	PÅ	AV
	Upplåsningssignal av bakluckan (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)	PÅ	AV

Detalj	Funktion	Standardinställning	Anpassad inställning
Fjärrkontroll (→Sid. 35)	Upplåsningsfunktion av bakluckan (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)	Tryck och håll	Tryck två gånger
			Ett snabbt tryck
Automatisk styrning av belysning (→Sid. 152)	Ljussensorns känslighet	Nivå 3	Nivå 1 till 5
Belysning (→Sid. 237)	Tidslängd innan belysningen släcks (vissa modeller)	15 sekunder	7,5 sekunder
			30 sekunder
	Dörrupplåsningsfunktion (vissa modeller)	PÅ	AV
	Funktion när startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) har stängts av	PÅ	AV

Sakregister

Förteckning över förkortningar	424
Alfabetiskt register	425
Vad gör du om... ..	433

Förteckning över förkortningar

FÖRKORTNINGAR	INNEBÖRD
A/C	Luftkonditionering
ABS	ABS-bromsar
ACC	Tillbehör
CRS	Barnsäkerhetssystem
DISP	Display
DPF	Partikelfilter (Diesel Particulate Filter System)
ECU	Elektronisk styrenhet
ELR	Bilbälte med säkerhetsspärr
EPS	Elektrisk servostyrning
GVM	Totalvikt
LED	Lysdiod
MPAC	Max. tillåtet axeltryck
SRS	Supplemental Restraint System (kompletterande säkerhetsutrustning)
TRC	Antispinnsystem
VIN	Chassinummer och typskylt
VSC	Antisladdsystem

A	A/C..... 198, 205
	ABS – låsningsfria bromsar.... 178
	Antenn 219
	Antisladdsystem..... 178
	Antispinnssystem..... 178
	Armstöd 251
	Askkoppar 247
	Automatisk höjdinställning
	av strålkastarna 155
	Automatisk ljuskontroll 152
	Automatisk
	luft- konditionering..... 198
	Automatisk växellåda
	Automatisk växellåda 113
	Om växelväljaren inte
	kan flyttas från P..... 378
	Avfrostning
	Bakspiegel 212
	Bakruta..... 212
	Avstängningssystem
	för bränslepumpen..... 343
B	Backljus
	Byte av glödlampor 320
	Watt-tal..... 416
	Bakspiegel
	Inställning och infällning..... 56
	Bakspeglar, yttre
	Inställning och infällning..... 56
	Bagagerum
	Öppnare 41
	Bagagerumslampa
	Watt-tal..... 416
	Baklyktor
	Byte av glödlampor 320
	Strömställare..... 152
	Watt-tal..... 416
	Baksäte
	Fälla ned 44

Barn och säkerhet

Bagagerum,	
säkerhetsåtgärder 42	
Barnsäkra lås..... 39	
Batteri,	
försiktighetsåtgärder... 290, 390	
Bilbarnstol 81	
Borttaget batteri till nyckel	
säkerhetsåtgärder 306	
Elektriska fönsterhissar,	
säkerhetsåtgärder 59	
Eluppvärmda stolar,	
säkerhetsåtgärder 249	
Hur barnet använder	
säkerhetsbältet 50	
Krockkuddar,	
försiktighetsåtgärder 76	
Spärr till elfönsterhiss 58	
Säkerhetsbälten,	
säkerhetsåtgärder 50	
Barnsäkra lås 39	
Batteri	
Förberedelser och	
kontroll före vintern..... 185	
Kontroll..... 287	
Om batteriet är urladdat 385	
Belysning	
Byte av glödlampor 320	
Dimljus, strömbrytare..... 157	
Kupébelysning 238	
Körriktningsvisare 124	
Låslampor 238	
Sminkspegelbelysning 246	
Strålkastare..... 152	
Varningsblikker 334	
Watt-tal 416	
Belysning vid insteg i bilen 237	
Belysning, fram	
Byte av glödlampor 320	
Strömställare..... 152	
Watt-tal 416	

Bilbarnstol

Barnstol, definition	81
Bilbarnstol, definition	81
Bälteskudde, definition	81

Bricka

Förberedelser och kontroll före vintern	185
Kontroll	291
Strömställare	159

Bromsar

Parkeringsbroms	125
-----------------------	-----

Bromsassistans 178**Bromsljus**

Byte av glödlampor	320
Watt-tal	416

Bränsle

Avstängningssystem för bränslepumpen	343
Bränslemätare	127
Information	417
Kapacitet	407
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar	395
På bensinstationen	436
Tanka	60
Typ	417

Bränslelucka 60**Burkhållare 242**

Däck	364
Glödlampor	320
Nyckelbatteri	303
Säkringar	307

Byte**Bältesvarnare för**

framsätesspassageraren	348
------------------------------	-----

Bältesvarnare

för förarplatsen	348
------------------------	-----

Bärgning

Bärgning i nödfall	336
Körning med släp- eller husvagn	188

C**CD-spelare..... 220****CD-växlare..... 220****Chassi och motornummer 402****Cigarettändare 248****D****Dimljus**

Byte av glödlampor	320
Strömställare	157
Watt-tal	416

Dimljus, bak

Byte av glödlampor	320
Strömställare	157
Watt-tal	416

Dimljus, fram

Byte av glödlampor	320
Strömställare	157
Watt-tal	416

Display

Färdinformation	139, 148
Varningsmeddelanden	353

Domkraft

Modeller med domkraft	364
Placering av garagedomkraft	270

Däck

Byte	364
Dimension	415
Däckrotation	293
Kedjor	185
Kontroll	293
Lufttryck	296
Om du får punktering	364
Reservdäck	364
Vinterdäck	185

Dörrar

Backspeglar	56
Dörrfönster	58
Dörrlås	25, 35, 38

E**"ECO OFF", knapp..... 173****Elektrisk servostyrning 178****Elektriska fönsterhissar 58****Elektronisk nyckel**

Om den elektroniska nyckeln inte fungerar	381
--	-----

**Elektroniskt lås- och
startsystem**

Låsfunktion.....	25
Starta motorn	106

Eluppvärmd bakruta 212**EPS..... 178****F****Fartbegränsare..... 169****Farthållare 165****Fastna**

Om bilen fastnar	396
------------------------	-----

Fjärrkontrollnyckel

Byte av batteri	303
Fjärrkontrollnyckel.....	35

Framsäten

Inställning.....	43
------------------	----

Frikopplingsknapp..... 379**Funktioner som kan****specialinställas..... 420****Fälgar 298****Färdinformation 139, 148****Fönster**

Elektriska fönsterhissar	58
Eluppvärmd bakruta.....	212
Spolare.....	159

Fönsterrutor 58**Förvaringsfack..... 240****G****Glödlampor**

Byte.....	320
Watt-tal	416

Golvmatte 252**Gör-det-själv-service..... 265****H****Handskfack 240****Handtag för domkraft..... 364****Hastighetsmätare 127****I****Identifiering**

Bil.....	402
Motor.....	402

Indikeringslampor 134**Informationsdisplay 139, 148****Inkörningsperiod 94****Intercooler 287****Invändig backspegel 54****K****Kedjor 185****Klocka..... 139, 148****Kondensor..... 287****Krockkuddar**

Korrekt körställning	67, 76
Krockkuddar.....	69
Krockkuddar, generella säkerhetsåtgärder	76
Krockkuddar, placering.....	69
Krockkudde, funktionsvillkor ...	71
Krockkudde, säkerhetsanvisningar barn ...	76
Krockkudde, varningslampa	347
Manuellt i- och urkopplingssystem, krockkudde	87
Sidokrockgardin säkerhetsanvisningar	76
Sidokrockkuddar, säkerhetsanvisning.....	76
Sidokrockkudde funktion.....	71

Sidokrockkudde, drifts- villkor	71
Ändringar och avyttring av krockkuddar	80
Krokar	
Lastkrok	253
Kupélampor	
Kupébelysning	237
Strömställare	238
Watt-tal	416
Kupévärmare	210
Kylare	287
Kylarvätska	
Förberedelser och kontroll före vintern	185
Kapacitet	411
Kontroll	285
Kylsystem	
Överhettad motor	392
Körning	
Inkörningsperiod	94
Korrekt körställning	67
Rutiner	90
Vinterkörning	185
Körriktningsvisare	
Byte av glödlampor	320
Strömställare	124
Watt-tal	416
Körriktningsvisare, bak	
Byte av glödlampor	320
Watt-tal	416
Körriktningsvisare, fram	
Byte av glödlampor	320
Watt-tal	416
Körriktningsvisare, sida	
Watt-tal	416

L

Lastkrokar	253
-------------------------	------------

Ljudanläggning

Antenn	219
CD-spelare/-växlare	220
MP3-/WMA-skiva	226
Optimal användning	233
Radio	216
Ratt, ljudanläggningskontroller ...	235
Typ	213

Luftkonditionering

Automatisk luft- konditionering	198
Luftkonditioneringsfilter	300
Manuell luftkonditionering ...	205

Luftkonditioneringsfilter**Lufttryck i däcken****Låsknapp för elhissar****Låslampor**

Strömställare	238
Watt-tal	416

M**Manuell luftkonditionering****Manuell växellåda**

Manuell växellåda	120
Växelläge, indikeringslampa	121

Manuell växellåda av**typen multi-mode**

Easy (E) läge	117
Easy sports (Es) läge	116
Manuell växellåda av typen multi-mode	115
Manuellt (M) läge	116
Om växelväljaren inte kan flyttas	379

Motor

Identifikationsnummer	402
Motorhuv	268
Motorrum	272

Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar.....	395
Om motorn inte startar.....	375
Starta motorn	103, 109
Startknapp.....	103, 109
Tändningslås.....	103, 109
Överhettning	392

Motorhuv268

Motorolja

Förberedelser och kontroll före vintern	185
Kapacitet.....	408
Kontroll.....	277

Motorrum, skydd.....276

MP3-skiva226

Mått400

Mätare

Instrument.....	127
Reglage instrumentbelysning	127

N Nackskydd

Inställning	46
-------------------	----

Nummerskyltsbelysning

Byte av glödlampor	320
Watt-tal.....	416

Nycklar

Elektronisk nyckel	22
Fjärrkontrollnyckel.....	35
Mekanisk nyckel.....	22
Nyckelnummer	22
Nycklar.....	22
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar	381
Om du har tappat bort bilnycklarna.....	380
Startknapp.....	103, 109
Tändningslås.....	103, 109
Upplåsning utan nyckel.....	35

Nödsituation

Om batteriet är urladdat	385
Om bilen blir överhettad.....	392
Om bilen fastnar	396
Om bilen måste bärgas eller bogseras.....	335
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar	381
Om du får punktering	364
Om du har tappat bort bilnycklarna	380
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar	395
Om du tror att något är fel.....	342
Om en varningslampa tänds.....	344
Om ett varningsmeddelande visas	353
Om motorn inte startar.....	375
Om varningssumman hörs ..	344
Om växelväljaren inte kan flyttas	379

O Olja

Motorolja	277
-----------------	-----

P

Parkeringsbroms 125

Parkeringslampor

Byte av glödlampor	320
Strömställare.....	152
Watt-tal	416

På bensinstationen..... 436

R

Radio..... 216

Ratt

Inställning.....	53
Ljudanläggning	235

Rattläs 111, 107

RDS (Radio Data System) 217

S

**Reglage för manuell
höjdinställning av
strålkastarna 153**

Rengöring

Exteriör..... 256
Interiör..... 259
Säkerhetsbälten 260

Reservhjul

Förvaringsutrymmen 364
Lufttryck 296

Servicepåminnelse,

indikering 134

Sidokrockgardin 69

Sidokrockkuddar 69

Signalhorn 126

Sminkspegelbelysning

Watt-tal 416

Sminkspeglar 246

Solskydd 245

Speglar

Backspegel, eluppvärmning.. 212
Backspeglar 56
Invändig backspegel 54
Sminkspeglar 246

Startknapp, belysning 237

Startspärr..... 65

Stolvärme 249

Stop & Start-system 172

**Stop & Start-system,
avstängning 173**

**Stop & Start-system,
drifttid 131**

**Stop & Start-system,
total drifttid 132**

Strålkastare

Byte av glödlampor 320
Strålkastare av
urladdningstyp
säkerhetsåtgärder..... 331
Strömställare..... 152

Watt-tal 416

Strålkastarspolare 164

Styrsystem

Rattlås, frikoppling 111,107

Säkerhetsbälten

Använd säkerhetsbältet

på rätt sätt. 48

Bältessträckare 49

Gravida kvinnor, korrekt

användning av bälte 50

Hur barnet använder

säkerhetsbältet 50

Inställning av säkerhetsbälte .. 48

Påminnelseampa 348

Rengöring och underhåll

av säkerhetsbälten 260

Självläsande bälte (ELR) 50

Säkerhetsåtgärder

vid förvaring 183

Säkringar 307

Säten

Inställning..... 43

Justering,

säkerhetsanvisningar 43

Nackskydd 46

Rengöring 259

Sittställning 67

Stolvärme..... 249

T**Tangent**

Centrallås.....	38
Dimljus, strömbrytare.....	157
"ECO OFF", knapp.....	173
Fönsterhissknapp.....	58
Ljusströmbrytare.....	152
Låsknapp för elhissar.....	58
Manuell i-/urkoppling av krockkudde.....	87
"M-MT Es" reglage.....	116
Startknapp.....	103, 109
Torkar- och spolaromkopplare.....	159
Tändningslås.....	103, 109
Varningsblikers.....	334
Växelväljartangenter.....	116

Tanklucka.....60**Tekniska uppgifter.....400****Temperaturmätare**

för kylarvätska.....	127
----------------------	-----

Tillbehörsfack.....243**TRC.....178****Trippmätare.....127****Tvättning och vaxning.....256****Tändningslås.....103, 109****Tändstift.....412****U****Underhåll**

Gör-det-självt-service.....	265
Information om underhåll.....	400
Underhåll, behov.....	262

Uppläsning utan nyckel.....35**Utomhustemperatur,**

visning.....	139, 148
--------------	----------

Strömställare.....	334
--------------------	-----

V**Varningsblikers****Varningsblikersknapp.....334****Varningslampor**

ABS – låsningsfria bromsar.....	347
Antisladdsystem.....	347
Automatisk höjdställning av strålkastarna.....	347
Bromsar.....	344
Bromsassistans.....	347
Bränslefilter, varningslampan.....	348
Bältessträckare.....	347
Bältesvarningslampan.....	348
Elektrisk servostyrning.....	347
Elektronisk motorstyrning.....	347
Elsystem, indikeringslampan.....	347
Huvudvarningslampan.....	348
Koppling.....	345
Krockkuddar.....	347
Laddningssystem.....	345
Låg bränslenivå.....	348
Manuell växellåda av typen multi-mode.....	345
Motorolja, underhåll.....	348
Motoroljans nivå.....	348
Motoroljans tryck.....	345
Öppen dörr.....	348

Varningsmeddelanden

ABS – låsningsfria bromsar.....	355
Antisladdsystem.....	355
Bagagerum.....	356
Bromsar.....	353
Bromsassistans.....	355
Elektrisk servostyrning.....	355
Elektronisk motorstyrning.....	355
Elektroniskt lås- och startsystem.....	361
Krockkuddar.....	355

Laddningssystem	354
Låg bränslenivå	356
Motorolja, underhåll	356
Motoroljans nivå	356
Motoroljans tryck	354
Parkeringsbroms	356
Rattlås	361
Öppen dörr	356
Varningssummer	
Bromsar	344
Bältesvarningssystem	348
Koppling	345
Varselljus	154
Varvräknare	127
Verktyg	364
Vikt	400
Vindrutetorkare	159
VSC	178
Vård	
Exteriör	256
Interiör	259
Säkerhetsbälten	260
Vägmätare	127
Värme	
Backspegel	212
Stolvärme	249

Vätska

Spolare	291
---------------	-----

Växelläge, indikeringslampa 121**Växelväljare**

Manuell växellåda	120
Manuell växellåda av typen multi-mode	115
Om växelväljarspaken inte kan flyttas	379

Växelväljartangenter 116**W****WMA-skiva** 226**Ö****Öppnare**

Bagagerum	41
Motorhuv	268
Tanklucka	60

Övrhettning, motor 392


Du får punktering	Sid. 364	Om du får punktering
Motorn startar inte	Sid. 375 Sid. 395 Sid. 65 Sid. 385	Om motorn inte startar ... Om du kör slut på bränslet i tanken och Startspärr Om batteriet är urladdat
Växelväljaren kan inte flyttas	Sid. 378 Sid. 379	Om växelväljaren inte kan flyttas från P Om växelväljaren inte kan flyttas
Mätaren för kylarvätsketemperaturen går in i det röda området	Sid. 392	Om motorn blir överhettad
Ånga strömmar ut under motorhuven		
Nyckeln har tappats bort	Sid. 380	Om du har tappat bort bilnycklarna
Batteriet laddas ur	Sid. 385	Om batteriet är urladdat
Dörrarna kan inte låsas	Sid. 38	Dörrar
Bilen har fastnat i lera eller sand	Sid. 396	Om bilen fastnar

Varnings- eller
indikeringslampan tänds


Sid.
344

Om en varningslampa tänds eller
en varningssignal hörs...

► Modeller med mätare av Optitrontyp

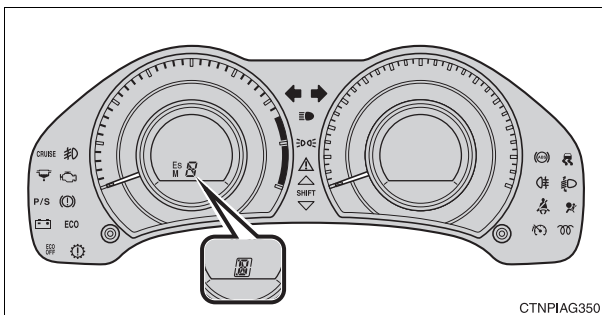

► Modeller utan mätare av Optitrontyp

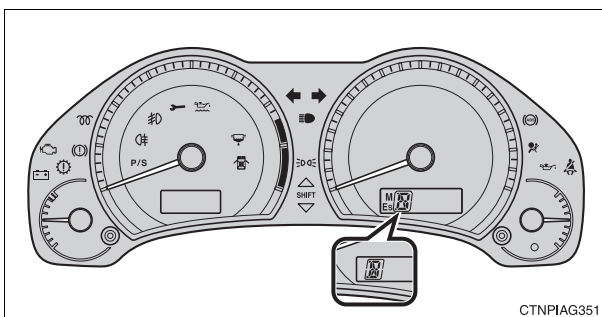

■ Varningslampor


	Varningslampa för bromssystemet	Sid. 344		Varningslampa bränslefilter	Sid. 347
	Varningslampa för laddningssystemet	Sid. 345		Varningslampa för öppen dörr	Sid. 348
	Lågt oljetryck, varningslampa	Sid. 345		Varningslampa för låg bränslenivå	Sid. 348
	Varningslampa, manuell växellåda av typen multi-mode	Sid. 345		Påminnelse-lampa för förarens säkerhetsbälte	Sid. 348
	Varningslampa för elsystem	Sid. 347		Frampassagerarens säkerhetsbälte, påminnelse-lampa	Sid. 348
	Varningslampa för krockkuddssystemet	Sid. 347		Låg motoroljenivå, varningslampa	Sid. 348
	ABS-varningslampa	Sid. 347		Påminnelse-lampa, motoroljebyte	Sid. 348
	Varningslampa för elektriskt servostyrningssystem	Sid. 347		Huvudvarningslampa	Sid. 348
	Automatisk strålkastarinställning, varningslampa	Sid. 347			

Varningsmeddelandet visas

Sid.
353

Om ett varningsmeddelande visas

PÅ BENSINSTATIONEN

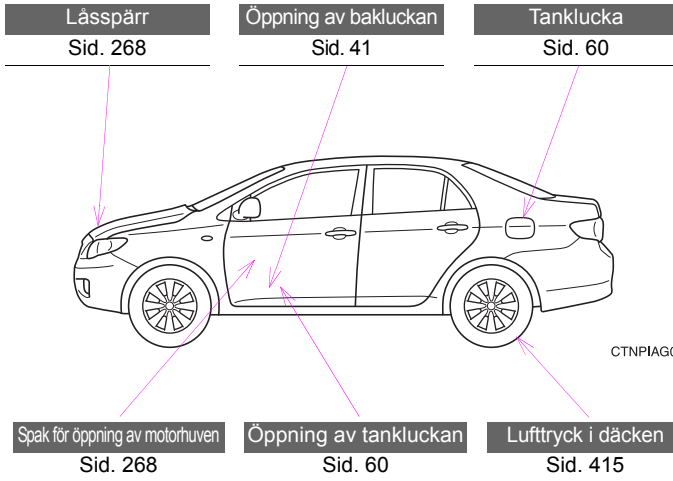

Tankvolym (referens)	55 liter
Bränsletyp	Sid. 62, 407
Lufttryck i kallt däck	Sid. 415
Motorolja, volym (Tömning och påfyllning)	Sid. 408
Motorolja, typ	Sid. 408