

Förord

Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar.

I den här instruktionsboken beskrivs utrustningen och funktionerna hos din nya Toyota. Läs instruktionerna noggrant och se till att alla i bilen följer dem. Då kan du njuta av många års säker och problemfri körning. Läs denna instruktionsbok mycket noga, den innehåller viktig information om din Toyota.

När det gäller service, tänk då på att din Toyota-återförsäljare känner din bil bäst och att det ligger i hans intresse att du är nöjd med din bil. Toyota-återförsäljaren ger dig all den kvalificerade service och annan hjälp du kan behöva.

Låt denna instruktionsbok följa med bilen om du säljer den. Informationen är viktig även för nästa ägare.

All information och alla uppgifter i instruktionsboken är de som gällde vid tryckningen. Eftersom Toyota utvecklar sina produkter löpande förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

Lägg märke till att instruktionsboken gäller flera modeller och beskriver olika utföranden, inklusive utrustning som ej är standard. Det kan därför finnas beskrivningar av system och detaljer som inte finns på din bil.

Toyota strävar efter att tillhandahålla en svensk text som är så korrekt som möjligt, men vi friskriver oss från skadeståndsansvar när det gäller eventuella översättningsfel.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

OM42772SE

© 2010 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Alla rättigheter förbehålles. Denna instruktionsbok får inte reproduceras eller kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Toyota Motor Corporation.

Viktig information om denna instruktionsbok

Varningstexter för olyckor och skador på bilen

I instruktionsboken ser du ibland avsnitt märkta VARNING eller OBSERVERA. Följ varningstexterna noggrant för att undvika person- eller bilsador.

Vi beskriver de olika varningstyperna nedan, hur de ser ut och hur den används i instruktionsboken.



VARNING

Varnar för risker som kan medföra personsador om varningstexten ignoreras. Texten talar om vad du ska göra eller inte göra för att undvika eller minska skaderisken för dig själv och andra.

OBSERVERA

Varnar för risker som kan medföra skador på bilen eller annan utrustning om varningstexten ignoreras. Texten talar om vad du ska göra eller inte göra för att undvika eller minimera risken för skador på bilen och övrig egendom.

Varningsmärke



UCC000

När du ser varningssymbolen ovan betyder det: "Gör inte", "Låt bli" eller "Låt inte detta hända".

Viktig information om din Toyota

Säkerhetssystem

Toyota ber dig och din familj att ta er tid att noga läsa del 1-3 i den här instruktionsboken. Del 1-3 i instruktionsboken är det viktigaste avsnittet för dig och din familj. Det hjälper dig att förstå hur du får maximal nytta av säkerhetssystemen i bilen.

I del 1-3 beskriver vi funktion och hantering av säten, säkerhetsbälten, krockkuddar och bilbarnstolar i bilen samt några potentiella riskmoment som du bör känna till. Dessa system samverkar med bilens totala struktur för att ombesörja säkerheten för förare och passagerare om en olycka skulle inträffa. Använda på rätt sätt och i samverkan med andra system kan effekten av respektive system förstärkas. Inget enskilt system för passagerarsäkerhet kan ge dig och din familj samma nivå av säkerhet som dessa system när de används i samverkan med varandra. Därför är det viktigt att du och din familj förstår syftet med säkerhetssystemen, hur de används på rätt sätt samt hur de fungerar i relation till varandra.

Syftet med säkerhetssystemen är att bidra till att förhindra att livshotande eller allvarliga skador uppstår om en olycka skulle inträffa. Inget av dessa system, var sig enskilt eller i samverkan, kan garantera att inga skador uppstår vid en olycka. Ju mer du känner till om systemen och hur de används på rätt sätt, ju större är chansen för överlevnad utan livshotande eller allvarliga skador vid en olyckshändelse.

Säkerhetsbältena utgör det främsta skyddet för förare och alla passage-rare. Alla åkande i bilen ska därför alltid använda säkerhetsbältet. Barn ska alltid placeras i bilbarnstolar som är rätt avpassade för barnets ålder och storlek. Som namnet antyder är SRS krockkuddar (Supplemental Restraint System) avsedda att fungera tillsammans med säkerhetsbälten och utgöra ett komplement till dem, inte ersätta dem. Krockkuddar kan effektivt minska risken för skador på huvud och bröst genom att de reducerar risken att dessa kroppsdelar inte ska komma i kontakt med bilens invändiga delar.

För att vara effektiva måste krockkuddar utlösas med oerhörd hastighet. Den snabba uppblåsningen och utlösningen av krockkuddar gör själva krockkuddarna till potentiella riskkällor för dödsfall eller allvarliga skador om den åkande befinner sig för nära krockkudden eller om ett föremål eller någon kroppsdel är placerad mellan den åkande och krockkudden vid utlösningssögonblicket. Detta är bara ett exempel på hur anvisningarna i del 1-3 i instruktionsboken bidrar till att säkerhetssystemen i bilen används på rätt sätt och ökar säkerheten för dig och din familj om en olycka skulle inträffa.

Toyota rekommenderar att du noggrant läser villkoren i del 1-3 och går tillbaka till dem vid behov under tiden medan du är ägare till bilen.

Tillbehör, reservdelar och ändringar av din Toyota

Det finns idag ett stort utbud av originalreservdelar och tillbehör till din Toyota såväl som produkter från andra leverantörer. Om någon eller några av originaldelarna eller originaltillbehören som levererades tillsammans med din bil behöver bytas rekommenderar Toyota att Toyota originaldelar eller originaltillbehör används. Även andra delar eller tillbehör av motsvarande kvalitet kan användas. Toyota åtar sig inget ansvar för reservdelar eller tillbehör som inte är Toyota originaldelar och inte heller för utbytes- eller monteringsarbete som innefattar sådana delar. Dessutom täcker garantin inte skador eller prestandaproblem som uppstått på grund av användning av icke-originaldelar eller tillbehör för Toyota.

Montering av RF-sändare

Installation av en RF-sändare i bilen kan påverka elektroniken i system som flerports bränsleinsprutningssystem/sekvensinsprutningssystem, elektronisk styrning av gaspedalen, elektroniskt styrd bränslepump, farthållare, ABS-bromsar, antispinnssystem, VSC+ (ett antisladdsystem som aktiverar styrningen), hjälpsystem vid utförskörning, hjälpsystem vid start i motlut, varningssystem för lufttrycket i däcken, krockkuddesystem och bältessträckarsystem. Kontrollera därför med din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning vilka försiktighetsåtgärder och särskilda förfaranden som behöver vidtas i samband med installationen.

Ytterligare information beträffande frekvensband, effektnivåer, antennenplacering och förutsättningar för montage av RF-sändare kan erhållas på begäran från varje Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Elektroniskt lås- och startsystem

Personer som använder elektrisk medicinsk apparatur, t.ex. inopererad pacemaker, bör höra efter hos tillverkaren av utrustningen huruvida den påverkas av radiovågor. Radiovågor kan ha oväntad inverkan på driften av sådana medicinsk apparatur. Mer detaljer finns i avsnittet "Nycklar" på sidan 19 i del 1-2.

Service och underhåll

Se det särskilda servicehäftet eller garantihäftet.

Om din Toyota ska skrotas

Krockkudde- och bältessträckarsystemen i din Toyota innehåller explosiva kemikalier. Om bilen skrotas med krockkudde- och bältessträckarsystem kvar i bilen kan de orsaka brand eller annan olycka. Se till att krockkudde- och bältessträckarsystemen demonteras och tas om hand av en kvalificerad verkstad eller Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning innan du lämnar bilen till skrotning.

Bränsleinformation för TOYOTA D-CAT^{*1} modeller (2,2-liters dieselmotor) och modeller med 2,2 D4D dieselmotor och DPF^{*2} partikelfilter

Använd bara diesel med låg svavelhalt (50 ppm eller lägre). Se avsnittet "Bränsle" på sidan 333 i del 2.

*1: TOYOTA D-CAT: TOYOTA Diesel-Clean Advanced Technology

*2: DPF: Partikelfilter (Diesel Particulate Filter System)

Rekommendationer vid körning på belagd väg och i terräng

Denna bil tillhör kategorin terrängfordon. Bilar i denna kategori är betydligt mer benägna att välta än andra fordonstyper. Bilen ska hanteras och manövreras på annat sätt än en vanlig personbil på grund av att den också är avsedd för terrängkörning. Bilen har högre markfrigång och tyngdpunkt än vanliga personbilar. Den speciella konstruktionen gör bilen mer benägen att välta. Om bilen inte hanteras på korrekt sätt kan föraren tappa kontrollen över bilen vilket kan leda till olyckor eller att bilen välter, vilket kan ge upphov till livshotande skador. Läs avsnittet "Säkerhetsanvisningar vid körning i terräng" på sidan 330 i del 2 samt "Säkerhetsanvisningar vid körning i terräng" på sidan 369 i del 3.



Din bil innehåller batterier och/eller ackumulatorer. Dessa får inte deponeras i naturen utan ska placeras på därtill avsedda uppsamlingsplatser (Direktiv 2006/66/EG).

Innehållsförteckning

1 INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN	Sida	
1 Översikt av instrument och manöverorgan	1	■■■■■■■■■■
2 Nycklar och dörrar	15	■■■■■■■■■■
3 Säkerhetssystem	59	■■■■■■■■■■
4 Ratt och speglar	117	■■■■■■■■■■
5 Belysning, torkare samt eluppvärmda rutor	125	■■■■■■■■■■
6 Instrument, mätare och varningslampor	147	■■■■■■■■■■
7 Startkontakt, växellåda och parkeringsbroms	181	■■■■■■■■■■
8 Ljudanläggning och hands-free telefonsystem	237	■■■■■■■■■■
9 Luftkonditionering	283	■■■■■■■■■■
10 Övrig utrustning	305	■■■■■■■■■■
2 INNAN DU BÖRJAR KÖRA DIN NYA TOYOTA	329	■■■■■■■■■■
3 START OCH KÖRNING	355	■■■■■■■■■■
4 ÅTGÄRDER I EN NÖDSITUATION	381	■■■■■■■■■■
5 ROSTSKYDD OCH BILVÅRD	429	■■■■■■■■■■
6 FAKTA OM UNDERHÅLL	439	■■■■■■■■■■
7 ARBETEN DU KAN GÖRA SJÄLV		
1 Inledning	443	■■■■■■■■■■
2 Motor och chassi	453	■■■■■■■■■■
3 Elektriska detaljer	469	■■■■■■■■■■
8 TEKNISKA DATA	489	■■■■■■■■■■
9 SAKREGISTER	503	■■■■■■■■■■

Modellkod

Kontrollera modellkoden för att se vilken modelltyp din bil är.

Grundkod
ALA: Modeller med 2,2 D4D eller 2,2 D4D D-Cat dieselmotor
ZSA: Modeller med 2,0-liters bensinmotor

Z S A ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Modellkoden är placerad på bilens typskylt under rubriken "MODEL". Avsnittet "Chassinummer och typskylt" på sidan 352 i del 2, ger närmare uppgifter om plåtens placering.

Del 1-1


INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Översikt av instrument och manöverorgan

- Översikt av instrumentpanelen 2
- Översikt av instrumenten 11
- Indikeringssymboler på instrumentpanelen 12

Översikt av instrumentpanelen


► Bild A

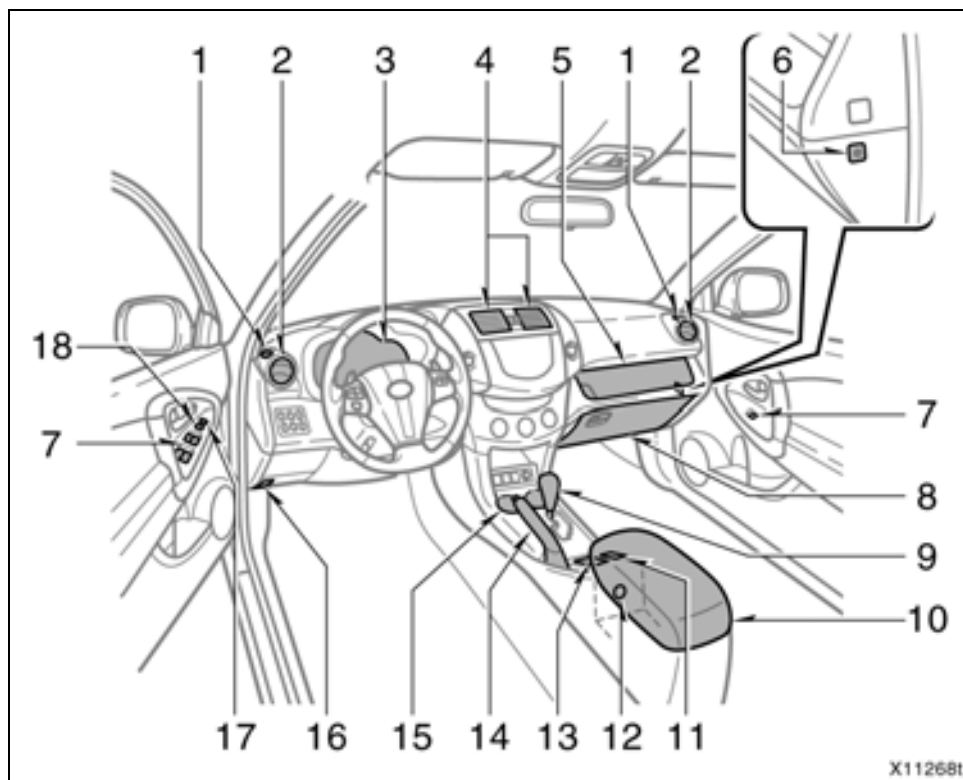

X11268t

- | | |
|--|---|
| 1. Avfrostning av sidorutor | 10. Bakre konsolfack |
| 2. Sidoluftventiler | 11. AUX-adapter |
| 3. Instrumentgrupp | 12. Eluttag |
| 4. Mittenventiler | 13. Reglage för elektriskt styrda backspeglar |
| 5. Förvaringsfack | 14. Parkeringsbroms |
| 6. Manuell i- och urkoppling, krockkudde | 15. Burkhållare |
| 7. Elfönsterhissar | 16. Spak för öppning av motorhuven |
| 8. Handskfack | 17. Fönster, spärknapp |
| 9. Växelväljare | 18. Centrallås |


► Bild B (utan elektroniskt lås- och startsystem, manuell luftkonditionering)

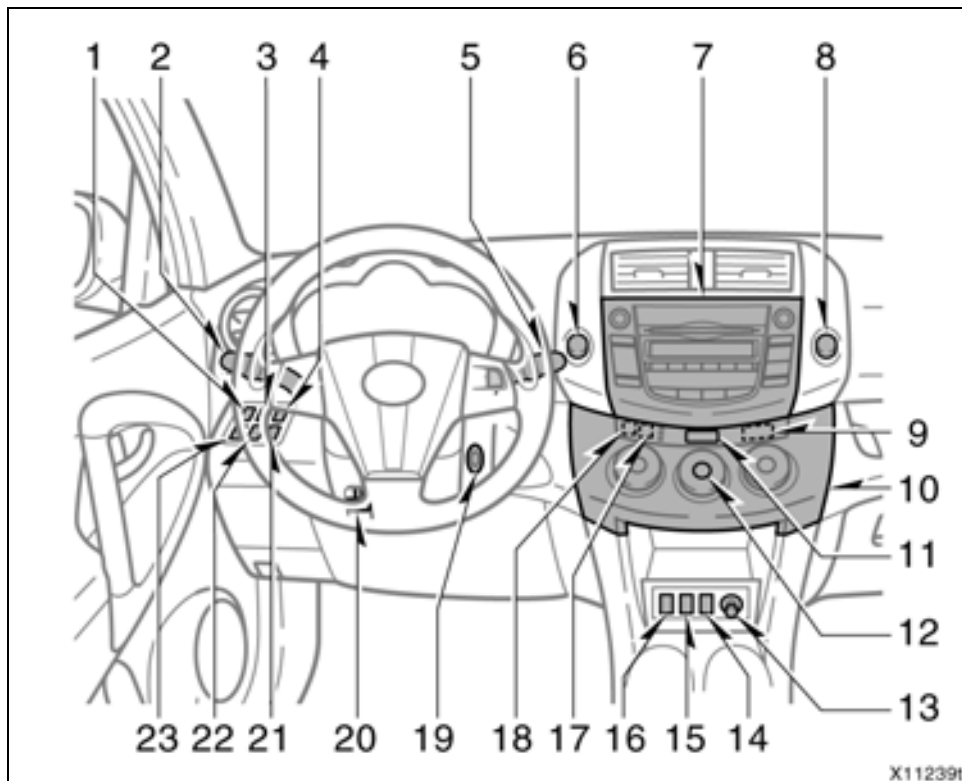

1. Reostat för instrumentbelysning
2. Omkopplare för strålkastare, blinkers samt dimljus fram och bak
3. Snabbvärme, strömbrytare
4. Hjälpsystem vid utförskörning ("DAC"-knapp)
5. Torkar- och spolarmkopplare
6. Fyrhjulsdraft, spärrtangent
7. Ljudanläggning/navigationssystem inklusive ljudanläggning (Se den separata instruktionsboken för navigationssystemet.)
8. Varningsblinkers
9. I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa
10. Luftkonditioneringsreglage
11. Klocka
12. Eluppvärmd bakruta, eluppvärmda sidospelar
13. Cigarettändare
14. Avfrostare för vindrutetorkare
15. Strömbrytare för stolvärme
16. VSC OFF avstängningsknapp
17. Framsätesspassagerarens bältesvarnare

- 18. Billarm, indikeringslampa
- 19. Startkontakt
- 20. Frikopplingsspak för rattens längd- och höjdinställning
- 21. "SPORT"-läge, knapp
- 22. Strålkastare, höjdinställning
- 23. Strålkastarspolare


► Översikt B (utan elektroniskt lås- och startsystem, automatisk luftkonditionering)

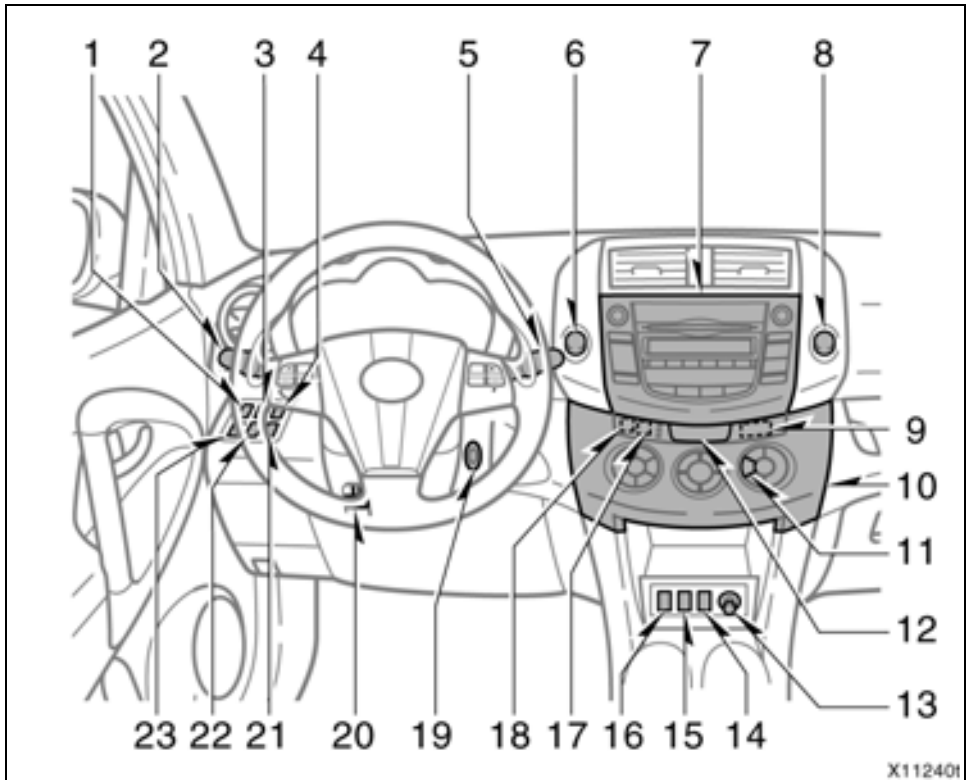

- | | |
|---|---|
| 1. Reostat för instrumentbelysning | 9. I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa |
| 2. Omkopplare för strålkastare, blinkers samt dimljus fram och bak | 10. Luftkonditioneringsreglage |
| 3. Snabbvärme, strömbrytare | 11. Eluppvärmd bakruta, eluppvärmda sidospeglar |
| 4. Hjälpssystem vid utförskörning ("DAC"-knapp) | 12. Display för klocka och luftkonditionering |
| 5. Torkar- och spolaromkopplare | 13. Cigarettändare |
| 6. Fyrhjulsdraft, spärrtangent | 14. Avfrostare för vindrutetorkare |
| 7. Ljudanläggning/navigationssystem inklusive ljudanläggning (Se den separata instruktionsboken för navigationssystemet.) | 15. Strömbrytare för stolvärme |
| 8. Varningsblinkers | 16. VSC OFF avstängningsknapp |
| | 17. Framsätesspassagerarens bältesvarnare |

- 18. Billarm, indikeringslampa
- 19. Startkontakt
- 20. Frikopplingsspak för rattens längd- och höjdinställning
- 21. "SPORT"-läge, knapp
- 22. Strålkastare, höjdinställning
- 23. Strålkastarspolare




► Bild B (med elektroniskt lås- och startsystem)

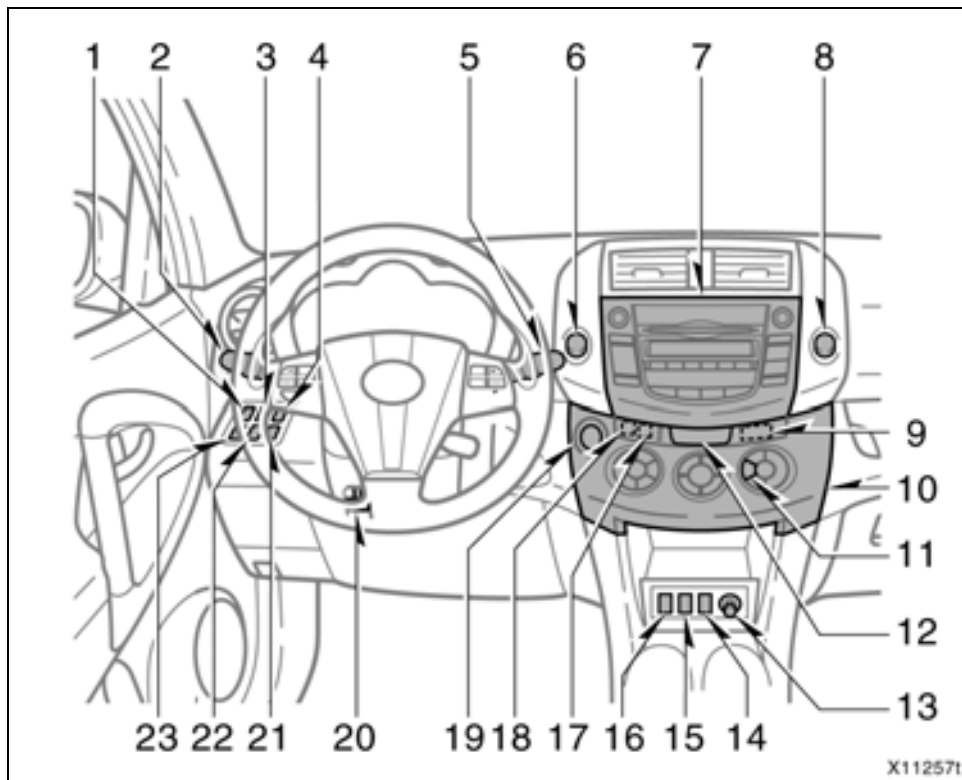


X112571

- | | |
|---|---|
| 1. Reostat för instrumentbelysning | 9. I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa |
| 2. Omkopplare för strålkastare, blinkers samt dimljus fram och bak | 10. Luftkonditioneringsreglage |
| 3. Snabbvärme, strömbrytare | 11. Eluppvärmd bakruta, eluppvärmda sidospeglar |
| 4. Hjälpssystem vid utförskörning ("DAC"-knapp) | 12. Display för klocka och luftkonditionering |
| 5. Torkar- och spolarkontroll | 13. Cigarettändare |
| 6. Fyrhjulsdraft, spärrtangent | 14. Avfrostare för vindrutetorkare |
| 7. Ljudanläggning/navigationssystem inklusive ljudanläggning (Se den separata instruktionsboken för navigationssystemet.) | 15. Strömbrytare för stolvärme |
| 8. Varningsblinkers | 16. VSC OFF avstängningsknapp |
| | 17. Framsätesspassagerarens bältesvarnare |

- 18. Billarm, indikeringslampa
- 19. "ENGINE START STOP" (start/avstängning av motorn)
- 20. Frikopplingsspak för rattens längd- och höjdställning
- 21. "SPORT"-läge, knapp
- 22. Strålkastare, höjdställning
- 23. Strålkastarspolare

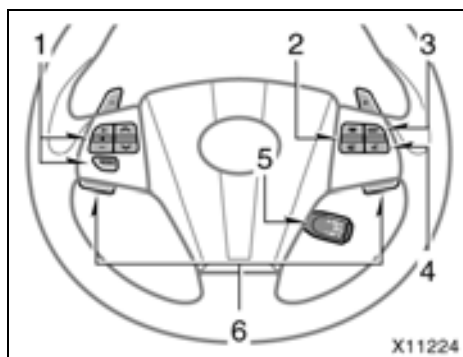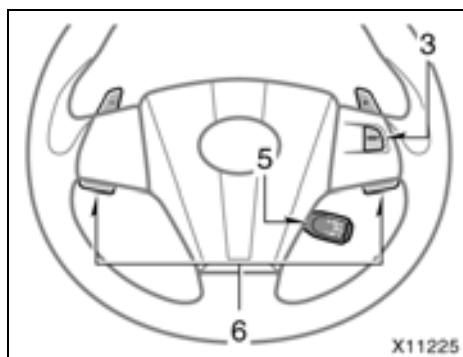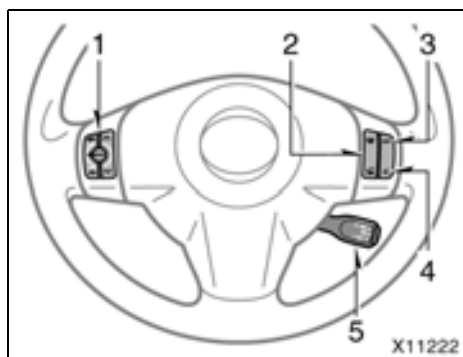
► Rattmonterade kontroller**Typ A****Typ B****Typ C**

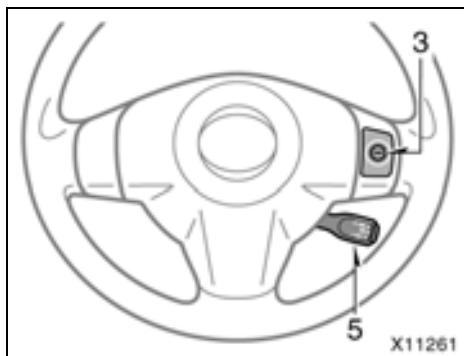


Typ D

1. Ljudanläggning, fjärrkontroller
2. Telefonknapp
3. "DISP", knapp
4. Talknapp
5. Farthållare, reglage
6. Paddlar på ratten


► Övre förvaringsfack

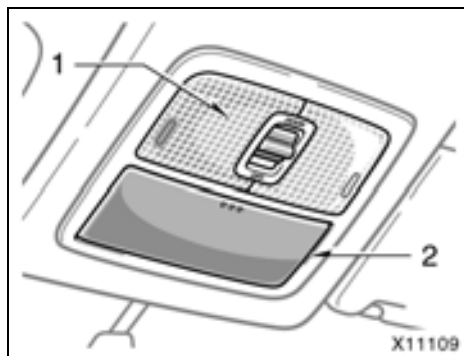

Typ A

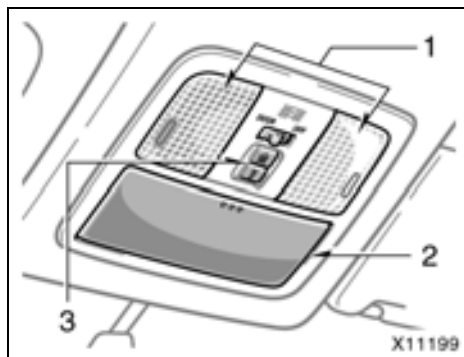


Typ B

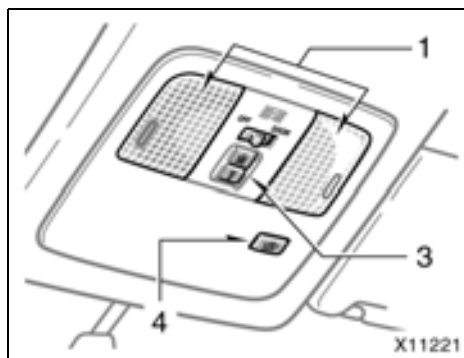

Typ C

1. Läslampor fram
2. Förvaringsfack
3. Elektrisk taklucka, strömbrytare
4. Rörelsedetektor, urkoppling


Översikt av instrumenten

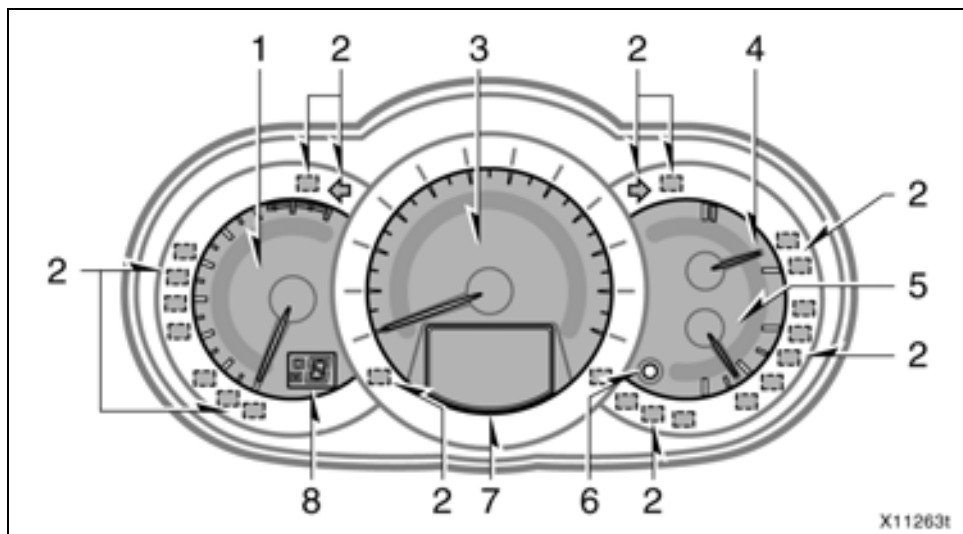

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Varvräknare | 5. Bränslemätare |
| 2. Indikerings- och kontrollampor | 6. Väg-/trippmätare, nollställning |
| 3. Hastighetsmätare | 7. Informationsdisplay |
| 4. Temperaturmätare för kylarvätska | 8. Indikeringslampa för växelläge |

Indikeringssymboler på instrumentpanelen

	Bromssystem, varningslampa* ¹
	Bältesvarnare, förarplatsen* ¹
PASSENGER 	Bältesvarnare, framsätesspassageraren* ¹
	Laddningssystem, varningslampa* ¹
	Elsystem, varningslampa* ¹
	Varningslampa, låg bränslenivå* ¹
	ABS-system, varningslampa* ¹
	Krockkuddesystem, varningslampa* ¹
	Lågt lufttryck i däcken, varningslampa* ¹
	VSC OFF indikeringslampa
	Eldrivet servostyrningssystem, varningslampa* ¹
	Huvudvarningslampa* ¹
PASSENGER AIRBAG OFF   WARNING AIRBAG	I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa

	Bakljus, indikeringslampa
	Helljuset tänd, indikeringslampa
	Körriktningsvisare, indikeringslampor
	Främre dimljus, indikeringslampa
	Bakre dimljus, indikeringslampa
SPORT	"SPORT", indikeringslampa
	Indikeringslampan för låst fyrhjulsdreift
	Slirindikering
AUTO LSD	"AUTO LSD", indikeringslampa
	Farthållare, indikeringslampa*2
	Indikeringslampan i hjälpsystemet för utförskörning
	Förvärmning pågår, indikeringslampa

*1: Närmare information finns i avsnittet "Servicelampor och varningssummer" på sidan 170 i del 1-6.

*2: Om lampan blinkar, se "Farthållare" på sidan 234 i del 1-7.


Del 1-2

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Nycklar och dörrar

● Nycklar	16
● Startspärr	21
● Trådlös fjärrkontroll	23
● Elektroniskt lås- och startsystem	32
● Dörrar	38
● Elektriska fönsterhissar	45
● Motorhuv	47
● Stöldskydd	49
● Tanklock	52
● Elmanövrerad taklucka	54

Nycklar (utan elektroniskt lås- och startsystem)

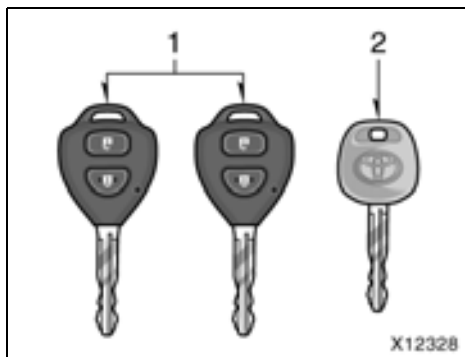

Med bilen levereras två typer av nycklar.

1. Huvudnycklar (svart)—Går till alla lås. Om du behöver en ny nyckel behöver din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning låna en av nycklarna för att kunna göra en ny nyckel med inbyggd transponder.
2. Servicenyckel (grå)—Denna nyckel går inte till handskfacket.

I nyckelgreppet på huvud- och servicenycklarna sitter ett transponderchip som är helt avgörande för startspärrsystemets funktion. Var försiktig så att du inte förlorar dessa nycklar. Vanliga kopior av dessa nycklar kan inte användas för att stänga av systemet eller starta motorn.

För att skydda saker i handskfacket mot stöld bör du endast lämna ifrån dig servicenyckeln till vakten på en bevakad parkering.

Eftersom sidodörrarna kan låsas utan nyckel bör du alltid ha med dig en reservnyckel om du skulle råka låsa in nycklarna i bilen.

Om du tar med dig en fjärrkontrollnyckel när du flyger ska du inte trycka på några knappar på fjärrkontrollnyckeln medan du är inne i flygplanet. Om du förvarar fjärrkontrollnyckeln i en väska eller liknande, se till att knapparna inte kan tryckas ned oavsiktligt. En tryckning på en knapp kan leda till att fjärrkontrollnyckeln avger radiovågor, vilket kan störa systemen i flygplanet.




OBSERVERA

Observera följande när du använder en nyckel med inbyggd transponder:

- ◆ Låt inte nyckelringen vila mot nyckelgreppet när du startar bilen, och tryck inte nyckelringen mot nyckelgreppet. Det kan göra att motorn inte startar, eller att den stannar kort efter start.

- ◆ När du startar motorn får inte nyckeln komma i kontakt med en annan nyckel med transponder (inklusive nycklar till andra bilar) och tryck aldrig en annan nyckel mot nyckelgreppet. Det kan göra att motorn inte startar, eller att den stannar kort efter start. Om detta skulle hända ska du ta ur nyckeln och sätta in den igen efter det att du tagit bort andra transpondernycklar (inklusive nycklar till andra bilar) från nyckelringen. Du kan också täcka över dem med handen när du startar motorn.

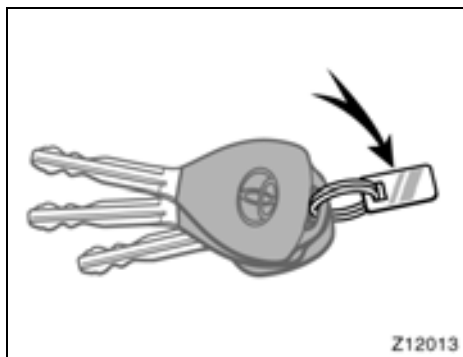

- ◆ **Böj inte nyckelgreppet.**
- ◆ **Täck inte över nyckelgreppet med något material som blockerar elektromagnetisk strålning.**
- ◆ **Slå inte nyckeln hårt mot andra föremål.**
- ◆ **Låt inte nyckeln ligga så att den utsätts för stark värme under längre tid, t.ex. på instrumentpanelen eller motorhuven i starkt solsken.**
- ◆ **Lägg inte nyckeln i vatten och tvätta den inte i ultraljudstvätt.**
- ◆ **Låt inte nycklarna komma nära elektromagnetisk apparatur.**


BRICKA MED NYCKELNUMMER

Nyckelns nummer finns på nyckelbrickan. Förvara nyckelbrickan på en säker plats, t.ex. i plånboken, inte i bilen.

Om du skulle förlora nycklarna eller behöva extranycklar kan varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning göra dubblettnycklar med hjälp av nyckelnumret.

Vi rekommenderar att du antecknar nyckelnumret och förvarar det på säker plats.

Nycklar (med elektroniskt lås- och startsystem)

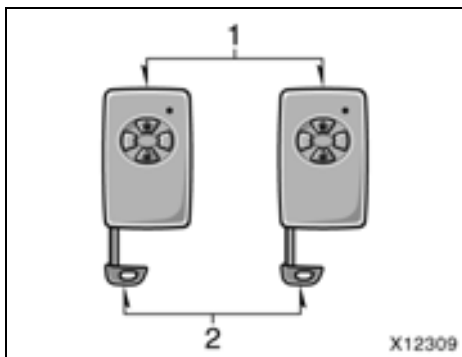

Nyckeln består av elektronisk nyckel och en mekanisk nyckel. Den mekaniska nyckeln är avsedd för nödsituationer. Du kan öppna förardörren med den mekaniska nyckeln om den elektroniska nyckeln inte fungerar.

1. Elektroniska nycklar—Du kan låsa och låsa upp alla dörrarna med fjärrkontrollfunktionen eller med den elektroniska låsfunktionen i det elektroniska lås- och startsystemet.
2. Mekaniska nycklar—Du kan låsa och låsa upp förardörren och handskfacket med dessa nycklar.

Elektroniska nycklar bör inte förvaras i kupén. Det elektroniska lås- och startsystemet förblir aktiverat även när dörrarna har låsts om den elektroniska nyckeln lämnas kvar i kupén.

För att skydda saker i handskfacket mot stöld bör du endast lämna ifrån dig den elektroniska nyckeln till vaktens på en bevakad parkering. Ha den mekaniska nyckeln med dig.

De elektroniska nycklarna behövs för att avaktivera startspärren och de är helt avgörande för motorns startspärrfunktion. Var försiktig så att du inte förlorar dessa nycklar. Vanliga kopior av dessa nycklar kan inte användas för att stänga av systemet eller starta motorn.

Om du tar med dig en elektronisk nyckel när du flyger ska du inte trycka på några knappar på den elektroniska nyckeln medan du är inne i flygplanet. Om du förvarar en elektronisk nyckel i en väska eller liknande, se till att knapparna inte kan tryckas ned oavsiktligt. En tryckning på en knapp kan leda till att den elektroniska nyckeln avger radiovågor, vilket kan störa systemen i flygplanet.


VARNING

- **Personer med inopererad pacemaker eller defibrillator bör hålla sig på rimligt avstånd från antennerna i det elektroniska lås- och startsystemet. Information om antennernas placering finns i avsnittet "PLACERING AV ANTENN" på sidan 34 i denna del. Radiovågorna kan påverka funktionen av sådan apparatur. Låsfunktionen kan kopplas bort vid behov. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för information om radiovågors frekvens samt inställning av radiovågsavgivning. Rådfråga därefter en läkare huruvida du bör koppla bort den elektroniska låsfunktionen.**
- **Personer som använder annan elektrisk utrustning för medicinskt bruk än inopererade pacemakers och defibrillatorer, bör höra efter hos tillverkaren av utrustningen huruvida dess funktion påverkas av radiovågor. Radiovågor kan ha oväntad inverkan på driften av sådana medicinska apparatur.**
- **För att koppla ur funktionen, se "BORTKOPPLING AV ELEKTRONISKT LÅS- OCH STARTSYSTEM" på sidan 37 i denna del.**


OBSERVERA

Observera följande när du använder en elektronisk nyckel:

- ◆ *Fäst ingenting på den elektroniska den elektroniska nyckeln som kan utestänga elektromagnetiska vågor (t.ex. metallskydd).*
- ◆ *Slå inte den elektroniska den elektroniska nyckeln hårt mot andra föremål.*
- ◆ *Utsätt inte den elektroniska den elektroniska nyckeln för stark värme under någon längre stund, t.ex. på instrumentpanelen eller motorhuven i starkt solsken.*
- ◆ *Lägg inte den elektroniska nyckeln i vatten och tvätta den inte i ultraljudstvätt.*
- ◆ *Förvara inte den elektroniska nyckeln tillsammans med föremål som avger elektromagnetiska vågor, t.ex. en mobiltelefon.*
- ◆ *Ta inte isär den elektroniska nyckeln.*
- ◆ *Placera inte den elektroniska nyckeln nära elektrisk apparatur, (t.ex. television, dator eller stereo) eller elektrisk medicinsk utrustning såsom medicinskt apparatur med låg frekvens.*
- ◆ *Om den elektroniska nyckeln får bensin, polermedel eller olja på sig kan den deformeras eller spricka.*

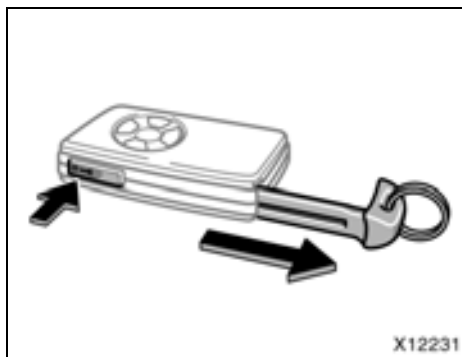**ANVÄNDA MEKANISK NYCKEL**

Tryck på spärrknappen och tag fram den mekaniska nyckeln när du vill använda den. Stoppa alltid tillbaka den mekaniska nyckeln när du inte använder den.

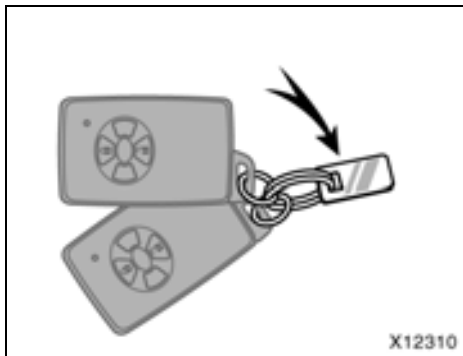

BRICKA MED NYCKELNUMMER

Nyckelns nummer finns på nyckelbrickan. Förvara nyckelbrickan på en säker plats, t.ex. i plånboken, inte i bilen.

Om du skulle förlora nycklarna eller behöva extranycklar kan varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning göra dubblettnycklar med hjälp av nyckelnumret.

Vi rekommenderar att du antecknar nyckelnumret och förvarar det på säker plats.


Startspärr

Startspärren är ett stöldskyddssystem med en elektronisk kod.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—I nyckeln finns ett transponderchip som sänder en elektronisk kod till bilen. Endast om den elektroniska koden i chipet överensstämmer med den ID-kod som är lagrad i bilen kopplas startspärren bort och motorn kan starta.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När du har den elektroniska nyckeln med dig, kliver in i din bil och trycker på startknappen "ENGINE START STOP" kontrolleras den elektroniska koden automatiskt för att fastställa att den motsvarar den för bilen registrerade ID-koden. Om ID-koden är bekräftad kan du starta motorn.

Låt aldrig nycklarna ligga kvar inne i bilen när du lämnar den.

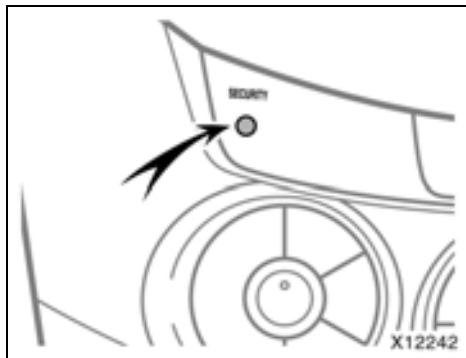

Startspärrsystemet aktiveras automatiskt när:

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Nyckeln tas ur startkontakten.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" stängs av.

Indikeringslampan börjar blinka för att visa att billarmet är aktivt.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Indikeringslampan förblir tänd.
- Indikeringslampan börjar inte blinka under följande förhållanden.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—När nyckeln tas ur startkontakten.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten "ENGINE START STOP" stängs av.

- Indikeringslampan blinkar oregelbundet.

Startspärrsystemet stängs automatiskt av när:

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Nyckeln sätts i startkontakten.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Du stiger in i bilen, har med dig en elektronisk nyckel och trycker på startkontakten "ENGINE START STOP".

Även om nyckelns batteri är urladdat kan motorn startas. Se "Elektroniskt lås- och startsystem" på sidan 32 i den här delen.

Indikeringslampan slocknar när systemet är avstängt.


Systemet är underhållsfritt.

Om du behöver en ny nyckel med inbyggt transponderchip måste din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning få nyckelnumret och huvudnyckeln (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller den elektroniska nyckeln (modeller med elektroniskt lås- och startsystem). Det finns dock en gräns för hur många extranycklar som kan tillverkas åt dig.


OBSERVERA

Försök inte modifiera eller koppla bort systemet. Systemets funktion kan inte garanteras om det modifieras eller kopplas bort.

Trådlös fjärrkontroll—

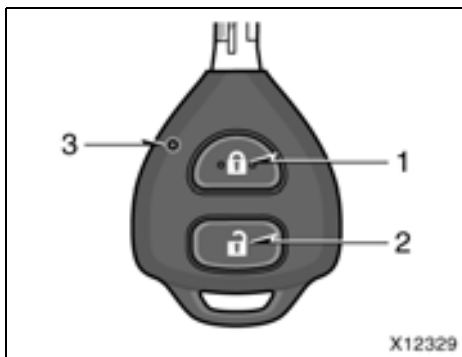

Fjärrkontroll (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

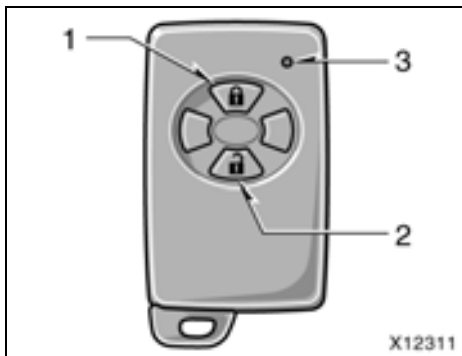

Elektronisk nyckel (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

1. Låsspärr
2. Upplåsningssknapp
3. Indikeringslampa

Bilens fjärrlås-system är avsett för låsning eller upplåsning av alla sidodörrarna och bakluckan på cirka 1 meters avstånd från bilen.

Tryck på sändarens knappar långsamt och stadigt när du låser eller låser upp.

Samtidigt börjar indikeringslampan blinka. Om det inte sker kan batteriet vara urladdat. Byt batteri snarast möjligt.

Fjärrkontrollnyckeln eller den elektroniska nyckeln är en elektronisk komponent. Observera följande för att inte skada nyckeln.

- Låt inte nyckeln ligga där det kan bli mycket varmt, t ex på instrumentbrädan.
- Ta inte isär den.
- Slå den inte hårt mot andra saker och var försiktig så att du inte tappat den.
- Lägg den inte i vatten.


Upp till tre nycklar kan användas för en och samma bil (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller fem nycklar (modeller med elektroniskt lås- och startsystem). Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information.

Om du inte kan aktivera sidodörrarna eller bakdörren med nyckeln på normalt avstånd eller om indikeringslampan på nyckeln lyser svagt eller inte alls:


- Om det finns en radiosändare i närheten, t.ex. tillhörande en radiostation eller flygplats, som kan störa fjärrkontrollens funktion.
- Om batteriet är urladdat. Kontrollera batteriet i nyckeln. Hur du byter batteriet beskrivs i avsnittet "—Byte av batteri" på sidan 25 eller 28 i den här delen.

Vänd dig till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om du förlorar din nyckel. Gör helst detta omedelbart för att minimera risken för stöld eller en olycka. (Se även "Om du blir av med nycklarna" på sidan 428 i del 4.)


—Låsa och låsa upp

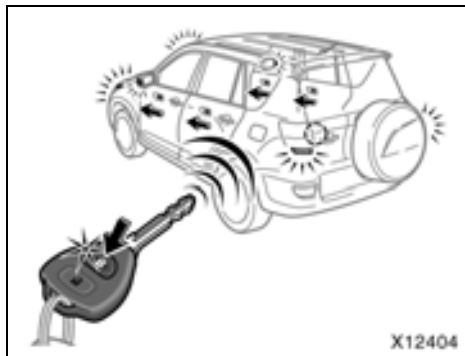


Låsa (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

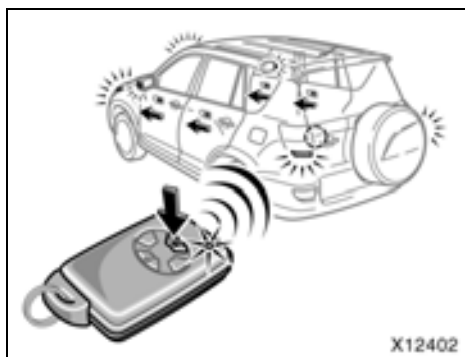

Låsa (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

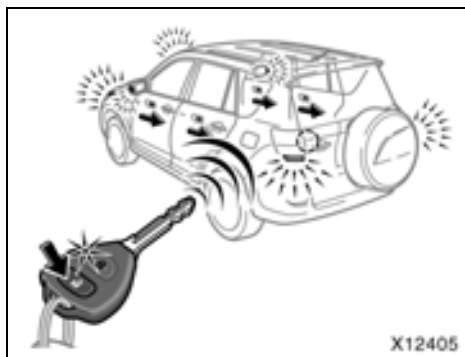

Låsa upp (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

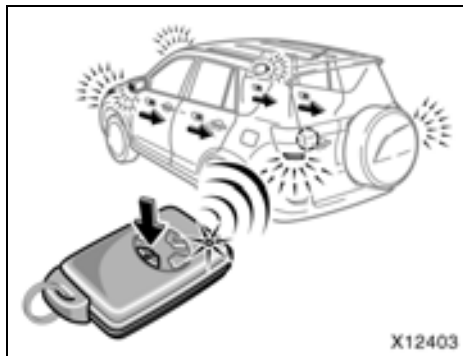

Låsa upp (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Fjärrkontrollen fungerar inte om startkontakten är i läge "ACC"- eller "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Fjärrkontrollen fungerar inte om startkontakten "ENGINE STOP" är i radioläge eller tändningsläge.

Tryck på sändarens knappar långsamt och stadigt när du låser eller låser upp dörarna.

Låsa: Tryck på låsknappen. Alla dörarna låses samtidigt. Körriktningsvisarna blinkar en gång.

Du kan ställa in körriktningsvisarna så att de inte blinkar. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för information.

Kontrollera att alla dörarna verkligen är låsta.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Det går inte att låsa med låsknappen om nyckeln sitter i startkontakten.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om någon av dörrarna inte är helt stängd går dörrarna inte att låsa med låsknappen. En ljudsignal kommer att höras i 10 sekunder. Om nyckeln lämnas kvar i bilen går det inte att låsa med låsknappen och en ljudsignal hörs kontinuerligt under 2 sekunder.

Ta ut nyckeln från bilen eller tryck på upplåsningssknappen för att stänga av ljudsignalen.

Ljudsignalen kan stängas av. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för information.

Låsa upp: Tryck på upplåsningssknappen. Alla dörrarna låses upp samtidigt. Körriktningssvisarna blinkar två gånger.

När du låser upp alla dörrarna med fjärrkontrollen aktiveras entrébelysningen. (Se "Entrébelysning" på sidan 136 i del 1-5.)

Du har 30 sekunder på dig att öppna någon av dörrarna efter att du låst upp dem med fjärrkontrollsystemet. Om du inte öppnar någon av sidodörrarna eller bakluckan under den tiden låses alla dörrar automatiskt igen.

Låsningen resp upplåsningen upprepas inte om du håller in låsknappen resp upplåsningssknappen. Släpp knappen och tryck en gång till.

—Byta batteri (utan elektroniskt lås- och startsystem)

Sändaren kan lätt skadas vid byte av batteri. Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta batteriet. Om du ska byta batteri själv, använd ett litiumbatteri av typen CR2016 eller motsvarande. Använd en platt skruvmejsel.




VARNING

Vidtag åtgärder så att inte småbarn får i sig det gamla batteriet eller några andra delar.

OBSERVERA

- ◆ *Se upp så att du inte tappar bort några delar när du byter batteri.*
- ◆ *Byt bara ut batteriet mot ett likadant eller av motsvarande typ som rekommenderas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.*
- ◆ *Följ gällande bestämmelser för deponering av använda batterier.*

Gör så här vid byte av batteri:

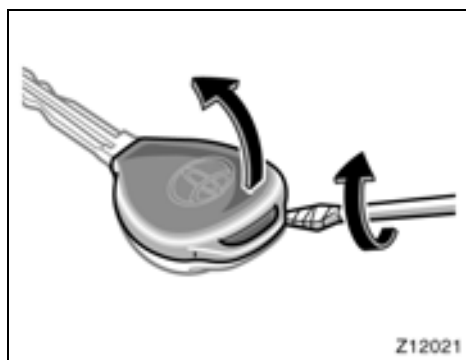


1. Öppna kåpan med en platt skruvmejsel virad med plasttejp.



2. Ta bort modulen från nyckeln.



3. Öppna locket och ta bort batteriet med hjälp av ett mynt.

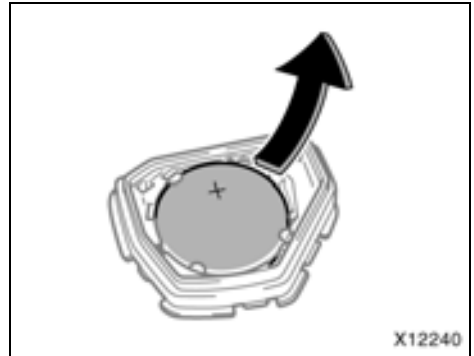

4. Tag bort det urladdade batteriet och lägg i ett nytt med den positiva sidan (+) uppåt.
5. Sätt tillbaka locket och lägg i modulen i nyckelgreppet. Stäng locket.
6. Kontrollera att indikeringslampan tänds när du trycker på någon av knapparna på nyckeln.

OBSERVERA

- ◆ **Kontaktblecken får inte böjas.**
- ◆ **Kontrollera att batteriets positiva sida sitter uppåt.**
- ◆ **Byt inte batteri med våta händer. Fukt kan orsaka rost.**
- ◆ **Du ska inte vidröra eller flytta komponenter inne i sändaren, det kan försätta sändaren ur funktion.**
- ◆ **Var försiktig när du sätter in batteriet så att du inte böjer elektroden i batterifacket och så att inte smuts eller olja fastnar på modulen.**
- ◆ **Stäng locket ordentligt.**

Kontrollera att nyckeln fungerar som den ska efter batteribytet. Om nyckeln ändå inte fungerar som den ska bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

DENSO CORPORATION intygar härmed att denna 12BBY/13BBZ överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga anvisningar i Direktiv 1999/5/EG.

—Byta batteri (med elektroniskt lås- och startsystem)

Den elektroniska nyckeln kan lätt skadas vid byte av batteri. Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta batteriet. Om du ska byta batteri själv, använd ett litiumbatteri av typen CR1632 eller motsvarande. Använd en platt skruvmejsel.


**VARNING**

Vidtag åtgärder så att inte småbarn får i sig det gamla batteriet eller några andra delar.


OBSERVERA

- ◆ **Vidrör inte kretsen eftersom den kan generera statisk elektricitet som kan skada den elektroniska nyckeln.**
- ◆ **Se upp så att du inte tappar bort några delar när du byter batteri.**
- ◆ **Byt bara ut batteriet mot ett likadant eller av motsvarande typ som rekommenderas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.**
- ◆ **Följ gällande bestämmelser för deponering av använda batterier.**


Gör så här vid byte av batteri:

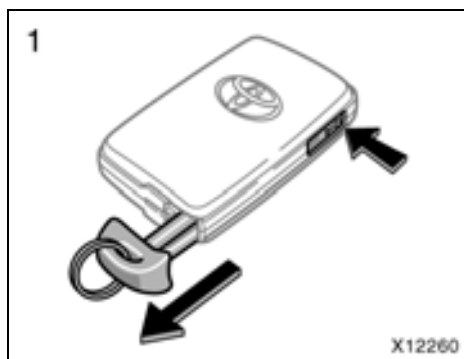

1. Tryck på spärrknappen och ta ut den mekaniska nyckeln.

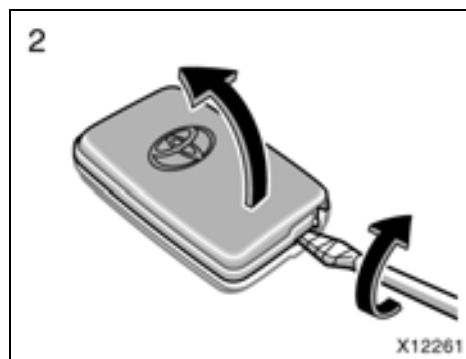


2. Använd en platt skruvmejsel eller liknande, öppna höljjet till den elektroniska nyckeln.

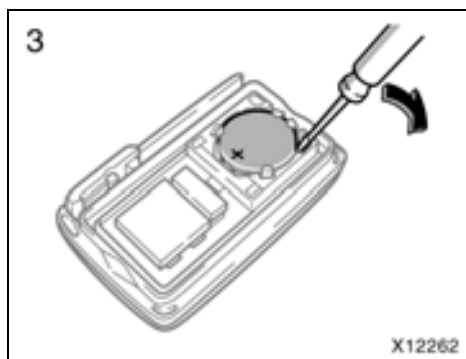

3. Tag bort det urladdade batteriet med hjälp av en platt skruvmejsel eller liknande. För in den i skåran och lyft upp som bilden ovan visar.

OBSERVERA

Gör aldrig några ändringar i batterifacket. Det kan orsaka problem i sändarfunktionen.

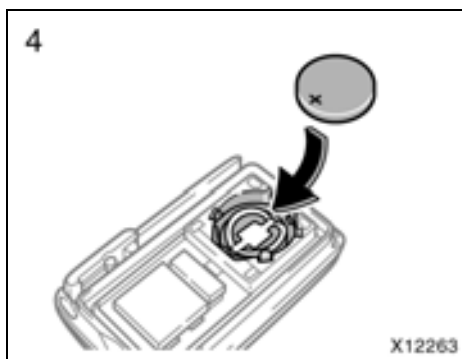

4. Lägg dit ett nytt batteri med den positiva (+) sidan upp. Sätt tillbaka locket och sedan den mekaniska nyckeln i den elektroniska nyckeln.


Stäng höljet till den elektroniska nyckeln ordentligt och för in den mekaniska nyckeln.

OBSERVERA

- ◆ ***Kontrollera att batteriets positiva sida sitter uppåt.***
- ◆ ***Byt inte batteri med våta händer. Fukt kan orsaka rost.***
- ◆ ***Du skall inte vidröra eller flytta komponenter inne i den elektroniska nyckeln, det kan försätta den ur funktion.***
- ◆ ***Var försiktig när du sätter in batteriet så att du inte böjer elektroden i batterifacket och så att inte smuts eller olja fastnar på modulen.***
- ◆ ***Stäng höljet till den elektroniska nyckeln ordentligt.***

Kontrollera att den elektroniska nyckeln fungerar som den skall efter batteribytet. Om den elektroniska nyckeln ändå inte fungerar ordentligt bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

—Dubbelsidigt låssystem

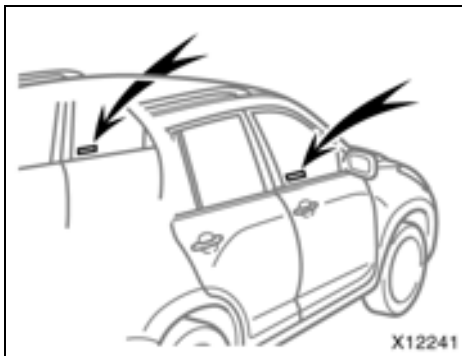

Det dubbelsidiga låssystemet är ett stöldskydd. Dekaler på de främre sidorutorna visar att bilen har dubbelsidigt låssystem. Systemet aktiveras när du låser alla dörrarna med fjärrkontrollnyckeln. När systemet är aktiverat kan dörrarna varken låsas upp inifrån eller utifrån.



VARNING

Det dubbelsidiga låssystemet får aldrig aktiveras medan det finns människor i bilen eftersom varken sidodörrarna eller bakluckan kan öppnas inifrån bilen. Tryck på nyckelns upplåsningsdel om du skulle låsa dörrarna av misstag.

AKTIVERA SYSTEMET

1. Modell utan elektroniskt lås- och startsystem—Vrid startkontakten till "LOCK"-läge och ta bort nyckeln.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Stäng av motorn.

2. Be alla passagerarna stiga ur bilen.
3. Öppna och stäng förardörren. Kontrollera att alla sidodörrarna och bakluckan verkligen är låsta.
4. Tryck TVÅ GÅNGER på nyckelns låsknapp inom fem sekunder.

Systemet aktiveras inte om du inte använder nyckelns låsknapp.

Bilens körriktningsvisare blinkar en gång för varje gång du trycker på låsknappen.

FRÅNKOPPLING AV SYSTEMET

Tryck på nyckelns upplåsningsknapp.

Bilens körriktningsvisare blinkar två gånger för att bekräfta att systemet är inaktiverat.

Det dubbelsidiga låssystemet kan stängas av med en nyckel om nyckelbatteriet är slut.

TESTA SYSTEMET

1. Öppna alla fönster.
2. Aktivera systemet enligt ovanstående beskrivning.
3. Försök att låsa upp alla dörrarna inifrån.
Låsknappen bör återgå till låst läge.
4. Tryck på nyckelns upplåsningsknapp och kontrollera att systemet är avstängt.

Om systemet inte fungerar som det ska bör du uppsöka en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.

Elektroniskt lås- och startsystem

Det elektroniska lås- och startsystemet består i huvudsak av följande funktioner.


- Startspärrs funktion (Se "Startspärr" på sidan 21 i den här delen.)
- Fjärrkontrollsystem (Se "Fjärrkontrollsystemet" på sidan 23 i den här delen.)
- Starta motorn med knapptryckning (Se "Start av motorn" på sidan 356 i del 3.)
- Elektronisk lås- och startfunktion (Se "ELEKTRONISK LÅS- OCH STARTFUNKTION" nedan.)
- Rattlåsets funktion (Se "RATTLÅSETS FUNKTION" nedan.)

**VARNING**


- Personer med inopererad pacemaker eller defibrillator bör hålla sig på rimligt avstånd från antennerna i det elektroniska lås- och startsystemet. Information om antennernas placering finns i avsnittet "PLACERING AV ANTENN" på sidan 34 i denna del. Radiovågorna kan påverka funktionen av sådan apparatur. Låsfunktionen kan kopplas bort vid behov. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för information om radiovågers frekvens samt inställning av radiovågsavgivning. Rådfråga därefter en läkare huruvida du bör koppla bort den elektroniska låsfunktionen.

- Personer som använder annan elektrisk utrustning för medicinskt bruk än inopererade pacemakers och defibrillatorer, bör höra efter hos tillverkaren av utrustningen huruvida dess funktion påverkas av radiovågor. Radiovågor kan ha oväntad inverkan på driften av sådana medicinska apparatur.

För att koppla ur funktionen, se "BORTKOPPLING AV ELEKTRONISKT LÅS OCH STARTSYSTEM" på sidan 37 i denna del.

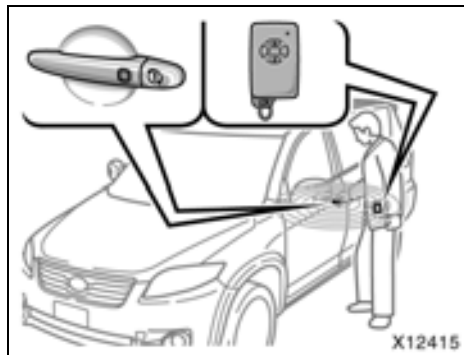

Låsfunktion

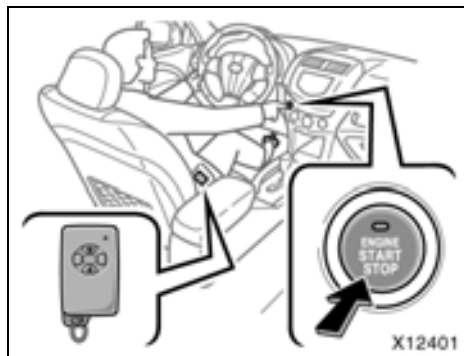

Startfunktion

LÅS- OCH STARTFUNKTION

När du har den elektroniska nyckeln på dig kan du låsa och låsa upp dörrarna och starta motorn.


Låsfunktion—Du kan låsa och låsa upp samtliga dörrar utan att sätta nyckeln i nyckelhålet. Se "Dörrar" på sidan 38 i den här delen.

Startfunktion—Du kan byta krafttillförselläge och starta motorn när den elektroniska nyckeln är inne i bilen. (Se "Startkontakt" på sidan 183 i del 1-7 och "Start av motorn" på sidan 356 i del 3.)

RATTLÅSETS FUNKTION


När en dörr öppnas efter att motorn stängts av kommer rattlåset att spärras.

Rattlåset låses automatiskt upp när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks in. Om indikeringslampan på startkontakten "ENGINE START STOP" blinkar grönt innebär det att rattlåset fortfarande är låst. Om lampan blinkar gult betyder det att något är fel i rattlåssystemet. Mer information finns i "Att starta motorn" på sidan 356 och "Köra och parkera med elektroniskt lås- och startsystem" på sidan 361 i del 3.

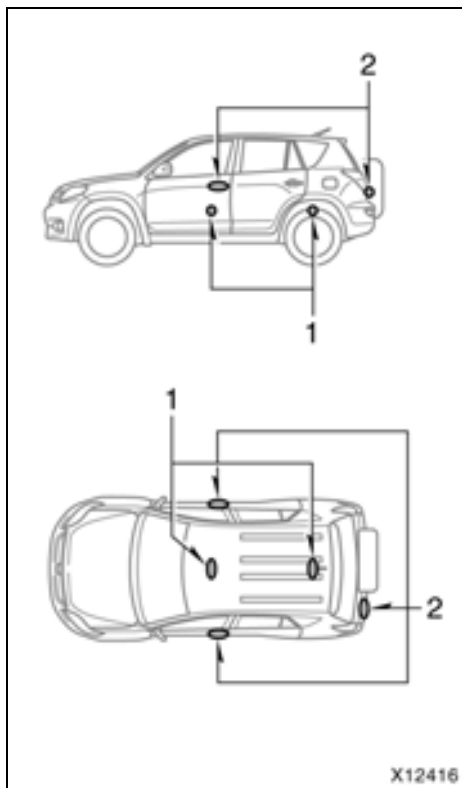

ANTENNERNAS PLACERING

1. Antenn i kupén och i bagagerummet
2. Antenn utanför kupén och bagagerummet

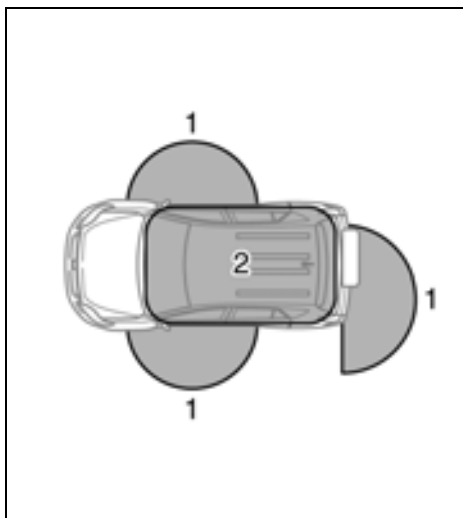

AKTIVT OMRÅDE

Den elektroniska lås- och startfunktionen är användbar när en registrerad nyckel befinner sig i det aktiva området.

1. Låsfunktionens aktiva område—Cirka 1 meter från resp. utvändigt handtag på dörrar och baklucka.

Om nyckeln befinner sig nära ett dörrhandtag, mitten på bakre stötfångaren, på marken eller ovanför taket kan låsfunktionen inte aktiveras på rätt sätt.

2. Startfunktionens aktiva område—Inuti kupén.


Startfunktionen fungerar inte alltid om nyckeln ligger kvar på instrumentpanelen, i handskfacket eller på golvet.

OMSTÄNDIGHETER SOM PÅVERKAR DRIFTEN

I följande fall kommer eventuellt inte det elektroniska lås- och startsystemet, fjärrkontrollen eller startspärren att fungera ordentligt. Om detta skulle inträffa kan du använda en mekanisk nyckel för att låsa eller låsa upp dörrarna. (Ytterligare information finns i "—Sidodörrar" på sidan 38.) Om det inte går att starta motorn med startknappen, se "START AV MOTORN NÄR DEN ELEKTRONISKA NYCKELN INTE FUNGERAR PÅ RÄTT SÄTT" på sidan 36.

- Nära en TV-mast, kraftstation, bensinstation, radiostation, stor reklamskylt, flygplats eller annan anläggning som genererar starka radiovågor eller elektriskt brus
- Om en bärbar radio, mobiltelefon, sladdlös telefon eller annan trådlös kommunikationsapparat finns i närheten
- Om flera elektroniska nycklar finns i närheten
- Om en elektronisk nyckel kommit i kontakt med eller täcks av ett metallföremål
- Om en trådlös nyckel (som avger radiovågor) används i närheten
- När du har med dig den elektroniska nyckeln tillsammans med följande föremål som avger radiovågor
 - Den elektroniska nyckeln till en annan bil
 - En fjärrkontrollnyckel som avger radiovågor
 - Persondator
- Om en färgad film med metalliskt innehåll eller metallföremål fästs på bakrutan

- Om batteriet till den elektroniska nyckeln är urladdat (Vid byte av batteri, se sidan 28 i den här delen.)

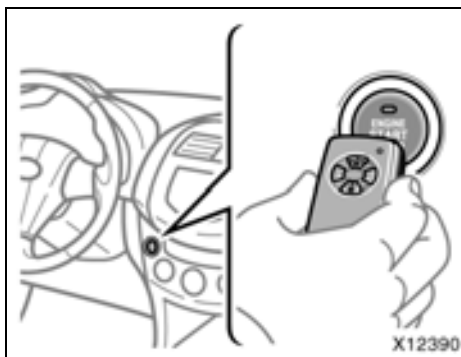

START AV MOTORN NÄR DEN ELEKTRO- NISKA NYCKELN INTE FUNGERAR PÅ RÄTT SÄTT

Motorn kan startas, eller läget för startkontakten "ENGINE START STOP" kan ändras på följande sätt.

1. Med bromspedalen nedtrampad, placera sidan med Toyotas logo på den elektroniska nyckeln på startkontakten "ENGINE START STOP".
2. Starta motorn: Senast fem sekunder efter summertonen har hörts och indikeringslampan i startkontakten "ENGINE START STOP" blivit grön ska du trycka på startkontakten medan bromspedalen trampas ned.

Ändra lägen på startkontakten "ENGINE START STOP": Senast fem sekunder efter summertonen har hörts och indikeringslampan i startkontakten "ENGINE START STOP" blivit grön, släpp upp bromspedalen och tryck på startkontakten. Lägena ändras i följande ordning: radioläge, tändningsläge, samt avstängt.

Om mer än fem sekunder har gått sedan indikeringen i startkontakten "ENGINE START STOP" blivit grön slocknar den. Motorn kan inte startas i detta läge. Upprepa proceduren från början.

Tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" för att stänga av motorn.

SPARA PÅ BATTERILADDNING

Bilen och nyckelsändarna sänder oupphörligt signaler till varandra. För att undvika att batterierna laddas ur avaktiveras det elektroniska lås- och startsystemet automatiskt under följande förhållanden:

- Om den elektroniska nyckeln befinner sig inom den elektroniska funktionens driftsområde utanför bilen i över 10 minuter.
- Om dörrarna inte låses eller låses upp på över två veckor.

Det elektroniska nyckelsystemet återaktiveras om du utför något av följande:

- (a) Tryck in låsknappen i främre ytterhandtaget eller på bakdörren när du har den elektroniska nyckeln med dig.
- (b) Lås eller lås upp dörrarna med fjärrkontrollen.
- (c) Sätt in den mekaniska nyckeln i dörrlåset på förardörren och vrid om den.

Nyckeln och bilen kommunicerar med varandra även när du inte kör bilen. Lämna inte nyckeln bilen nära bilen (inom 2 meter).

Bilens batteri kan laddas ur om bilen inte används under längre tid. Koppla bort batteriets negative (–) pol, eller stäng av det elektroniska lås- och startsystemet för att undvika att batteriet laddas ur. (Se "BORTKOPPLING AV ELEKTRONISKT LÅS- OCH STARTSYSTEM" på sidan 37 i denna del, för anvisningar om hur det elektroniska lås- och startsystemet stängs av.)

Om en elektronisk nyckel kontinuerligt tar emot elektromagnetiska vågor under en längre tid kan batteriet urladdas drastiskt. Du bör alltid ha minst 1 meters avstånd mellan den elektroniska nyckeln och följande elektriska apparater.

- TV
- Persondator
- Mobiltelefon
- Laddningsenhet till sladdlös telefon
- Elljusställning
- Fluorescerande skrivbordslampa

Om batteriet har kopplats bort kan det elektroniska lås- och startsystemet inte fungera på rätt sätt när batteriet har anslutits igen. I så fall kan du låsa och låsa upp dörrarna med fjärrkontrollen.

BORTKOPPLING AV ELEKTRONISKT LÅS- OCH STARTSYSTEM


Följande funktioner kan kopplas bort:

- En funktion som gör att du kan låsa/låsa upp dörrarna och bakdörren genom att ha nyckeln med dig
- En funktion som får bilen att avge en ljudsignal om nycklarna är kvarlämnade i bilen eller i bagagerummet och en dörr stängs
- Varningslampor och varningssummer


Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för information.

Om det elektroniska lås- och startsystemet inte fungerar på grund av systemfel bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Kom ihåg att ta med alla nycklarna. De kan behövas för reparation av systemet.

Dörrar— —Sidodörrar

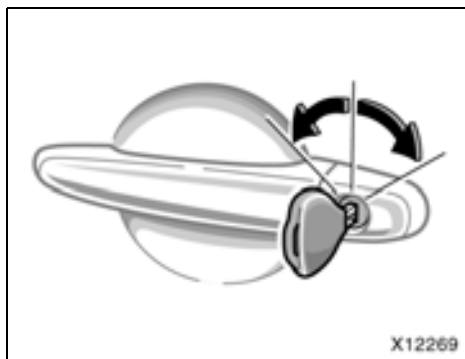

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

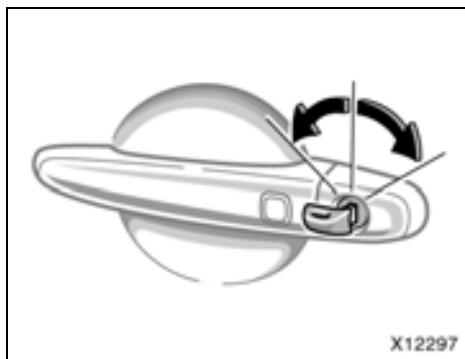

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

LÅSA OCH LÅSA UPP MED NYCKEL

Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid om.


Låsa: Vrid nyckeln framåt.

Låsa upp: Vrid nyckeln bakåt.

Alla sidodörrarna och bakluckan låses och låses upp samtidigt med förardörren.

När förardörren är öppen kan inte alla dörrarna låsas samtidigt med nyckel.

När du låser upp alla dörrarna samtidigt med nyckeln aktiveras entrébelysningen. (Se "Entrébelysning" på sidan 136 i del 1-5.)

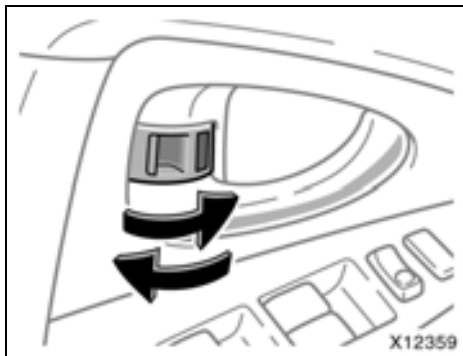

LÅSA OCH LÅSA UPP MED LÅSKNAPPEN PÅ INSIDAN

Använd låsknappen.

Låsa: Tryck knappen framåt.


Låsa upp: Dra knappen bakåt.

Förardörren kan öppnas med det invändiga dörrhandtaget, även om låsknappen är i låst läge.

Modeller med dubbelsidig låsning—Om dubbelsidig låsning är aktiverad kan dörrarna inte låsas upp med någon av de invändiga låsknapparna. (Se ”—Dubbelsidigt låssystem” på sidan 31 i den här delen.)

Om du vill låsa sidodörren utifrån trycker du ner knappen innan du stänger dörren. Håll sedan upp dörrhandtaget på utsidan medan du stänger frambdörren. Kontrollera att du inte har glömt nycklarna i bilen.

Dörrarna kan inte låsas om förardörren öppnas och nyckeln är i startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller om nyckeln är kvar i bilen (modeller med elektroniskt lås- och startsystem).

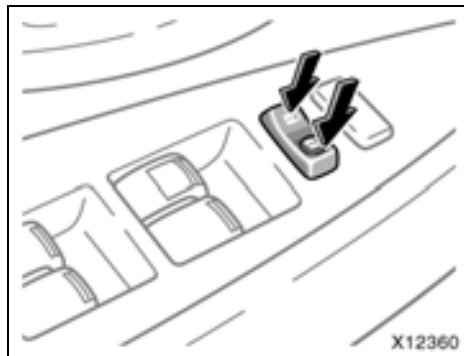

LÅSA OCH LÅSA UPP MED CENTRALLÅSKNAPPEN


Tryck på knappen.

Låsa: Tryck på knappens högra sida.

Låsa upp: Tryck på knappens vänstra sida.

När du trycker på knappen låses alla sidodörrarna och bakluckan, eller låses upp, samtidigt.

Om förardörren är låst från utsidan, låst med fjärrkontrollen eller låst med det elektroniska lås- och startsystemet fungerar inte centrallåssystemet förrän förardörren låses upp med nyckeln, den invändiga låsknappen, fjärrkontrollfunktionen eller det elektroniska lås- och startsystemet.

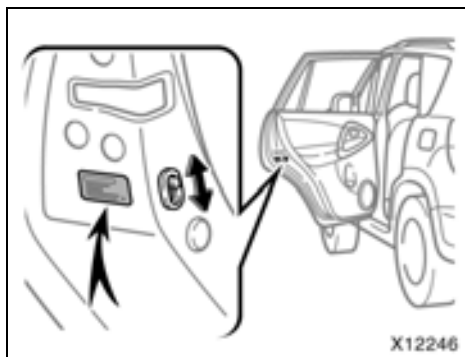

BARNSÄKRA LÅS PÅ BAKDÖRRAR

Flytta låsspaken till läge "LOCK" som dekalen visar.

När det barnsäkra låset är aktiverat kan bakdörren inte öppnas med det invändiga dörrhandtaget. Vi rekommenderar att du använder barnspärren om du har småbarn i bilen.



VARNING

- Kontrollera att dörrarna är stängda innan du kör iväg.
- Använd de barnsäkra låsen om du har småbarn i baksätet, så att de inte kan råka öppna dörrarna under körning.
- Om dörrarna lämnas olåsta under körning kan de snabbare öppnas utifrån för att underlätta hjälp om du råkar ut för en olycka.

—Baklucka, säkerhetsåtgärder



VARNING

Håll alltid bakluckan stängd under färd. Om bakluckan är öppen kan den slå i närbelägga föremål under färd, eller bagage kan plötsligt kastas ut, och orsaka en olycka. Dessutom kan avgaser tränga in i bilen och orsaka dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk. Se till att stänga bakluckan innan du kör iväg.


Kontrollera att bakluckan är helt och hållet stängd innan du kör iväg. Om bakluckan inte är helt stängd kan den öppnas under körning och orsaka olyckor.

Låt aldrig någon sitta i bagagerummet. Vid plötslig inbromsning eller kollision kan det leda till allvarliga eller livshotande skador.

Om barn vistas i bilen ska följande säkerhetsåtgärder uppmärksammas: Försumelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Låt inte barn vistas ensamma utan tillsyn i bagagerummet. Om ett barn av misstag blir inlåst i bagagerummet kan barnet överhettas.
- Låt inte barn öppna eller stänga bakluckan. Bakluckan kan då öppnas eller stängas oväntat. Barnet kan få händer, huvud eller hals i kläm i bakluckan när den stängs.

—Öppna/stänga bakluckan

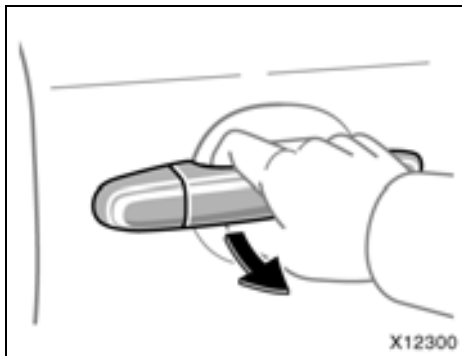

Dra i handtaget för att öppna bakluckan.

Alla sidodörrarna och bakluckan låses och låses upp samtidigt med förardörren.

Om du trycker på centrallåset eller fjärrkontrollen samtidigt blir bakluckan låst eller upplåst. (Se "—Låsa och låsa upp dörrar" på sidan 24 och "—Sidodörrar" på sidan 38 i den här delen.)

Känn efter att bakluckan är ordentligt stängd.

Avsnittet "Säkerhetsanvisningar vid lastning" på sidan 349 i del 2 innehåller säkerhetsanvisningar vid lastning av bilen.

VARNING

Observera följande säkerhetsanvisningar när du öppnar eller stänger bakluckan: I annat fall kan delar av kroppen komma i kläm och resultera i allvarliga skador.

- När du öppnar eller stänger bakluckan bör du se till att det omgivande området är säkert.
- Om någon finns i närheten ser du till att de är på säkert avstånd och meddelar dem att du tänker öppna eller stänga luckan.
- Var försiktig när du öppnar eller stänger bakluckan när det blåser eftersom den kan röra sig plötsligt i stark vind.




- Bakluckan kan falla igen om den inte öppnas helt och hållet. Det är svårare att öppna eller stänga bakluckan om bilen står i en sluttning än på plan mark, så var därför uppmärksam på att bakluckan kan öppnas eller stängas av sig själv. Se till att bakluckan är helt och hållet öppen och sitter fast innan du använder bagage- rummet.

- När du stänger bakluckan var då extra noggrann med att fingrar och andra kroppsdelar inte kommer i kläm.
- När du stänger bakluckan trycker du till den lite lätt längst ut på kanten.
- Fäst inga andra tillbehör än Toyota originaltillbehör på bakluckan. Ytterligare vikt på bakluckan kan störa säkerhetsfunktionen vid öppning eller stängning av bakluckan.
- Om den öppna bakluckan döljer bilens stopp- eller baklyktor, eller de bakre körriktningsvisarna, när bilen är parkerad måste du uppmärksamma andra trafikanter genom en varningstriangel eller liknande.

—Låsa och låsa upp med elektroniskt lås- och startsystem

När du har med dig den registrerade nyckeln med elektroniskt lås- och startsystem in i det aktiva området kan du låsa och låsa upp alla dörrarna utan att använda nyckeln. Mer information om det aktiva området finns i "Elektroniskt lås- och startsystem" på sidan 32 i den här delen.

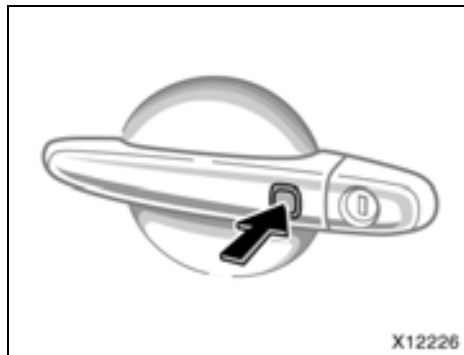


Låsa

Tryck sakta och bestämt på låsknappen på det yttre dörrhandtaget. Alla dörrarna låses samtidigt. Körriktningsvisarna blinkar en gång.

I följande fall kan du inte låsa upp genom att trycka på låsknappen, samtligt som en ljudsignal hörs som indikering.

- När någon av dörrarna inte är helt stängd. En ljudsignal hörs i 10 sekunder.
- När motorn är avstängd. En ljudsignal hörs i 60 sekunder.
- När nyckeln finns kvar i bilen. En ljudsignal hörs i 2 sekunder.
- När du försöker låsa dörrarna med nyckeln nära ett fönster eller dörrhandtag. En ljudsignal hörs i 2 sekunder.

Ljudsignalen hörs eventuellt inte om nyckeln ligger kvar på instrumentpanelen, i bagagerummet, i handskfacket eller på golvet.

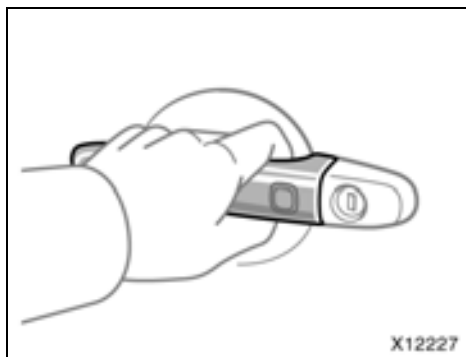

Låsa upp

Fatta tag i det utvändiga dörrhandtaget (sensorer är placerade på dörrhandtagets undersida). Alla dörrarna låses upp när du fattar tag i de utvändiga främre dörrhandtagen. Körriktningsvisarna blinkar två gånger.

Dörrarna låses eventuellt inte upp om handtaget greppas för snabbt. Kontrollera att dörrarna är upplåsta innan du greppar handtaget. Låt handtaget återgå till det ursprungliga läget om dörrarna inte öppnas när handtaget greppas.

Om du har handskar på dig kan svarstiden förlängas. Under tre sekunder efter att dörrarna har låsts kan inte dörrarna låsas upp på nytt med den elektroniska nyckeln.

Om fjärrkontrollnyckeln används för att låsa dörrarna nära fönstret eller dörrhandtaget är det möjligt att dörren inte låses upp med den elektroniska upplåsningsfunktionen. Lås i så fall upp dörrarna med fjärrkontrollfunktionen.

När du kommer in i det elektroniska systemets aktiva område tänds entrébelysningen. När belysningen tänds kan alla sidodörrarna låsas upp när du fattar tag i det utvändiga dörrhandtaget.

Du har 30 sekunder på dig att öppna någon av dörrarna efter att du har använt upplåsningsfunktionen. Om du inte öppnar någon av dörrarna under den tiden låses alla dörrar automatiskt igen.

Dörrarna kan bli upplåsta om nyckeln är inne i det aktiva området och om ens tor mängd vatten stänks på dörrhandtaget (t.ex. i regn eller i en biltvätt).

När du låser upp dörrarna tänds entrébelysningen. (Se "Entrébelysning" på sidan 136 i del 1-5.)

Elektriska fönsterhissar



Fönstren kan öppnas och stängas med reglagen i respektive framdörr. Från förarsidans dörr kan samtliga fönster öppnas och stängas.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Elfönsterhissarna kan användas när startkontakten är i läge "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Elfönsterhissarna kan användas när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

Om motorn är avstängd: Om någon av framdörrarna är stängd fungerar elfönsterhissarna i 45 sekunder, även efter det att startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) har stängts av. Fönsterhissarna upphör att fungera när någon av framdörrarna öppnas.

ÖPPNA OCH STÄNGA FÖNSTRET PÅ FÖRARSIDAN

Använd reglaget i förardörren.

Normal användning: Fönstret rör sig så länge du håller in knappen.

Öppna: Tryck lätt på knappen.

Stänga: Dra knappen lätt uppåt.

Automatisk funktion: Tryck ned eller dra upp knappen helt och släpp den. Fönstret kommer då att öppnas eller stängas helt. Du kan stoppa fönstret halvvägs genom att bara lätt röra knappen i motsatt riktning och sedan släppa den.

Klämskydd: Om något vid automatisk stängning kläms fast mellan fönsterrutan och fönsterbågen vänder fönstret omedelbart och går ned till halvöppet läge.

Om man råkar stöta till rutan kan funktionen utlösas även om inget har fastnat i fönstret.

Om elfönsterhissen inte fungerar automatiskt eller om klämskyddet inte fungerar på rätt sätt, bör elfönsterhissen återställas.


Återställning av elfönsterhiss:

1. Tryck elfönsterhissknappen nedåt och sänk fönstret helt.
2. Dra upp knappen tills fönstret stängs och håll kvar knappen en sekund.

Kontrollera att det går att öppna och stänga fönstret automatiskt. Om elfönsterhissen inte fungerar ordentligt bör du låta den kontrolleras av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

VARNING

- Stick inte in någon kroppsdel för att aktivera klämskyddet avsiktligt. Det kan leda till en allvarlig olycka eller dödsfall.
- Klämskyddet kan sättas ur funktion om något fastnar i fönstret strax innan det stängs helt.

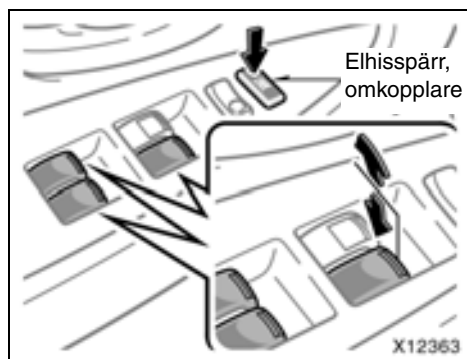

ÖPPNA OCH STÄNGA FÖNSTER PÅ PASSAGERARSIDORNA


Använd knappen på respektive passagerardörr eller knapparna på förardörren för att öppna eller stänga passagerarnas fönster.

Fönstret rör sig så länge du håller in reglaget.

Öppna: Tryck ned knappen.

Stänga: Dra reglaget uppåt.

Om du trycker in spärrknappen i förardörren kan fönstren i sidodörrarna varken öppnas eller stängas.

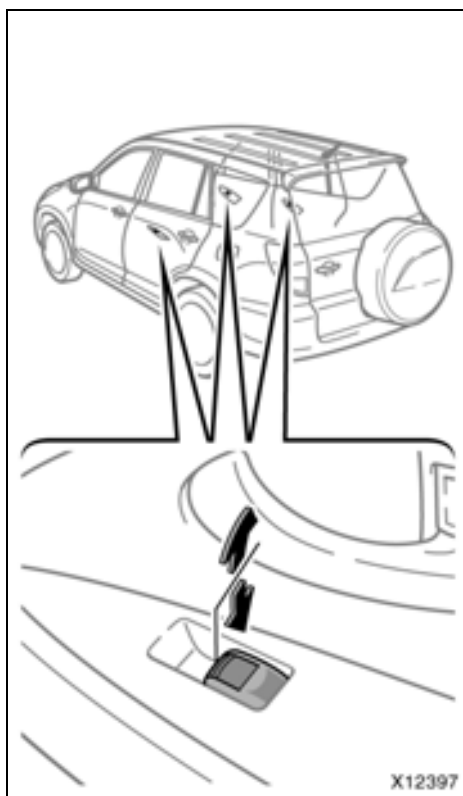




VARNING

Observera följande för att undvika allvarliga personskador eller dödsfall.

- Kontrollera att ingen är nära fönstren innan du stänger dem med fönsterhissfunktionen. Kontrollera också att passagerarnas händer, huvud och andra kroppsdelar är fullständigt inuti bilen. Om någon fastnar med hals, huvud eller händer i ett fönster finns det risk för svåra eller livshotande skador. Fönsterhissarna ska alltid hanteras med gott omdöme.
- Låt aldrig små barn använda fönsterhissreglagen utan tillsyn. Spärra fönsterhissarna med spärrknappen när det finns barn i bilen.
- Kom ihåg att ta ur nyckeln när du lämnar bilen.
- Lämna aldrig någon (speciellt inte småbarn) ensam i bilen, och absolut inte om nyckeln sitter i startkontakten. Annars kan barnet använda reglagen till elfönsterhissarna och riskera att fastna i fönstret. Personer som lämnas ensamma i bilen (speciellt småbarn) kan råka ut för svåra olyckor.

Motorhuv

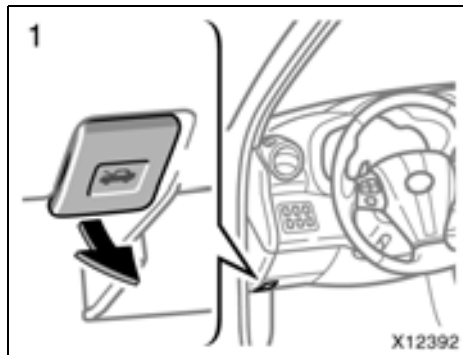


Öppna motorhuven:

1. Dra i motorhuvspärren. Motorhuven öppnas en bit.




VARNING

Kontrollera att motorhuven är säkert stängd innan du börjar köra. Om motorhuven flyger upp under körning kan det leda till en olycka.

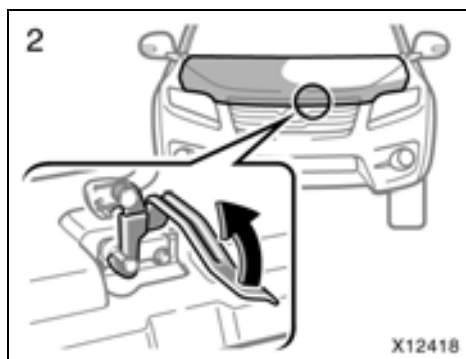

2. Ställ dig framför bilen, dra upp spärren och lyft upp huven.

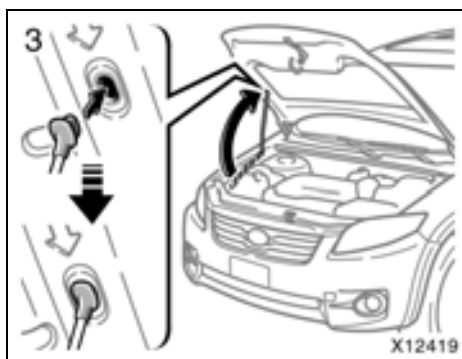

3. Ställ upp motorhuven genom att sätta in stödstaget i urtaget i huven.

För stödstaget rakt uppåt för att kunna placera det i urtaget. Om du för det åt sidan eller mot bilens kupé kan det lossna.

Kontrollera att du inte har glömt några verktyg, trasor eller dylikt innan du stänger huven. Lägg ned och sätt fast stödstaget i sin hållare så att det inte ligger och skramlar. Fäll ner huven och släpp den så att den låser ordentligt. Tryck lätt på framkanten för att stänga den, om det behövs.



VARNING

Kontrollera att stödstaget är noga fastsatt i sin hållare och hindrar huven från att ramla ner på ditt huvud eller kropp.

OBSERVERA

Se till att du lägger ner stödstaget i dess hållare innan du stänger motorhuven. Om huven stängs och stödstaget är uppfällt kan motorhuven skadas.


Stöldskydd



Larmet varnar med signalhorn och blinkande lysen vid försök att tränga in i bilen i våld. Larmet går igång om någon av siddörrarna, bakluckan eller motorhuven öppnas med våld, om batteriet kopplas från eller till, eller om rörelsedetektorn känner av någon som rör sig i bilen medan den är låst.

Systemet är utformat för att försvåra och förhindra stöld av fordonet, men innebär ingen garanti mot inbrott i bilen.

Systemet är underhållsfritt.

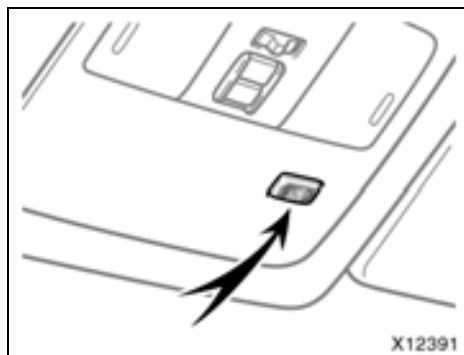

URKOPPLING AV RÖRELSEDETEKTOR


Tryck på rörelsedetektorns urkopplingsknapp för att stänga av rörelsedetektorn.

Rörelsedetektorn kan kopplas bort för att undvika falsklarm, som kan uppstå i något av följande fall:

- Personer eller djur finns inne i bilen.
- Ett fönster eller takluckan är öppna.
- Om bilen är parkerad på en bullrig plats eller på en takparkering.
- Om bilens kaross eller fönsterrutor utsätts för en kraftig stöt utifrån. (t.ex. i en högttrycksbiltvätt)
- Om bilen transporteras med bilfraktare.
- Is eller snö tas bort från bilen vilket gör att den utsätts för stötar eller vibrationer.
- Blåst eller liknande gör att en utvändigt monterad vindruta med antireflekтив beläggning kan rubbas.
- Lösa föremål finns inne i bilen, t.ex. hängande tillbehör eller kläder på galge.

Urkoppling av rörelsedetektor

1. Tryck på knappen på konsolen i taket.
Säkerhetsindikeringen blinkar snabbt i 5 minuter.
2. Aktivera stöldlarmeret medan indikeringslampan blinkar.
Rörelsedetektorn är urkopplad så länge systemet är aktiverat.

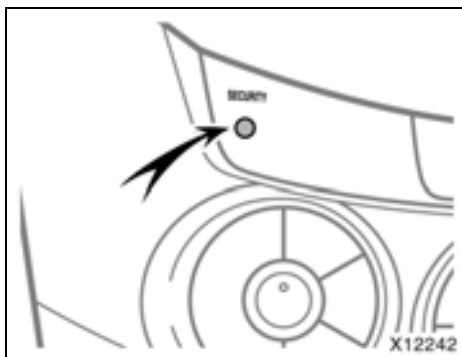

AKTIVERA SYSTEMET

1. Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Nyckeln tas ur startkontakten.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" stängs av.

Stöldskyddet är inställt varpå indikeringslampan börjar blinka. (Se "Startspärr" på sidan 21 i den här delen.)

2. Be alla passagerarna stiga ur bilen.
3. Stäng och lås alla dörrarna, bakdörren och motorhuven med fjärrkontrollnyckeln eller det elektroniska lås- och startsystemets låsfunktion.

Indikeringslampan lyser fortfarande när alla dörrarna, bakluckan och motorhuven är stängda och låsta.

Systemet aktiveras automatiskt efter 30 sekunder. När systemet är inställt börjar stöldskyddsindikatorn på instrumentpanelen blinka igen.

4. Kontrollera att indikeringslamporna blinkar innan du lämnar bilen.



VARNING

Det dubbelsidiga låssystemet får aldrig aktiveras medan det finns människor i bilen eftersom ingen av dörrarna kan öppnas inifrån bilen. Tryck på nyckelns upplåsningsdel om du skulle låsa dörrarna av misstag.

Stänga av systemet

Du stänger av systemet om du låser upp någon av dörrarna med låsfunktionen, fjärrkontrollen eller en nyckel.

Systemet kopplas ur inom 30 sekunder innan det aktiveras automatiskt under någon av följande förutsättningar:

- Om någon bryter upp någon av sidodörrarna, bakluckan eller motorhuv.
- Om någon av sidodörrarna eller bakluckan låses upp.
- Om batteriet ansluts igen.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

- Vrid startkontakten till "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

- Startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

NÄR SYSTEMET ÄR AKTIVERAT

Utlösning av larmet

Larmet går igång under följande förutsättningar:

- Om någon av dörrarna låses upp eller om motorhuvén öppnas med våld utan nyckeln, fjärrkontrollen eller låsfunktionen i det elektroniska lås- och startsystemet.
- Om batteriet kopplas bort och sedan ansluts igen.

- Rörelsedetektorn känner av att något rör sig i bilen.

Indikeringslampan tänds när systemet aktiveras.

Om larmet är aktiverat kommer alla sidodörrarna och bakdörren att låsas igen automatiskt.

Larmet stängs automatiskt av och indikeringslampan börjar blinka igen efter 28 sekunder.

Återaktivering av larmet

När systemet är aktiverat kommer att automatiskt återaktiveras efter det att larmet har slutat.

Larmet aktiveras igen under samma förutsättningar som beskrivs i "Aktivering av systemet".

Avbryta larmet

Lås någon av sidodörrarna eller bakdörren med fjärrkontrollen eller med det elektroniska lås- och startsystemets låsfunktion.

Om batteriet blivit urladdat på grund av att bilen inte använts på länge och batteriet laddas eller byts ut kommer larmet gå igång. Om detta inträffar skall du genast låsa upp någon av sidodörrarna eller bakdörren med fjärrkontrollnyckeln eller med låsfunktionen av det elektroniska lås- och startsystemet, för att stoppa larmet.


När larmet är aktiverat låses dörrarna automatiskt för att hindra intrång i bilen.

Lämna inte nyckeln inne i bilen medan larmet är aktiverat och kontrollera att nyckeln inte är kvar i bilen när du laddar upp eller byter ut batteriet.


OBSERVERA

Försök inte modifiera eller koppla bort systemet. Systemets funktion kan inte garanteras om det modifieras eller kopplas bort.

Tanklock

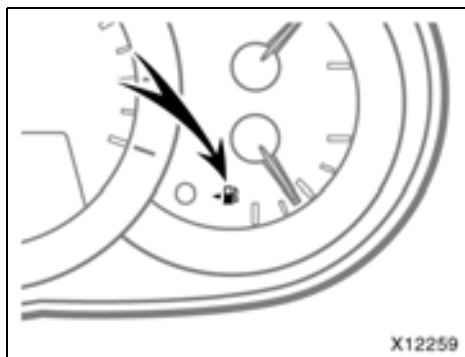

Symbolen visar att tankluckan finns på bilens vänstra sida.

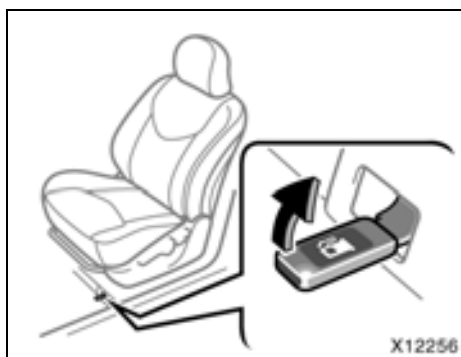


1. Dra upp spaken för att öppna tanklocket.

Stäng av motorn vid tankning.




VARNING

- Rök inte, använd inte öppen eld och undvik gnistbildning under tankningen. Bränsleångor är brandfarliga.
- Ta inte bort tanklocket för snabbt när du öppnar det. Om det är varmt ute kan trycket i tanken göra att bränslet sprutar ut ur påfyllningsröret om locket plötsligt tas bort.

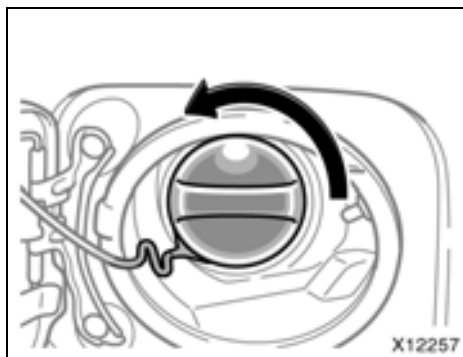

- 2. Vrid tanklocket moturs när du ska ta bort det. Vänta lite innan du tar bort locket.**

Ofta hörs ett lätt väsljud när man tar bort tanklocket.

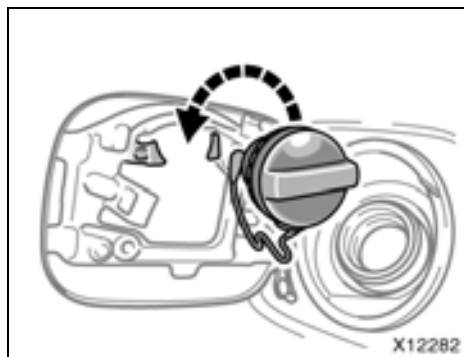


- 3. Häng tanklocket på tanklockshängaren.**
När du sätter tillbaka tanklocket, vrid det medurs tills du hör ett klick som indikerar att det är helt stängt. Tanklocket går tillbaka något när du tar bort handen från locket, men det innebär inte att något är fel.

**VARNING**


- Kontrollera att locket är väl fastskruvat för att undvika bränslespill vid en eventuell olycka.
- Tanklocket är avsett att reglera trycket i bränsletanken. Därför rekommenderar Toyota användning av Toyota originaltanklock. Annat tanklock av motsvarande kvalitet kan även användas.

OBSERVERA

Använd bara kraft i vridriktningen för att undvika att tanklocket skadas. Försök inte att dra i locket eller bända det.

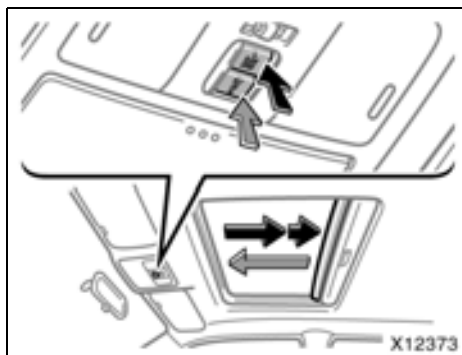Elmanövrerad taklucka

Öppning framåt/bakåt

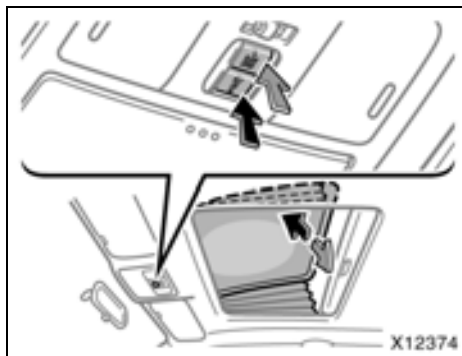

Tippning uppåt/nedåt

Tryck på strömbrytaren i takkonsolen när du vill använda takluckan.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Takluckan kan användas när startkontakten är i läge "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Takluckan kan användas när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

Solskyddet kan öppnas och stängas för hand.

Automatisk funktion—

Öppna: Tryck på knappens "SLIDE OPEN"-sida.

Takluckan öppnas och stannar 50 mm före helt öppet läge. Takluckan öppnas helt när du trycker på igen på "SLIDE OPEN"-sidan. För att stoppa takluckan halvvägs, tryck på lätt på knappens "SLIDE OPEN"- eller "TILT UP"-sida.

Körning med takluckan vidöppen kan orsaka kastvindar. Därför rekommenderar vi att du kör med takluckan öppnad till 50 mm före helt öppet läge.

Solskyddet öppnas samtidigt med takluckan.

Stänga: Tryck på knappens "TILT UP"-sida.

Taket stängs automatiskt helt. För att stoppa takluckan halvvägs, tryck på lätt på knappens "SLIDE OPEN"- eller "TILT UP"-sida.

Manuell funktion—

Öppna takluckan på glänt genom att trycka lätt på knappens "SLIDE OPEN"-sida och sedan släppa den.

Stäng takluckan något genom att trycka lätt på knappens "TILT UP"-sida och sedan släppa den.

Automatisk uppfällning—

Fälla upp: Tryck på knappens "TILT UP"-sida.

Fälla ned: Tryck på knappens "SLIDE OPEN"-sida.

Taket tippas upp eller ned automatiskt. För att stoppa takluckan halvvägs, tryck på lätt på knappens "SLIDE OPEN"- eller "TILT UP"-sida.

Manuell uppfällning—

För att tippa upp takluckan litet, tryck lätt på knappens "TILT UP"-sida och släpp den sedan.

Tippa ned takluckan något genom att trycka lätt på knappens "SLIDE OPEN"-sida och sedan släppa den.

Om motorn är avstängd: Om någon av främre dörrarna är stängd fungerar elfönsterhissarna i 45 sekunder, även efter det att startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) har stängts av. Fönsterhissarna upphör att fungera när någon av främre dörrarna öppnas.

Klämningsskydd:

Om något skulle fastna mellan takluckan och ramen under stängning stannar den omedelbart på mitten i öppet läge.

Om takluckan utsätts för ett hårt slag kan det hända att denna funktion griper in, utan att något har blivit klämt mellan takluckan och takanten.

Om takluckan inte stängs på normalt sätt

Gör så här:

- Om takluckan stängs och därefter öppnas en bit

1. Stanna bilen.
2. Tryck på knappens "TILP UP"-sida och håll den nedtryckt.*¹ Takluckan stängs, öppnas igen och stannar upp i cirka 10 sekunder.*² Därefter stängs den igen, vinklas upp och stannar i cirka 1 sekund. Till sist vinklas den ned, öppnas och stängs.

3. Se till att takluckan är helt stängd och släpp sedan knappen.

- Om takluckan vinklas ned, men därefter vinklas upp igen

1. Stanna bilen.
2. Håll knappens "TILT UP"-sida nedtryckt*¹ tills takluckan har vinklats upp och stannat i det läget.
3. Släpp knappens "TILT UP"-sida en gång och tryck sedan ned och håll kvar "TILT UP"-sidan igen.*¹ Takluckan stannar till i cirka 10 sekunder i uppvinklat läge.*² Därefter justerar den sig och stannar till i cirka 1 sekund. Till sist vinklas den ned, öppnas och stängs.
4. Se till att takluckan är helt stängd och släpp sedan knappen.

*¹: Om knappen släpps vid fel tillfälle måste hela proceduren göras om från början.

*²: Om knappen släpps efter stoppet på 10 sekunder som nämns ovan kommer den automatiska funktionen att stängas av. I så fall håller du knappens "TILT UP"-sida nedtryckt tills takluckan vinklas upp och stannar i cirka 1 sekund. Därefter vinklas den ned, öppnas och stängs. Se till att takluckan är helt stängd och släpp sedan knappen.

Om takluckan inte stängs ordentligt trots att du har utfört proceduren ovan korrekt ska du låta bilen kontrolleras av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

**VARNING**

Observera följande för att undvika allvarliga skador eller dödsfall:

- Se till att ingen åkande har huvudet, händer etc i taköppningen medan bilen är i rörelse. Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.
- Kontrollera att ingen är nära takluckan innan du stänger den. Se alltid till att ingen har huvud, händer eller andra kroppsdelar i taköppningen. Om någon fastnar med hals, huvud eller händer i taköppningen finns det risk för svåra eller livshotande skador. Kontrollera att takluckan kan stängas utan risk om du låter någon annan göra det.
- Kontrollera att du har nyckeln med dig när du lämnar bilen.
- Lämna aldrig någon (speciellt inte småbarn) ensam i bilen, och absolut inte om nyckeln sitter i startkontakten. Annars kan han/hon använda reglagen till takluckan och fastna i taköppningen. Personer som lämnas ensam i bilen (speciellt småbarn) kan råka ut för svåra olyckor.
- Sitt aldrig på taket i närheten av takluckan.
- Stick inte in någon kroppsdel för att aktivera klämskyddet avsiktligt. Det kan leda till en allvarlig olycka eller dödsfall.
- Klämskyddet kan sättas ur funktion om något fastnar i takluckan precis innan den stängs helt.

Del 1-3

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Säkerhetssystem

● Säten	60
● Framsäten	60
● Baksäte	65
● Armstöd	72
● Nackskydd	72
● Eluppvärmda stolar	73
● Säkerhetsbälten	74
● Krockkuddar för förare och framsätesspassagerare	85
● Krockkudde för förare och framsätesspassagerare, knärockkudde för föraren	92
● Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner	100
● Manuell i-/urkopplingskontakt för passagerarkrockkudde . . .	109
● Bilbarnstol	112

Säten

Under körning bör alla passagerare sitta med uppfällda ryggstöd, lutade mot ryggstödet och väl fastspända med sina säkerhetsbälten.



VARNING

- Börja inte köra förrän alla passagerare sitter ordentligt på plats. Låt aldrig någon av de åkande sitta på ett nerfällt ryggstöd eller i last- eller bagageutrymmet. Om de åkande inte sitter på rätt sätt eller inte är korrekt fastspända med säkerhetsbältena kan detta resultera i dödsfall eller svåra skador vid plötslig inbromsning, tvär sväng eller en kollision.
- Låt aldrig någon passagerare ställa sig upp eller flytta sig i bilen under körning. Risken för dödsfall eller svåra skador vid en häftig inbromsning, tvär sväng eller en eventuell olycka är mycket stor.

Framsäten—

—Säkerhetsanvisningar, framsäten

Förarsäte



VARNING

Krockkudden på förarsidan utlöses med våldsam kraft och kan orsaka allvarliga eller livshotande skador, särskilt om föraren sitter mycket nära krockkudden.

Eftersom riskzonen för krockkudden på förarplatsen är 5–7,5 cm från utlösningspunkten, får du god säkerhetsmarginal om du sitter 25 cm från förarkrockkudden. Detta avstånd är uppmätt från rattens mitt till förarens bröstben. Om du sitter närmare än 25 cm nu kan du ändra din körställning på olika sätt:

- Flytta stolen bakåt så långt som möjligt förutsatt att du kan nå pedalerna.
- Luta ryggstödet bakåt något. Trots att bilens konstruktion kan variera kan många förare hålla ett avstånd på 25 cm, även om förarstolen är långt framskjuten, genom att ryggstödet lutas något bakåt. Om ett bakåtlutat ryggstöd gör det svårt för dig att se vägen framför dig kan du höja din sittställning genom att sitta på en stadig dyna som inte glider på sätet eller höja sätet om din bil har den funktionen.
- Om ratten är inställbar kan du sänka den. Krockkudden är nu riktad mot ditt bröst istället för mot huvud och hals.

Sätet ska justeras enligt rekommendationerna ovan så länge du har kontroll över pedalerna och ratten samt uppsikt över instrumentpanelen.

Passagerarsäte, fram



VARNING

Krockkudden på framsätesspassagerarsidan utlöses med våldsam kraft och kan orsaka allvarliga eller livshotande skador, särskilt om passageraren i framsätet sitter mycket nära krockkudden. Framsätesspassagerarens säte bör vara så långt från krockkudden som möjligt med ryggstödet inställt så att passageraren sitter upprätt.

Framsäten (med sidokrockkuddar)



VARNING

Sidokrockkuddarna är monterade i förars stolen och i framsätesspassagerarens stol. Observera följande säkerhetsanvisningar.

- Sitt inte lutad mot en framdörr. En sidokrockkudde blåses upp mycket snabbt och med våldsam kraft. Den som sitter för nära riskerar att få livsfarliga skador.
- Använd inga tillbehör på stolarna som kan hindra uppblåsningen av sidokrockkuddarna och orsaka livshotande personskador. Följden kan bli att utlösningen inte sker på rätt sätt eller risk för livsfarliga eller svåra skador.
- Utför inga ändringar av stolar som innehåller sidokrockkuddar, eller stolarnas klädsel. Byt inte heller ut stolar som innehåller sidokrockkuddar. Sådana ändringar kan medföra att sidokrockkuddarna inte aktiveras korrekt, att systemet sätts ur funktion eller att sidokrockkuddarna blåses upp oväntat vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.

—Försiktighetsanvisningar vid stolinställning




VARNING

- Gör inga inställningar under körning eftersom du riskerar att tappa kontrollen över bilen om sätet plötsligt ändrar läge.
- Var försiktig så att du inte skadar någon passagerare eller bagage när du justerar sätet.
- När du ställt in sätet i rätt läge, släpp spaken och försök att skjuta sätet framåt och bakåt för att kontrollera att det är fastlåst.
- Kontrollera att sätet sitter riktigt fast genom att trycka framåt och bakåt i ryggstödet överkant. Om sätet sitter löst finns det risk att säkerhetsbältena inte har avsedd verkan.
- Placera inga föremål under stolarna. Föremålen kan hindra låsmekanismen eller få den att släppa så att stolen plötsligt flyttar sig och du tappar kontrollen över körningen.
- Stick aldrig in handen under sätet när du ska ställa om det. Du kan fastna med händer eller fingrar och skada dig.

—Inställning av framsätena (manuell)



Förarsäte

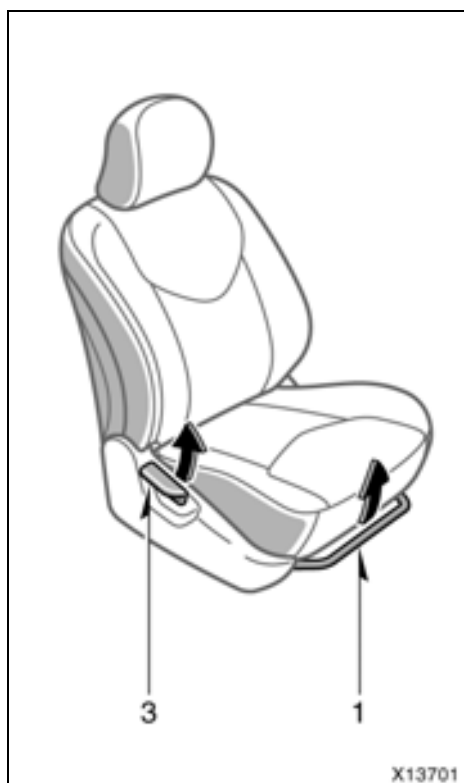

Passagerarsäte

1. HANDTAG FÖR INSTÄLLNING I LÄNGDLED

Fatta tag på handtagets mitt och dra uppåt. Skjut stolen till önskat läge med hjälp av kroppstyngden och släpp spaken.

2. HANDTAG FÖR INSTÄLLNING I LÄNGDLED

Tryck spaken uppåt eller nedåt.

3. SPAK FÖR INSTÄLLNING AV RYGGSTÖDETS LUTNING


Luta dig framåt och dra spaken uppåt. Luta dig sedan bakåt till önskat läge och släpp spaken.



VARNING

Undvik att luta ryggstödet alltför mycket bakåt. Säkerhetsbältena ger maximalt skydd vid kollisioner framifrån eller bakifrån om föraren och framsätesspassageraren sitter upprätta och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden. Om man sitter mycket tillbakalutad kan bältet glida upp över höfterna och trycka direkt mot magen, eller mot halsen. Risken för dödsfall eller svåra skador vid en frontalkollision ökar ju mer bakåtlutat ryggstödet är.

—Inställning av framsätena (elmanövrerad)

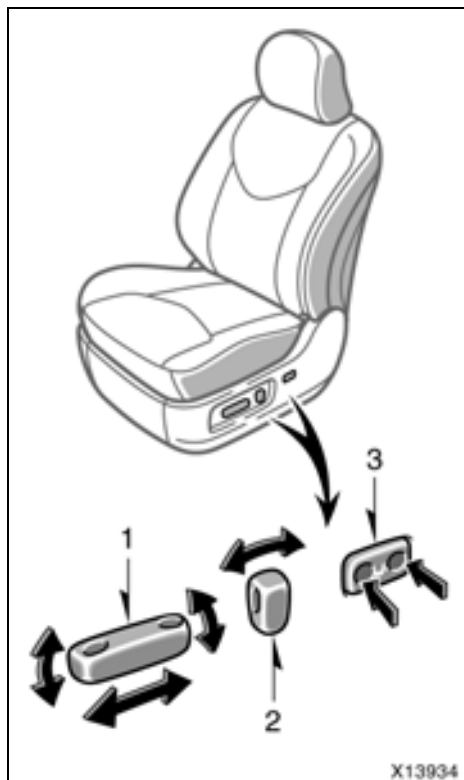

1. REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV SÄTETS LÄGE, SITTDYNANS VINKEL OCH HÖJD

Flytta reglaget i önskad riktning.

När du släpper reglaget stannar stolen.

Lägg inget under framsätena. Det kan hindra inställningen av stolarna.

2. REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV RYGGSTÖDETS LUTNING

Flytta reglaget i önskad riktning.

När du släpper reglaget stannar ryggstödet.



VARNING


Undvik att luta ryggstödet alltför mycket bakåt. Säkerhetsbältena ger maximalt skydd vid kollisioner framifrån eller bakifrån om föraren och framsätespassageraren sitter upprätta och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden. Om man sitter mycket tillbakalutad kan bältet glida upp över höfterna och trycka direkt mot magen, eller mot halsen. Risken för dödsfall eller svåra skador vid en frontalkollision ökar ju mer bakåtlutat ryggstödet är.

3. REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV SVANKSTÖD


Tryck på främre eller bakre delen av reglaget.

Svankstödet hårdhet ändras så länge du trycker på reglaget.

—Aktiva nackskydd (på vissa modeller)

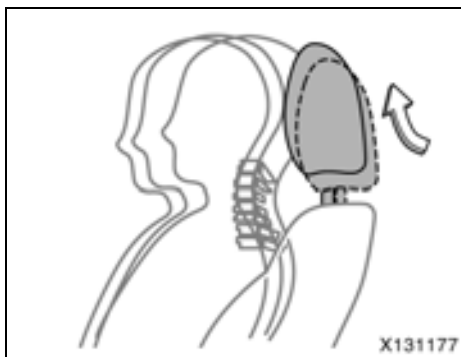

Aktiva nackskydd är utformade för att bidra till att minska risken för att personen i sätet drabbas av whiplashskador genom att de flyttas något framåt och uppåt när den nedre delen av den sittande personens rygg trycks mot ryggstödet vid en påkörning bakifrån.

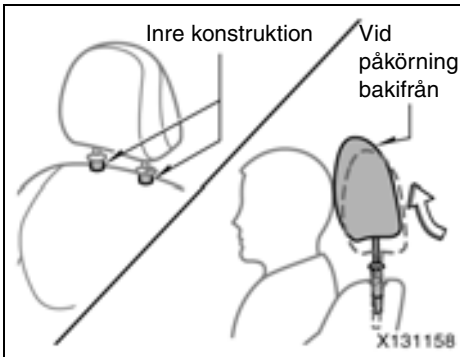

Även en svag stöt mot ryggstödet kan få nackskyddet att förskjutas. Om du trycker upp ett låst nackskydd med våld kan dess inre konstruktion bli synlig. Det är inget problem.


Baksäte— —Säkerhetsanvisningar vid stolinställning

VARNING

- Inställningar ska göras medan bilen står still.
- Var försiktig så att du inte skadar någon passagerare eller bagage när du ställer in stolen.
- Ställ in båda sittdynorna i samma läge och alla ryggstöd i samma vinkel när någon sitter på baksätets mittenplats. Personen som sitter på mittenplatsen kan annars inte använda säkerhetsbältet på rätt sätt vilket kan leda till svåra skador vid en eventuell kollision.
- När du ställt in stolen i rätt läge, skjut den framåt och bakåt för att kontrollera att den är fastlåst.
- När du fäller tillbaka sätena till ursprungsläget bör du observera följande för att undvika dödsfall eller svåra skador vid en häftig inbromsning, tvär sväng eller en olycka.
Kontrollera att sätet sitter riktigt fast genom att trycka framåt och bakåt i ryggstödet överkant. Om sätet sitter löst finns det risk att säkerhetsbältena inte har avsedd verkan.
Kontrollera att säkerhetsbältena inte är vridna eller har fastnat under sittdynan. Se till att säkerhetsbältena sitter rätt och är klara för användning.

Bagageutrymmet blir större om du fäller ned sätena. Avsnittet "Säkerhetsanvisningar vid lastning" på sidan 349 i del 2 innehåller säkerhetsanvisningar vid lastning av bilen.

—Inställning av baksätet

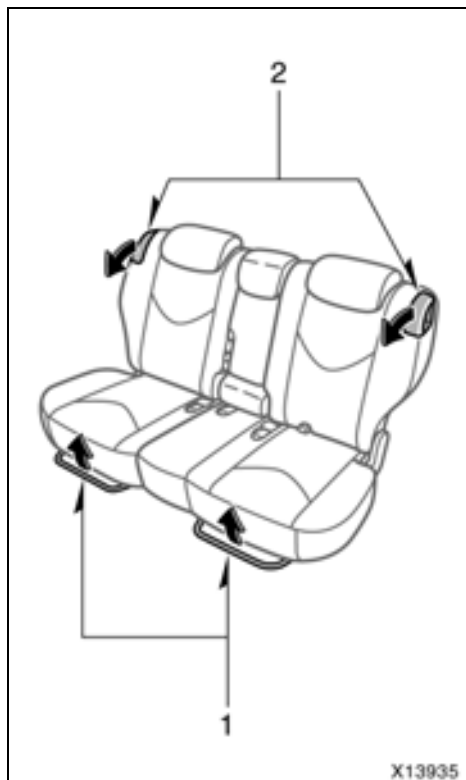

1. HANDTAG FÖR INSTÄLLNING I LÄNGDLED

Fatta tag på handtagets mitt och dra uppåt. Skjut stolen till önskat läge med hjälp av kroppstyngden och släpp spaken.

Ställ in båda sittdynorna i samma läge när någon sitter på mittenplatsen i baksätet.

2. SPAK FÖR INSTÄLLNING AV RYGGSTÖDETS LUTNING

Dra i spaken. Luta dig sedan bakåt till önskat läge och släpp spaken.


När någon sitter på mittplatsen i baksätet, se till att alla ryggstöd är inställda i samma vinkel.




VARNING

- Inställningar får aldrig göras medan bilen är i rörelse.
- Ställ in båda sittdynorna i samma läge och alla ryggstöd i samma vinkel när någon sitter på baksätets mittenplats. Personen som sitter på mittenplatsen kan annars inte använda säkerhetsbältet på rätt sätt vilket kan leda till svåra skador vid en eventuell kollision.
- Undvik att luta ryggstödet alltför mycket bakåt. Bältena ger maximalt skydd vid kollisioner framifrån eller bakifrån om passagerarna sitter rakt upp och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden. Om man sitter mycket tillbakalutad kan bältet glida upp över höfterna och trycka direkt mot magen, eller mot halsen. Risken för dödsfall eller svåra skador vid en frontalkollision ökar ju mer bakåtlutat ryggstödet är.
- Kontrollera att sätet sitter riktigt fast genom att trycka framåt och bakåt i ryggstödet överkant. Om sätet sitter löst finns det risk att säkerhetsbältena inte har avsedd verkan.

—Nedfällning av baksätet

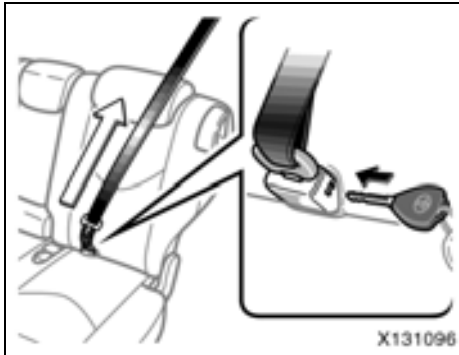


Utan elektroniskt lås- och startsystem

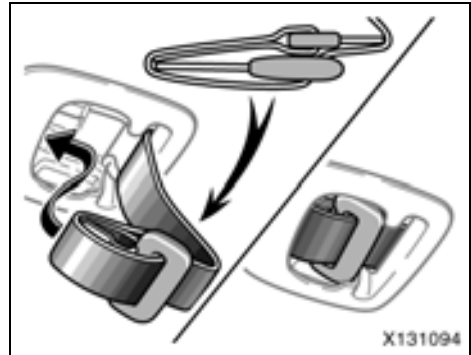

2. För in låstungen till mittplatsens bälte i kåpan. Kontrollera att låsblecken är ordentligt fastlåsta i kåpan.

OBSERVERA

Du måste stoppa undan låsblecken innan du fäller ryggstödet.

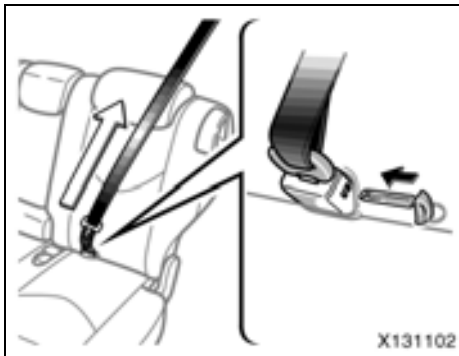


Med elektroniskt lås- och startsystem

INNAN DU FÄLLER NED BAKSÄTET

1. Koppla loss bältet till baksätets mitten-plats för att undvika skada.

Sätt i nyckeln (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller den mekaniska nyckeln (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) i hålet på bälteslåset för att lossa låstungen, låt bältet rullas upp.

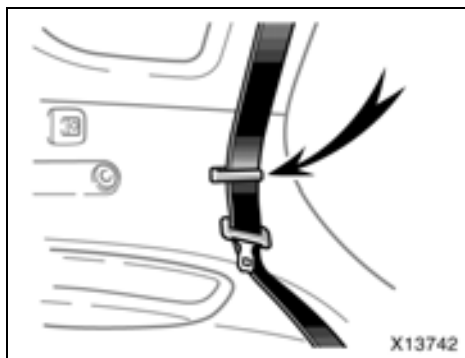


3. Kontrollera att det yttre säkerhetsbältet sitter i hållaren när du fäller ned baksätet.

Detta förhindrar skador på bältet.

**VARNING**

Säkerhetsbältet måste tas bort från hållaren när det ska användas.

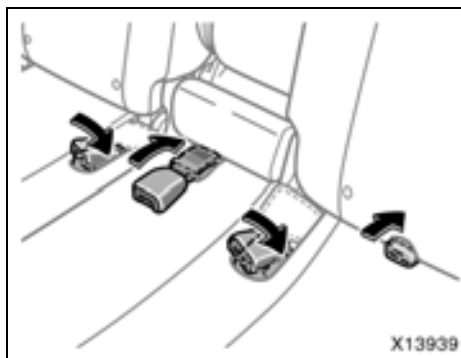

4. Stoppa undan låsspännena till säkerhetsbältena i baksätet, som bilden visar.

Då kan låsen inte falla ut när du fäller ned baksätet.

**VARNING**

Innan säkerhetsbältet används ska du dra ut låsspännnet och se till att bältet inte har snott sig.


OBSERVERA

Du måste stoppa undan låsspännena innan du fäller ned ryggstödet.




FÄLLA NED BAKSÄTET


1. Fatta tag på handtagets mitt och dra uppåt. Skjut sedan baksätet bakåt så långt det går och dra det försiktigt framåt tills det låses fast.

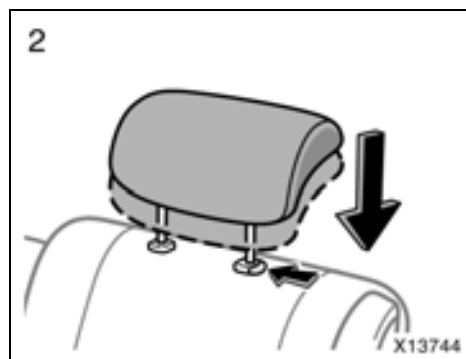

2. Tryck ner nackskydden så långt det går.

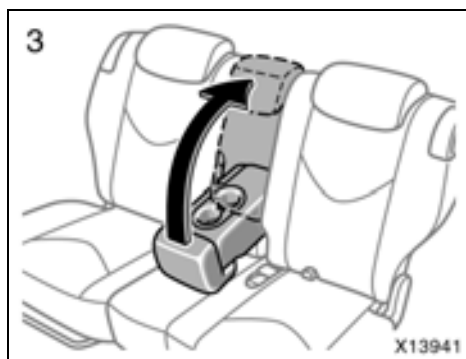


3. Höj armstödet tills det låses fast.

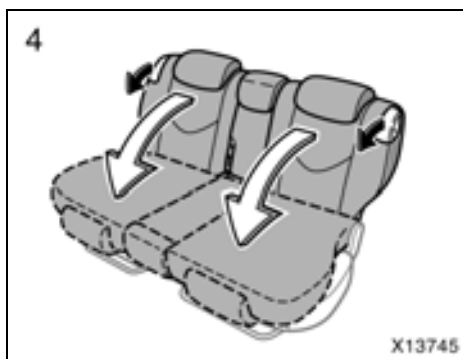


4. Dra ryggstödet justerspåk nedåt och fäll ner ryggstödet.

Bagageutrymmet blir större om du fäller ned sätena. Avsnittet "Säkerhetsanvisningar vid lastning" på sidan 349 i del 2 innehåller säkerhetsanvisningar vid lastning av bilen.

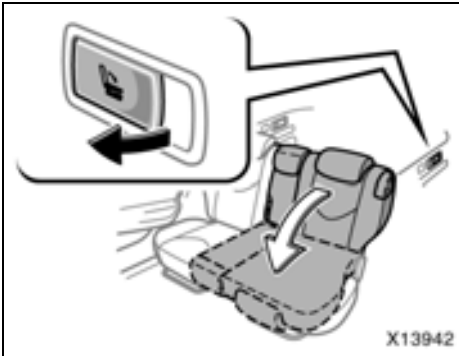

Vänster sida

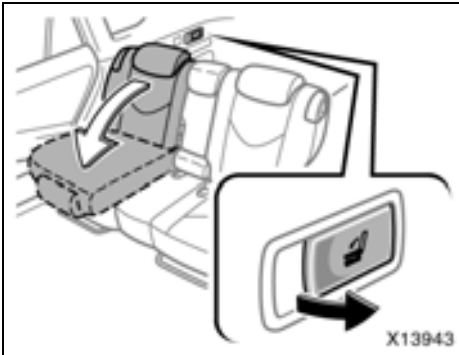

Höger sida

Baksätet kan fällas ned från bagagerummet. Öppna bakdörren och dra i låsspärren för att fälla ned baksätet.

Skjut baksätet bakåt så långt det går och dra det försiktigt framåt tills det låses fast innan du fäller ned baksätet. Hög sedan armstödet tills det låses fast.

Bagageutrymmet blir större om du fäller ned sätena. Avsnittet "Säkerhetsanvisningar vid lastning" på sidan 349 i del 2 innehåller säkerhetsanvisningar vid lastning av bilen.

VARNING

Fäll inte ned ryggstödet i baksätet om passagerare sitter på baksätet eller om bagage har placerats på sätet. Kontrollera att det finns varken passagerare eller bagage på baksätet.

FÄLLA TILLBAKA RYGGSTÖDEN

Hög ryggstödet tills det låses fast.

VARNING

Låt inte någon sitta på det hopfällda sätet eller i bagageutrymmet under körning, sätet får bara användas i normalt läge.

När du fäller tillbaka ryggstödet till upprätt läge bör du observera följande för att undvika dödsfall eller svåra skador vid en häftig inbromsning, tvär sväng eller en olycka.

- Kontrollera att sätet sitter riktigt fast genom att trycka framåt och bakåt i ryggstödet överkant. Om sätet sitter löst finns det risk att säkerhetsbältena inte har avsedd verkan.
- Kontrollera att säkerhetsbältena inte är vridna eller har fastnat i ryggstödet. Se till att säkerhetsbältena sitter rätt och är klara för användning.

Armstöd




Sänk nackskyddet i mitten för att kunna använda armstödet. Dra i spärremmen och dra armstödet nedåt.


OBSERVERA

Undvik att placera tunga föremål på armstödet så att det inte skadas.

Nackskydd

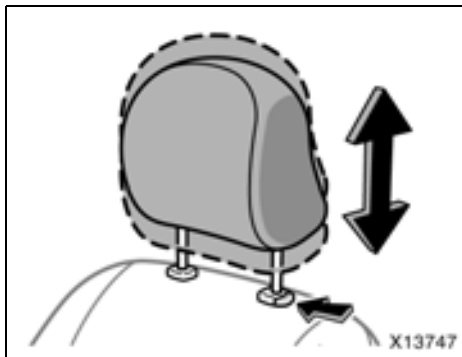

Framsäten

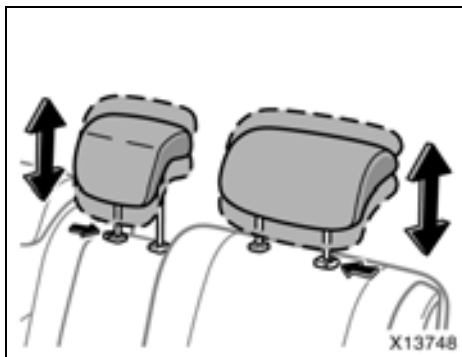

Baksäte

Av säkerhetsskäl är det viktigt ställa in nackskyddet rätt före avfärd.

Höja: Dra det uppåt.


Sänka: Håll in spärren och tryck nackskyddet nedåt.

Nackskydd i baksätet—Om någon sitter i baksätet ska nackskyddet alltid fällas upp till spärrläget.

Nackskyddet är mest effektivt när det sitter nära huvudet. Därför bör ingen ha en kudde bakom ryggen.

**VARNING**

- Ställ in nackskyddet så att mitten ligger i höjd med öronens överkant.
- Använd nackskyddet som är avsett för respektive säte.
- Kontrollera att nackskyddet sitter fast efter inställningen.
- Kör aldrig med nackskydden borttagna.

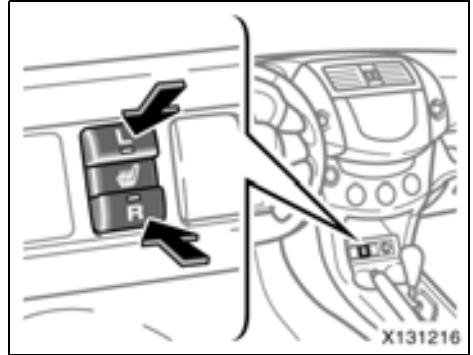Eluppvärmda stolar

Koppla på värmen i stolarna genom att trycka på strömbrytarna ("L" för vänster stol och "R" för höger stol i framsätet). En indikeringslampa tänds när stolvärmen är i funktion.

Tryck en gång till på strömbrytaren för att stänga av.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge när stolvärmarna ska användas.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge när stolvärmarna ska användas.

**VARNING**

Var försiktig vid användning av elvärmen så att ingen känner obehag eller bränner sig. Var särskilt försiktig med:

- Spädbarn, småbarn, äldre personer, sjuka och personer med fysiska handikapp
- Personer med ömtålig hud
- Personer som är mycket utmattade
- Personer som är påverkade av alkohol eller mediciner (sömnmedel, influensamediciner etc.)

För att stolen inte ska bli överhettad får du inte lägga en filt, kudde eller annat isolerande material som täcker stolen när elvärmen är påkopplad.

OBSERVERA

- ◆ *Belasta inte stolsdynan ojämnt med något tungt föremål och stick inte något vasst föremål i stolsdynan (t.ex. en nål eller en spik).*
- ◆ *Rengör inte sätena med organiska lösningsmedel (thinner, lacknфта, fotogen, rödsprit etc). Sådana ämnen kan skada värmetrådarna och klädseln.*
- ◆ *För att undvika att batteriet laddas ur bör eluppvärmningen stängas av när motorn är avstängd.*

Säkerhetsbälten— —Säkerhetsanvisningar, säkerhetsbälten

Toyota framhåller med styrka att förare och alla passagerare ska använda säkerhetsbältena vid alla tillfällen. Om man inte använder säkerhetsbältet ökas väsentligt risken för skador och/eller skadornas svårighetsgrad vid en eventuell olycka.

Säkerhetsbältena i din bil är avsedda att användas av personer av vuxenstorlek, dvs som är tillräckligt stora att använda dem.

Barn. Använd bilbarnstol avpassad för barnets storlek tills barnet är tillräckligt stort för att använda bilens säkerhetsbälten. Toyota rekommenderar användning av barnstolar som uppfyller standarden "ECE 44". Se "Bilbarnstolar" på sidan 112 i den här delen.

Barn som vuxit ur bilbarnstolen ska alltid använda bilens ordinarie säkerhetsbälte och eventuellt sitta på en bälteskudde.

Om barnet måste sitta i framsätet ska säkerhetsbältet sitta rätt och vara väl spänt. Om barnet inte använder bälte kan den blixtnabba uppblåsningen av en krockkudde vid en olycka kan göra att barnet får livshotande eller allvarliga skador.

Låt aldrig barn stå upp eller stå på knä på baksätet eller framsätet. Barn som inte är väl fastspända löper risk att skadas svårt eller dö vid en kraftig inbromsning eller kollision. Låt inte heller barnen sitta i knät på dig. Att hålla ett barn i armarna ger inte tillräckligt skydd.

Gravida kvinnor. Toyota rekommenderar användning av säkerhetsbälte. Rådgör med din läkare för specifika rekommendationer. Spänn det nedre bältet ordentligt och placera det så lågt över höfterna som möjligt, inte över midjan.

Skadade personer. Toyota rekommenderar användning av säkerhetsbälte. Rådgör med läkare om särskilda rekommendationer beroende på skadans typ.

Om du ska använda bilen i ett land där en viss typ av bälte krävs kan en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning hjälpa dig med byte eller montering.

**VARNING**


Alla som färdas i bilen måste sitta rätt fastspända under färd. Risken för svåra skador eller dödsfall ökar annars betydligt vid en kraftig inbromsning eller kollision.

Observera följande när du använder bältet:

- Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en person. Använd aldrig ett bälte för två eller flera personer och absolut inte för en vuxen och ett barn samtidigt.
- Undvik att luta ryggstödet alltför mycket bakåt. Säkerhetsbältena ger maximalt skydd vid kollisioner framifrån eller bakifrån om föraren och framsätesspassageraren sitter upprätta och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden. Om man sitter mycket tillbakalutad kan bältet glida upp över höfterna och trycka direkt mot magen, eller mot halsen. Risken för dödsfall eller svåra skador vid en frontalkollision ökar ju mer bakåtlutat ryggstödet är.
- Var noga med att inte skada bältena eller dess fästen. Se upp så att bältena inte kommer i kläm i stolar eller sidodörrar.
- Kontrollera säkerhetsbältena med jämna mellanrum. Se efter om det finns skärskador och slitage samt att inga delar har lossnat. Skadade delar måste bytas. Tag inte isär bältena och ändra inte systemet.

- Håll bältena rena och torra. Om bältena behöver rengöras ska du använda en mild tvållösning eller ljummet vatten. Använd aldrig blekmedel, färg eller rengöringsmedel med slipverkan och låt inte dessa medel komma i kontakt med säkerhetsbältena—det kan förstöra bältena. (Se "Rengöring av kupén" på sidan 434 i del 5.)
- Byt bältena (inklusive bultarna) om bilen har utsatts för en kraftig kollision. Alla delar i bältesanordningen måste bytas även om det inte finns några synliga skador.

—Fastspänning av säkerhetsbälten fram och bak

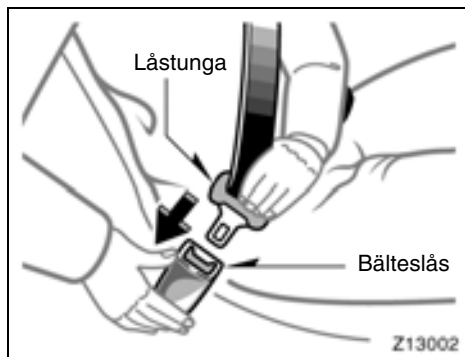

Ställ in stolen i önskat läge och sitt upprätt och lutad mot ryggstödet. Dra därefter ut bältet ur rullmekanismen och skjut in låsblecket i bälteslåset.

Det ska höras ett tydligt klick när låstungan låses fast i låset.

Rullbältets längd anpassas automatiskt till kroppsstorlek och stolens läge.

Rullmekanismen låser automatiskt bältet omedelbart vid en häftig inbromsning. Bältet låses också om du lutar dig framåt snabbt. Om du däremot rör dig sakta låser inte bältet och du kan röra dig tämligen obehindrat.


Om du drar ut ett rullbälte i baksätet så långt det går och sedan låter det rulla in jämnt och sakta, låses bältet i det läge där det stannar och kan inte dras ut igen. Denna funktion är avsedd att hålla fast en bilbarnstol i säkert grepp. (Se "Barnstol" på sidan 112 i den här delen.) Du lossar bältet genom att först låta det dras in helt och därefter dra ut det igen.

Om det inte går att dra ut säkerhetsbältet ur rullmekanismen, ska du rycka hårt en gång och sedan släppa. Sedan kan du dra ut det sakta.



VARNING

- När du skjutit in låsblecket i låsspännet ska du kontrollera att låset verkligen är låst och att säkerhetsbältet inte är vridet.
- Peta inte in något i låset som hindrar låsningen, t.ex. ett mynt, ett gem, en glasspinne eller liknande.
- Om säkerhetsbältet inte fungerar som det ska bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Använd inte säkerhetsbältet förrän det har lagats eftersom det kan inte skydda en vuxen passagerare eller ditt barn från svåra eller livshotande skador.

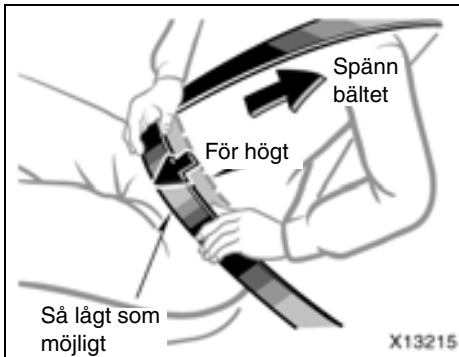


Placera bältet rätt över höfter och axel.

Placera midjeremmen så lågt som möjligt över höfterna—inte över midjan. Dra i överdelen så att det sitter helt sträckt mot kroppen.



VARNING

- Om midjeremmen sitter för högt och axelremmen sitter löst ökar risken för dödsfall eller svåra skador genom att barnet kan glida under midjeremmen vid en kollision eller annan typ av olycka. Placera midjeremmen så lågt som möjligt över höfterna.
- Den övre delen av bältet får inte placeras under armen.

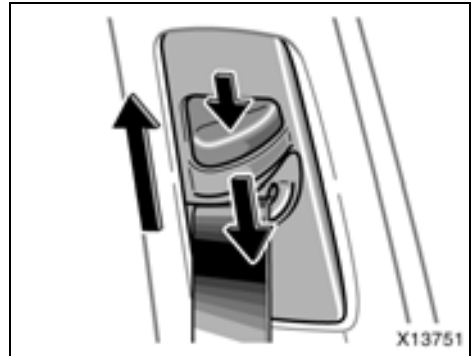

Säkerhetsbälten med ställbart övre fäste— Ställ in axelfästet så det passar din egen kroppslängd.

Höja: Skjut fästet uppåt.


Sänka: Tryck in spärren och dra fästet nedåt.

Kontrollera sedan att fästet sitter fast i sitt nya läge.




VARNING

Säkerhetsbältet ska alltid ligga stadigt över ena axeln. Bältet ska inte ligga mot halsen men inte heller så långt ut på axeln att det faller av. Om säkerhetsbältet sitter fel minskar dess skyddsverkan vid en olycka och risken för svåra eller livshotande skador ökar.

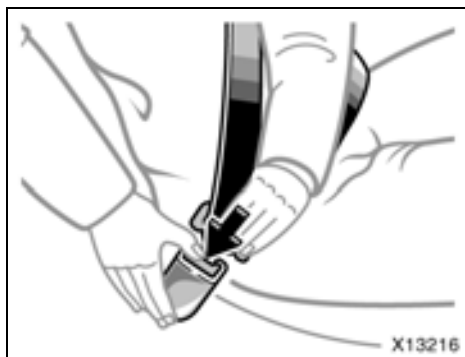

Lossa bältet genom att trycka på låsknappen och låta bältet rullas upp.


Om bältet inte rullas in ordentligt – dra ut det och kontrollera att det inte är vikt eller snott. Se sedan till att rullas in rätt och utan veck i rullmekanismen.

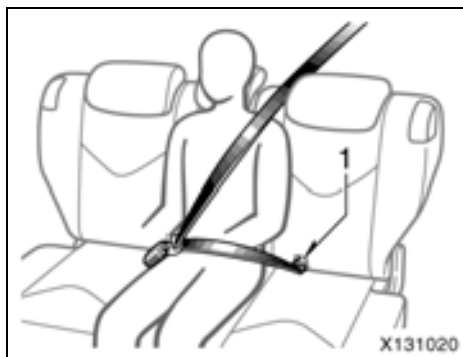

BÄLTE PÅ BAKSÄTETS MITTPLATS

Bältet som hör till baksätets mittenplats är ett 3-punktsbälte med två lås. Båda bälteslåsen måste placeras rätt och låsas korrekt för att ge bältet rätt funktion.

Kontrollera att låsspänne 1 är ordentligt låst och färdigt för användning.

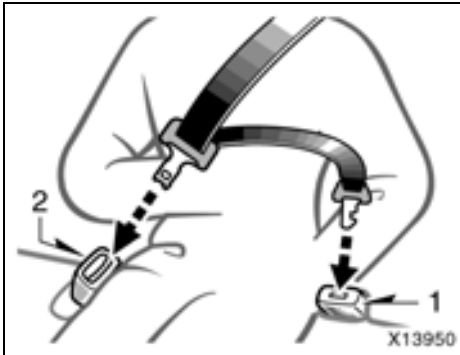

Det finns två lås och låsbleck till mittplatsen i baksätet

Bältet kan inte spännas på fel sätt eftersom de båda låsblecken har olika form.


Lås 1—Passar låsblecket med hakände

Lås 2—Passar låsblecket med rundad ände




VARNING

Se till att båda låsen är korrekt identifierade och låsta på säkert sätt. Om lås och låsbleck inte passar ihop kan det ge upphov till dödsfall eller svåra skador vid en olycka eller kollision.

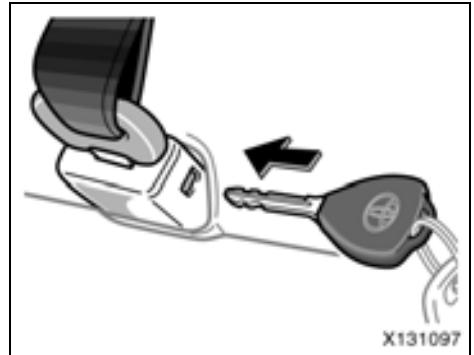

Utan elektroniskt lås- och startsystem

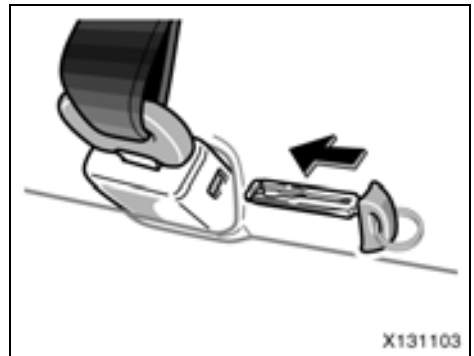


Med elektroniskt lås- och startsystem

Lossa låstungen med hakände genom att sätta i nyckeln (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller den mekaniska nyckeln (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) i hålet på bälteslåset för att låta bältet rullas upp.

**VARNING**

Använd inte bältet till baksätets mittplats om något av låsen har lossats. Att använda bara axelremmen eller midjerebben kan leda till dödsfall eller svåra skador vid en häftig inbromsning eller kollision.

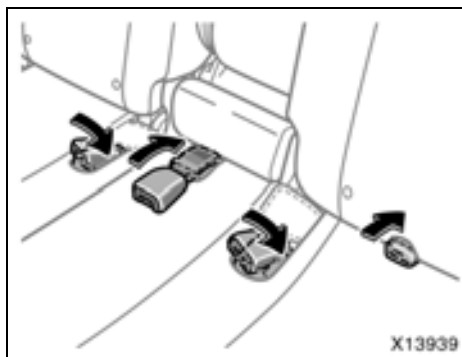—Förvaring av bälteslås i baksätet


Bälteslåsen på mittplatsen i baksätet kan stoppas undan när de inte används.

Du måste stoppa undan låsspännena innan du fäller ned ryggstödet.

**VARNING**

Innan säkerhetsbältet används ska du dra ut låsspännnet och se till att bältet inte har snott sig.

—Förvaring av bältet till baksätets mittenplats

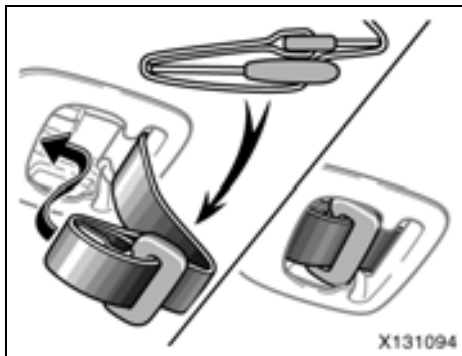

FÖRVARING AV BÄLTET TILL BAKSÄTETS MITTPLATS

För in låstungen till mittplatsens bälte i skyddet som bilden visar. Kontrollera att låsblecken är ordentligt fastlåsta i kåpan.

Du måste stoppa undan låsblecken innan du fäller ryggstödet. (Se "—Nedfällning av baksätet" på sidan 67 i den här delen.)

OBSERVERA

Bälteslåset till baksätets mittplats kan stoppas undan när det inte används.

—Bältessträckare




Bältena på förar- och den främre passagerarplatsen är försedda med bältessträckare som aktiveras vid en kraftig frontalkollision.

När sensorn känner av en kraftig stöt i fronten dras säkerhetsbältena i framsätet snabbt in av bältessträckarna så att bältena håller de åkande säkert på plats.

Bältessträckarna aktiveras även om det inte sitter någon passagerare i framsätet.

Bältessträckarna och krockkuddarna samverkar eventuellt inte vid alla kollisioner.

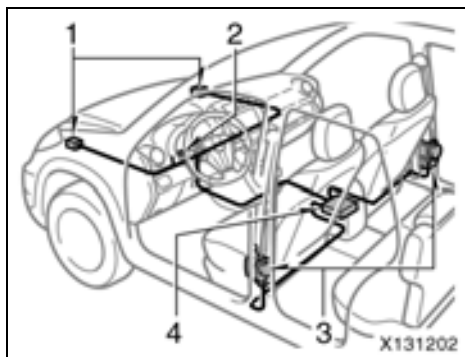

Bältessträckarsystemet består huvudsakligen av följande delar. Delarnas placering framgår av bilen.

1. Sensorer till krockkuddar fram
2. Krockkuddesystem, varningslampan
3. Bältessträckare
4. Krockkuddesensorer

Bältessträckarna kontrolleras av krockkuddesensorerna. Sensorenheten består av kontrollsensor och krockkuddesensor.

När bältessträckarna utlöses hörs ett kraftigt ljud och små mängder rökluknande gas som inte är skadlig kan strömma ut. Denna rök tyder inte på att det brinner i bilen. Gasen är normalt ofarlig.

När bältessträckarna har löst ut är säkerhetsbältet låst i rullmekanismen.

Om bilen är involverad i flera kollisioner aktiveras bältessträckaren vid den första kollisionen, men inte vid den andra eller efterföljande kollisioner.



VARNING


Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska skaderisken vid plötslig inbromsning eller en olycka. Undlåtenhet kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Om bältessträckaren har aktiverats tänds varningslampan för krockkuddesystemet. I så fall kan säkerhetsbältet inte användas igen och måste bytas ut hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Ändra inte, ta inte bort, slå inte på och öppna inte några komponenter såsom bältessträckarmodulerna, krockkuddesensorerna eller omgivande kablar och områden. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande eventuella reparationer eller ändringar.

OBSERVERA

Utför inte någon av följande ändringar utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Ändringar av detta slag kan i vissa fall påverka bältessträckarnas funktion.

- ◆ *Montering av elektronisk utrustning, t.ex. RF-sändare, kassetbandspelare eller CD-spelare*
- ◆ *Reparation av eller i närheten av framsätets bältessträckare*
- ◆ *Ändring av bilens fjädringssystem*
- ◆ *Ändring av framvagnsstrukturen*
- ◆ *Montering av grillskydd (viltskydd eller liknande), snöplog, vinsch eller annan utrustning på framvagnen*
- ◆ *Reparation av eller i närheten av framvagn eller konsol*

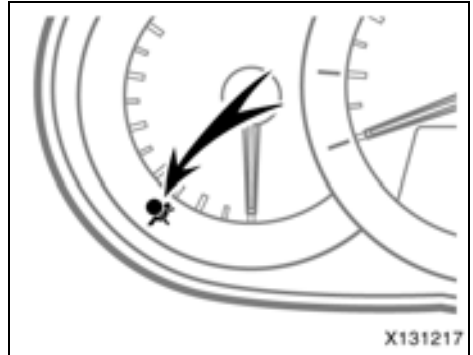


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att bältessträckarna fungerar som de ska.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att bältessträckarna fungerar som de ska.

Kontrollsystemet övervakar funktionen hos sensorerna till krockkuddesystemet, de främre krockkuddarna, sidokrockkuddarna, sidokrockgardinerna, förarsätets läge, strömbrytaren till förarplatsens bälteslås, kontakten till manuell i-/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampan till manuell in/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, bältessträckare, uppblåsningsanordningar, varningslampor, kablage och spänningskällor. (Närmare information finns i avsnittet "Kontrolllampor och varningssummer" på sidan 170 i del 1-6.)

Om något av följande inträffar tyder det på en defekt i krockkudde- eller bältessträckarsystemen. Tala med en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Lampan tänds under körning.
- Om något av bältena i framsätet inte rullas upp eller inte går att dra ut på grund av att en bältessträckare har löst ut eller fungerar fel.
- Bältessträckarna eller den kringliggande ytan har blivit skadad.

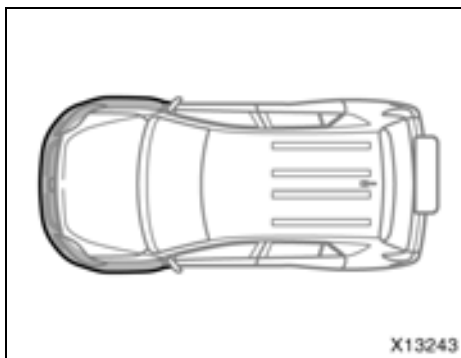

Om något av följande inträffar ska du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer:

- Om bilens front (skuggat parti på bilden) blivit skadad vid en kollision som inte varit så kraftig att bältessträckarna löst ut.
- Om någon av bältessträckarna eller angränsande partier blivit repiga, spruckna eller på annat sätt skadade.

Krockkuddar för förare och framsätesspassagerare

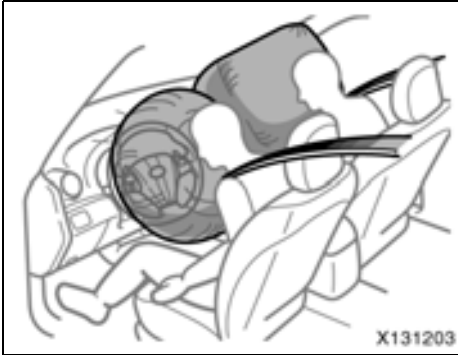

Krockkuddesystemet (SRS - Supplementary Restraint System) är avsett att ge föraren och framsätesspassageraren ytterligare skydd mot skador, utöver det primära skydd som säkerhetsbältena ger.

Vid en kraftig stöt i fronten blåses de främre krockkuddarna upp och bidrar i samverkan med bältena till en minskning av skaderisken. Därmed minskar risken att föraren eller framsätesspassageraren skadar huvudet eller bröstet genom att man slår i ratten eller instrumentpanelen.

Krockkudden på passagerarsidan löser ut även om den främre passagerarstolen är tom.

Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.

Krockkudden på framsätesspassagerarplatsen får bara kopplas ur när en bakåtvänd bilbarnstol oundvikligen måste installeras på framsätesspassagerarens plats.

Se "Manuellt i- och urkopplingssystem, passagerarsidans krockkudde" på sidan 109 i den här delen.

VARNING

- Krockkuddesystemet fram är uteslutande avsett som komplement till förarens och framsätesspassagerarens bilbälten. De åkande kan dödas eller skadas svårt av krockkuddarna när de blåses upp om de inte använder säkerhetsbältena på rätt sätt. Vid en plötslig inbromsning omedelbart före en krock kan föraren och framsätesspassageraren glida framåt i stolarna så att de hamnar omedelbart framför krockkuddarna som sedan kan lösas ut vid kollisionen. För att ha maximalt skydd vid en olycka måste föraren och alla passagerare använda säkerhetsbältet på rätt sätt. Ett ordentligt påsatt säkerhetsbälte minskar risken för dödsfall och svåra skador och även för att slungas ut ur bilen vid en olycka. Anvisningar och försiktighetsåtgärder i samband med användning av bilbältena finns i avsnittet "Säkerhetsbälten" på sidan 74 i den här delen.
- Spädbarn och småbarn som sitter fel och/eller är dåligt fastspända kan dödas eller skadas svårt då krockkuddarna blåses upp. Barn som är för små för att använda säkerhetsbälte ska sitta rätt fastspända i bilbarnstol.

- Använd aldrig den manuella i-/urkopplingskontakten om det inte en bilbarnstol ska monteras på framsätesspassagerarplatsen.
- När den manuella i-/urkopplingskontakten för framsätesspassagerarens krockkudde är aktiverad kommer inte krockkudden på den platsen att blåsas upp vid en krock. Att koppla ur krockkudden reducerar framsätesspassagerarens skydd som bilens säkerhetssystem bidrar till och ökar sannolikheten för dödsfall eller allvarliga skador.


Krockkuddarna är avsedda att utlösas vid kraftiga kollisioner (oftast frontalkollisioner) vars framåtriktade fartminsknings storlek och varaktighet överskrider ett förbestämt tröskelvärde.

De främre krockkuddarna kan utlösas vid en stöt som överskrider ett inställt tröskelvärde (en kraftnivå som motsvarar en frontalkrock vid 20–30 km/tim mot ett fast hinder som inte ger efter eller deformeras).


Den lägsta hastighet vid vilken utlösning sker kan vara betydligt högre om bilen kör på t.ex. en parkerad bil som flyttas eller en trafikskylt som deformeras. Samma gäller vid en s.k. underkörningskollision (dvs. fronten tränger in bakifrån under flaket på en lastbil).

Om kollisionskraften, vid vissa kollisioner, ligger just under gränsvärdet är det möjligt att krockkuddarna fram och bältessträckarna inte samverkar.


Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.

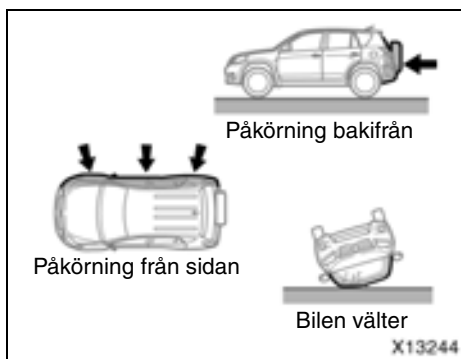

Krockkuddarna fram är normalt inte avsedda att utlösas om bilen är utsatt för påkörning från sidan eller bakifrån, om bilen välter eller om den blir påkörd i låg hastighet framifrån. Men, när en kollision, oavsett typ, minskar bilens hastighet tillräckligt mycket kan de främre krockkuddarna utlösas.

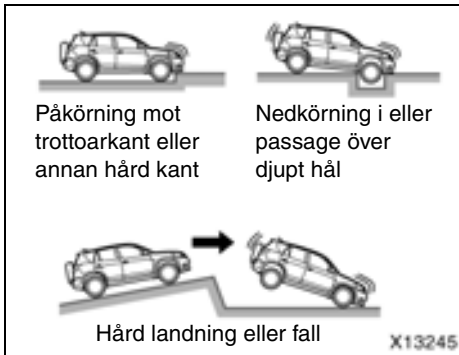

Framsätets krockkuddar kan också lösas ut om bilens underrede utsätts för en kraftig stöt. Några exempel visas på bilden.

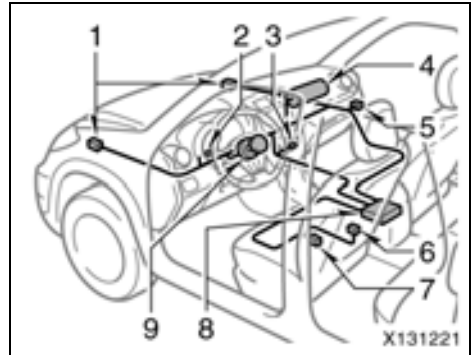

Krockkuddesystemet fram består i princip av följande komponenter och placeringen framgår av bilden.

1. Sensorer till krockkuddar fram
2. Krockkuddesystem, varningslampa
3. I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa
4. Krockkuddesensor för passagerarsidan (krockkudde och uppblåsningsanordning)
5. Manuell i-/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde
6. Strömbrytare till förarplatsens bälteslås
7. Sensor för förarstolens läge
8. Krockkuddesensorer
9. Krockkuddeenhet för föraren (krockkudde och uppblåsningsenhet)

Sensorenheten består av kontrollsensor och krockkuddesensor.

Sensorerna till krockkuddarna fram övervakar konstant bilens framåtriktade fartminskning. Om en kollision ger en framåtriktad fartminskning över tröskelvärdet utlöser systemet krockkuddarna. En kemisk reaktion startas i uppblåsningsenheterna och krockkuddarna blåses upp mycket snabbt med ofarlig gas. Den uppblåsta krockkudden fångar upp förarens eller passagerarens rörelse framåt. Krockkuddarna fram töms snabbt på luft så att de inte hindrar förarens sikt vid eventuell fortsatt körning.

När krockkuddarna blåses upp hörs en skarp smäll och dessutom frigörs rök och damm tillsammans med den giftfria gasen. Röken tyder inte på att det brinner i bilen. Röken kan dröja kvar i bilen under en tid och orsaka smärre irritation av ögon, hud eller andningsorgan. Tvätta dig därför snarast med tvål och vatten om du fått rester av röken på huden för att förebygga eventuell hudirritation. Om det är säkert att lämna bilen bör du göra det omedelbart.

Krockkuddarna måste blåsas upp på bråkdelar av en sekund, och det krävs därför stor kraft för att blåsa upp dem. Medan systemet främst är avsett att reducera svåra skador på huvud och bröst kan det orsaka andra, mindre allvarliga skador på ansikte, bröst, armar och händer. Dessa består vanligen av smärre brännskador eller skrapår och svullnader, men kraften hos en krockkudde som utlöses kan orsaka allvarligare skador, speciellt på passagerarens händer, armar, bröst eller huvud som befinner sig nära krockkuddemodulen vid utlösningsoögonblicket. Därför är det viktigt för de åkande att: undvika att placera något föremål eller kroppsdel mellan sig själv och krockkuddemodulen, sitta upprätt och ordentligt tillbakalutad i sätet, ha säkerhetsbältet ordentligt påtaget och sitta så långt som möjligt från krockkudden men ändå ha full kontroll över bilen.

Delar av krockkuddemodulen (rattnavet, instrumentbrädan, krockkuddekåpan och uppblåsningsenheten) kan fortfarande vara heta flera minuter efter utlösningen, så rör dem inte! Krockkuddarna kan bara blåsas upp en gång. Vindrutan också skadas då den tar upp en del av kraften från den expanderande krockkudden.

**VARNING**


Det finns risk för dödsfall eller svåra skador om föraren eller framsätesspassageraren sitter för nära ratten eller instrumentbrädan då krockkudden blåses upp. Toyota rekommenderar starkt att:

- **Föraren sitter så långt från ratten som möjligt utan att kontrollen över bilen påverkas.**
- **Framsätesspassageraren sitter så långt från instrumentbrädan som möjligt.**
- **Alla som färdas i bilen måste alltid sitta rätt fastspända med respektive bälten.**


Anvisningar och försiktighetsåtgärder gällande passagerarnas placering i bilen, se ”—Extra försiktighet i framsätet” på sidan 60 i den här delen.



- Sitt inte på kanten av sätet och luta dig inte mot instrumentbrädan under färd eftersom krockkudden på passagerarsidan fram blåses upp med våldsam kraft och hastighet. En person som sitter mot eller mycket nära en krockkudde som utlöses kan dödas eller skadas allvarligt. Sitt alltid upprätt och väl lutad mot ryggstödet. Använd alltid bilbältet på rätt sätt.

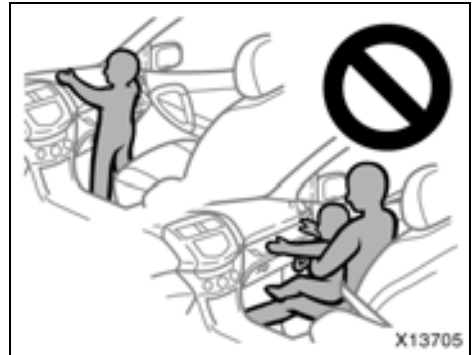

- Låt inte barn stå upp eller stå på knä på framsätet eftersom krockkudden på framsätesspassagerarplatsen kan utlösas med våldsam kraft och hastighet. Barnet riskerar då att dödas eller få svåra skador.
- Åk inte med ett barn i knät eller i armarna.

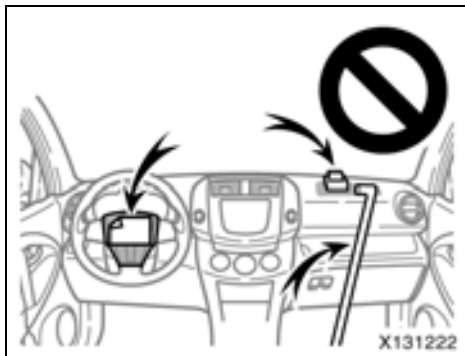


- Placera inga föremål eller kroppsdelar på eller framför instrumentbrädan eller framför den del av rattdynan som innehåller krockkudden. Installera heller inga tillbehör, t.ex. en turbo-timer, på eller framför dessa platser. Uppblåsningen av krockkudden kan hindras. De kan också orsaka mycket allvarliga skador när de med mycket stor kraft slungas bakåt i kupén. Föraren och framsätesspassageraren skall inte heller hålla något i armarna eller ha något på knät.
- Ta inte bort och ändra inte på några kablar. Du får inte ta bort, ändra, slå på eller öppna delar såsom rattdyna, ratt, rattstängskåpa, instrumentpanelen nära krockkudden på passagerarsidan, krockkudden på passagerarsidan eller sensorenheten. Detta kan hindra att det främre krockkuddesystemet aktiveras på rätt sätt, det kan orsaka plötslig aktivering av systemet eller att systemet upphör att fungera, vilket medför risk för dödsfall eller svåra skador.

Följ dessa instruktioner för att undvika svåra eller livshotande personskador. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande eventuella reparationer eller ändringar.

OBSERVERA

Utför inte någon av följande ändringar utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Ändringar av detta slag kan i vissa fall påverka framsätets krockkuddefunktion.

- ◆ *Montering av elektronisk utrustning, t.ex. RF-sändare, kassetthandspelare eller CD-spelare*
- ◆ *Ändring av bilens fjädringssystem*
- ◆ *Ändring av framvagnsstrukturen*
- ◆ *Montering av grillskydd (viltskydd eller liknande), snöplog, vinsch eller annan utrustning på framvagnen*
- ◆ *Reparation på eller intill bilens framskärmar, framvagnstrukturen, konso-len, rattstång, ratt eller instrumentbrädan i närheten av krockkudden på passagerarsidan*

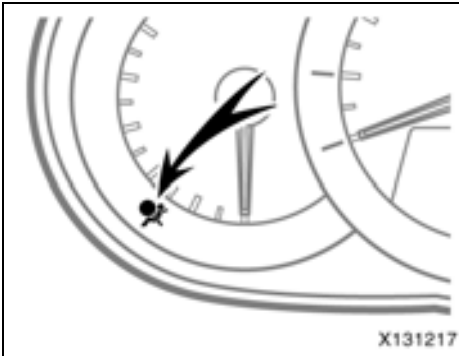


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att framsätets krockkuddesystem fungerar korrekt.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att framsätets krockkuddesystem fungerar korrekt.

Kontrollsystemet övervakar funktionen hos sensorerna till krockkuddesystemet, de främre krockkuddarna, sidokrockkuddarna, sidokrockgardinerna, förarsätets läge, strömbrytaren till förarplatsens bälteslås, kontakten till manuell in/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampan till manuell in/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, bältessträckare, uppblåsningsanordningar, varningslampor, kablage och spänningskällor. (Närmare information finns i avsnittet "Kontrolllampor och varningssummer" på sidan 170 i del 1-6.)

Om något av följande inträffar tyder det på en defekt i krockkudde- eller bältessträckarsystemen. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Lampan tänds under körning.

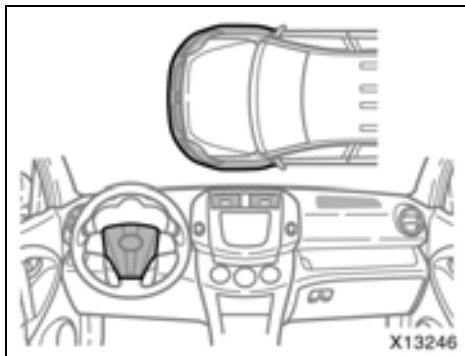


Om något av följande inträffar ska du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer:

- Framsätets krockkuddar har löst ut.
- Om frampartiet på bilen (det skuggade partiet på bilden) blivit utsatt för en skada men inte så kraftig att framsätets krockkuddesystem löst ut.
- Om dynan i rattcentrum eller på instrumentpanelen (skuggade partier på bilden) är repade, spruckna eller på annat sätt skadade.

OBSERVERA

Lossa inte batterikablarna utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Krockkudde för förare och framsätesspassagerare, knärockkudde för föraren

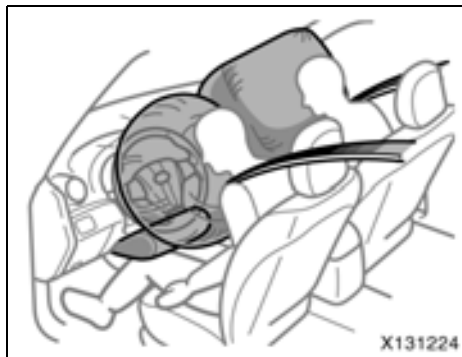

Krockkuddesystemet (SRS - Supplementary Restraint System) är avsett att ge föraren och framsätesspassageraren ytterligare skydd mot skador, utöver det primära skydd som säkerhetsbältena ger.

Vid en kraftig stöt i fronten blåses de främre krockkuddarna upp och bidrar i samverkan med bältena till en minskning av skaderisken. Därmed minskar risken att föraren eller framsätesspassageraren skadar huvudet, bröstet eller förarens knän, genom att man slår i ratten eller instrumentpanelen.

Krockkudden på passagerarsidan löser ut även om den främre passagerarstolen är tom.

Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.

Krockkudden på framsätesspassagerarplatsen får bara kopplas ur när en bakåtvänd bilbarnstol oundvikligen måste installeras på framsätesspassagerarens plats.

Se "Manuellt i- och urkopplingssystem, passagerarsidans krockkudde" på sidan 109 i den här delen.

**VARNING**

- Krockkuddesystemet fram är uteslutande avsett som komplement till förarens och framsätesspassagerarens bilbälten. De åkande kan dödas eller skadas svårt av krockkuddarna när de blåses upp om de inte använder säkerhetsbältena på rätt sätt. Vid en plötslig inbromsning omedelbart före en krock kan föraren och framsätesspassageraren glida framåt i stolarna så att de hamnar omedelbart framför krockkuddarna som sedan kan lösas ut vid kollisionen. För att ha maximalt skydd vid en olycka måste föraren och alla passagerare använda säkerhetsbältet på rätt sätt. Ett ordentligt påsatt säkerhetsbälte minskar risken för dödsfall och svåra skador och även för att slungas ut ur bilen vid en olycka. Anvisningar och försiktighetsåtgärder i samband med användning av bilbältena finns i avsnittet "Säkerhetsbälten" på sidan 74 i den här delen.
- Spädbarn och småbarn som sitter fel och/eller är dåligt fastspända kan dödas eller skadas svårt då krockkuddarna blåses upp. Barn som är för små för att använda säkerhetsbälte ska sitta rätt fastspända i bilbarnstol.
- Använd aldrig den manuella i-/urkopplingskontakten om det inte en bilbarnstol ska monteras på framsätesspassagerarplatsen.

- När den manuella i-/urkopplingskontakten för framsätesspassagerarens krockkudde är aktiverad kommer inte krockkudden på den platsen att blåsas upp vid en krock. Att koppla ur krockkudden reducerar framsätesspassagerarens skydd som bilens säkerhetssystem bidrar till och ökar sannolikheten för dödsfall eller allvarliga skador.


Krockkuddarna är avsedda att utlösas vid kraftiga kollisioner (oftast frontalkollisioner) vars framåtriktade fartminsknings storlek och varaktighet överskrider ett förbestämt tröskelvärde.

De främre krockkuddarna kan utlösas vid en stöt som överskrider ett inställt tröskelvärde (en kraftnivå som motsvarar en frontalkrock vid 20–30 km/tim mot ett fast hinder som inte ger efter eller deformeras).


Den lägsta hastighet vid vilken utlösning sker kan vara betydligt högre om bilen kör på t.ex. en parkerad bil som flyttas eller en trafikskylt som deformeras. Samma gäller vid en s.k. underkörningskollision (dvs. fronten tränger in bakifrån under flaket på en lastbil).

Om kollisionskraften, vid vissa kollisioner, ligger just under gränsvärdet är det möjligt att krockkuddarna fram och bältessträckarna inte samverkar.


Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.

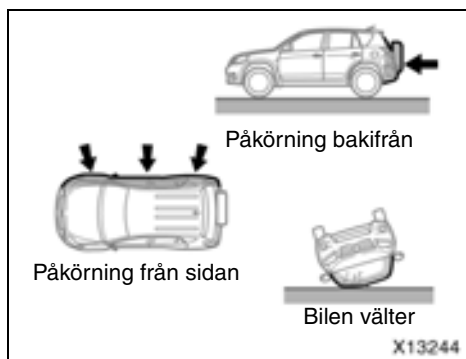

Krockkuddarna fram är normalt inte avsedda att utlösas om bilen är utsatt för påkörning från sidan eller bakifrån, om bilen välter eller om den blir påkörd i låg hastighet framifrån. Men, när en kollision, oavsett typ, minskar bilens hastighet tillräckligt mycket kan de främre krockkuddarna utlösas.

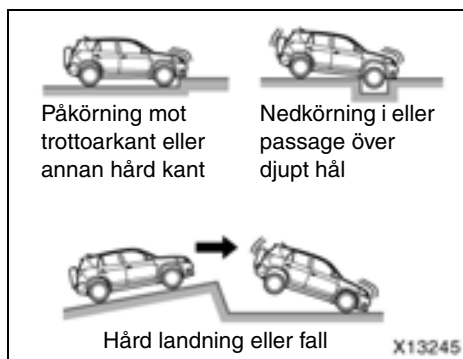

Framsätets krockkuddar kan också lösas ut om bilens underrede utsätts för en kraftig stöt. Några exempel visas på bilden.

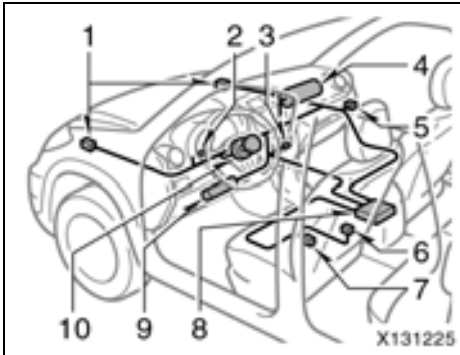

Krockkuddesystemet fram består i princip av följande komponenter och placeringen framgår av bilden.

1. Sensorer till krockkuddar fram
2. Krockkuddesystem, varningslampa
3. I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa
4. Krockkuddesensor för passagerarsidan (krockkudde och uppblåsningsanordning)
5. Manuell i-/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde
6. Strömbrytare till förarplatsens bälteslås
7. Sensor för förarstolens läge
8. Krockkuddesensorer
9. Knärockkudde för föraren (krockkudde och uppblåsningsenhet)
10. Krockkuddeenhet för föraren (krockkudde och uppblåsningsenhet)

Sensorenheten består av kontrollsensor och krockkuddesensor.

Sensorerna till krockkuddarna fram övervakar konstant bilens framåtriktade fartminskning. Om en kollision ger en framåtriktad fartminskning över tröskelvärdet utlöser systemet krockkuddarna. En kemisk reaktion startas i uppblåsningsenheterna och krockkuddarna blåses upp mycket snabbt med ofarlig gas. Den uppblåsta krockkudden fångar upp förarens eller passagerarens rörelse framåt. Krockkuddarna fram töms snabbt på luft så att de inte hindrar förarens sikt vid eventuell fortsatt körning.

När krockkuddarna blåses upp hörs en skarp smäll och dessutom frigörs rök och damm tillsammans med den giftfria gasen. Röken tyder inte på att det brinner i bilen. Röken kan dröja kvar i bilen under en tid och orsaka smärre irritation av ögon, hud eller andningsorgan. Tvätta dig därför snarast med tvål och vatten om du fått rester av röken på huden för att förebygga eventuell hudirritation. Om det är säkert att lämna bilen bör du göra det omedelbart.

Krockkuddarna måste blåsas upp på bråkdelar av en sekund, och det krävs därför stor kraft för att blåsa upp dem. Medan systemet främst är avsett att reducera svåra skador på huvud och bröst kan det orsaka andra, mindre allvarliga skador på ansikte, bröst, armar och händer. Dessa består vanligen av smärre brännskador eller skrapår och svullnader, men kraften hos en krockkudde som utlöses kan orsaka allvarligare skador, speciellt på passagerarens händer, armar, bröst eller huvud som befinner sig nära krockkuddemodulen vid utlösningssögnblicket. Därför är det viktigt för de åkande att: undvika att placera något föremål eller kroppsdel mellan sig själv och krockkuddemodulen, sitta upprätt och ordentligt tillbakalutad i sätet, ha säkerhetsbältet ordentligt påtaget och sitta så långt som möjligt från krockkudden men ändå ha full kontroll över bilen.

Delar av krockkuddemodulen (rattnavet, instrumentbrädan, nedre delen av instrumentpanelen, krockkuddekåpan och uppblåsningsenheten) kan fortfarande vara heta flera minuter efter utlösningen, så rör dem inte! Krockkuddarna kan bara blåsas upp en gång. Vindrutan också skadas då den tar upp en del av kraften från den expanderande krockkudden.

**VARNING**


Det finns risk för dödsfall eller svåra skador om föraren eller framsätesspassageraren sitter för nära ratten eller instrumentbrädans nedre del då krockkudden blåses upp. Toyota rekommenderar starkt att:

- Föraren sitter så långt från ratten som möjligt utan att kontrollen över bilen påverkas.
- Framsätesspassageraren sitter så långt från instrumentbrädan som möjligt.
- Alla som färdas i bilen måste alltid sitta rätt fastspända med respektive bälten.


Anvisningar och försiktighetsåtgärder gällande passagerarnas placering i bilen, se ”—Extra försiktighet i framsätet” på sidan 60 i den här delen.




- Framsätesspassageraren ska inte sitta på kanten av sätet och inte luta sig mot instrumentbrädan under färd eftersom krockkudden på passagerarsidan fram blåses upp med våldsam kraft och hastighet. En person som sitter mot eller mycket nära en krockkudde som utlöses kan dödas eller skadas allvarligt. Sitt alltid upprätt och väl lutad mot ryggstödet. Använd alltid bilbältet på rätt sätt.

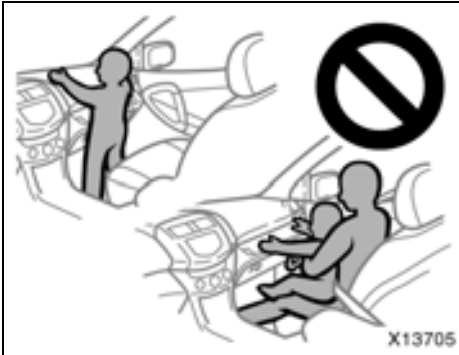

- Låt inte barn stå upp eller stå på knä på framsätet eftersom krockkudden på framsätesspassagerarplatsen kan utlösas med våldsamt kraft och hastighet. Barnet riskerar då att dödas eller få svåra skador.

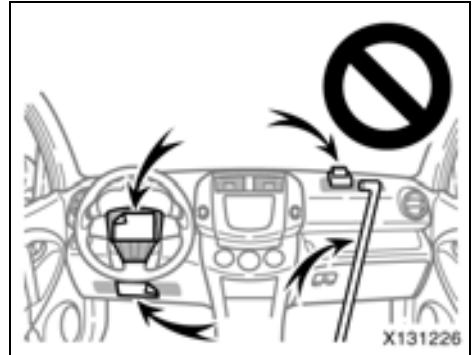

- Lägg inga föremål eller delar av kroppen på eller framför instrumentbrädan, vid instrumentpanelens nedre del eller framför den del av rattdynan som innehåller krockkudden. Installera heller inga tillbehör, t.ex. turbotimer, på dessa platser. Uppblåsningen av krockkudden kan hindras. De kan också orsaka mycket allvarliga skador när de med mycket stor kraft slungas bakåt i kupén. Föraren och framsätesspassageraren skall inte heller hålla något i armarna eller ha något på knät.
- Ta inte bort och ändra inte på några kablar. Du får inte ta bort, ändra, slå på eller öppna delar såsom rattdyna, ratt, rattstängskåpa, instrumentpanelen nära framsätesspassagerarens krockkudde, framsätesspassagerarens krockkudde, förarens knärockkudde eller sensorenheten. Detta kan hindra att det främre krockkuddesystemet aktiveras på rätt sätt, det kan orsaka plötslig aktivering av systemet eller att systemet upphör att fungera, vilket medför risk för dödsfall eller svåra skador.

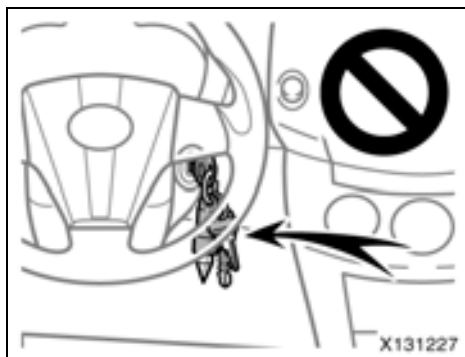


- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Sätt inte fast tunga, vassa eller hårda föremål, t.ex. nycklar eller tillbehör på nyckeln. Sådana föremål kan begränsa knärockkuddens utlösning eller slungas in i kupén av kraften av en utlösande rockkudde och utgöra en fara.

Följ dessa instruktioner för att undvika svåra eller livshotande personskador. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande eventuella reparationer eller ändringar.

OBSERVERA

Utför inte någon av följande ändringar utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Ändringar av detta slag kan i vissa fall påverka framsätets rockkuddefunktion.

- ◆ *Montering av elektronisk utrustning, t.ex. RF-sändare, kassetbandspelare eller CD-spelare.*
- ◆ *Ändring av bilens fjädringssystem.*
- ◆ *Ändring av framvagnsstrukturen.*
- ◆ *Montering av grillskydd (viltskydd eller liknande), snöplog, vinsch eller annan utrustning på framvagnen.*
- ◆ *Reparation av eller i närheten av framskärmar, framvagnens ytterkanter, konsolen, rattstången, ratten, instrumentpanelens nedre del eller instrumentbrädan i närheten av framsätesspassagerarens rockkudde.*

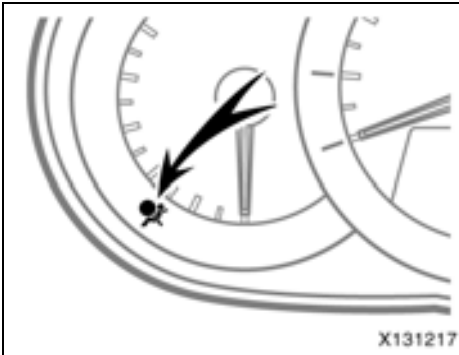


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att framsätets krockkuddesystem fungerar korrekt.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att framsätets krockkuddesystem fungerar korrekt.

Kontrollsystemet övervakar funktionen hos sensorerna till krockkuddesystemet, de främre krockkuddarna, sidokrockkuddarna, sidokrockgardinerna, förarsätets läge, strömbrytaren till förarplatsens bälteslås, kontakten till manuell i-/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampan till manuell in/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, bältessträckare, uppblåsningsanordningar, varningslampor, kablage och spänningsskällor. (Närmare information finns i avsnittet "Kontrolllampor och varningssummer" på sidan 170 i del 1-6.)

Om något av följande inträffar tyder det på en defekt i krockkudde- eller bältessträckarsystemen. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Lampan tänds under körning.

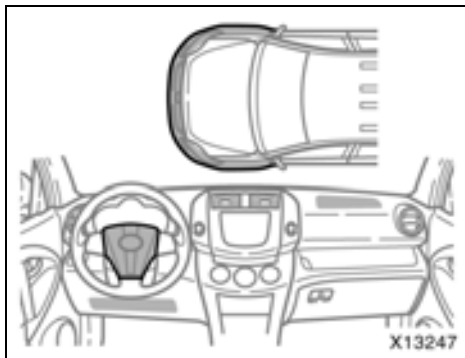


Om något av följande inträffar ska du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer:

- Framsätets krockkuddar har löst ut.
- Om frampartiet på bilen (det skuggade partiet på bilden) blivit utsatt för en skada men inte så kraftig att framsätets krockkuddesystem löst ut.
- Rattdynan, instrumentpanelens eller instrumentbrädans nedre del (skuggade på bilden) är repade, spruckna eller på annat sätt skadade.

OBSERVERA

Lösa inte batterikablarna utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner

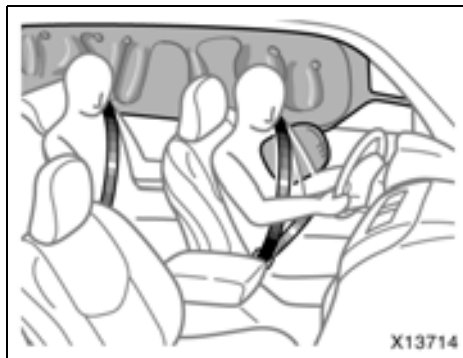

Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner är avsedda att ge föraren och framsättespassageraren samt passagerarna på baksätets ytterplatser ytterligare skydd mot skador, utöver det skydd som ges av bilbältena.

Vid en kraftig kollision från sidan blåses sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna upp och bidrar, i samverkan med säkerhetsbältena, till en minskning av skaderisken. Sidokrockkuddarna bidrar till minskade skador på förarens eller framsättespassagerarens bröst; sidokrockgardinerna bidrar till minskade skador på förarens och framsättespassagerarens huvud, eller på huvudet på passagerarna på baksätets ytterplatser.

Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner på passagerarsidan löser ut även om den främre passagerarstolen eller baksätets ytterplatser är tomma.

Sidokrockgardinerna kan lösas ut även om sidokrockkuddarna inte aktiveras.

Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.


Krockkudden på framsättespassagerarplatsen får bara kopplas ur när en bakåtvänd bilbarnstol oundvikligen måste installeras på framsättespassagerarens plats.

Se "Manuellt i- och urkopplingssystem, passagerarsidans krockkudde" på sidan 109 i den här delen.

**VARNING**

- Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna är uteslutande avsedda att utgöra ett komplement till det primära skyddet som utgörs säkerhetsbältena som föraren, framsätesspassageraren och passagerarna på baksätets ytterplatser använder. För att ha maximalt skydd vid en olycka måste föraren och alla passagerare använda säkerhetsbältet på rätt sätt. Ett ordentligt påsatt säkerhetsbälte minskar risken för dödsfall och svåra skador och även för att slungas ut ur bilen vid en olycka. Anvisningar och försiktighetsåtgärder i samband med användning av bilbältena finns i avsnittet "Säkerhetsbälten" på sidan 74 i den här delen.
- Låt inte någon person luta huvudet eller någon annan kroppsdel mot dörren eller mot den del av stolen, främre stolpen, bakre stolpen eller taket där sidokrockkuddar och sidokrockgardiner blåses upp även om han/hon är ett barn som sitter i en bilbarnstol. Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner blåses upp med våldsam kraft och effekten av en krockkudde som utlöses kan ge ett barn allvarliga eller livshotande skador.


- Spädbarn och småbarn som sitter fel och/eller är dåligt fastspända kan dödas eller skadas svårt då krockkuddarna blåses upp. Barn som är för små för att använda säkerhetsbälte ska sitta rätt fastspända i bilbarnstol.
- Använd aldrig den manuella i-/urkopplingskontakten för att koppla ur framsätesspassagerarens krockkudde om inte en bilbarnstol ska monteras på framsätesspassagerarplatsen.
- När framsätesspassagerarens krockkudde har kopplats ur med den manuella i-/urkopplingskontakten kommer inte krockkudden på den platsen att blåsas upp vid en krock. Att koppla ur krockkudden reducerar framsätesspassagerarens skydd som bilens säkerhetssystem bidrar till och ökar sannolikheten av dödsfall eller allvarliga skador.

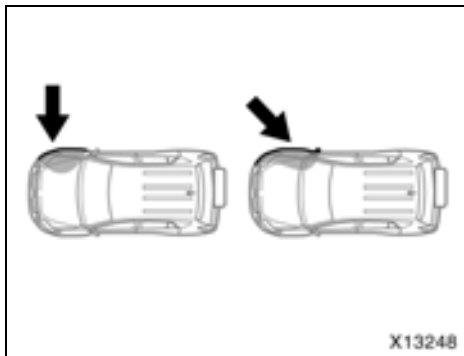


Sidokrockkudde- och sidokrockgardinsystemet aktiveras eventuellt ej om bilen blir påkörd snett från sidan eller träffas på någon annan del än passagerarutrymmet, som bilden visar.

Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna utlöses vid en stöt som överskrider ett inställt tröskelvärde (en kraftnivå som motsvarar en frontalkrock med ett fordon på 1 500 kg som krockar med fordonets kupé från en riktning som är vinkelrät mot bilens riktning med en hastighet av 20–30 km/tim).

Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.

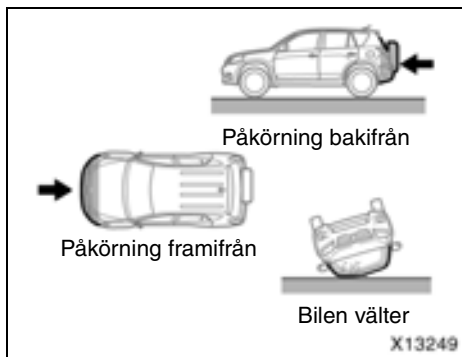

Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna är normalt inte avsedda att utlösas om bilen utsätts för påkörning framifrån eller bakifrån, om bilen rullar runt eller om den blir påkörd i låg hastighet från sidan.

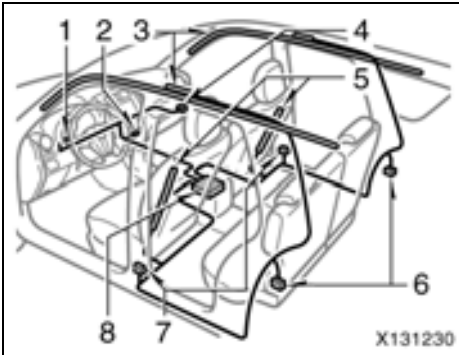

Sidokrockkudde- och sidokrockgardinsystemet består i huvudsak av följande delar och placeringen framgår av bilden ovan.

1. Krockkuddesystem, varningslampa
2. I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa
3. Sidokrockgardinens komponenter (krockkudde och uppblåsningsenhet)
4. Manuell i/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde
5. Sidokrockkuddens komponenter (krockkudde och uppblåsningsenhet)
6. Sensorer till sidokrockgardiner
7. Sensor till sidokrockkuddar och sidokrockgardiner
8. Krockkuddesensorer

Systemet för sidokrockkuddar och sidokrockgardiner styrs av den centrala sensorenheten. Sensorenheten består av kontrollsensor och krockkuddesensor.

Vid en kraftig sidokollision reagerar sensorerna på stöten och utlöser tändaren till sidokrockkuddarna och/eller sidokrockgardinerna och/eller tändaren till sidokrockgardinerna. En kemisk reaktion startas i uppblåsningsenheterna och krockkuddarna blåses upp mycket snabbt med ofarlig gas. Den uppblåsta krockkudden fångar upp förarens eller passagerarens rörelse i sidled.

När krockkuddarna blåses upp hörs en ganska skarp smäll och dessutom frigörs rök och damm tillsammans med den giftfria gasen. Röken tyder inte på att det brinner i bilen. Röken kan dröja kvar i bilen under en tid och orsaka smärre irritation av ögon, hud eller andningsorgan. Tvätta dig därför snarast med tvål och vatten om du fått rester av röken på huden för att förebygga eventuell hudirritation. Om det är säkert att lämna bilen bör du göra det omedelbart.

Krockkuddarna måste blåsas upp på bråkdelar av en sekund, och det krävs därför stor kraft för att blåsa upp dem. Eftersom systemet är konstruerat för att minska skadorna vid allvarliga olyckor kan det emellertid orsaka mindre hudskador och blåmärken.

Framsätena såväl som delar av de främre och bakre dörrstolparna samt takets sidobalk kan vara heta i flera minuter, men själva krockkuddarna blir inte heta. Krockkuddarna är endast avsedda att blåsas upp en gång.



VARNING

Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner blåses upp med våldsamt kraft. För att minska risken för livshotande eller svåra skador skall förare, framsätesspassagerare samt passagerarna på baksätets ytterplatser:

- Använda säkerhetsbältena på rätt sätt.
- Alltid sitta rätt i stolarna, ha ryggstöden upprest och vara väl lutade mot ryggstöden.



- Låt inte någon person sitta lutad mot en dörr medan bilen är i gång. En sidokrockkudde och sidokrockgardin blåses upp mycket snabbt och med våldsam kraft. Personen riskerar då att få livsfarliga skador. Var extra försiktig om småbarn finns i bilen.
- Sitt rakt och luta dig bakåt mot ryggstödet. Fördela kroppsvikten jämnt över hela sätet. Belasta inte eller tryck inte hårt på framsätets ytterkant där sidokrockkudden finns, och på den del av främre och bakre dörrstolpen samt takets sidodel som innehåller en sidokrockgardin.



- Se till att ingen har huvudet nära området där sidokrockkudden och sidokrockgardinen blåses upp. Krockkuddarna blåses upp mycket snabbt och med våldsam kraft. Personen riskerar då att få livsfarliga skador. Var extra försiktig om småbarn finns i bilen.



- Låt inte någon stå på knä på passagerarsätet i riktning mot passagerardörren. Sidokrockkudden och sidokrockgardinen blåses upp mycket snabbt och med våldsam kraft. Personen riskerar då att få livsfarliga skador. Var extra försiktig om småbarn finns i bilen.



- Se till att ingen har huvudet eller händerna utanför fönstret eftersom sidokrockgardinerna kan blåsas upp mycket snabbt och med våldsam kraft. Personen riskerar då att få livsfarliga skador. Var extra försiktig om småbarn finns i bilen.

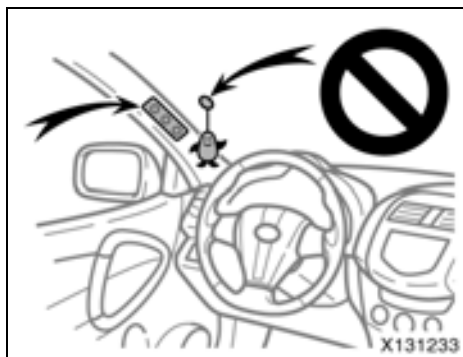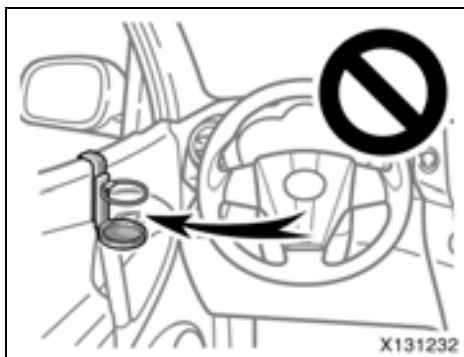

- Häng inte en burkhållare eller liknande på dörren. Om sidokrockkudden blåses upp kommer burkhållaren eller andra föremål att kastas åt sidan med mycket stor kraft och orsaka personskador. Detta kan leda till att sidokrockkudden inte fungerar när den behövs vilket kan orsaka livshotande skador. Föraren och framsätespassageraren skall inte heller hålla något i armarna eller ha något på knät.

- Placera inte en mikrofon eller andra föremål på eller intill området där sidokrockgardinerna aktiveras, dvs vindrutan, fönstret i sidodörren, lister fram, i mitten och i taket eller takklädseln. Om sidoskyddsgardinen blåses upp kommer mikrofonen eller andra föremål att kastas åt sidan med mycket stor kraft. Detta kan leda till att sidokrockgardinen inte fungerar när den behövs vilket kan orsaka dödsfall eller livshotande skador.
- Häng inte en galge, tunga, vassa eller spetsiga föremål på rockhängaren. Om sidokrockgardinen blåses upp kommer sådana föremål att kastas åt sidan med mycket stor kraft, eller också kommer eventuellt sidokrockgardinen inte att fungera som den skall. Häng kläder direkt på hängaren.
- Använd inga tillbehör på stolarna som kan hindra uppblåsningen av sidokrockkuddarna och orsaka livshotande personskador. Följden kan bli att utlösningen inte sker på rätt sätt eller risk för livsfarliga eller svåra skador.


- Utför inga ändringar av stolar som innehåller sidokrockkuddar, eller stolarnas klädsel. Byt inte heller ut stolar som innehåller sidokrockkuddar. Sådana ändringar kan medföra att sidokrockkuddarna inte aktiveras korrekt, att systemet sätts ur funktion eller att sidokrockkuddarna blåses upp oväntat vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.
- Tag inte isär och utför inga reparationer på dörrstolparna fram, i mitten eller bak som innehåller sidokrockgardinerna. Sådant arbete kan göra att systemet plötsligt och oväntat utlöses med livsfarliga personskador som följd, eller att systemet inte fungerar när det behövs.

Följ dessa instruktioner för att undvika svåra eller livshotande personskador. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande eventuella reparationer eller ändringar.

OBSERVERA

Utför inte någon av följande ändringar utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Ändringar av detta slag kan i vissa fall påverka funktionen hos sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna.

- ◆ *Montering av elektronisk utrustning, t.ex. RF-sändare, kassetbandspelare eller CD-spelare*
- ◆ *Ändring av bilens fjädringssystem*
- ◆ *Ändring av bilens konstruktion i sidan av passagerarutrymmet*
- ◆ *Reparation på eller intill mittkonso-len, eller på framsätet*

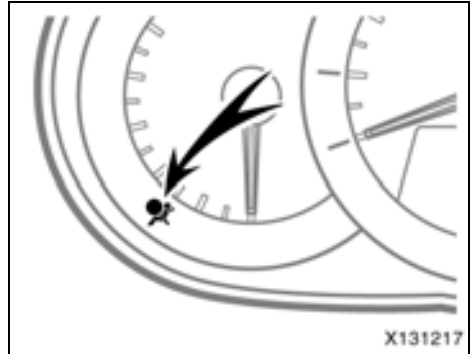


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att sidokrockkuddar och sidokrockgardiner fungerar som de ska.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Den slocknar efter cirka sex sekunder. Detta innebär att sidokrockkuddar och sidokrockgardiner fungerar som de ska.

Kontrollsystemet övervakar funktionen hos sensorerna till krockkuddesystemet, de främre krockkuddarna, sidokrockkuddarna, sidokrockgardinerna, förarsätets läge, strömbrytaren till förarplatsens bälteslås, den manuella i-/urkopplingskontakten till framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampan till manuell in-/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, bältessträckare, uppblåsningsanordningar, varningslampor, kablage och spänningskällor. (Närmare information finns i avsnittet "Kontrolllampor och varningssummer" på sidan 170 i del 1-6.)

Om något av följande inträffar tyder det på en defekt i krockkudde- eller bältessträckarsystemen. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Lampan tänds under körning.

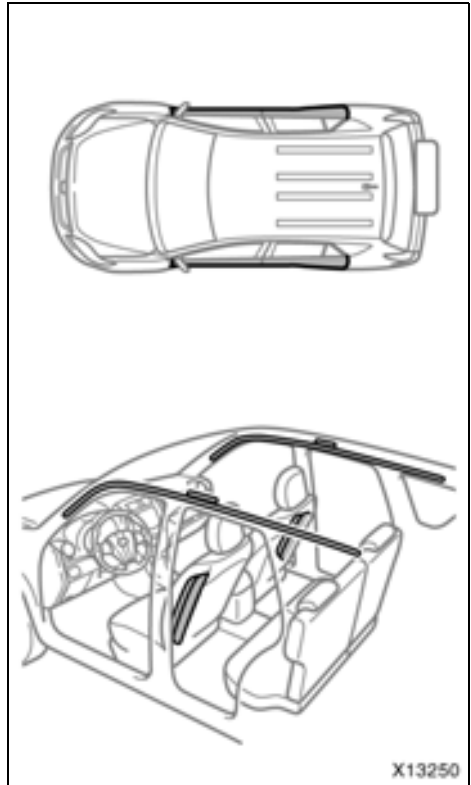



Om något av följande inträffar ska du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer:

- Om sidokrockkuddarna eller sidokrockgardinerna blivit utlösta.
- Om dörrpartiet (det skuggade partiet på bilden) har blivit utsatt för en skada men inte så kraftig att sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna löst ut.
- Om sidan på ryggstöden där sidokrockkud-den sitter (skuggade partier på bilden) har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.

- Om klädseln på dörrstolparna fram, i mitten eller bak som innehåller sidokrockgardinen (skuggade partier på bilden) har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.

OBSERVERA

Lossa inte batterikablarna utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

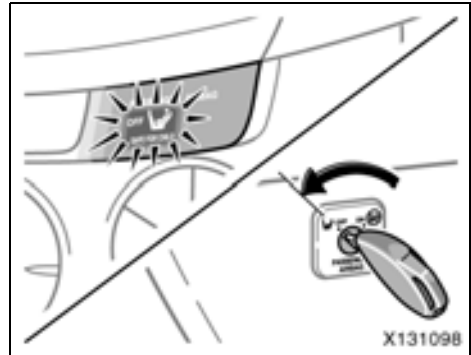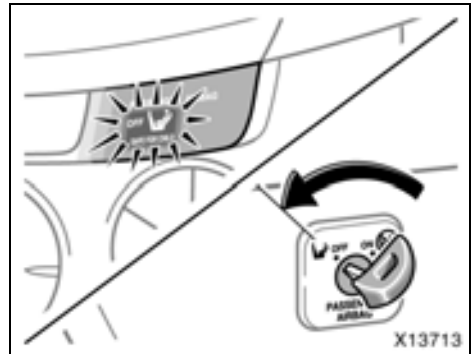Manuell i-/urkopplingskontakt för passagerarkrockkudde**Utan elektroniskt lås- och startsystem****Med elektroniskt lås- och startsystem**

Denna i-/urkopplingsfunktion är avsedd att koppla ur krockkudden på framsätesspassagerarplatsen. Den får bara kopplas ur om en bakåtvänd bilbarnstol måste installeras på framsätesspassagerarens plats. Indikeringslampan "ON" tänds när krockkuddarna är inkopplade. Indikeringslampan "OFF" till framsätesspassagerarens krockkudde tänds när krockkuddarna är urkopplade.

Så här fungerar i/urkopplingskontakten:

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Sätt in nyckeln i nyckelhålet.

Innan du använder den manuella i/uppkopplingskontakten på framsätesspassagerarplatsen ska du först stanna bilen och stänga av motorn. Öppna passagerardörren till framsätet, sätt in nyckeln i nyckelhålet och vrid om. Vrid nyckeln medurs till läge "ON" för att koppla in krockkuddarna. Indikeringslampan "ON" för framsätesspassagerarens krockkudde tänds för att bekräfta att krockkuddarna har kopplats in när startkontakten är i läge "ON". Vrid nyckeln moturs till läge "OFF" för att koppla ur krockkuddarna. Indikeringslampan "OFF" för framsätesspassagerarens krockkudde tänds för att bekräfta att krockkuddarna är urkopplade, när startkontakten är i läge "ON". (Se följande beskrivningar beträffande indikeringslampan.) Kom ihåg att ta nyckeln ur nyckelhålet.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Sätt in den mekaniska nyckeln i nyckelhålet.

Innan du använder den manuella i/uppkopplingskontakten på framsätesspassagerarplatsen ska du först stanna bilen och stänga av motorn. Öppna passagerardörren till framsätet, sätt in nyckeln i nyckelhålet och vrid om. Vrid nyckeln medurs till läge "ON" för att koppla in krockkuddarna. Indikeringslampan "ON" för framsätesspassagerarens krockkudde tänds för att bekräfta att krockkuddarna har kopplats in när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Vrid nyckeln moturs till läge "OFF" för att koppla ur krockkuddarna. Indikeringslampan "OFF" för framsätesspassagerarens krockkudde tänds för att bekräfta att krockkuddarna har kopplats ur när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. (Se följande beskrivningar beträffande indikeringslampan.) Kom ihåg att ta nyckeln ur nyckelhålet.

Modeller med sidokrockgardiner—Detta system kan inte koppla ur sidokrockgardinerna.



I/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampa

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslamporna tänds när startkontakten är i läge "ON". Den slocknar efter några sekunder. Det bekräftar att det manuella i/urkopplingssystemet fungerar korrekt. Indikeringslampan för passagerarkrockkuddarna tänds "ON" när krockkuddarna kopplas in. Indikeringslampan för passagerarkrockkuddarna tänds "OFF" när krockkuddarna kopplas ur.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslamporna tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Den slocknar efter några sekunder. Det bekräftar att det manuella i/urkopplingssystemet fungerar korrekt. Indikeringslampan för passagerarkrockkuddarna tänds "ON" när krockkuddarna kopplas in. Indikeringslampan för passagerarkrockkuddarna tänds "OFF" när krockkuddarna kopplas ur.

Varningslampan i krockkuddesystemet och passagerarkrockkudden "OFF" tänds om ett fel har uppstått i passagerarkrockkuddens manuella i/urkopplingsfunktion.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om något av följande inträffar.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslamporna tänds inte när startkontakten är i läge "ON".
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslamporna tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Indikeringslampan "OFF" förblir tänd även om den manuella i/urkopplingskontakten har vridits till läge "ON".
- Låscylindern kan inte vridas om.
- Varningslampan i krockkuddesystemet förblir tänd.

**VARNING**

- Du måste koppla ur krockkuddarna fram och på sidan av framsätesspassagerarplatsen om det är oundvikligt att en bilbarnstol monteras på den platsen.
- Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i på framsätesspassagerarens plats om krockkuddarna är aktiverade. Annars kan den explosiva uppblåsningen av krockkuddarna på passagerarsidan döda eller skada barnet mycket allvarligt.
- Använd aldrig den manuella i-/urkopplingskontakten för att koppla ur framsätesspassagerarens krockkudde om inte en bilbarnstol ska monteras på framsätesspassagerarplatsen.
- När framsätesspassagerarens krockkudde har kopplats ur med den manuella i-/urkopplingskontakten kommer inte krockkudden och sidokrockkudden på den platsen att blåsas upp vid en krock. Att koppla ur framsätesspassagerarens krockkudde och sidokrockkudde reducerar framsätesspassagerarens skydd som bilens säkerhetssystem bidrar till och ökar sannolikheten av dödsfall eller allvarliga skador.

Ytterligare anvisningar finns i avsnittet "Krockkuddar för förare och framsätesspassagerare", "Krockkudde för förare och framsätesspassagerare, knärockkudde för föraren" och "Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner" på sidorna 85, 92 och 100 i den här delen.

Bilbarnstol—**—Säkerhetsåtgärder, bilbarnstol**

Toyota rekommenderar starkt att barn som är för små att använda säkerhetsbälten för vuxna alltid ska sitta i en bilbarnstol av lämplig storlek eller på en bälteskudde.

Barn som vuxit ur bilbarnstolen ska alltid använda bilens ordinarie säkerhetsbälte och eventuellt sitta på en bälteskudde. Se "Säkerhetsbälten" på sidan 74 i den här delen.

**VARNING**

- För att vara effektivt skyddade vid trafikolyckor och häftiga inbromsningar måste barn sitta fastspända med antingen säkerhetsbälte eller i bilbarnstol beroende på barnets ålder och storlek. Att hålla ett barn i armarna ger inget skydd som kan jämföras med en bilbarnstol. Vid en olycka kan barnet krossas mot vindrutan eller klämmas mellan dig och kupéinteriören.
- Toyota framhåller med skärpa vikten av att barn alltid skall sitta i för deras storlek och vikt lämpliga bilbarnstolar om de är för små för att använda bilens ordinarie säkerhetsbälten.
- Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet om den manuella i-/urkopplingskontakten är i läge "ON". Den kraftiga och explosiva uppblåsningen av krockkudden framför framsätesspassageraren kan döda eller allvarligt skada barnet om en bilbarnstol är installerad på framsätesspassagerarplatsen.

- Bara om du absolut måste placera en framåtvänd bilbarnstol i framsätet ska sätet av säkerhetsskäl flyttas så långt bakåt från krockkudden som möjligt. Flytta alltid sätet så långt bakåt som möjligt eftersom krockkudden framför framsätesspassageraren kan utlösas med oerhörd hastighet och kraft. Barnet riskerar då att dödas eller få svåra skador.
- I bilar med sidokrockkuddar och sidokrockgardiner, låt inte ett barn luta huvudet eller någon annan kroppsdel mot dörren eller mot den del av sätet, dörrstolpen fram, i mitten eller bak, taklisterna varifrån sidokrockkuddar eller sidokrockgardiner utlösas även om barnet sitter i en bilbarnstol. Om sidokrockkudden och/eller sidokrockgardinen blåses upp kan barnet få svåra eller livsfarliga skador om det sitter för nära dörren.
- Följ noga tillverkarens anvisningar beträffande montering av bilbarnstolen och kontrollera att den sitter riktigt fast. En felaktigt monterad bilbarnstol kan leda till att barnet dödas eller får allvarliga skador vid en kollision eller en plötslig inbromsning.
- Låt inte barn leka med låsbältet till bilbarnstolen. Om bältet blir snott runt barnets hals går det inte att dra bort utan risk för strypning eller andra allvarliga skador, vilket kan leda till dödsfall. Om detta skulle ske och låsspännet inte kan öppnas ska du klippa sönder bältet med en sax.

—Bilbarnstol

Bilbarnstolar för småbarn eller spädbarn måste fästas vid sätet, antingen med midjeremmen eller med midjedelen av ett trepunktsbälte. Följ noga tillverkarens bruksanvisning som medföljer bilbarnstolen.

För att ge fullgott skydd måste bilbarnstolen användas enligt tillverkarens instruktioner, och vara avpassad för barnets ålder och storlek.

Toyota rekommenderar användning av bilbarnstolar som uppfyller standarden "ECE 44".

Montera bilbarnstolen på rätt sätt enligt tillverkarens bruksanvisning.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för att få hjälp och information beträffande bilbarnstolar.

Krockkudde och barn

Krockkudde och barn i bil kan vara en livsfarlig kombination. Barn i barnstol, framåtvänd eller bakåtvänd, får inte placeras i främre passagerarsätet om platsen är utrustad med krockkudde. Passagerarplatsens krockkudde är dimensionerad att skydda personer med en längd av minst 140 cm. För passagerare under den längden kan en utlösande krockkudde under vissa omständigheter orsaka livshotande skador. För att passagerare under 140 cm ska kunna sitta i främre passagerarsätet krävs att krockkudden är urkopplad.



VARNING

När bilbarnstolen inte används:

- Se till att bilbarnstolen sitter fast ordentligt på sätet även om den inte används. Förvara inte en bilbarnstol stående löst i kupén.
- Om bilbarnstolen måste demonteras ska den tas ut ur bilen eller förvaras på säkert sätt i bagagerummet. En löst liggande bilbarnstol kan skada de åkande vid en plötslig inbromsning eller en olycka.




⚠ VARNING

- Bakåtvänd barnstol: Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarplatsen i framsätet om den manuella i-/urkopplingskontakten är i läge "ON". Om en olycka skulle inträffa kan den explosiva uppblåsningen av krockkudden på passagerarsidan döda eller skada barnet mycket allvarligt. Ett varningsmärke på instrumentpanelen på passagerarsidan påminner dig om att aldrig placera en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet.
- Om det är oundvikligt att installera en bakåtvänd bilbarnstol på framsätesspassagerarplatsen måste krockkudarna fram och på sidan av framsätesspassagerarplatsen kopplas ur. Kontrollera att den manuella i/urkopplingskontakten för krockkudarna är i läge "OFF" och att indikeringslampan "OFF" är tänd. (Se vidare "Manuellt i- och urkopplings-system för framsätesspassagerarens krockkudde" på sidan 109 i den här delen.)

- När du har skjutit in låsblecket i låset ska du kontrollera att låset verkligen är låst och att varken axel- eller midjedelen av bältet har snott sig.

- Se till att barnet inte petar in något i låset som hindrar låsningen, t.ex. ett mynt, ett gem, en glasspinne eller liknande.
- Om ett säkerhetsbälte inte fungerar ordentligt kan det inte skydda ditt barn från allvarliga eller livshotande skador. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning omedelbart. Montera inte bilbarnstolen på sätet förrän bältet är lagat.

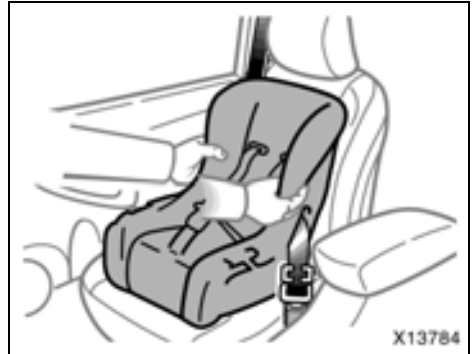

- Dra och tryck kraftigt i bilbarnstolen åt olika håll för att försäkra dig om att den verkligen sitter fast. Följ noga monteringsanvisningen från tillverkaren.


Del 1-4

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Ratt och speglar

- Höjdställbar ratt med teleskopfunktion 118
- Yttre backspeglar 118
- Invändig backspegel med bländskydd 121
- Invändig backspegel med automatiskt bländskydd..... 121
- Sminkspeglar 123

Höjdställbar ratt med teleskopfunktion

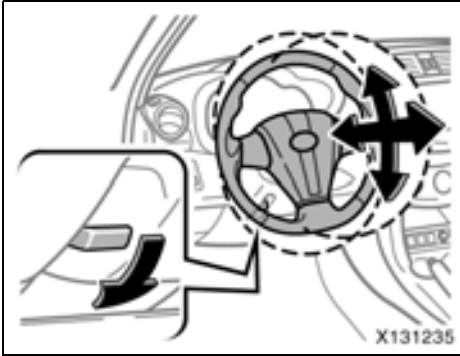

Tryck ner spärrspaken för att ställa in rattens läge. Luta sedan ratten till önskad vinkel, tryck på ratten eller drag i den tills rattstängens får önskad längd och låt spaken återgå till ursprungsläget.



VARNING

- Ändra inte rattinställningen när bilen är i rörelse. Det är då lätt att tappa kontrollen över bilen, med risk för allvarliga eller livshotande skador som följd.
- När ratten har rätt inställning skall du kontrollera att den är säkert låst i sitt nya läge genom att dra den uppåt och nedåt eller framåt och bakåt.

Yttre backspeglar—



Ställ in speglarna så att du nått och jämnt ser bilens utvändiga linjer i speglarna.

När du trycker på knappen för eluppvärmningen av bakrutan värms även de yttre backspeglarna upp för att snabbt ta bort imma och frost. (Se "Eluppvärmd bakruta, eluppvärmda backspeglar" på sidan 144 i del 1-5.)


På vissa modeller har de yttre backspeglarna en beläggning som stöter bort regndroppar. Beläggningen sprider ut regndropparna så att föraren har klar sikt genom backspeglarna när det regnar. (Se "Regnavstötande speglar" på sidan 437 i del 5.)




VARNING

- Ställ inte in spegeln under körning. Det är då lätt att tappa kontrollen över bilen, med risk för allvarliga eller livshotande skador som följd.
- Backspeglarna kan bli mycket heta när elvärmern är påkopplad. Akta fingrarna.

—Sidospegelreglage, elektriskt

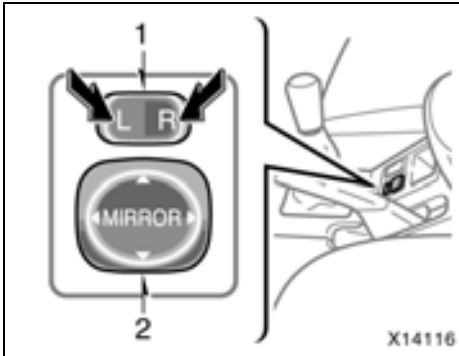

Typ A

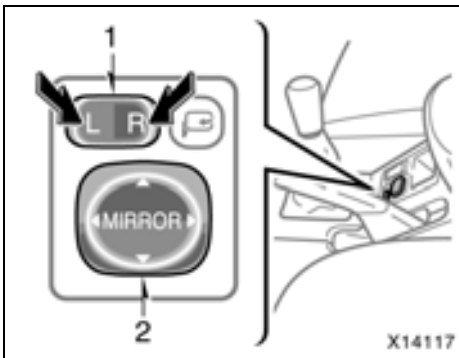

Typ B

OBSERVERA


Om speglarna frusit fast får du inte använda elinställningen. Skrapa inte på speglarna. Ta bort isen med avisnings-spray.

Använd reglagen för att ställa in speglarna.

1. Spegelväljare—Välj den spegel som ska ställas in
Tryck knappen till "L" (vänster) eller "R" (höger).
2. Inställning—Tryck reglaget åt önskat håll för att ställa in backspeglarna.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Spegelarna kan ställas in när startkontakten är i "ACC"- eller "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Spegelarna kan ställas in när startkontakten "ENGINE START STOP" är i radioläge eller tändningsläge.

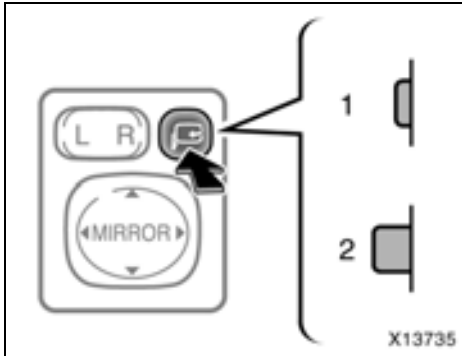

INFÄLLBARA SPEGLAR (endast typ B)

Tryck på reglaget för att fälla in speglarna vid parkering i trånga utrymmen.


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ACC"- eller "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i radioläge eller tändningsläge.

Läge 1—Fälla in speglarna

Läge 2—Återställa backspeglarna till resp ursprungsläge

—Infällbara backspeglar

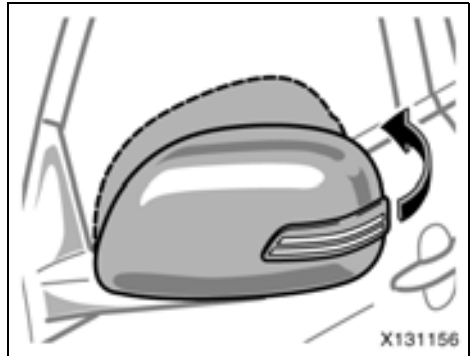

Backspeglarna kan fällas in, t.ex. vid parkering i trånga utrymmen.

Tryck för hand och fäll backspeglarna bakåt så långt det går.



VARNING


Kör inte med infällda backspeglar. Speg-larna på både förar- och passagerarsi-dorna måste vara utfällda och rätt inställda innan du börjar köra.



VARNING

- Vidrör inte spegeln när den är i rörelse för att undvika att skada spegeln eller dig själv.
- Kör inte med infällda backspeglar. Speg-larna på både förar- och passa-gerarsidorna måste vara utfällda och rätt inställda innan du börjar köra.

Invändig backspegel med bländskydd

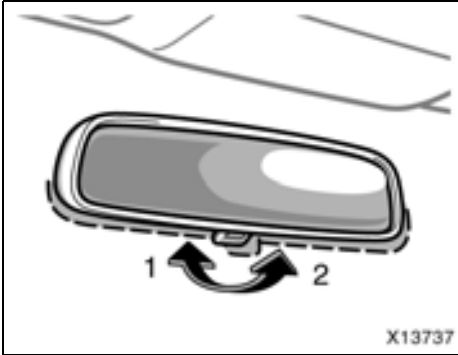

Ställ in spegeln så att du nått och jämnt ser bilens bakvagn genom den.

Ställ om spaken under spegeln under mörkerkörning för att minska bländningsrisken från bakomvarande fordon.

Körning i dagsljus—spaken i läge 1

Bilden i spegeln är klarare och tydligare i detta läge.

Mörkerkörning—spaken i läge 2


Tänk på att du förlorar en del av skärpan i spegeln när du minskar reflexerna i den.




VARNING

Ställ inte in spegeln under körning. Det är då lätt att tappa kontrollen över bilen, med risk för allvarliga eller livshotande skador som följd.

Invändig backspegel med automatiskt bländskydd

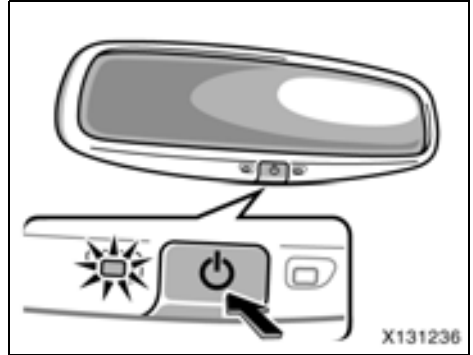

Typ A

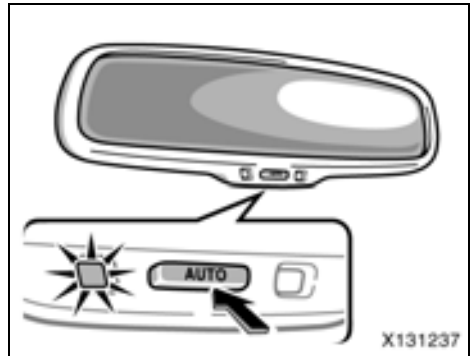

Typ B

Ställ in spegeln så att du nått och jämnt ser bilens bakvagn genom den.

Den här spegeln är försedd med automatisk avbländning. Funktionen är avsedd att minska bländningen från bakomvarande bilar vid mörkerkörning.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten är i "ON"-läge ställs den invändiga backspegeln alltid in i "AUTO"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge ställs den invändiga backspegeln alltid in i "AUTO"-läge.

Indikeringslampan tänds för att visa att funktionen är aktiverad.


När spegeln känner av strålkastarna från bakomvarande trafik mörknar ytan något för att reducera det reflekterade ljuset.

Tryck in knappen för att koppla bort den automatiska funktionen.

Tryck in knappen igen för att aktivera den automatiska funktionen.

Ställ in backspegeln innan du kör iväg så att sikten bakåt är optimal.

Om det är kallt i bilen kan det ta lite längre tid för spegeln att mörkna när den känner av ljuset från strålkastarna.

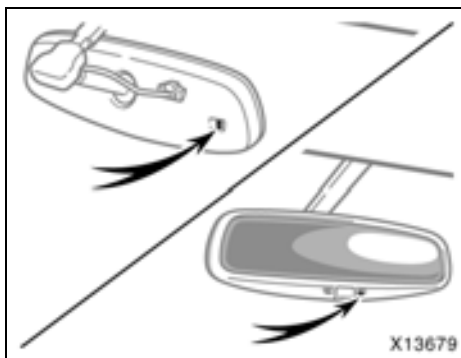


Bländningsskyddets sensorer är placerade på vardera sidan om spegeln. Om spegeln ska fungera korrekt får de inte vidröras eller täckas över med fingret, en tygbit eller dylikt.



VARNING

Ställ inte in spegeln under körning. Det är då lätt att tappa kontrollen över bilen, med risk för allvarliga eller livshotande skador som följd.

Sminkspeglar

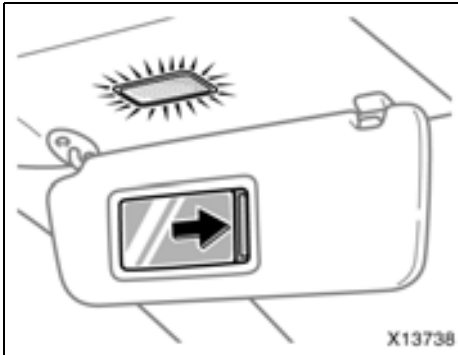

Fäll ner solskyddet och för luckan åt sidan när du vill använda spegeln.

Spegellampan tänds när locket förs åt sidan.


Del 1-5

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Belysning, torkare samt eluppvärmda rutor

- Strålkastare och körriktningsvisare 126
- Höjdinställning av strålkastare 131
- Varningsblikker 132
- Reostat för instrumentbelysning 132
- Dimljus, fram och bak 133
- Dimljus, bak. 133
- Kupébelysning. 134
- Läslampor 134
- Bagagerumsbelysning 135
- Belysning vid insteg i bilen 136
- Vindrutetorkare och -spolare. 138
- Bakrutetorkare och -spolare 142
- Strålkastarspolare 143
- Avfrostare för vindrutetorkare 143
- Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning 144

Strålkastare och körriktningsvisare (utan automatisk strålkastarinställning)

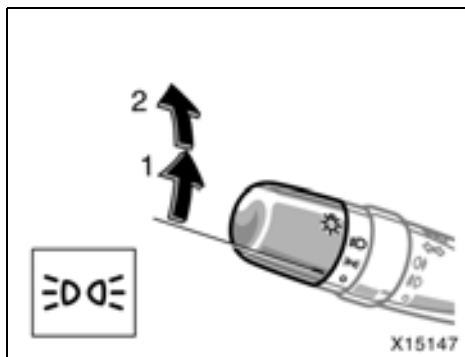

STRÅLKASTARE

Gör så här för att slå på följande belysning:
Vrid på strålkastar/körriktningsvisarspaken.

Läge 1—Parkering, baklyktor, nummerskyltsbelysning och instrumentpanelbelysning

Indikeringslampan för baklyset tänds i instrumentgruppen.

Läge 2—Strålkastarna och all annan färdbelysning

På en del modeller tänds alla de lampor som listas ovan (förutom instrumentpanelens lampor) när motorn startas även när strålkastarkontakten är i läget av. I det fallet är strålkastarna på halvljus.

Ställ in strålkastarnas höjd innan de tänds. (Se "Höjdinställning av strålkastarna" på sidan 131 i den här delen.)

Automatisk avstängning av belysning

När strålkastaromkopplaren är inkopplad släcks strålkastarna automatiskt när motorn stängs av.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Tänd strålkastarna igen genom att vrida startkontakten till "ON"-läge eller genom att vrida på strålkastaromkopplaren. Kontrollera att strålkastaromkopplaren är avstängd om du avser att parkera bilen längre än en vecka.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Tänd strålkastarna igen genom att trycka på startkontakten "ENGINE START STOP" till tändningsläge eller genom att vrida på strålkastaromkopplaren. Kontrollera att strålkastaromkopplaren är avstängd om du avser att parkera bilen längre än en vecka.


Tända strålkastare, varningssummer

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: En summerton påminner dig om att släcka strålkastarna om förardörren öppnas och du har tagit ur startnyckeln med strålkastarna tända.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: En summerton påminner dig om att släcka strålkastarna om förardörren öppnas och du har stängt av motorn med strålkastarna tända.

OBSERVERA

För att spara batteriet ska du inte lämna belysningen tänd längre än nödvändigt om motorn inte är igång.

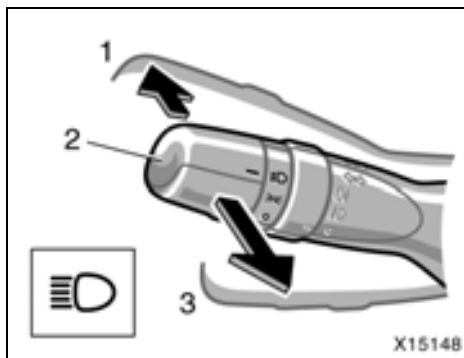


Hel/halvljus—Slå på strålkastarna och skjut spaken ifrån dig för att få helljus (läge 1). Dra spaken mot dig (läge 2) för halvljus.

En blå lampa tänds på instrumentpanelen när helljuset är tätt.

Helljusblink (läge 3)—Dra spaken mot dig så långt det går. Helljuset slocknar när du släpper spaken.

Det går att blinka med strålkastarna även om omkopplaren är avstängd.

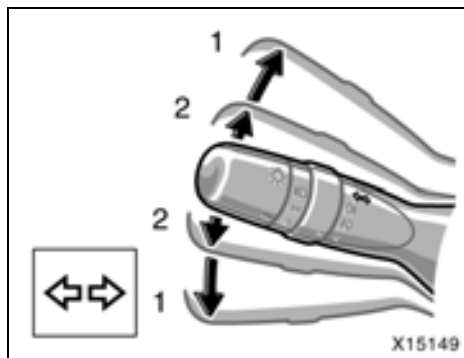

KÖRRIKTNINGSVISARE

För strålkastar/körriktningsspaken uppåt eller nedåt till läge 1 för att visa åt vilket håll du ska svänga.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.


Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.

Spaken återgår automatiskt till ursprungsläget efter svängen, men vid små rattutslag, t.ex. om du byter fil, kan du behöva återställa den för hand.

Du kan signalera filbyte genom att föra spaken uppåt eller nedåt tills det tar emot något (läge 2) och hålla den där.

Om den gröna indikeringslampan på instrumentpanelen blinkar snabbare än vanligt är någon av blinkerslamporna fram eller bak trasig. Se "Byte av glödlampor" på sidan 476 i del 7-3.

Strålkastare och körriktningsvisare (med automatisk strålkastarinställning)

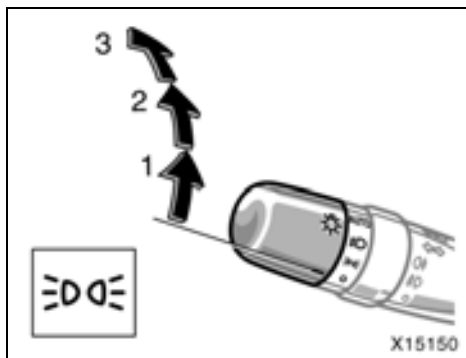

STRÅLKASTARE

Gör så här för att slå på följande belysning: Vrid på strålkastar/körriktningsvisarspaken.

Läge 1—Parkerings-, baklyktor, nummerskyltsbelysning och instrumentpanelbelysning

Indikeringslampan för baklyset tänds i instrumentgruppen.


Läge 2—Strålkastarna och all annan färdbelysning

Läge 3 ("AUTO")—Strålkastarna och/eller all annan färdbelysning i läge 1

De tänds eller släcks automatiskt beroende på omgivande ljus eller mörker.

Vrid knoppen till läge 2 om du behöver sätta på strålkastarna när du kör in i en tunnel, ett garage eller dylikt.

På en del modeller tänds alla de lampor som listas ovan (förutom instrumentpanelens lampor) när motorn startas även när strålkastarkontakten är i läget av. I det fallet är strålkastarna på halvljus.

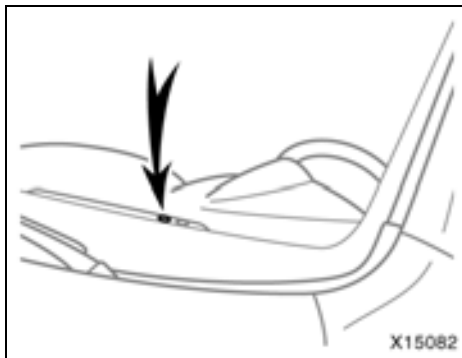

Ljuskontrollsensorn är placerad ovanpå instrumentpanelen på passagerarsidan.

Lägg ingenting på instrumentpanelen och fäst inte heller något som riskerar att blockera sensorn på vindrutan.

Ställ in strålkastarnas höjd innan de tänds. (Se "Höjdställning av strålkastarna" på sidan 131 i den här delen.)

Automatisk avstängning av belysning

Modeller utan dubbelsidig låsning: När strålkastaromkopplaren är inkopplad släcks strålkastarna automatiskt när motorn stängs av. När strålkastarkontakten är i läget "AUTO" släcks lamporna 30 sekunder efter det att motorn har stängts av och en dörr öppnas och sedan stängs (alla dörrar stängda). Lamporna släcks dock omedelbart om du trycker på dörrlåsknappen på fjärrkontrollen inom 30 sekunder med alla dörrarna redan låsta.

Modeller med dubbelsidig låsning: När strålkastaromkopplaren är inkopplad släcks strålkastarna automatiskt när motorn stängs av. När strålkastaromkopplaren är i läget "AUTO" släcks lamporna 30 sekunder efter det att motorn har stängts av och en dörr öppnas och sedan stängs (alla dörrar stängda).

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Tänd strålkastarna igen genom att vrida startkontakten till "ON"-läge eller genom att vrida på strålkastaromkopplaren. Kontrollera att strålkastaromkopplaren är avstängd om du avser att parkera bilen längre än en vecka.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Tänd strålkastarna igen genom att trycka på startkontakten "ENGINE START STOP" till tändningsläge eller genom att vrida på strålkastaromkopplaren. Kontrollera att strålkastaromkopplaren är avstängd om du avser att parkera bilen längre än en vecka.

Tända strålkastare, varningssummer


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: En summerton påminner dig att släcka strålkastarna om förardörren öppnas och du har tagit nyckeln ur startkontakten med strålkastarna tända.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: En summerton påminner dig om att släcka strålkastarna om förardörren öppnas och du har stängt av motorn med strålkastarkontakten i läget på.

Denna summer hörs inte om strålkastaromkopplaren är i läget "AUTO".

OBSERVERA

För att spara batteriet ska du inte lämna belysningen tänd längre än nödvändigt om motorn inte är igång.

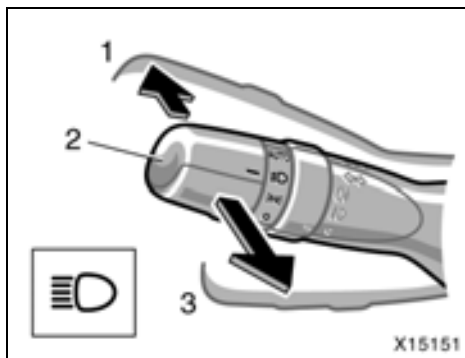


X15151

Hel/halvljus—Slå på strålkastarna och skjut spaken ifrån dig för att få helljus (läge 1). Dra spaken mot dig (läge 2) för halvljus.

En blå lampa tänds på instrumentpanelen när helljuset är tätt.

Helljusblink (läge 3)—Dra spaken mot dig så långt det går. Helljuset slocknar när du släpper spaken.

Det går att blinka med strålkastarna även om omkopplaren är avstängd.

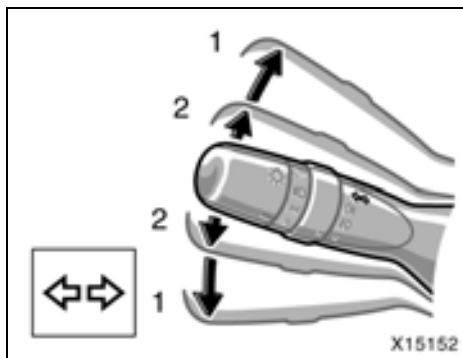

X15152

KÖRRIKTNINGSVISARE

För strålkastar/körriktningsspaken uppåt eller nedåt till läge 1 för att visa åt vilket håll du ska svänga.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.


Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.

Spaken återgår automatiskt till ursprungsläget efter svängen, men vid små rattutslag, t.ex. om du byter fil, kan du behöva återställa den för hand.

Du kan signalera filbyte genom att föra spaken uppåt eller nedåt tills det tar emot något (läge 2) och hålla den där.

Om den gröna indikeringslampan på instrumentpanelen blinkar snabbare än vanligt är någon av blinkerslamporna fram eller bak trasig. Se "Byte av glödlampor" på sidan 476 i del 7-3.

Höjdinställning av strålkastare

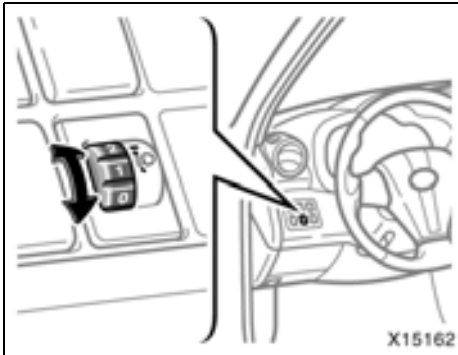


Justera strålkastarnas höjdinställning med inställningsratten.

Följande tabell visar några lämpliga strålkastarinställningar. Vid annan belastning än vad som upptas i tabellen ska strålkastarna justeras så att halvljuset ligger på samma höjd som när föraren är ensam i bilen. Ju högre siffra på reglaget, desto lägre inställning av strålkastaren.

Håll alltid strålkastarna rätt inställda för att inte blända mötande trafikanter.

Last	Reglagets läge
Endast föraren	0
Förare + framsättespassagerare	0
Alla passagerare (inklusive föraren)	1,5
Alla passagerare (inkl förare + fullastat bagageutrymme)	3
Förare + full last	4

Varningsblinker

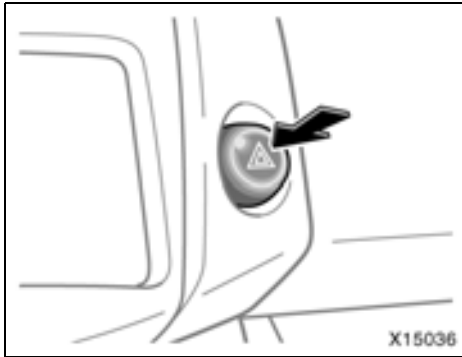

Tryck in strömbrytaren för att tända varningsblinkers.

Alla körriktningsvisare börjar att blinka. Tryck en gång till för att stänga av.

Varningsblinkers ska användas för att varna övriga trafikanter om du måste stanna bilen där den utgör en trafikfara.


Stanna alltid bilen så långt från körbanan som möjligt.

Blinkersspaken fungerar inte så länge varningsblinkers är påkopplade.

OBSERVERA

För att inte batteriet ska bli urladdat, bör du inte ha varningsblinkers påkopplade längre än nödvändigt om motorn inte är igång.


Reostat för instrumentbelysning

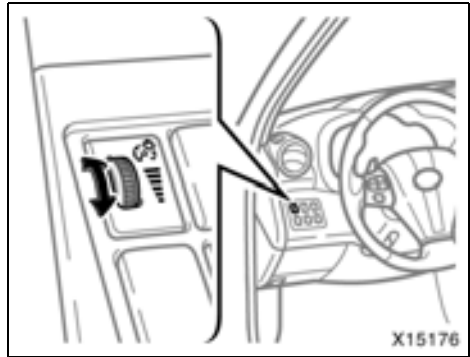

Vrid på ratten för att reglera ljusstyrkan på instrumentbelysningen.

När ratten har vridits så långt det går, minskar inte ljusstyrkan på instrumentpanelen när bakljusen/strålkastarna är på.

Dimljus, fram och bak

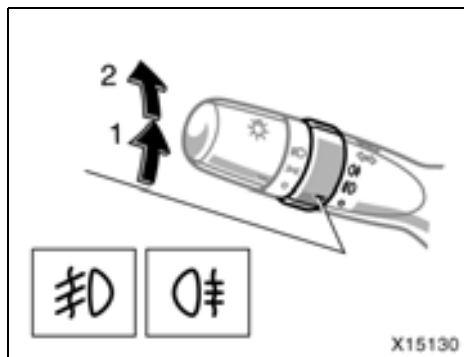

Tänd följande lampor genom att vrida ringen på belysnings-/blinkersspaken när baklyktorna och/eller strålkastarna är påslagna.

Läge 1—Dimljus, fram

Indikeringslampan tänds på instrumentpanelen när de främre dimljusen är tända.

Läge 2—Dimljus, fram och bak


Indikeringslamporna för dimljus fram och bak tänds när dimljusen fram och bak är tända. Bandet återgår automatiskt till läge 1 när du släpper det.

Det bakre dimljusen släcks automatiskt när den övriga belysningen stängs av.

När strålkastarbelysningen har släckts tänds inte de bakre dimljusen nästa gång strålkastarna slås på.

Tänd då de bakre dimljusen genom att vrida ringen på belysnings-/blinkersspaken till läget för de bakre dimljusen.

Dimljus, bak

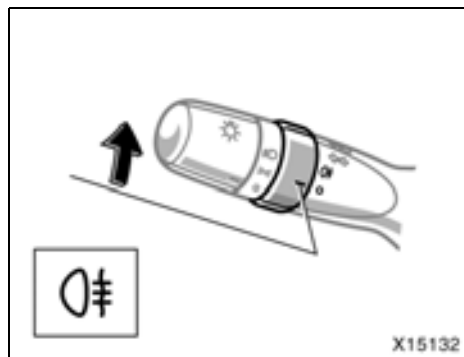

Tänd dimljuset bak genom att vrida ringen på belysnings-/blinkersspaken. De tänds endast om strålkastarna är tända.


Indikeringslampan för bakre dimljusen tänds på instrumentpanelen när de bakre dimljusen är tända. Bandet återgår automatiskt när du släpper det.

Det bakre dimljusen släcks automatiskt när den övriga belysningen stängs av.

När strålkastarbelysningen har släckts tänds inte de bakre dimljusen nästa gång strålkastarna slås på.

Tänd de bakre dimljusen igen genom att på nytt vrida ringen på belysnings-/blinkersspaken med samma förutsättning som ovan.

Kupébelysning

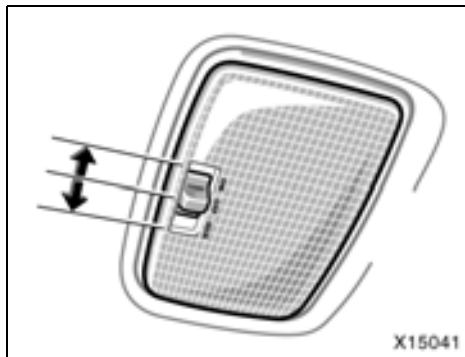

Flytta strömbrytaren för att tända kupébelysningen.

Strömbrytaren har följande lägen:

"ON"—Lampan är tänd hela tiden.


"OFF"—Släcker lampan.

"DOOR"—Lampan tänds om någon dörr är öppen. Mer information finns i avsnittet "Entrébelysning" på sidan 136 i den här delen.


SLÄCKNING AV KUPÉBELYSNING

Belysningen släcks automatiskt när motorn stängs av och dörren lämnas öppen med strömbrytaren i "DOOR"-läge i 20 minuter eller längre för att undvika urladdning av batteriet.

Läslampor

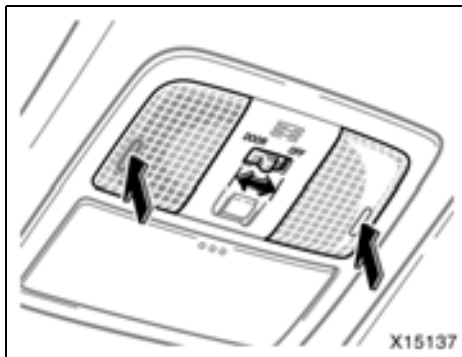

Typ A

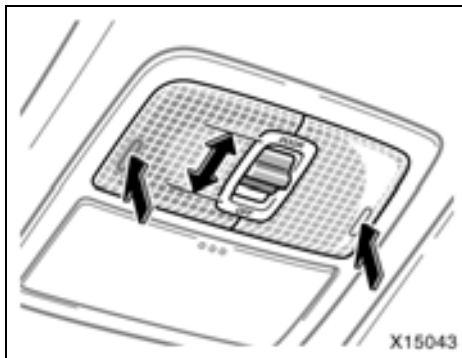

Typ B

Läslamporna har individuell funktion.

Tryck på glaset på resp sida för att tända läslampan. Tryck en gång till på lampan för att släcka den.


Knappen för läslampor har följande lägen:

"DOOR"—Lampan tänds om någon av sidodörrarna öppnas. Mer information finns i avsnittet "Entrébelysning" på sidan 136 i den här delen.

"OFF"—Lamporna tänds när du trycker på lampglaset.


SLÄCKNING AV KUPÉBELYSNING

Belysningen släcks automatiskt när motorn stängs av och dörren lämnas öppen med strömbrytaren i "DOOR"-läge i 20 minuter eller längre för att undvika urladdning av batteriet.

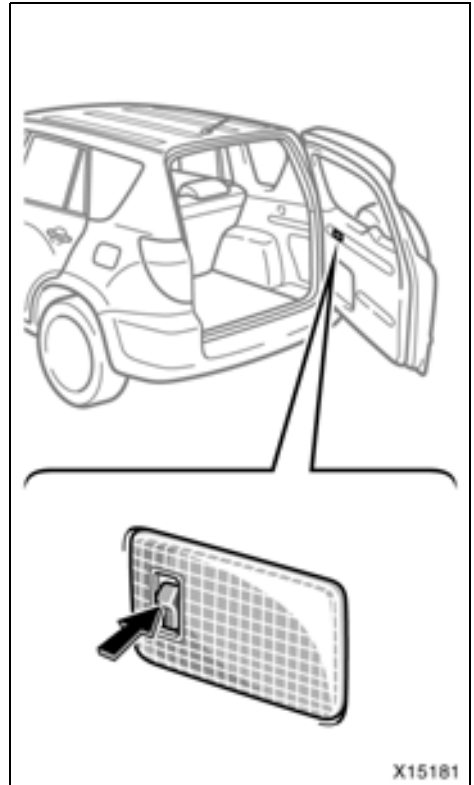
Bagagerumsbelysning

Tryck strömställaren uppåt för att tända belysningen i bagagerummet. Lampan tänds när bakluckan öppnas. Lampan släcks när bakluckan stängs.

Belysning vid insteg i bilen

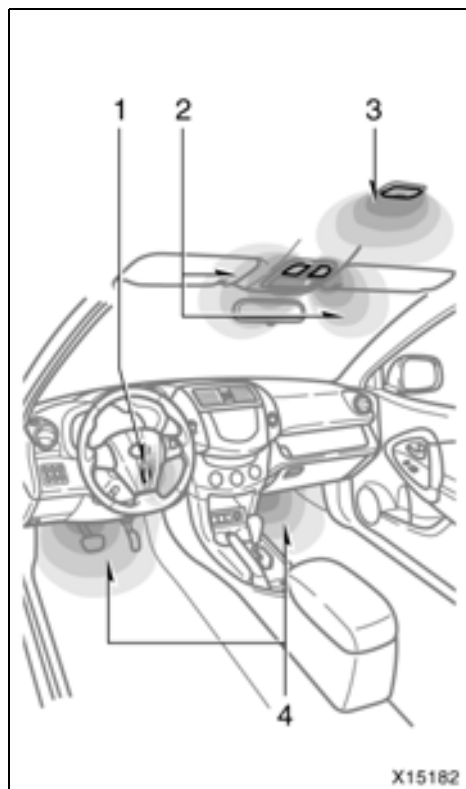

Utan elektroniskt lås- och startsystem

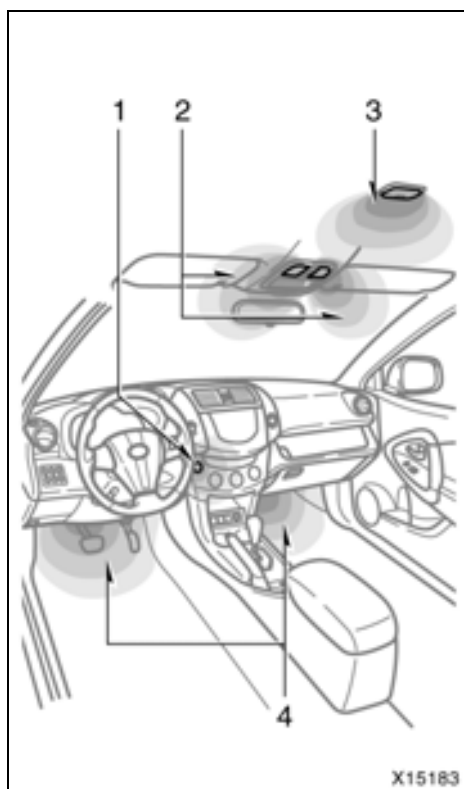

Med elektroniskt lås- och startsystem

Följande lampor tänds när någon av sidodörrarna öppnas. När sidodörrarna har stängts är belysningen tänd i cirka 15 sekunder innan den slocknar.

1. Belysning av startkontakt (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

Belysning av startkontakt "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

2. Läslampor (med "DOOR"-läge)
3. Kupébelysning (med "DOOR"-läge)
4. Golvbelysning

När någon av sidodörrarna har låsts upp tänds belysningen och förblir tänd i cirka 15 sekunder innan den slocknar.

Om samtliga dörrar är stängda när startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) är avstängd tänds lamporna och förblir tända i cirka 15 sekunder.

Tiden som belysningen är tänd kan ändras. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—När samtliga dörrar har stängts och startkontakten är i läge "ACC" slocknar startkontaktbelysningen och kupébelysningen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När samtliga dörrar har stängts och startkontakten "ENGINE START STOP" är i radioläge slocknar belysningen för startkontakten "ENGINE START STOP" samt kupébelysningen.

All belysning släcks när alla dörrarna är stängda.

För att undvika att batteriet urladdas slocknar samtliga lampor automatiskt när nyckeln tas ur (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller när startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) stängs av och dörrarna får stå öppna i cirka 20 minuter.

GOLVBELYSNING

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Med automatväxellåda eller Multidrive: Golvbelysningen tänds när startkontakten vrids till läget "ON" när växelväljaren är i läget "P". När du flyttar växelväljaren från läget "P" dämpas belysningen.

Med manuell växellåda: Golvbelysningen tänds också om parkeringsbromsen är ansatt. Golvbelysningen dämpas när startkontakten är i läge "ON" och parkeringsbromsen lossad.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Med automatväxellåda eller Multidrive: Golvbelysningen tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge och växelväljaren är i läget "P". När du flyttar växelväljaren från läget "P" dämpas belysningen.


Med manuell växellåda: Golvbelysningen tänds också om parkeringsbromsen är ansatt. Golvbelysningen dämpas när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge och parkeringsbromsen lossad.

Denna funktion kan ställas in. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information.

BELYSNING KOPPLAD TILL LÅSFUNKTIONEN (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Kupébelysningen, läslamporna och golvbelysningen tänds och lyser i cirka 15 sekunder när du har med dig den registrerade nyckeln i det aktiva området. Mer information om låsfunktionens driftsområde finns i "Elektroniskt lås- och startsystem" på sidan 32 i del 1-2.

Vindrutetorkare och -spolare (intervallfunktion)

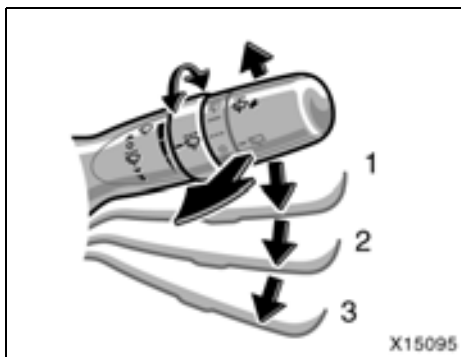

Ställ spaken i önskat läge för att starta vindrutetorkarna.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.

Spakens läge	Hastighet
Läge 1	Intervallfunktion
Läge 2	Låg hastighet
Läge 3	Hög hastighet

Håll spaken uppåt för ett enda torkarslag och släpp den.

Med bandet kan intervallen mellan torkarslagen ändras när torkarspaken är i intervalläge (läge 1). Vrid bandet uppåt för att minska pausen mellan torkarslagen eller nedåt för att öka pausen.

Dra spaken mot dig för att spruta spoläsvätska på rutan.

Vindrutetorkarna gör några slag efter varje spolning av vindrutan även om torkarna är avstängda.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Endast den första gången som vindrutepolningen används efter att startkontakten vridits till läge "ON", när strålkastarna är på, spolrar även strålkastarspolarna en gång.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Endast den första gången som vindrutepolningen används efter att startkontakten "ENGINE START STOP" tryckts till tändningsläge när strålkastarna är på, spolrar strålkastarspolarna en gång.

Instruktioner för påfyllning av spolärvätska finns i "Påfyllning av spolärvätska" på sidan 475 i del 7-3.

Vintertid bör du värma vindrutan med defrosterläget på varmluft innan du använder vindrutepolaren. Det förhindrar att spolärvätskan fryser fast på vindrutan och skymmer sikten.

OBSERVERA


Starta inte vindrutetorkarna om vindrutan är torr. Glaset kan repas.

Om du vaxar bilen ska du se till att munstyckena till spolärvätskan inte blir blockerade. Om ett munstycke blir igensatt ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för service.

OBSERVERA

Om ett munstycke blockeras ska du inte peta i det med nålar eller andra föremål. Munstycket kan skadas. Kontakta i så fall en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Vindrutetorkare och -spolare (med regndetektor)

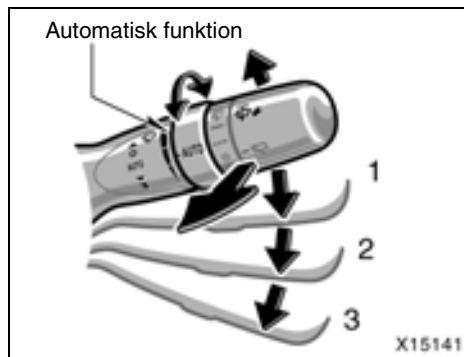


Ställ spaken i önskat läge för att starta vindrutetorkarna.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.

Spakens läge	Användning
Läge 1	Automatisk drift
Läge 2	Låg hastighet
Läge 3	Hög hastighet

Håll spaken upptåt för ett enda torkarslag och släpp den.

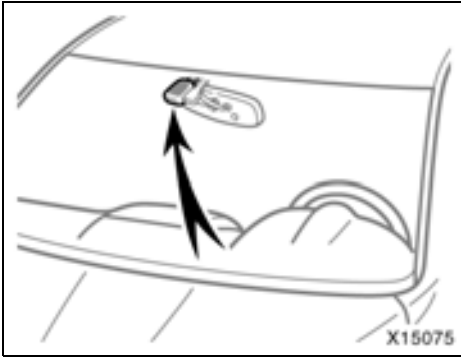

Automatisk funktion (läge 1)

Torkarens hastighet beror på mängden regn och solsken som sensorn för den automatiska torkarfunktionen känner av samt bilens hastighet.

Sensorn för automatisk torkarfunktion är placerad på vindrutans insida som bilden visar.

Om du tycker att den automatiska torkarfunktionen aktiveras för snabbt eller för långsamt, vrid på inställningsreglaget uppåt för att öka känsligheten och neråt för att sänka känsligheten.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Om torkaromkopplaren i i läge 1 medan startkontakten är i läge "ON" gör torkaren ett slag för att visa att det automatiska läget är aktiverat.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om torkaromkopplaren i i läge 1 medan startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge gör torkaren ett slag för att visa att det automatiska läget är aktiverat.

Även om torkarspaken är i läge 1 växlar systemet till intervallläge i följande fall:

- Om vindrutan blir mycket kall (under -15°C)
- Om systemet är ur funktion

Om vindrutan blir mycket het (över 90°C) fungerar inte vindrutetorkarna även om spaken är i läge 1.

Om vindrutefunktionen upphör i "AUTO"-läge ska du byta till ett annat läge än "AUTO".

Om det regnar och vindrutetorkarna är inställda på automatdrift gör torkarna ett slag för att ge föraren klar sikt framåt, så snart bilen börja röra sig.



VARNING

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan torkarbladen och vindrutan.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Om torkaromkopplaren är i läge 1 medan startkontakten är i läge "ON" kan torkarna fungera automatiskt i följande fall:

- Om du rör vid vindrutans övre mellersta del i närheten av sensorn.
- Om du torkar av vindrutans övre mellersta del (i närheten av sensorn) med en trasa eller liknande.
- Om vindrutan vibrerar.
- Om du vidrör sensorn.


Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om torkaromkopplaren är i läge 1 medan startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge kan torkarna fungera automatiskt i följande fall:

- Om du rör vid vindrutans övre mellersta del i närheten av sensorn.
- Om du torkar av vindrutans övre mellersta del (i närheten av sensorn) med en trasa eller liknande.

- Om vindrutan vibrerar.
- Om du vidrör sensorn.

OBSERVERA

Låt inte rengöringsmedel eller vätska komma på sensorn för den automatiska torkarfunktionen vid rengöring av vindrutans insida.

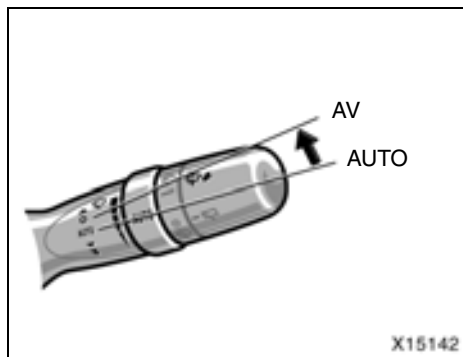

Ställ vindrutetorkarna i läge OFF när du kör genom en automatisk biltvätt.

OBSERVERA

Om torkarreglaget är i läge "AUTO", kan torkarna aktiveras och torkarbladen kan då skadas.

Dra spaken mot dig för att spruta spolärvätska på rutan.

Torkarna går igång automatiskt även om spaken är i läge OFF i låg fart medan vindrutespolaren är i gång.

När du har slutat spola vindrutan gör torkarna tre svep med låg fart, därefter ett uppehåll på några sekunder och sedan ett svep till.

Intervallet mellan de 3 svepen och det sista svepet beror på bilens hastighet. Det sista svepet utförs inte om bilens hastighet överstiger 170 km/tim.

Det sista svepet (efter några sekunders uppehåll) stoppar spolärvätskan från att droppa.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Endast den första gången som vindrutepolningen används efter att startkontakten vridits till läge "ON", när strålkastarna är på, spolärvätskan även strålkastarspolarna en gång.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Endast den första gången som vindrutepolningen används efter att startkontakten "ENGINE START STOP" tryckts till tändningsläge när strålkastarna är på, spolärvätskan strålkastarspolarna en gång.

Instruktioner för påfyllning av spolärvätska finns i "Påfyllning av spolärvätska" på sidan 475 i del 7-3.

Vintertid bör du värma vindrutan med defrosterläget på varmluft innan du använder vindrutepolaren. Det förhindrar att spolärvätskan fryser fast på vindrutan och skymmer sikten.

OBSERVERA


Starta inte vindrutetorkarna om vindrutan är torr. Glaset kan repas eller torkarbladen kan skadas.

Om du vaxar bilen ska du se till att munstyckena till spolärvätskan inte blir blockerade. Om ett munstycke blir igensatt ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för service.

OBSERVERA

Om ett munstycke blockeras ska du inte peta i det med nålar eller andra föremål. Munstycket kan skadas. Kontakta i så fall en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Bakrutetorkare och -spolare

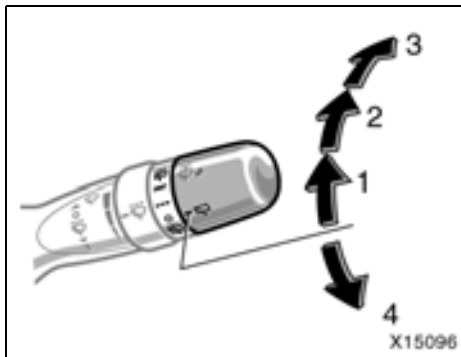

Vrid knoppen i änden av spaken uppåt för att starta bakrutetorkaren.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.

Spakens läge	Hastighet
Läge 1	Intervallfunktion
Läge 2	Normal användning


Vrid knoppen uppåt eller nedåt så långt som möjligt (läge 3 eller 4) för att spruta spolärvätska på bakrutan. Knoppen återgår automatiskt från dessa lägen när du släpper den. Bakrutetorkaren går igång när du använder vindrutepolaren.

Instruktioner för påfyllning av spolärvätska finns i "Påfyllning av spolärvätska" på sidan 475 i del 7-3.

OBSERVERA

Starta inte bakrutetorkaren om bakrutan är torr. Glaset kan repas.

Strålkastarspolare

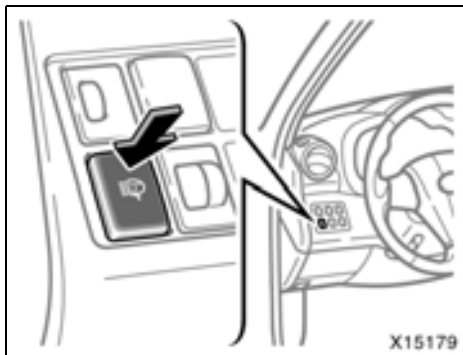

Tryck på knappen när strålkastarna är tända för att spruta vätska på strålkastarglasen.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.


Kontrollera vätskenivån på mätaren som finns innanför behållaren med strålkastarspolarvätska.

Fyll på med spolarvätska. Anvisningar för påfyllning av spolarvätska finns i "Påfyllning av spolarvätska" på sidan 475 i del 7-3.

OBSERVERA

Starta inte strålkastarrengöringen om spolarvätsketanken är tom. Spolarmotorerna kan överhettas.

Avfrostare för vindrutetorkare

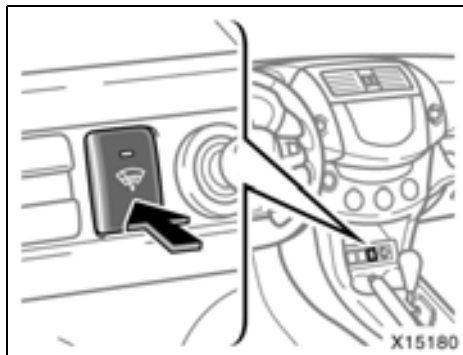

Tryck på knappen för att frosta av vindrutetorkarbladen.


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.


Eluppvärmningen stängs av automatiskt efter cirka 15 minuter. En indikeringslampa tänds när eluppvärmningen är på.

Tryck på knappen igen om ytterligare is eller is behöver avlägsnas. Tryck en gång till på knappen för att stänga av funktionen när torkarbladen är isfria. Långvarig användning kan göra att batteriet laddar ur, särskilt vid många starter och stopp i stadstrafik.

Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning

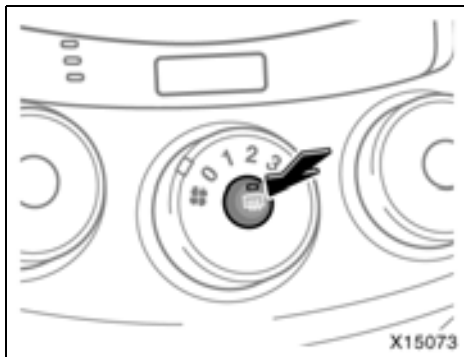

Manuell luftkonditionering

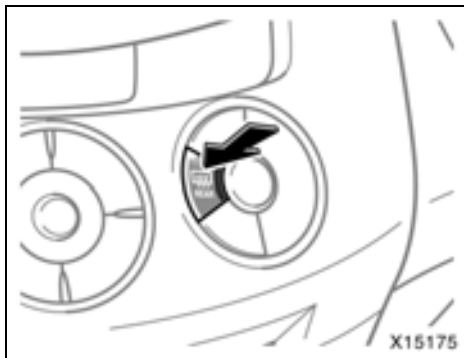

Automatisk luftkonditionering

Tryck på strömbrytaren för att ta bort is eller frost från bakrutan.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.

De tunna värmetrådarna på insidan av bakrutan avlägsnar snabbt is och frost från bakrutan. En indikeringslampa visar när eluppvärmningen är på.

Även värmepanelerna i de yttre backspeglarna frostar snabbt av ytorna.

Tryck på strömbrytaren en gång till för att stänga av eluppvärmningen.

På vissa modeller stängs eluppvärmningen av automatiskt efter cirka 15 minuter.



VARNING

Ytan på backspeglarna blir mycket het. Akta fingrarna så att du inte bränner dig.

Eluppvärmningen ska vara avstängd när sikten genom bakrutan är fri. Om eluppvärmningen är på i onödan kan batteriet urladdas, särskilt vid upprepade korta körningar. Eluppvärmningen är inte avsedd att torka bort regnvatten eller smälta bort snö.

Om de yttre backspeglarna är fastfrusna måste du använda defrosterspray innan du gör eventuella inställningar.

OBSERVERA

- ◆ *Utan timer: För att undvika att batteriet laddas ur bör eluppvärmningen stängas av när motorn är avstängd.*
- ◆ *Var försiktig så att du inte repar eller skadar de tunna värmetrådarna eller kontakterna när du rengör bakrutans insida.*


Del 1-6

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Instrument, mätare och varningslampor

- Bränslemätare. 148
- Temperaturmätare för kylarvätska. 149
- Varvräknare. 150
- Färdinformationsdisplay 150
- Varningslampor och varningssummer. 170

Bränslemätare

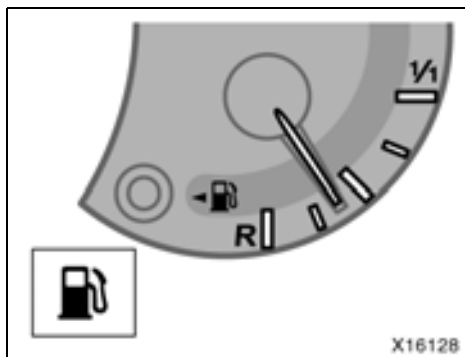

Varningslampan släcks efter påfyllning. Om varningslampan inte släcks ska du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Mätaren indikerar den ungefärliga bränslenivån i tanken när startkontakten är i läge "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Mätaren indikerar den ungefärliga bränslenivån i tanken när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

Nästan full—Nålen vid "1/1"

Nästan tom—Nålen vid "R"

Fyll på bränsle när en kvarts tank återstår.

När bilen bromsar, accelererar eller svänger rör sig bränslet i tanken varför också visarnålen rör sig. Det beror på att bränslet i tanken rör sig.


Fyll på bränsle snarast möjligt om bränslenivån sjunker mot "R" eller om bränslevarningslampan tänds.

I upp- eller nedförsbackar eller i kurvor kan bränslet röra sig i tanken så att visarnålen svänger upp och ned. Varningslampan kan då tändas tidigare än vanligt.

På vissa modeller—

Om bränsletanken är helt tom tänds felvarningslampan. Då måste du fylla på bränsle omedelbart.

Temperaturmätare för kylarvätska

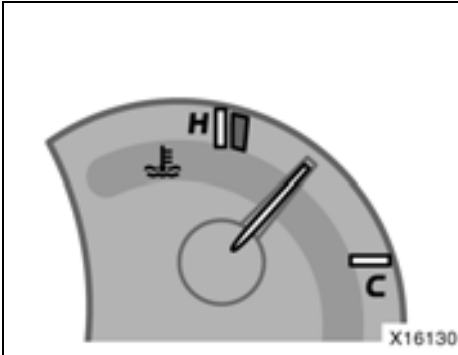

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Mätaren indikerar motorns kylarvätsketemperatur när startkontakten är i läge "ON". Motorns arbetstemperatur varierar beroende på väderlek och motorbelastning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Mätaren indikerar motorns kylarvätsketemperatur när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Motorns arbetstemperatur varierar beroende på väderlek och motorbelastning.

Om nålen går in i det röda området är motorn för varm. Stanna bilen och vänta tills motorn svalnat om den har blivit överhettad.


Under vissa förhållanden kan bilen bli överhettad, t.ex.:

- Vid körning i långa uppförsbackar i varmt väder.
- När du stannar eller kör långsamt efter körning i hög hastighet.
- Körning på tomgång med luftkonditioneringen på i stadstrafik med långa köer.
- Vid körning med släp.

OBSERVERA

- ◆ *Ta inte bort termostaten ur kylarsystemet eftersom detta kan göra att motorn överhettas. Termostatens uppgift är att reglera kylvätskeflödet så att motortemperaturen håller sig inom ett bestämt område.*
- ◆ *Fortsätt inte köra om motorn är överhettad. Se "Om motorn blir överhettad" på sidan 390 i del 4.*

Varvräknare

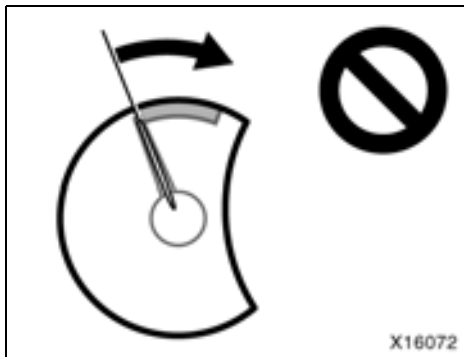


Varvräknaren visar motorns varvtal i tusentals varv per minut. Använd varvräknaren för att växla vid rätt tillfälle och för att undvika att motorn hackar eller övervarvas.

Körning på för högt varvtal ger onormalt motorslitage och drar mycket bränsle. Ett lägre varvtal ger nästan alltid bättre bränsleekonomi.

OBSERVERA


Låt inte mätarnålen gå in i det röda området. Motorn kan få allvarliga skador.

Färdinformationsdisplay—

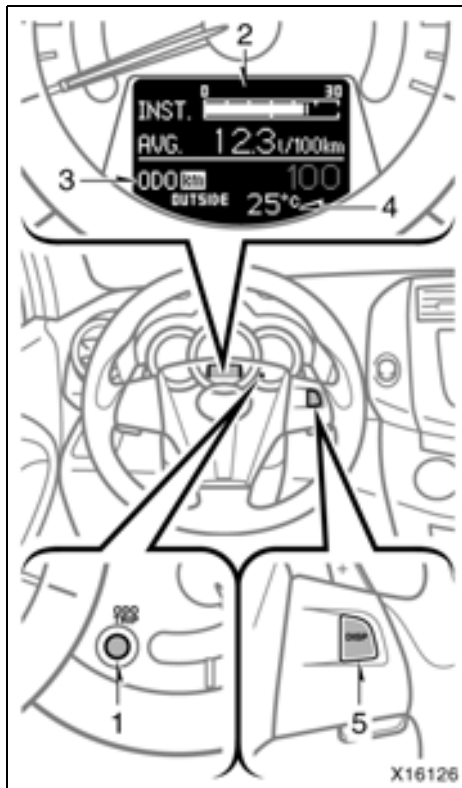


Typ A

1. Knappen "ODO/TRIP"
2. Färdinformationsfönster
3. Vägmätare och två trippmätare
4. Utetermometer
5. "DISP"

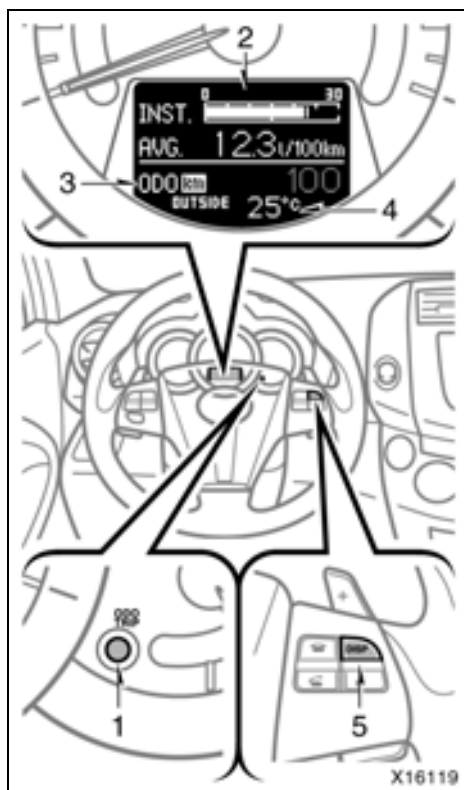


Typ B

1. Knappen "ODO/TRIP"
2. Färdinformationsfönster
3. Vägmätare och två trippmätare
4. Utetermometer
5. "DISP"

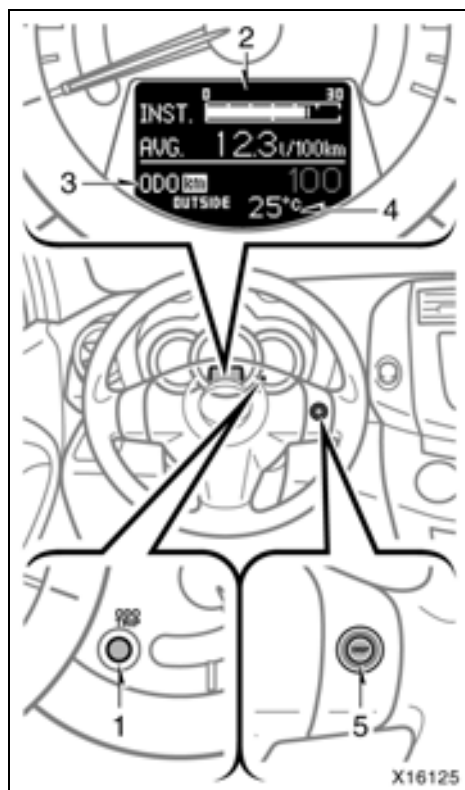

Typ C

1. Knappen "ODO/TRIP"
2. Färdinformationsfönster
3. Vägmätare och två trippmätare
4. Utetermometer
5. "DISP"

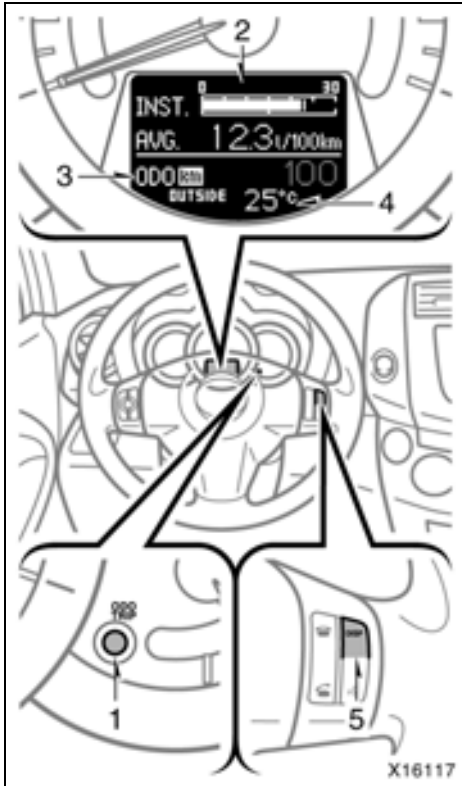
**Typ D**

1. Knappen "ODO/TRIP"
2. Färdinformationsfönster
3. Vägmätare och två trippmätare
4. Utetermometer
5. "DISP"

Informationsdisplayen tillhandahåller information av olika slag, t.ex. bilens körstatus, utetemperatur och varningsmeddelanden om problem uppstår i bilen.

Under normal körning visas färdinformation. När bilen är stillastående kan du välja enheter eller språk för displayen. Om ett varningsmeddelande visas på displayen eller om information skall förmedlas till föraren visas emellertid ett varningsmeddelande på displayen. Se "—Varningstexter" på sidan 160.

—Färdinformation

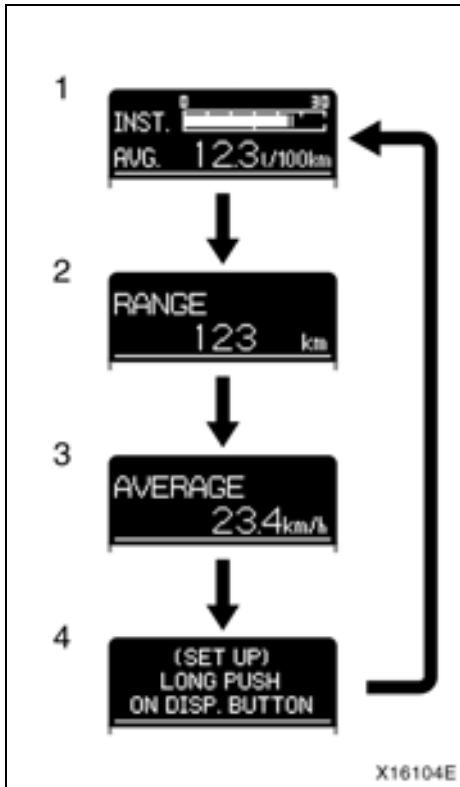

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Följande information visas när du trycker på knappen "DISP" med startkontakten i läget "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Följande information visas när du trycker på knappen "DISP" med startkontakten "ENGINE START STOP" i tändningsläge.

Varje gång du trycker på knappen "DISP" visas denna information i tur och ordning.

1. Aktuell bränsleförbrukning och genomsnittlig bränsleförbrukning
2. Aktionsradie
3. Medelhastighet efter det att motorn startades
4. Inställning av informationsdisplay

Så länge bilen är i rörelse kan informationsdisplayen inte visas.

Färdinformationen visar allmänna förhållanden under körning. Exaktheten varierar med körvanor och körförhållanden.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten vrids till "ON" visas det senast inställda läget som visades innan startkontakten stängdes av.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge visas det senast inställda läget som visades innan startkontakten stängdes av.

Om strömförsörjningen varit bortkopplad ställs displayen automatiskt in på en ursprungliga inställningen.

När instrumentbelysningen är tänd lyser färdinformationsuppgifterna något svagare.

**WARNING**

Justera inte displayen under körning. Alla justeringar ska göras när bilen står stilla.

1. Aktuell bränsleförbrukning ("INST.") och genomsnittlig bränsleförbrukning ("AVG. lit/100 km", "AVG km/lit" eller "AVG. MPG")

Aktuell bränsleförbrukning—

Den aktuella bränsleförbrukningen som visas beräknas på körsträckan och bränsleförbrukningen vid 20 varv/min.

Det visade värdet uppdateras ofta.

Observera att värdet inte blir exakt i följande fall:

- Bilen har stannat med motorn igång. (Displayen visar extremt hög bränsleförbrukning.)
- Bilen körs nedför en lång utförsbacke och använder motorbroms. (I informationsfönstret visas extremt låg bränsleförbrukning.)

Beräkningen nollställs när motorn stängs av med startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller med startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem).

Genomsnittlig bränsleförbrukning—

Medelförbrukningen beräknas på den totala körsträckan, efter att motorn startats, och den totala bränsleförbrukningen.

Det visade värdet uppdateras var tionde sekund.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned och hålla kvar kontakten "DISP" i minst 1 sekund när displayen visar genomsnittlig bränsleförbrukning.

Enheten på mätarna går att ändra. Se "—Välj enhet och språk" på sidan 156.

Endast 2,2 D4D D-Cat dieselmotor—Bilen använder tillfälligtvis mer bränsle än vanligt för att minska utsläppen eller för att upprätthålla prestandan i avgasreningssystemet. Vid sådana tillfällen visas en högre förbrukningsnivå i informationsfönstret.

2. Aktionsradie ("RANGE km" eller "RANGE miles")

Sträckan som bilen kan köras på kvarvarande bränsle beräknas på bränslemängden i tanken och tidigare bränsleförbrukning.

Den visade aktionsradien indikerar den ungefärliga sträckan du kan köra tills bränslemätaren visar "R". Värdet skiljer sig från den verkliga körsträckan.

Det visade värdet uppdateras varje gång bränslemotsvarigheten för 1 km eller 1 mile förbrukas.

Om bränslemätaren är defekt visas inte körsträckan.

Aktionsradien beräknas på nytt när du tankar bilen. Om du emellertid inte fyller på tillräckligt med bränsle nollställs inte displayen.

Den verkliga återstående körsträckan varierar med körsätt och vägförhållanden. Om bränsleekonomin är god blir körsträckan längre än vad som visas. Om bränsleekonomin är dålig blir körsträckan kortare än vad som visas.

Om bränslevarningslampan tänds ska du fylla på bränsle även om mätaren visar att bilen kan köras längre.

Enheten på mätarna går att ändra. Se "—Välj enhet och språk" på sidan 156.

3. Medelhastighet efter att motorn startades ("AVERAGE km/h" eller "AVERAGE MPH")

Bilens medelhastighet beräknas efter att motorn startats på den totala körsträckan och den totala tiden med motorn igång.

Det visade värdet uppdateras var tionde sekund.


Nollställ systemet genom att trycka ned knappen "DISP" i minst en sekund när displayen visar medelhastigheten efter motorstart.

Enheten på mätarna går att ändra. Se "—Välj enhet och språk" på sidan 156.

4. Inställning av informationsdisplay

När bilen är stillastående kan displayen ändras till att visa valt språk och enhet om du trycker ned och håller kvar kontakten "DISP". (Se "—Välj enhet och språk" på sidan 156. När bilen är i rörelse trycker du på kontakten "DISP" för att låta displayen återgå till visning av aktuell bränsleförbrukning och genomsnittlig bränsleförbrukning.


—Välja enheter och språk

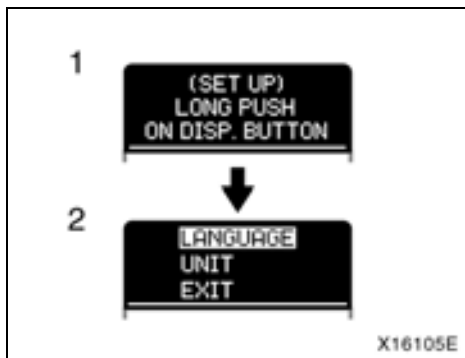

Du kan välja de enheter och det språk som skall visas på displayen.

Ta fram informationsskärmen genom att trycka på kontakten "DISP" när bilen är stillastående för att välja enheter och språk. (För information om hur du ändrar till inställningsskärmen, se "Färdinformation" på sidan 153 i denna del.) Tryck och håll kvar kontakten "DISP" för att ändra visningen på huvuddisplayen.

1. Inställning av informationsdisplay
2. Visning av huvudmenyn

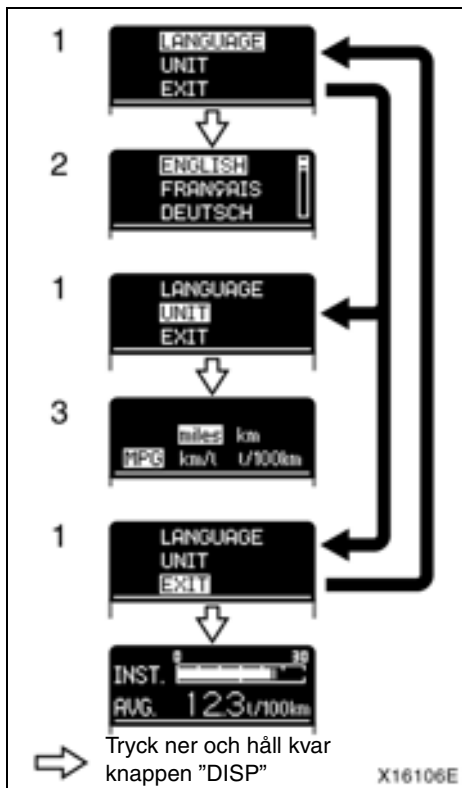


VISNING AV HUVUDMENYN

Tryck på eller tryck på och håll kvar kontakten "DISP" så växlar displayen som bilden ovan visar.


1. Visning av huvudmenyn
2. Ställa in språk
3. Ställa in enhet

Varje gång du trycker på kontakten "DISP" väljs "LANGUAGE", "UNIT" eller "EXIT". Tryck på och håll kvar kontakten "DISP" när "LANGUAGE" väljs så visas displayen för språkinställning. Tryck på och håll kvar kontakten "DISP" när "UNIT" väljs så visas displayen för inställning av enhet. Tryck på och håll kvar kontakten "DISP" när "EXIT" väljs så visas displayen för ändring av färdinformation.

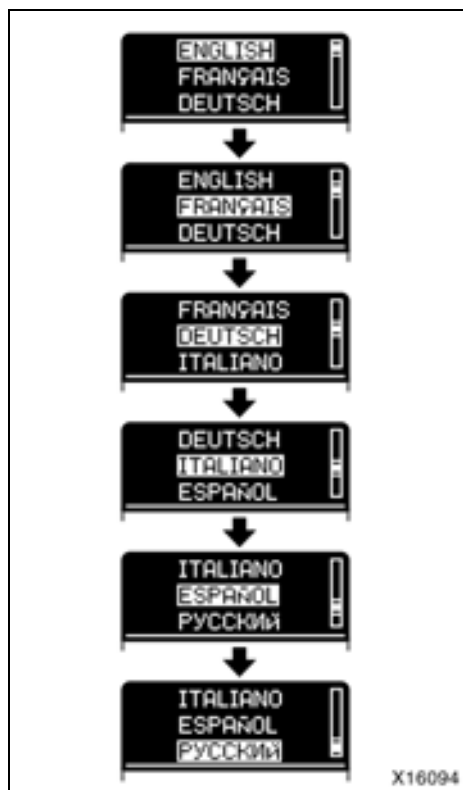


INSTÄLLNING AV SPRÅK

Ställa in språk. Varje gång du trycker på kontakten "DISP" så växlar displayen som bilden ovan visar. Du ställer in önskat språk genom att trycka på och hålla kvar kontakten "DISP".

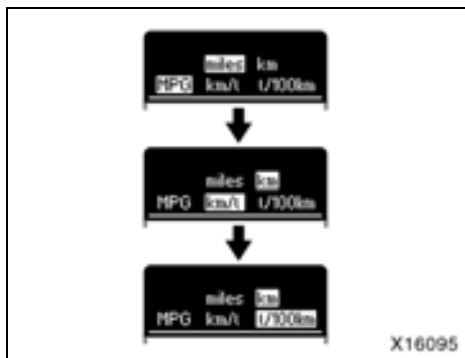

Typ A

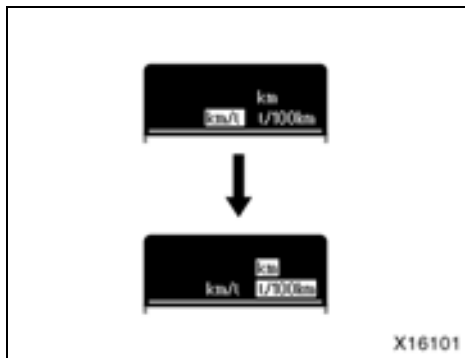


Typ B

INSTÄLLNING AV ENHETER

Ställa in enheter Varje gång du trycker på kontakten "DISP" så växlar displayen som bilden ovan visar. Du ställer in önskad enhet genom att trycka på och hålla kvar kontakten "DISP".

—Vägmätare och två trippmätare

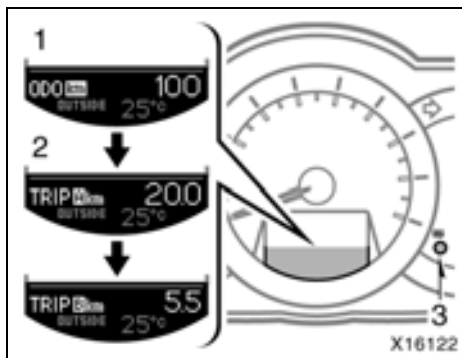

Följande mätare visas i informationsdisplayen. Tryck på knappen "ODO/TRIP" för att nollställa mätarna.

1. Vägmätare—Visar bilens totala körsträcka.
2. Två trippmätare—Visar två av varandra oberoende körsträckor från senaste nollställningen.

Du kan använda den ena trippmätaren för att mäta bränsleförbrukningen och den andra för att mäta körsträckan på varje resa. Om batteriet kopplas bort försvinner värdena i de båda trippmätarna.


3. "ODO/TRIP"—Nollställer båda trippmätarna och ändrar mätarvisningen.

Tryck snabbt på knappen för att byta visning i displayen. Mätaren växlar för varje tryck på knappen från vägmätare, trippmätare A, trippmätare B och tillbaka till vägmätare.

Nollställ trippmätare A genom att först välja trippmätare A och tryck sedan på nollställningsknappen tills mätaren är nollställd. Nollställ trippmätare B på motsvarande sätt.

Enheter på mätarna går att ändra. Se "—Välj enhet och språk" på sidan 156.

—Utvändig temperatur

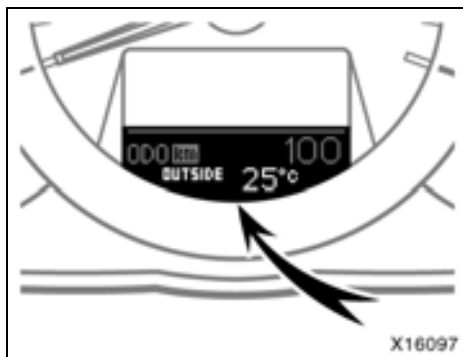

Temperaturen visas mellan -40°C och 50°C .

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läge.






Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i tändningsläge.

Om förbindelsen med utetemperatursensorn är defekt visas "— $^{\circ}\text{C}$ " på informationsdisplayen. Om "— $^{\circ}\text{C}$ " visas på informationsdisplayen ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Om utetemperaturen sjunker under 3°C under körning blinkar temperaturdisplayen i fem sekunder för att indikera att utetemperaturen sjunker. Om temperaturen däremot redan är lägre än 3°C blinkar displayen inte när startkontakten vrids till läge "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om utetemperaturen sjunker under 3°C under körning blinkar temperaturdisplayen i fem sekunder för att indikera att utetemperaturen sjunker. Om temperaturen däremot redan är lägre än 3°C blinkar displayen inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.




—Meddelanden

Meddelande		Status	Funktion
a		Fel har upptäckts i bromssystemet.	Stanna bilen omedelbart och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
b		Fel har upptäckts i ABS-bromsarna.	Kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Om också bromsvarningslampan lyser, stanna genast och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
c		Fel har upptäckts i krockkudde-systemet.	Ta genast med bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
d		Motoroljetrycket är lågt.	Stanna och kontrollera.
e		Fel har upptäckts i det elektriska systemet.	Kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
f		Fel har upptäckts i systemet för fyrhjulsdraft.	Kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
g		• Växellådans temperatur är för hög. • Aktiv vridmomentskontroll i 4WD-systemet stängs snart av.	Låt växellådan svalna utan att stänga av motorn.
h		Aktiv vridmomentskontroll i 4WD-systemet har stängts av.	Stanna bilen med motorn på tomgång.

OBS! Meddelanden visas samtidigt som huvudvarningslampan tänds och en varningston hörs.


Meddelande		Status	Funktion
i	 Check battery	Fel har upptäckts i laddnings-systemet.	Kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsva-rande kvalifikationer och utrustning.
j	 Door open	Sidodörrarna och/eller bakdör-ren är öppen.	Sidodörrarna och/eller bakdör-ren är stängda.
k	 Low engine oil level	Motoroljenivån är låg.	Fyll på motorolja.
l	 High water level	Vattnet i bränslefiltret har nått en specificerad nivå.	Töm vattenavskiljaren.
m	 High transmission oil temp.	Automatväxellådsoljans tem-peratur är för hög.	Stanna och kontrollera.
n	 Ice warning	Vägbanan kan vara frusen.	Kontrollera vägbanan och kör försiktigt.
o	 Shift to P range	Växelväljaren är inte i läget "P".	Ställ växelväljaren i läget "P".
p	 Press the brake pedal	Bromspedalen är inte ned-trtryckt när du startar motorn.	Tryck ned bromspedalen hårt.
q	 Press the clutch pedal	Kopplingspedalen är inte ned-trtryckt när du startar motorn.	Tryck ned kopplingspedalen hårt.
r	 No key detected	- Startkontakten "ENGINE START STOP" är inte avstängd när du lämnar bilen med nyckeln. - Nyckeln känns inte av i bilen när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.	- Stäng av motorn. - Ta med nyckeln.

OBS! Meddelanden (utom "Ice warning") visas samtidigt som huvudvarningslampan tänds och en varningston hörs. Meddelandet "Ice warning" visas samtidigt med en varningston.

Meddelande		Status	Funktion
s		Bränsletanken är nästan tom.	Fyll på bränsle.
t		Det är dags att byta olja.	Byt motorolja.
u		Den elektroniska nyckelns batteri är dåligt laddat.	Byt batteri i nyckeln.
v		Fel har upptäckts i rattlåssystemet.	Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
w		Rattlåset har fastnat.	Vrid ratten försiktigt.
x		Påminnelse om motoroljebyte har inte återställts.	Återställ påminnelse om motoroljebyte.

OBS! Meddelanden visas samtidigt som huvudvarningslampan tänds och en varningston hörs.

(a)




Meddelandet varnar föraren att ett fel uppstått i bromssystemet.

Om detta meddelande visas är bromssystemet ur funktion. Stanna bilen omedelbart och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Mer information finns i "Indikeringslampor och varningssummer" på sidan 170.)

Meddelandet visas samtidigt med bromsvarningslampan.

(b)



Meddelandet varnar föraren att fel uppstått i ABS-bromsarna.

Om meddelandet visas fungerar eventuellt inte det låsningsfria bromssystemet. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Mer information finns i "Indikeringslampor och varningssummer" på sidan 170.)

Meddelandet visas samtidigt med "ABS"-varningslampan.

(c)




Meddelandet varnar föraren att fel uppstått i krockkuddesystemet och bältessträckarna i framsätet.

Det betyder att krockkuddarna och bältessträckarna fungerar eventuellt inte fungerar på rätt sätt. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Mer information finns i "Indikeringslampor och varningssummer" på sidan 170.)

Meddelandet visas samtidigt med SRS-varningslampan.


(d)



Meddelandet varnar föraren att oljetrycket i motorn är för lågt.

Om meddelandet visas ska du stänga av motorn snarast möjligt och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

(e)




Meddelandet varnar föraren att fel uppstått i motorsystemet.

Om meddelandet visas bör du stanna bilen snarast möjligt och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer. (Mer information finns i "Indikeringslampor och varningssummer" på sidan 170.)

Meddelandet visas samtidigt med felvarningslampan.


(f)



Meddelandet varnar föraren att den aktiva vridmomentskontrollen i 4WD inte fungerar.

Om meddelandet visas bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

(g)




Meddelandet visas i följande fall.

- Växellådans temperatur är för hög.
- Aktiv vridmomentskontroll 4WD stängs av snart för att undvika att drivlinan skadas.

Om meddelandet visas under körning skall du sakta ner och köra av vägen. Stanna bilen på säker plats. Låt motorn gå på tomgång och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet försvinner kan du starta bilen igen. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för assistans.


(h)



Detta meddelande visas när den aktiva vridmomentskontrollen 4WD automatiskt stänger av motorns vridmoment på bakhjulen för att skydda drivlinan.

Om meddelandet visas under körning skall du sakta ner och köra av vägen. Stanna bilen på säker plats. Låt motorn gå på tomgång och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet försvinner kan du starta bilen igen. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för assistans.

(i)



Meddelandet visas om fel har uppstått i laddningssystemet medan motorn är i gång.

Om varningsmeddelandet visas skall du omedelbart stanna bilen på säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Mer information finns i "Indikeringslampor och varningssummer" på sidan 170.

Meddelandet visas samtidigt med varningslampan för laddningssystemet.


(j)



Detta meddelande påminner föraren att någon av dörrarna är öppen.

Meddelandet anger vilken dörr som är öppen. Stäng dörren om meddelandet visas.

(k)



Meddelandet varnar föraren att motoroljenivån är för låg.

Om den blinkar eller lyser under körning ska du omedelbart stanna bilen vid sidan av vägen där det är lämpligt, och stänga av motorn. Ring en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning och be om hjälp.


Meddelandet kan blinka ibland när motorn går på tomgång eller tändas kort efter en hård inbromsning. Detta är normalt och lampan slocknar om du ökar varvtalet något.

Meddelandet kan visas om motoroljenivån är extremt låg. Den får inte betraktas som en indikering av låg oljenivå. Oljenivån måste kontrolleras med mätstickan för motorolja.

OBSERVERA

Kör inte om varningsmeddelandet för lågt oljetryck visas—inte ens några meter. Det kan leda till motorhaveri.

(l)




Detta meddelande varnar föraren att ansamlat vatten i bränslefiltret har nått specificerad nivå.

Om det visas skall du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

OBSERVERA

Du skall aldrig köra din bil när ett varningsmeddelande visas. Fortsatt körning med vatten i bränslefiltret skadar insprutningspumpen.

(m)




Meddelandet varnar föraren att temperaturen i automatväxellådans olja är för hög.

Om meddelandet visas under körning skall du sakta ner och köra av vägen. Stanna på en säker plats och lägg växelväljaren i "P"-läget. Låt motorn gå på tomgång och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet försvinner kan du starta bilen igen. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för assistans.

OBSERVERA

Fortsätt inte att köra om varningsmeddelandet visas. Den automatiska växellådan kan ta skada.

(n)



Det här meddelandet uppmärksammar föraren på is på vägen.


Om detta meddelande visas ska du kontrollera vägens yta och köra försiktigt.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Meddelandet visas under en viss tid om yttre temperaturen är under 3 °C när startkontakten är i läge "ON". Om temperaturen däremot redan är lägre än 3 °C visas inte meddelandet när startkontakten är i läge "ON".

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Meddelandet visas under en viss tid om utetemperaturen är under 3 °C när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om temperaturen däremot redan är lägre än 3 °C visas inte meddelandet när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.




Meddelandet varnar föraren växelväljaren inte är i läge "P" när denne lämnar bilen.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Om växelväljaren inte är i läge "P" när startkontakten är i läge "ON" visas meddelandet när förardörren öppnas.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om växelväljaren inte är i läge "P" när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge visas meddelandet när förardörren öppnas.

Om meddelandet visas ska du föra växelväljaren till "P"-läget.



Endast modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Detta meddelande uppmärksammar föraren på att bromspedalen inte är nedtryckt när motorn ska startas.

Om meddelandet visas ska du trampa hårt på bromspedalen och trycka på startkontakten "ENGINE START STOP". Anvisningar om hur du startar motorn finns i avsnittet "Start av motorn" på sidan 356 i del 3.



Endast modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Detta meddelande uppmärksammar föraren på att kopplingspedalen inte är nedtryckt när motorn ska startas.

Om meddelandet visas ska du trampa ned kopplingspedalen och trycka på startkontakten "ENGINE START STOP". Anvisningar om hur du startar motorn finns i avsnittet "Start av motorn" på sidan 356 i del 3.



Endast modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Meddelandet visas i följande fall:

- Nyckeln känns inte av inne i bilen när du trycker på startkontakten "ENGINE START STOP". Om detta sker visas ovanstående meddelande i åtta sekunder.
- Nyckeln känns inte av i bilen eftersom någon har tagit den med sig utanför bilen utan att stänga av motorn. Nu hörs en varningssignal. Ovanstående meddelande stängs av när du stänger av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" eller om nyckeln finns i bilen.

Förutom ovan nämnda förutsättningar visas "Shift to P range" och "No key detected" växelvis om du lämnar bilen med nyckeln medan växelväljaren är annat läge än "P" och startkontakten "ENGINE START STOP" inte av avstängd.

(s)



Meddelandet uppmärksammar föraren på att bränslet i tanken håller på att ta slut.

Om meddelandet visas, ska du tanka bilen snarast möjligt. För att stänga av meddelandet trycker du på knappen "DISP" och håller den intryckt (Mer information finns i "Indikeringslampor och varningssummer" på sidan 170.)

Meddelandet visas samtidigt med varningslampan för låg bränslenivå.

(t)



Meddelandet uppmärksammar föraren på att byta motorolja.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Om meddelandet visas ska du byta motorolja snarast möjligt. Meddelandet visas så länge startkontakten är i läge "ON". Tryck ned kontakten "DISP" och håll den nedtryckt för att stänga av meddelandet.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om meddelandet visas ska du byta motorolja snarast möjligt. Meddelandet visas så länge startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Tryck ned kontakten "DISP" och håll den nedtryckt för att stänga av meddelandet.

Dieselmotor: Meddelandet visas när körsträckan efter föregående oljebyte uppnår 30 000 km.

Underhållsdata för motoroljan måste återställas när motoroljan har bytts. Se "Återställa underhållsdata för motoroljan" nedan för anvisningar om hur du återställer systemet.


Återställa underhållsdata för motoroljan

Underhållsdata för motoroljan måste återställas när motoroljan har bytts. Gör så här för att nollställa data:

1. Stäng av motorn med trippmätare A synlig. Ytterligare anvisningar finns i avsnittet "—Vägmätare och två trippmätare" på sidan 158 i denna del.
2. Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ON"-läget medan du håller knappen "ODO/TRIP" nedtryckt. Meddelandet "Oil maintenance reset" visas på displayen.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" ska vara i tändningsläge medan du håller knappen "ODO/TRIP" nedtryckt. Meddelandet "Oil maintenance reset" visas på displayen.
3. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder. Meddelandet "Oil maintenance reset" slocknar.

Om du inte har lyckats att återställa data kommer meddelandet att visas igen efter att det slocknat. Meddelandet kan stängas av om du håller kontakten "DISP" nedtryckt.

(u)




Endast modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Detta meddelande varnar föraren att batteriet i den elektroniska nyckeln i det elektroniska lås- och startsystemet har låg laddning.

Om meddelandet visas ska du byta batteri i nyckeln snarast för att vara säker på att det elektroniska lås- och startsystemet kommer att fungera korrekt.

(v)



Endast modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Meddelandet varnar föraren att ett fel har uppstått i rattlåsets funktion. Om detta inträffar blinkar den gula lampan i startkontakten "ENGINE START STOP".

I så fall startar inte motorn. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

(w)



Endast modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Det här meddelandet visas när rattlåset har fastnat. Meddelandet visas i 15 sekunder. Om detta inträffar blinkar den gröna lampan i startkontakten "ENGINE START STOP".

För att låsa upp rattlåset, vrid ratten försiktigt till vänster eller höger medan du trycker in startknappen "ENGINE START STOP".

(x)




Detta meddelande visas när underhållsdata för motoroljan inte har återställts.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Meddelandet fortsätter att visas om data inte har återställts. Meddelandet visas också när startkontakten är i läge "ON" om data inte har kunnat återställas. Meddelandet kan stängas av om du håller kontakten "DISP" nedtryckt.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Meddelandet fortsätter att visas om data inte har återställts. Meddelandet visas också när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge om data inte har kunnat återställas. Meddelandet kan stängas av om du håller kontakten "DISP" nedtryckt.

—Kontrollera meddelanden

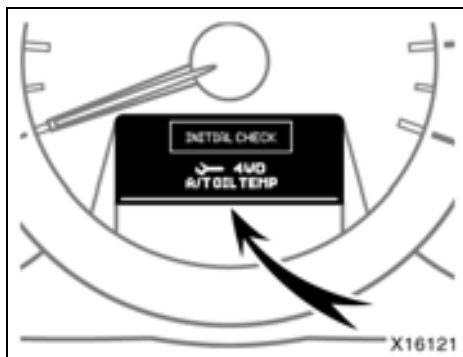

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten är i "ON"-läge visas meddelandet ovan. Efter några sekunder försvinner meddelandet.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge visas meddelandet ovan. Efter några sekunder försvinner meddelandet.

Om meddelandet inte försvinner betyder det att varningsmeddelandena inte fungerar. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Varningslampor och varningssummer

Om lampan tänds eller summern hörs...		Gör så här.
(a)		Om parkeringsbromsen inte är anlagd, stanna genast och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
(b)	 (indikeringslampa och summer)	Ta på säkerhetsbältet–föraren.
(c)	 (indikeringslampa och summer)	Ta på säkerhetsbältet–framsätesspassageraren.
(d)		Stanna bilen omedelbart och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
(e)		Kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
(f)		Fyll på bränsle.
(g)		Kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Om också bromsvarningslampan lyser, stanna genast och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
(h)		Ta genast med bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
(i)		Kontrollera däcktrycket. Om lampan blinkar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om lampan tänds eller summern hörs...		Gör så här.
(j)		Ta genast med bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
(k)		Läs varningsmeddelande på informationsdisplayen.
(l)	Glömd nyckel, varningssummer	Tag bort startnyckeln.
(m)	Tända strålkastare, varningssummer	Släck strålkastarna.
(n)	Parkeringsbroms, varningslampa	Lossa parkeringsbromsen.

(a) Bromssystemet, varningslampa

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Denna lampa tänds i följande fall, när startkontakten är i "ON"-läge.

- **När parkeringsbromsen är ansatt...**

Lampan tänds i några sekunder när startkontakten vridits till "ON"-läge även om parkeringsbromsen har lossats.

- **Om bromsvätskenivån är låg...**

**VARNING**

Det är livsfarligt att fortsätta köra som vanligt med för låg bromsvätskenivå.

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen i följande fall:

- Lampan tänds inte även om parkeringsbromsen är ansatt och startkontakten är i läge "ON".
- Lampan tänds inte även om parkeringsbromsen är lossad och startkontakten är i läge "ON".

Det är emellertid normalt att varningslampan tänds under körning och sedan omedelbart slocknar igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Denna lampa tänds i följande fall, när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

- **När parkeringsbromsen är ansatt...**

Lampan tänds i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" har tryckts till tändningsläge, även om parkeringsbromsen har lossats.

- **Om bromsvätskenivån är låg...**

**VARNING**

Det är livsfarligt att fortsätta köra som vanligt med för låg bromsvätskenivå.

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen i följande fall:

- Lampan tänds inte även om parkeringsbromsen är ansatt och startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Lampan tänds inte även om startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge och parkeringsbromsen är lossad.

Det är emellertid normalt att varningslampan tänds under körning och sedan omedelbart slocknar igen.

**VARNING**

Om något av följande inträffar ska du genast stanna bilen där det är säkert att göra så och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Lampan slocknar inte även om parkeringsbromsen är lossad och "Check brake system" visas på informationsdisplayen medan motorn är igång.

I detta fall kan bromsarna vara defekta, vilket förlänger bromssträckan. Trampa hårt på bromspedalen och stanna bilen omedelbart.

- Bromsvarningslampan tänds samtidigt med "ABS"-varningslampan.

Om detta inträffar betyder det inte bara att ABS-systemet är ur funktion, bilen blir dessutom extremt instabil vid inbromsning.

(b) Förarplatsens säkerhetsbälte, påminnelamelampa och summer

Lampan och summertonen påminner föraren att sätta på sig säkerhetsbältet.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Så snart startkontakten är i läge "ON" eller om motorn startats blinkar lampan om föraren inte har tagit på sig säkerhetsbältet. Lampan fortsätter att blinka tills föraren tar på sig bältet.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Så snart startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller om motorn startas blinkar lampan om föraren inte har tagit på sig säkerhetsbältet. Lampan fortsätter att blinka tills föraren tar på sig bältet.

Varningssummern hörs i 30 sekunder om bilens hastighet är högre än 20 km/tim och säkerhetsbältet inte är fastspänt. Om säkerhetsbältet ändå inte är fastspänt ljuder varningssummern med en annan ton i ytterligare 90 sekunder. Även om bilens hastighet sjunker under 20 km/tim fortsätter summern att ljuda. Summertonen avbryts när säkerhetsbältet späns fast. Om summertonen fortsätter ska du kontrollera att framsätesspassagerarens bälte är ordentligt fastsatt.

(c) Framsätesspassagerarens säkerhetsbälte, påminnelamelampa och summer

Lampan och summertonen påminner om att framsätesspassageraren inte har satt på sig säkerhetsbältet.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Så snart startkontakten är i läge "ON" eller om motorn startats blinkar påminnelamelampa om framsätesspassageraren inte har tagit på sig säkerhetsbältet. Lampan fortsätter att blinka tills framsätesspassageraren tar på sig bältet.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Så snart startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller om motorn startas, blinkar påminnelamelampa om framsätesspassageraren inte har tagit på sig säkerhetsbältet. Lampan fortsätter att blinka tills framsätesspassageraren tar på sig bältet.

Varningssummern hörs i 30 sekunder om bilens hastighet är högre än 20 km/tim och säkerhetsbältet inte är fastspänt. Om säkerhetsbältet ändå inte är fastspänt ljuder varningssummern med en annan ton i ytterligare 90 sekunder. Även om bilens hastighet sjunker under 20 km/tim fortsätter summern att ljuda. Summertonen avbryts när säkerhetsbältet späns fast. Om summertonen ändå fortsätter, kontrollera att förarens bälte är ordentligt fastsatt.

Om tungt bagage eller annan last placeras i framsätet kan sensorerna, beroende på lastens vikt och placering, uppfatta det som att en person sitter i framsätet. Då blinkar varningslampan och summertonen ljuder.

(d) Laddningssystemet, varningslampan

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Varningslampan tänds när startkontakten vrids till "ON"-läget och slocknar när motorn startas.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Varningslampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge och slocknar när motorn startas.

Varningslampan tänds om fel har uppstått i laddningssystemet medan motorn är i gång.

Om laddningsvarningslampan tänds och "Check battery" visas på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

OBSERVERA

När varningslampan i laddningssystemet tänds medan motorn är i gång kan t.ex. motorns drivrem vara trasig. Om varningslampan tänds ska du omedelbart stanna bilen på säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

(e) Elsystemet, indikeringslampan

Bil med bensinmotor

Lampan tänds i följande fall.

- På vissa modeller: Bränsletanken är helt tom. (Se "Bränslemätare" på sidan 148 för ytterligare anvisningar.)
- Ett problem har uppstått i motorns elsystem, i automatväxellådans eller Multidives elsystem eller det elektroniska systemet för gaspedalen.

Om lampan tänds medan du kör enligt b. ovan, ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen snarast möjligt.

Om motorns varvtal inte ökar när gaspedalen är nedtryckt kan det vara något problem i det elektroniska systemet för kontroll av gasspjället.

Vibrationer kan uppstå i detta läge. Om du emellertid trampar hårt och långsamt på gaspedalen kan du köra bilen med låg hastighet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

Även om felet i den elektroniska gasspjällskontrollen eventuellt korrigerar sig vid körning i låg fart återställs systemet antagligen inte helt förrän du stängt av motorn.



VARNING

Se till att du använder pedalen på rätt sätt.

Om varningslampan för funktionsstörning tänds och "Check engine system" visas på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

Bil med dieselmotor

Varningslampan tänds om problem föreligger i motorns elektriska system, det elektroniska motorstyrningssystemet eller avgasrenings-systemet.

Om lampan tänds medan du kör ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen snarast möjligt.

Om motorns varvtal inte ökar när gaspedalen är nedtryckt kan problem föreligga i motorns elektroniska styrningssystem. Stanna bilen och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, eller kör bilen snarast möjligt försiktigt till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning eftersom dess prestanda är starkt nedsatta.

Även om felet i det elektroniska motorstyrningssystemet korrigerar sig vid körning i låg fart återställs systemet antagligen inte helt för-
rån du stängt av motorn.

Om varningslampan för funktionsstörning tänds och "Check engine system" visas på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

(f) Låg bränslenivå, varningslampa

Lampan tänds när bränslet i tanken håller på att ta slut. Fyll på bränsle så snart som möjligt.

I backar eller vid körning i kurvor flyttar sig bränslet i tanken, vilket kan göra att bränslevarningslampan tänds tidigare än normalt.

Om varningslampan för låg bränslenivå tänds och "Low fuel" visas på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

(g) ABS-systemet, varningslampa

Modeller utan VSC+—

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Om ABS-systemet fungerar på rätt sätt släcks lampan efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds lampan igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om ABS-systemet fungerar på rätt sätt släcks lampan efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds lampan igen.

När "ABS"-varningslampan lyser (men inte bromsvarningslampan) fungerar bromsarna på konventionellt sätt, men låsningsskyddet fungerar inte.

När "ABS"-varningslampan tänds (och bromssystemets varningslampa är släckt) fungerar inte det låsningsfria systemet. Hjulen kan därför låsa sig vid hård inbromsning eller i halt väglag.

Om varningslampan "ABS" tänds visas "Check ABS system" på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

Om något av följande inträffar innebär det att en defekt har uppstått i de komponenter som övervakas av varningssystemet. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för reparation.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten är i läge "ON", eller slocknar inte.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller slocknar inte.

- Varningslampan tänds under körning.

Det är emellertid normalt att varningslampan tänds under körning och sedan omedelbart slocknar igen.



VARNING

Om ABS-varningslampan är tänd samtidigt som bromsvarningslampan lyser ska du omedelbart stanna bilen på säker plats. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om detta inträffar betyder det inte bara att ABS-systemet är ur funktion, bilen blir dessutom extremt instabil vid inbromsning.

Modeller utan VSC+—

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Om ABS- och bromsservosystemen fungerar som de ska släcks lampan efter några sekunder. Om något av systemen är defekt tänds lampan igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om ABS- och bromsservosystemen fungerar som de ska släcks lampan efter några sekunder. Om något av systemen är defekt tänds lampan igen.

När "ABS"-varningslampan lyser (men inte bromsvarningslampan) fungerar bromsarna på konventionellt sätt, men följande system fungerar inte.

- ABS-bromsar
- Bromsassistans
- Antispinnsystem (TRC)
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i backe

När "ABS"-varningslampan tänds (och bromssystemets varningslampa är släckt) fungerar inte det låsningsfria systemet. Hjulen kan därför låsa sig vid hård inbromsning eller i halt väglag.

Om varningslampan "ABS" tänds visas "Check ABS system" på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

Om något av följande händer tyder detta på ett fel i något av de komponenter som övervakas av varningslampan. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för reparation.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten är i läge "ON", eller slocknar inte.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller slocknar inte.

- Varningslampan tänds under körning.

Det är emellertid normalt att varningslampan tänds under körning och sedan omedelbart slocknar igen.



VARNING

Om ABS-varningslampan är tänd samtidigt som bromsvarningslampan lyser ska du omedelbart stanna bilen på säker plats. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om detta inträffar betyder det inte bara att ABS-systemet är ur funktion, bilen blir dessutom extremt instabil vid inbromsning.

(h) Krockkuddesystemet, varningslampan

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Den slocknar efter cirka sex sekunder. Det betyder att krockkuddarna och framsätets bältessträckare fungerar på rätt sätt.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Den slocknar efter cirka sex sekunder. Det betyder att krockkuddarna och framsätets bältessträckare fungerar på rätt sätt.

Kontrollsystemet övervakar funktionen hos sensorerna till krockkuddesystemet, de främre krockkuddarna, sidokrockkuddarna, sidokrockgardinerna, förarsätets läge, strömbrytaren till manuell in/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, indikeringslampan till manuell in/urkoppling av framsätesspassagerarens krockkudde, bältessträckare, uppblåsningsanordningar, varningslampor, kablage och spänningskällor.

Om något av följande inträffar tyder det på en defekt i krockkudde- eller bältessträckarsystemen. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge eller är tänd i över 6 sekunder.
- Lampan tänds under körning.

Om varningslampan SRS tänds och "Check AIRBAG system" visas på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

(i) Varningslampa för lågt lufttryck (modeller med s.k. run-flat däck)

Lampan varnar för lågt lufttryck i ett eller flera däck. Denna lampa tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Den slocknar efter några sekunder. Det indikerar att systemet fungerar korrekt.

Om varningslampan tänds medan du kör är lufttrycket i däcken lågt. Lampan släcks när lufttrycket har justerats till angivet värde.

Om varningslampan för lågt lufttryck i däcken blinkar tyder det på fel i systemet. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Se "Varningssystem för lågt lufttryck i däcken" på sidan 229 i del 1-7.

(j) Varningslampa i det elektriska servostyrningssystemet

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten är i läget "ON". Om det elektriska servostyrningssystemet fungerar på rätt sätt släcks lampan när motorn startats eller efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds varningslampan igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om det elektriska servostyrningssystemet fungerar på rätt sätt släcks lampan när motorn startats eller efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds varningslampan igen.

Om något av följande uppstår innebär det att en defekt har uppstått i någon del som övervakas av varningssystemet. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för reparation.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten vrids till äge "ON", eller slocknar inte.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller slocknar inte.
- Varningslampan lyser under körning.



VARNING

Om varningslampan för det elektriska servostyrningssystemet tänds ska du snarast möjligt lämna in bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Du kommer att behöva använda mer kraft för att vrida ratten. Håll hårt i ratten medan du kör.

(k) Huvudvarningslampa

Om varningslampan tänds och ett meddelande visas på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

(l) Elektronisk nyckel (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

Summertonen påminner dig att ta ur nyckeln om du öppnar förardörren med motorn avstängd.

(m) Strålkastare, varningssummer

Om du har glömt att släcka strålkastarna när öppnar dörren på förarsidan efter det att startnyckeln tagits ur hörs en varningssignal.

(n) Parkeringsbroms påminnelsesummer

Summertonen hörs när parkeringsbromsen inte är helt lossad och bilen körs i minst 5 km/tim. Stanna genast bilen och lossa parkeringsbromsen helt.

KONTROLL AV VARNINGSLAMPORNA (utom varningslampan för låg bränslenivå och huvudvarningslampa)

1. Ansätt parkeringsbromsen.
2. Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Sätt startkontakten i läge "ON", men starta inte motorn.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Tryck startkontakten "ENGINE START STOP" till tändningsläge, men starta inte motorn.

Samtliga varnings- och indikeringslampor skall tändas.

Nedanstående lampor skall slockna efter några sekunder.

- "ABS", varningslampa
- Lågt lufttryck i däck, varningslampa
- VSC OFF indikeringslampa
- Slirindikering
- "AUTO LSD", indikeringslampa
- Indikeringslampan för låst fyrhjulsdraft
- Indikeringslampan i hjälpsystemet för utförskörning

Varningslampan i krockkuddesystemet ska slockna efter cirka 6 sekunder.

Om någon varningslampa eller varningssummer inte fungerar på ovanstående sätt bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.


Del 1-7

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Startkontakt, växellåda och parkeringsbroms

● Startkontakt.	182
● Automatväxellåda	184
● Multidrive.	195
● Manuell växellåda	203
● Aktiv vridmomentskontroll vid 4WD.	206
● Antispinnsystem (modeller med tvåhjulsdraft)	208
● Antisladdsystem+ (VSC+).	216
● Hjälpssystem vid utförskörning	223
● Hjälpssystem vid start i motlut (HAC)	227
● Varningssystem för lågt lufttryck	229
● Parkeringsbroms.	233
● Farthållare.	234

Startkontakt (utan elektroniskt lås- och startsystem)

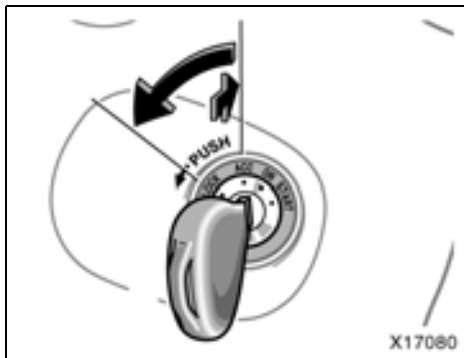

"START"—Startmotorn kopplas in. När du släpper nyckeln går startkontakten tillbaka till "ON"-läget.

Se sidan 355 i del 3 för att få starttips.

"ON"—Motorn går och all elektrisk utrustning är inkopplad.

Dieselmotor—Före starten måste motorn förvärmas med glödstiften.

Detta är det normala läget vid körning.

"ACC"—Elektrisk utrustning, t.ex. radion, är inkopplad men motorn är avstängd.

En summerton påminner dig att ta bort nyckeln om du öppnar förardörren och startkontakten är i läge "ACC" eller "LOCK".

"LOCK"—Motorn är avstängd och ratten är låst. Nyckeln kan endast tas ur i det här läget.

Du måste först trycka in nyckeln för att kunna vrida startkontakten från "ACC" till "LOCK". På bilar med automatväxellåda eller Multidrive måste växelväljaren sättas i "P"-läget innan du trycker in nyckeln.

När du tar ur startnyckeln aktiveras startspärren för motorn automatiskt. (Se "Startspärr" på sidan 21 i del 1-2.)

När du ska starta motorn kan det ibland kännas som om startkontakten är fast i "LOCK"-läget. Kontrollera då först att du tryckt in nyckeln så långt det går och vrid sedan ratten en aning fram och tillbaka medan du samtidigt försiktigt vrider nyckeln.

Även om visaren i instrument och mätare rör sig något när startkontakten vrids till lägena, "ON" eller "START" betyder det inte att systemet är defekt.



VARNING


Bil med manuell växellåda:

Ta aldrig ur nyckeln från startkontakten när bilen är i rörelse eftersom rattlåset då kopplas in så att bilen inte går att styra.

OBSERVERA

Låt inte startkontakten sitta kvar i "ON"-läget när motorn är avstängd. I så fall laddas batteriet ur och tändningssystemet kan skadas.

Startkontakt (med elektroniskt lås- och startsystem)

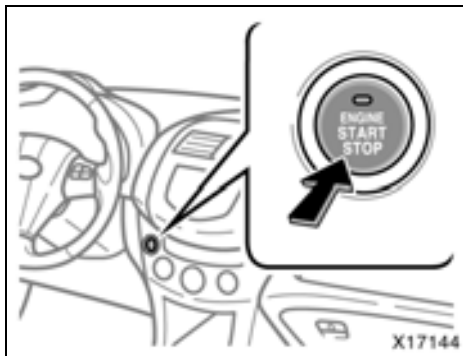

När nyckeln befinner sig i bilen kan du starta och stänga av motorn genom att trycka på startkontakten "ENGINE START STOP" eller välja lägena radioläge, tändningsläge eller avstängd.

En tryckning på startkontakten "ENGINE START STOP" utan att hålla bromspedalen och kopplingspedalen (manuell växellåda) nedtrampade, ändras startkontaktens läge enligt följande. Tryck lugnt och stadigt på startkontakten "ENGINE START STOP".

Första tryckningen—Radioläge (lyser gult)

Tillbehör som t.ex. radion kan användas.

Andra tryckningen—Tändningsläge (lyser gult)

Alla tillbehör kan användas.

Tredje tryckningen—Motorn avstängd (indikeringslampan släckt)

Med en fjärde tryckning på startkontakten "ENGINE START STOP" återgår systemet till radioläge.

När startkontakten "ENGINE START STOP" ändras från tändningsläge (med motorn avstängd) till avstängd och därefter till radioläge visas "Press the brake pedal" (tryck ned bromspedalen) (automatväxellåda eller Multidrive) eller "Press the clutch pedal" (tryck ned kopplingspedalen) (manuell växellåda) på displayen.

Om du hör en summer medan du trycker på startkontakten "ENGINE START STOP" innebär det att nyckeln inte finns inne i bilen. Meddelandet "No key detected" (nyckel känns ej av) visas på informationsdisplayen.

Om bromspedalen och kopplingspedalen (manuell växellåda) är nedtryckt övergår indikeringslampan till grönt ljus oavsett vilket läge som valts. När indikeringslampan är grön startar motorn när du trycker på startkontakten "ENGINE START STOP". (Tips om hur du startar motorn finns i avsnittet "Start av motorn" på sidan 356 i del 3.)

Om indikeringslampan blinkar med gult sken på startkontakten "ENGINE START STOP" indikerar detta att ett fel föreligger i startkontaktsystemet. Stäng av motorn omedelbart och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


Även om visarna i instrument och mätare rör sig något när startkontakten "ENGINE START STOP" är i radioläge eller tändningsläge, eller när motorn startas beror det inte på något tekniskt fel.

OBSERVERA

Låt inte startkontakten "ENGINE START STOP" vara kvar i tändningsläge om motorn inte är igång. I så fall laddas batteriet ur och tändningssystemet kan skadas.

När batteriet är bortkopplat eller dåligt laddat, memorerar startkontaktfunktionen det aktuella läget. Efter att du har kopplat in, bytt eller laddat upp batteriet så väljs det memorerade läget automatiskt. I vart och ett av dessa fall ska du stänga av motorn om den startar.

Automatväxellåda

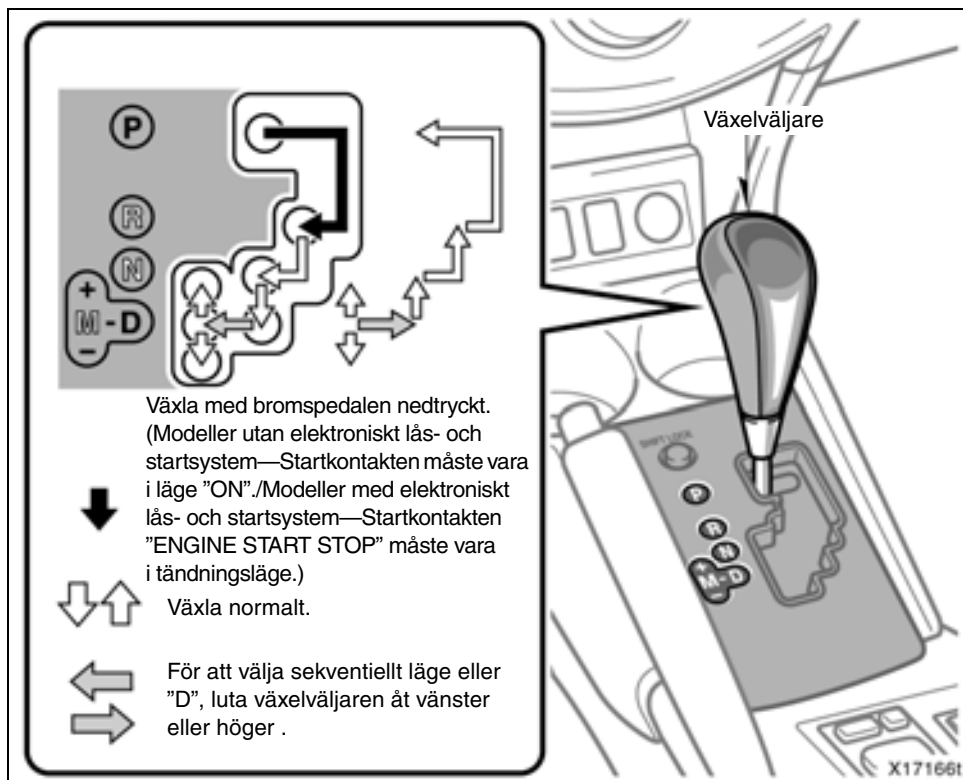

Automatväxellådan har en spärr som minimerar risken för felaktig växling. Det innebär att det är bara möjligt att flytta växelväljaren från läge "P" när bromspedalen är nedtrampad (med startkontakten [modeller utan elektroniskt lås- och startsystem] i läge "ON" eller med startkontakten "ENGINE START STOP" [modeller med elektroniskt lås- och startsystem] i tändningsläge).

(a) Växelväljare

Växelläget visas också på instrumentpanelen.

P: Parkering, start av motor, nyckeln kan tas ur

R: Back

N: Friläge

D: Normalt kör läge
(uppväxling till överväxel möjlig)

M: "M"-läge, körning

+: Växla upp

–: Växla ned

(b) Normal körning

1. Starta motorn på det sätt som beskrivs i "Start av motorn" på sidan 356 i del 3. Växelväljaren måste vara i läge "P" eller "N".
2. Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till läge "D".

I läge "D" väljer växellådan automatiskt lämpligaste växel för rådande förhållanden, t.ex. normal körning, branta uppförsbackar, körning med släp etc.

Använd normalt alltid "D"-läget, det ger bästa bränsleekonomi och tyst gång. Växellådan växlar endast upp till överväxeln i det här läget.

**VARNING**

Trampa aldrig på gaspedalen under växling.

3. Lossa parkeringsbromsen och släpp bromspedalen. Tryck försiktigt ned gaspedalen och starta mjukt.

Växlingskontroll med AI (artificiell intelligens)—

Funktionen växlingskontroll med AI väljer automatiskt det lämpligaste växlingsområdet beroende på förarens körsätt och rådande körförhållanden.

AI växlingskontroll träder in automatiskt när växelväljaren är i läget "D". I läget "M" avbryts denna funktion.

● Växelbyte i backe:

I uppförsbackar kan du köra med jämn fart utan att behöva växla så ofta. I nedförsbackar växlar bilen ner automatiskt för att ge optimal motorbromsning och för att reducera förarens tryck på bromspedalen.

● Styrning av automatiskt växlingsläge:

Valet av lämpligaste växlingsområde beror på förarens tryck på gaspedalen och bilens skick.

Omkopplare

När växelväljaren är i läget "D" kan motorbromsen kopplas in tillfälligt.

Genom att först använda paddeln "–" på ratten, kan knapparna "–" och "+" användas till valfritt val av växelområde.

Byte av växelområde medger begränsning av den högsta växeln för att undvika onödig uppväxling samt att för att göra val av motorbromsnivå möjligt.

Vid användning av paddlarna på ratten i läget "D" visas "D" och den valda växeln visas med indikeringslampan för växelläge.

Detta läge avbryts i följande situationer:

- Om du drar i paddeln "+" på ratten i över en sekund
- Om du accelererar under mer än den fastställda tiden i samma växelläge
- När bilen har stannat

Dessutom gäller att om växelväljaren flyttas till läget "M" i detta läget ställs växellådan i läget "M".

Om indikeringslampan för växelläge blinkar eller om en varningssummer hörs (förutom när paddlarna på ratten används) kan det finnas ett problem i systemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera eller reparera bilen snarast möjligt. Om detta inträffar kan du fortsätta köra i "D"-läget.



1: Växlingsområde uppåt

2: Växlingsområde nedåt

Växellägen

- **"D6" (Sexans växel):**

Den lämpligaste växeln väljs automatiskt mellan ettans växel och överväxeln (sexan) beroende på hastighet och körförhållanden.

- **"D5" (Femmans växel):**

Den lämpligaste växeln väljs automatiskt mellan ettans och femmans växel beroende på bilens hastighet och rådande körförhållanden. Den här växeln är lämpligast vid acceleration, t.ex. för omkörning vid hög fart.

- **"D4" (Fyrans växel):**

Den lämpligaste växeln väljs automatiskt mellan ettans växel och fyrans växel beroende på hastighet och körförhållanden. Lätt motorbromsning kan utnyttjas vid körning i nedförsbackar. Jämn körning med färre växlingar i uppförsbackar.

- **"D3" (Treans växel):**

Den lämpligaste växeln väljs automatiskt mellan ettans och treans växel beroende på bilens hastighet och körförhållanden. Välj den här växeln när kraftigare motorbromsning behövs.

- **"D2" (Tvåans växel):**

Ettans eller tvåans växel väljs automatiskt beroende på bilens hastighet eller körförhållandena. Denna växel skall användas när kraftigare motorbromsning än i läge "3" behövs.

- **"D1" (Ettans växel):**

Växellådan växlar inte upp från ettans växel oavsett bilens hastighet eller körförhållanden. Välj den här växeln när maximal motorbromsning behövs.

Varningssummer vid nedväxling

Växling nedåt kan ibland vara begränsad för att öka säkerheten och förbättra köregenskaperna. Vid vissa tillfällen kan nedväxling eventuellt inte genomföras även om växelväljaren används. (Summern hörs två gånger.)

(c) Körning i läget "M"**Använda växelväljaren—**

Du kan byta växel i läget "M". Växelläget kan ändras mellan "M6" (sexans växel) och "M1" (ettans växel) genom att du flyttar upp växelväljaren till "+"-sidan eller ner till "-"-sidan.

Använda paddlarna på ratten—

Du kan byta växel i läget "M". Växelläget kan ändras mellan "M6" (sexans växel) och "M1" (ettans växel) genom att du använder paddlarna "+" och "-" på ratten.

I läget "M" visas "M" och den valda växeln med indikeringslampan för växelläge.

Vid körning i läget "M" ändras inte växlar om du inte använder växelväljaren eller paddlarna på ratten. Växlarna byts dock automatiskt i följande situationer:

- Om motorvarvtalet är för högt eller för lågt
- När bilens hastighet sjunker (endast nedväxling)
- När temperaturen i automatväxellådan är extremt hög (endast uppväxling)


Om indikeringslampan för växelläge blinkar eller om en varningssummer hörs (förutom när växelväljaren eller paddlarna på ratten används) kan det finnas ett problem i systemet.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Om indikeringslampan för "M"-läget inte tänds även om växelväljaren flyttas till läget "M" finns det sannolikt ett fel i systemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera eller reparera bilen snarast möjligt. Om detta inträffar kan du fortsätta köra i "D"-läget. Några sekunder efter att motorn startats genom att startkontakten vridits till "ON" kommer växellådan emellertid inte att försättas i läget "M" om växelväljaren flyttas till läget "M". Det beror på att systemet utför en systemkontroll. Vänta i så fall ett ögonblick och försök därefter flytta växelspaken till "M" igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om indikeringslampan för "M"-läget inte tänds även om växelväljaren flyttas till läget "M" finns det sannolikt ett fel i systemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera eller reparera bilen snarast möjligt. Om detta inträffar kan du fortsätta köra i "D"-läget. Några sekunder efter att startkontakten "ENGINE START STOP" tryckts till tändningsläge kommer växellådan inte att försättas i läget "M" om växelväljaren flyttas till läget "M". Det beror på att systemet utför en systemkontroll. Vänta i så fall ett ögonblick och försök därefter flytta växelspaken till "M" igen.



Växelväljare

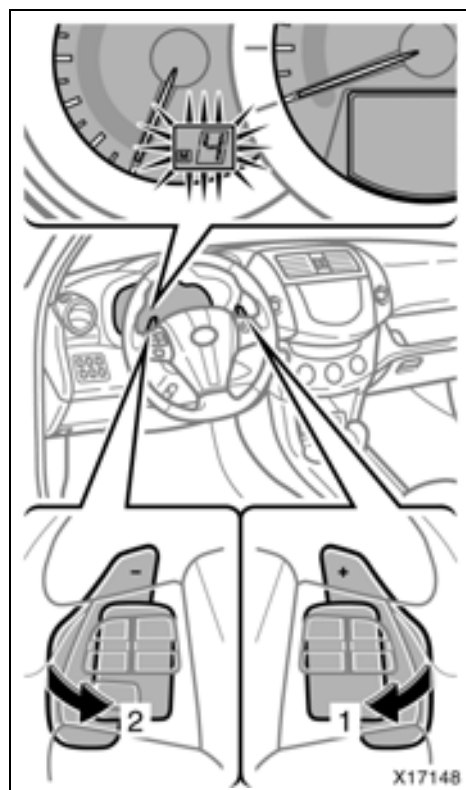

Rattmonterade paddlar

1: Växla upp

2: Växla ned

Växelfunktioner

- **"M6" (Sexans växel):**
Sexans växel ligger i.
- **"M5" (Femmans växel):**
Femmans växel ligger i.
- **"M4" (Fyrans växel):**
Fyrans växel ligger i.
- **"M3" (Treans växel):**
Treans växel ligger i.
- **"M2" (Tvåans växel):**
Tvåans växel ligger i.
- **"M1" (Ettans växel):**
Ettans växel ligger i.

Varningssummer vid nedväxling

Växling nedåt kan ibland vara begränsad för att öka säkerheten och förbättra köregenskaperna. Vid vissa tillfällen kan nedväxling eventuellt inte genomföras även om växelväljaren används. (Summern hörs två gånger.)

Varningsmeddelande för automatväxelvätskans temperatur

Om varningsmeddelandet för automatväxellådans temperatur visas på informationsdisplayen under körning ska du återgå till normal "D"-lägeskörning och minska hastigheten genom att ta bort foten från gaspedalen. Stanna bilen på en säker plats, flytta växelväljaren till läget "P" och låt motorn gå på tomgång tills varningsmeddelandet har försvunnit.

När varningsmeddelandet inte längre visas kan bilen köras igen. Om varningsmeddelandet inte slocknar efter en kort stund ska du låta en auktoriserad Toyota återförsäljare eller verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

(d) Motorbromsning

För att bromsa med motorn ska du växla ned på följande sätt:

Använda motorbromsen i läget "M"—

- Flytta växelväljaren till läget "M".

Vid körning i växeln "M6"—

Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M5".

Växellådan växlar ned till femmans växel när hastigheten sjunker till 196 km/tim eller lägre och motorbromsningen aktiveras.

Modeller med farthållare—När farthållaren är inkopplad och du växlar ned sker ingen motorbromsning eftersom farthållaren inte kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt att minska bilens hastighet.

- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M4". Växellådan växlar ned till fyrans växel när hastigheten sjunker till 139 km/tim eller lägre och du får kraftigare motorbromsning.

Modeller med farthållare—När farthållaren är inkopplad och du växlar ned sker ingen motorbromsning eftersom farthållaren inte kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt att minska bilens hastighet.

- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M3". Växellådan växlar ned till treans växel när bilens hastighet sjunker till 98 km/tim eller lägre och du får kraftigare motorbromsning än i växelläget "M4".
- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan, eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M2". Växellådan växlar ned till tvåans växel när hastigheten sjunker till 73 km/tim eller lägre och du får en kraftigare motorbromsning.
- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M1". Växellådan växlar ned till 1:an när hastigheten sjunker till 41 km/tim eller lägre och motorbromsningen blir maximal.

Använda motorbromsen i läget "D"—

- Börja med att använda paddeln "—" på rat-
ten.

Vid körning i området "D6"—Använd pad-
deln "—" på ratten för att välja området "D5".

Växellådan växlar ned till femmans växel
när hastigheten sjunker till 196 km/tim eller
lägre och motorbromsningen aktiveras.

Modeller med farthållare—När farthållaren
är inkopplad och du växlar ned sker ingen
motorbromsning eftersom farthållaren inte
kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta
avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt
att minska bilens hastighet.

- Använd paddeln "—" på ratten för att välja
området "D4". Växellådan växlar ned till
fyrans växel när hastigheten sjunker till
139 km/tim eller lägre och du får kraftigare
motorbromsning.

Modeller med farthållare—När farthållaren
är inkopplad och du växlar ned sker ingen
motorbromsning eftersom farthållaren inte
kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta
avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt
att minska bilens hastighet.

- Använd paddeln "—" på ratten för att välja
området "D3". Växellådan växlar ned till det
tredje området när bilens hastighet sjunker
till 98 km/tim eller lägre och du får kraftigare
motorbromsning än i området "D4".
- Använd paddeln "—" på ratten för att välja
området "D2". Växellådan växlar ned till
tvåans område när hastigheten sjunker till
73 km/tim eller lägre och du får en krafti-
gare motorbromsning.
- Använd paddeln "—" på ratten för att välja
området "D1". Växellådan växlar ned till
ettans område när hastigheten sjunker till
41 km/tim eller lägre och motorbroms-
ningen blir maximal.



VARNING

**Var försiktig vid nedväxling på hal väg-
bana. Den snabba uppbromsningen av
drivhjulen kan göra att bilen börjar
sladda eller slira.**

(e) Backning

1. Stanna bilen helt.
2. Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till "R"-läget.

OBSERVERA

Växla aldrig till backväxel när bilen är i rörelse.

Modeller med backkamera—När växelväljaren flyttas till läget "R" och startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) är i läget "ON" eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) är i tändningsläge aktiveras backkameran. Ytterligare anvisningar finns i avsnittet "Backkamera i parkeringsassistanssystemet" på sidan 306 i del 1-10.

(f) Parkering

1. Stanna bilen helt.
2. Dra åt parkeringsbromsen hårt.
3. Trampa på bromspedalen och för växelväljaren till läget "P".

**VARNING**

När bilen är i rörelse får du aldrig föra växelväljaren till läget "P". Det kan ge allvarliga mekaniska skador i växellådan och du kan helt förlora kontrollen över bilen.

(g) Goda råd för körning

- Om växellådan gång på gång växlar upp och ned mellan 4:an och överväxeln vid körning i måttligt brant uppförsbacke bör du flytta växelväljaren till sekventiell växling.
- Om du kör med husvagn eller släpvagn är det bra att alltid ha viss motorbromsverkan. Kör då med överväxeln bortkopplad.

**VARNING**


Håll alltid foten på bromspedalen om bilen står stilla med motorn igång. Det hindrar bilen från att krypa sakta framåt.

OBSERVERA

Använd alltid bromspedalen eller parkeringsbromsen för att hålla bilen stilla i en uppförsbacke. Håll aldrig bilen stillastående med gaspedalen eftersom växellådan kan bli överhettad.

(h) Om det inte går att flytta växelväljaren ur "P"-läget.

Om du inte kan flytta växelväljaren ur "P"-läget även om du trycker ned bromspedalen ska du använda frikopplingstangenten. Se "Om det inte går att flytta växelväljaren" på sidan 427 i del 4.

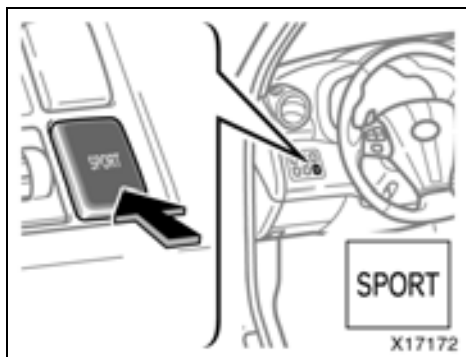**"SPORT"-LÄGE:**


Tryck på knappen "SPORT" för att aktivera läget "SPORT". Indikeringslampan "SPORT" tänds.

Läget "SPORT" kan användas för kraftfull acceleration och körning i backiga områden.

Tryck på knappen "SPORT" igen för att deaktivera läget "SPORT".

När motorn stängs av deaktiveras läget "SPORT" automatiskt.

Multidrive

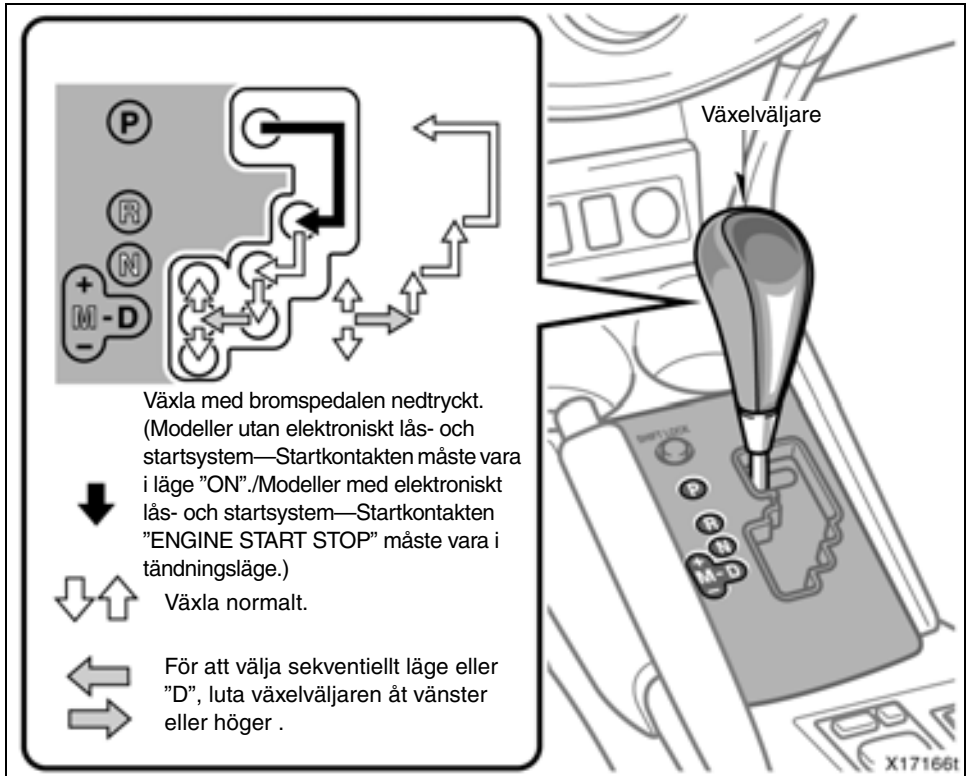

Multidrive har ett spärrsystem som minimerar risken för felaktig växling. Det innebär att det är bara möjligt att flytta växelväljaren från läge "P" när bromspedalen är nedtrampad (med startkontakten [modeller utan elektroniskt lås- och startsystem] i läge "ON" eller med startkontakten "ENGINE START STOP" [modeller med elektroniskt lås- och startsystem] i tändningsläge).

(a) Växelväljare

Växelläget visas också på instrumentpanelen.

P: Parkering, start av motor, nyckeln kan tas ur

R: Back

N: Friläge

D: Normalt körläge
(uppväxling till överväxel möjlig)

M: "M"-läge, körning

+: Växla upp

–: Växla ned

(b) Normal körning

1. Starta motorn på det sätt som beskrivs i "Start av motorn" på sidan 356 i del 3. Växelväljaren måste vara i läge "P" eller "N".
2. Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till läge "D".

I läge "D" väljer Multidivesystemet automatiskt lämpligaste växel för rådande förhållanden, t.ex. normal körning, branta uppförsbackar, körning med släp etc.

Använd normalt alltid "D"-läget, det ger bästa bränsleekonomi och tyst gång.

3. Lossa parkeringsbromsen och släpp bromspedalen. Tryck försiktigt ned gaspedalen och starta mjukt.

**VARNING**

- **Trampa aldrig på gaspedalen under växling.**
- **Håll alltid foten på bromspedalen om bilen står stilla med motorn igång. Det hindrar bilen från att krypa sakta framåt.**

OBSERVERA

Använd alltid bromspedalen eller parkeringsbromsen för att hålla bilen stilla i en uppförsbacke. Håll aldrig bilen stillastående med gaspedalen eftersom växellådan kan bli överhettad.

(c) Körning i läget "M"**Använda växelväljaren—**

Du kan byta växel i läget "M". Växelläget kan ändras mellan "M7" (sjuans växel) och "M1" (ettans växel) genom att du flyttar upp växelväljaren till "+"-sidan eller ner till "-"-sidan.

Använda paddlarna på ratten—

Du kan byta växel i läget "M". Växelläget kan ändras mellan "M7" (sjuans växel) och "M1" (ettans växel) genom att du använder paddlarna "+" och "-" på ratten.

I läget "M" visas "M" och den valda växeln med indikeringslampan för växelläge.

När växelväljaren flyttas till läget "M" väljs den inledande växeln beroende på bilens hastighet.


Vid körning i läget "M" ändras inte växlar om du inte använder växelväljaren eller paddlarna på ratten. Växlarna ändras dock automatiskt i följande situationer:

- Om motorvarvtalet är för högt eller för lågt
- När bilens hastighet sjunker (endast nedväxling)
- När temperaturen i automatväxellådan är extremt hög (endast uppväxling)

Om indikeringslampan för växelläge blinkar eller om en varningssummer hörs (förutom när växelväljaren eller paddlarna på ratten används) kan det finnas ett problem i systemet. Om indikeringslampan för "M"-läget inte tänds även om växelväljaren flyttas till sekventiellt läge finns det sannolikt ett fel i systemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera eller reparera bilen snarast möjligt. Om detta inträffar kan du fortsätta köra i "D"-läget.



Växelväljare

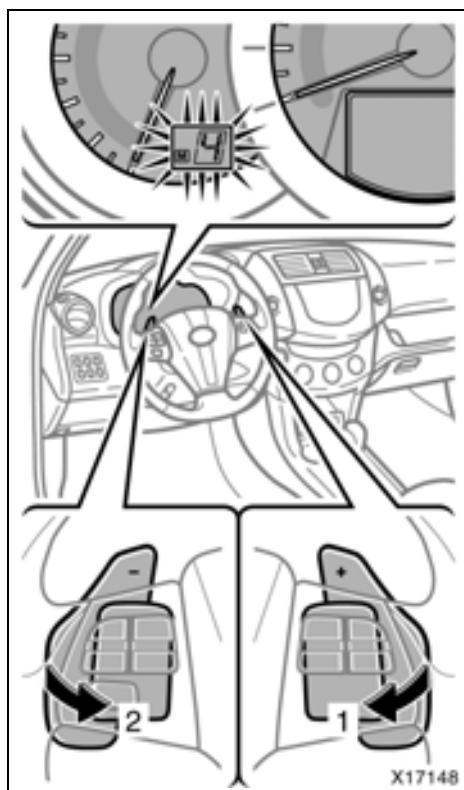

Rattmonterade paddlar

1: Växla upp

2: Växla ned

Växelfunktioner

- **"M7" (Sjuans växel):**
Sjuans växel ligger i.
- **"M6" (Sexans växel):**
Sexans växel ligger i.
- **"M5" (Femmans växel):**
Femmans växel ligger i.
- **"M4" (Fyrans växel):**
Fyrans växel ligger i.
- **"M3" (Treans växel):**
Treans växel ligger i.
- **"M2" (Tvåans växel):**
Tvåans växel ligger i.
- **"M1" (Ettans växel):**
Ettans växel ligger i.

Varningssummer vid nedväxling

Växling nedåt kan ibland vara begränsad för att öka säkerheten och förbättra köregenskaperna. Vid vissa tillfällen kan nedväxling eventuellt inte genomföras även om växelväljaren används. (Summern hörs två gånger.)

Högsta tillåtna hastigheter

Om bilens hastighet överstiger följande hastigheter i respektive växel växlar växellådan upp automatiskt för att förhindra att motorn körs på för höga varv.

växel	km/tim
6	202
5	168
4	140
3	112
2	85
1	67

(d) Välja växel i läget "D"

Paddlarna på ratten är dessutom aktiva när växellådan är i läget "D". Vid användning av paddlarna på ratten i läget "D" aktiveras växelhållningsregleringen (påminner om reglering i läget "M").

För att köra i det temporära växelvsläget använder du paddeln "-" eller "+" på ratten. Växeln kan sedan väljas med paddlarna "-" och "+" på ratten.

Byte av växel medger begränsning av den högsta växeln för att undvika onödig uppväxling samt möjliggör val av motorbromsnivå.


I i temporärt växelvsläge visas "D" och den valda växeln med indikeringslampan för växeläge.

Det temporära växelvsläget avbryts i följande situationer:

- Om du drar i paddeln "+" på ratten i över en sekund
- Om du accelererar under mer än den fastställda tiden i samma växeläge
- När bilen har stannat

Dessutom gäller att om växelväljaren flyttas till läget "M" i det temporära växelvsläget ställs växellådan i läget "M".

Om indikeringslampan för växeläge blinkar eller om en varningssummer hörs (förutom när paddlarna på ratten används) kan det finnas ett problem i systemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera eller reparera bilen snarast möjligt. Om detta inträffar kan du fortsätta köra i "D"-läget.

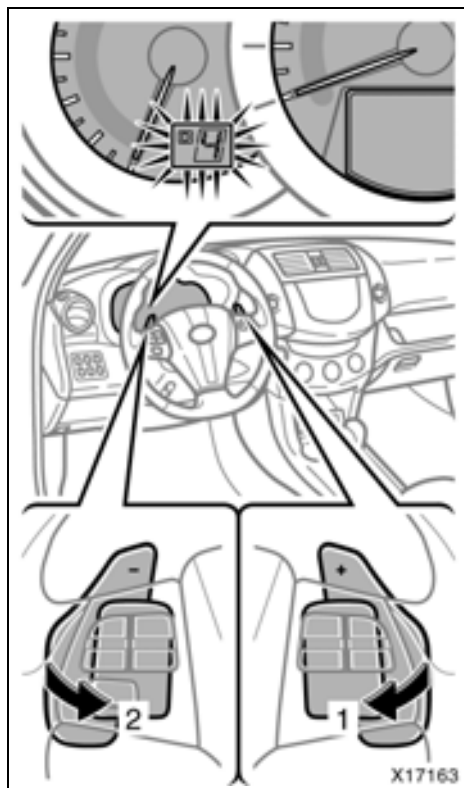

1: Växla upp

2: Växla ned

Växelfunktioner

- **"D7" (Sjuans växel):**
Sjuans växel ligger i.
- **"D6" (Sexans växel):**
Sexans växel ligger i.
- **"D5" (Femmans växel):**
Femmans växel ligger i.
- **"D4" (Fyrans växel):**
Fyrans växel ligger i.
- **"D3" (Treans växel):**
Treans växel ligger i.
- **"D2" (Tvåans växel):**
Tvåans växel ligger i.
- **"D1" (Ettans växel):**
Ettans växel ligger i.

Varningssummer vid nedväxling

Växling nedåt kan ibland vara begränsad för att öka säkerheten och förbättra köregenskaperna. Vid vissa tillfällen kan nedväxling eventuellt inte genomföras även om växelväljaren används. (Summern hörs två gånger.)

Högsta tillåtna hastigheter

Om bilens hastighet överstiger följande hastigheter i respektive växel växlar växellådan upp automatiskt för att förhindra att motorn körs på för höga varv.

växel	km/tim
6	202
5	168
4	140
3	112
2	85
1	67

(e) Motorbromsning

För att bromsa med motorn ska du växla ned på följande sätt:

Använda motorbromsen i läget "M"—

- Flytta växelväljaren till läget "M".

Vid körning i växeln "M7"—

Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M6".

Nedväxling sker till sexan, vilket gör att motorn bromsar.

Modeller med farthållare—När farthållaren är inkopplad och du växlar ned sker ingen motorbromsning eftersom farthållaren inte kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt att minska bilens hastighet.

- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M5". Växellådan växlar ned till femmans växel när hastigheten sjunker till 166 km/tim eller lägre och du får kraftigare motorbromsning.
 - Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M4". Växellådan växlar ned till fyrans växel när hastigheten sjunker till 138 km/tim eller lägre och du får kraftigare motorbromsning.
- Modeller med farthållare—När farthållaren är inkopplad och du växlar ned sker ingen motorbromsning eftersom farthållaren inte kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt att minska bilens hastighet.

- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M3". Växellådan växlar ned till treans växel när bilens hastighet sjunker till 110 km/tim eller lägre, så får du kraftigare motorbromsning än i växellådet "M4".
- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan, eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M2". Växellådan växlar ned till tvåans växel när hastigheten sjunker till 83 km/tim eller lägre, så får du kraftigare motorbromsning.
- Flytta ner växelväljaren till "—" -sidan eller använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "M1". Växellådan växlar ned till 1:an när hastigheten sjunker till 65 km/tim eller lägre, och motorbromsningen blir maximal.

Använda motorbromsen i läget "D"—

- För att köra i det temporära växelvals läget använder du paddeln "—" på ratten.

Vid körning med växeln "D7"—

Använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "D6".

Nedväxling sker till sexan, vilket gör att motorn bromsar.

Modeller med farthållare—När farthållaren är inkopplad och du växlar ned sker ingen motorbromsning eftersom farthållaren inte kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt att minska bilens hastighet.

- Använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "D5". Växellådan växlar ned till femmans växel när hastigheten sjunker till 166 km/tim eller lägre och du får kraftigare motorbromsning.

- Använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "D4". Växellådan växlar ned till fyrans växel när hastigheten sjunker till 138 km/tim eller lägre och du får kraftigare motorbromsning.

Modeller med farthållare—När farthållaren är inkopplad och du växlar ned sker ingen motorbromsning eftersom farthållaren inte kopplas ur.

Avsnittet "Farthållare" på sidan 234 i detta avsnitt innehåller anvisningar om olika sätt att minska bilens hastighet.

- Använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "D3". Växellådan växlar ned till treans växel när bilens hastighet sjunker till 110 km/tim eller lägre, så får du kraftigare motorbromsning än i växellådet "D4".
- Använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "D2". Växellådan växlar ned till tvåans växel när hastigheten sjunker till 83 km/tim eller lägre, så får du kraftigare motorbromsning.
- Använd paddeln "—" på ratten för att välja växeln "D1". Växellådan växlar ned till 1:an när hastigheten sjunker till 65 km/tim eller lägre, och motorbromsningen blir maximal.

**VARNING**

Var försiktig vid nedväxling på hal vägbana. Den snabba uppbromsningen av drivhjulen kan göra att bilen börjar sladda eller slira.

(f) Backning

1. Stanna bilen helt.
2. Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till "R"-läget.

OBSERVERA

Växla aldrig till backväxel när bilen är i rörelse.

Modeller med backkamera—När växelväljaren flyttas till läget "R" och startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) är i läget "ON" eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) är i tändningsläge aktiveras backkameran. Ytterligare anvisningar finns i avsnittet "Backkamera i parkeringsassistanssystemet" på sidan 306 i del 1-10.

(g) Parkering


1. Stanna bilen helt.
2. Trampa ned parkeringsbromsen kraftigt medan bromspedalen är nedtrampad.
3. Trampa på bromspedalen och för växelväljaren till läget "P".

**VARNING**

När bilen är i rörelse får du aldrig föra växelväljaren till läget "P". Det kan ge allvarliga mekaniska skador i växellådan och du kan helt förlora kontrollen över bilen.

(h) Om det inte går att flytta växelväljaren ur "P"-läget.

Om du inte kan flytta växelväljaren ur "P"-läget även om du trycker ned bromspedalen ska du använda frikopplingstangenten. Se "Om det inte går att flytta växelväljaren" på sidan 427 i del 4.

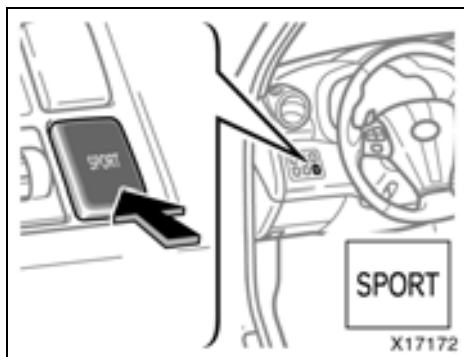

"SPORT"-LÄGE


Tryck på knappen "SPORT" för att aktivera läget "SPORT". Indikeringslampan "SPORT" tänds.

I läget "SPORT" kan optimal motorbromskraft uppnås genom begränsning av den högre utväxlingen för att få god respons. Dessutom bibehålls ett högt motorvarvtal för ny acceleration när du inte trampar på gaspedalen.

Tryck på knappen "SPORT" igen för att deaktivera läget "SPORT".

När motorn stängs av deaktiveras läget "SPORT" automatiskt.

Manuell växellåda

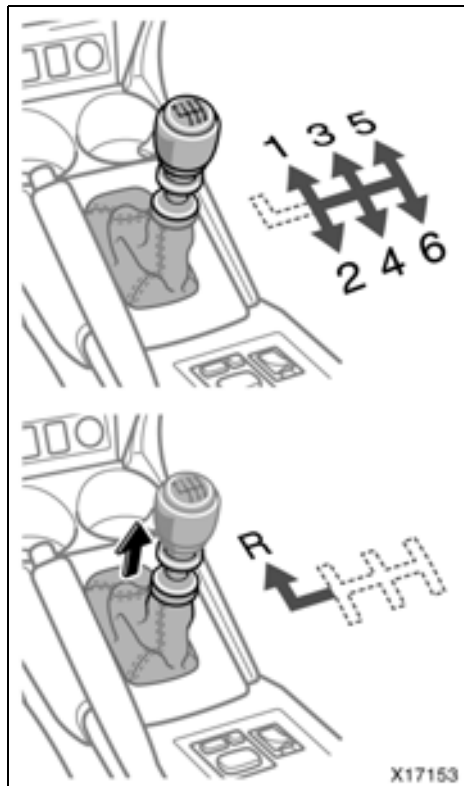


Växellägena visas på bilden ovan. När du kör måste du först lyfta upp ringen runt växelspaken för att kunna växla till "R" (backläge).

**VARNING**

Knoppen på växelspaken kan bli mycket het om bilen har varit parkerad i direkt solsken.

Trampa ned kopplingspedalen helt vid växling och släpp upp den sakta. Kör inte med foten vilande mot kopplingspedalen eftersom det ger onormalt stort slitage på kopplingen. Håll inte bilen på plats i uppförsbacke genom att slira på kopplingen—använd parkeringsbromsen.

Om du växlar upp för tidigt eller växlar ner för sent kan gången bli ryckig och motorn kan eventuellt börja knacka. Om du väntar med att växla tills bilen nått maximal fart på respektive växel kommer motorn att slitas onödigt hårt och bränsleförbrukningen att öka.

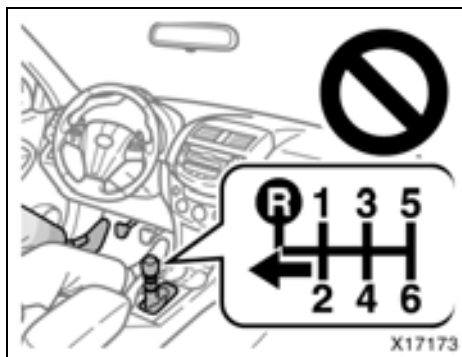**OBSERVERA**

Endast modell med bensinmotor: Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika skador på växellådan:

- ◆ **Flytta inte växelspaken till läget "R" utan att trampa ned kopplingspedalen.**
- ◆ **Lyft inte upp ringen vid andra tillfällen än vid växling till läget "R".**
- ◆ **Flytta bara växelväljaren till läge "R" när bilen står stilla.**

Högsta tillåtna hastigheter

När du kör ut på en motorväg eller vid omkörning kan du behöva full acceleration. Överskrid dock inte följande högsta tillåtna hastigheter på respektive växel:

Bensinmotor

växel	km/tim
1	47
2	88
3	139
4	176
5	207

Dieselmotor

växel	km/tim
1	38
2	76
3	119
4	164
5	212

OBSERVERA

Växla aldrig ner om du redan kör fortare än maximalt tillåten hastighet för närmast lägre växel.

Goda råd vid körning

- Om det är svårt att lägga i backväxeln, ställ växelspaken först i friläge, släpp upp kopplingspedalen ett ögonblick och försök igen.
- Om du kör med släpvagn är det bra att ha viss motorbromsverkan. Undvik därför att använda sjätte växeln.

**VARNING**


Var försiktig vid nedväxling på hal vägbana. Den snabba uppbromsningen av drivhjulen kan göra att bilen börjar sladda eller slira.

OBSERVERA

- ◆ ***Starta inte i någon annan växel än ettans växel. Annars uppstår risk för att kopplingen skadas.***
- ◆ ***Bilen måste stå helt stilla innan du lägger i backväxeln.***

Aktiv vridmomentskontroll vid 4WD

Systemet för aktiv vridmomentskontroll för fyrhjulsdrift kontrollerar motorns vridmoment som appliceras på bakhjulen allt efter körförhållanden och vägens skick. När bilens körförhållanden är stabila, t.ex. vid körning rakt framåt, appliceras motorns vridmoment bara på framhjulen.

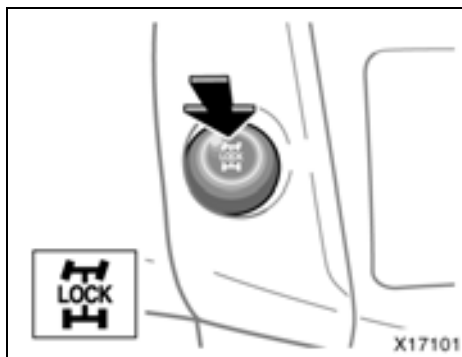

FYRHJULSDRIFT, SPÄRRTANGENT

När du kör bilen på löst underlag, t.ex. sand, grus eller djup snö, eller om bilen fastnar kan du trycka på spärknappen för fyrhjulsdriften så att motorns vridmoment appliceras på alla fyra hjulen.

När du trycker spärknappen framåt blinkar indikeringslampan för fyrhjulsdriftspärren två gånger och förblir tänd tills spärren för fyrhjulsdriften stängs av.

Tryck på spärknappen en gång till så slocknar indikeringslampan och fyrhjulsdriftsspärren stängs av.

Om bilens hastighet överskrider 40 km/tim kopplas fyrhjulsdriftsspärren automatiskt ur.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Indikeringslampan för fyrhjulsdriften tänds under några sekunder när startkontakten är i läge "ON".

Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten är i läge "ON" eller när spärknappen är intryckt bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Indikeringslampan för fyrhjulsdriften tänds under några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.

Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller om spärknappen är intryckt bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

OBSERVERA

Använd bara fyrhjulsdriftspärren när du kör bilen på löst underlag, t.ex. sand, grus eller djup snö, eller om bilen fastnar. När fyrhjulsdriftspärren har använts för att ge dig bättre grepp ska spärren kopplas ur. Om du använder fyrhjulsdriftspärren vid andra tillfällen kan fyrhjulsdriften skadas.

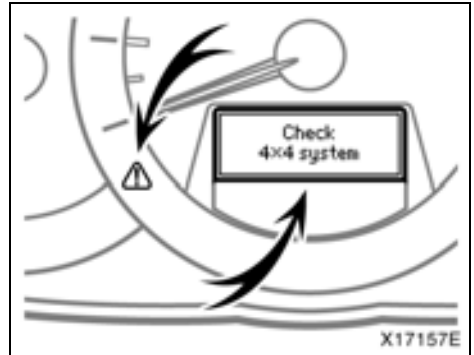

MEDDELANDE OM SYSTEMFEL

Huvudvarningslampan och varningsmeddelanden på informationsdisplayen varnar dig om att ett fel har uppstått någonstans i fyrhjulsdriфтens aktiva vridkontrollsystem. Om varningsmeddelandet visas hörs också en summer.

Om meddelandet "High transfer case oil temp." visas och huvudvarningslampan blinkar...

Det indikerar att temperaturen i drivlinan har blivit för hög. Utför någon av följande åtgärder för att kyla ned drivlinan utan att stänga av motorn.

- Sakta farten tills varningsmeddelandet och lampan slocknar.
- Stanna på en säker plats och låt motorn gå på tomgång tills varningsmeddelandet och lampan slocknar.

Om du fortsätter köra bilen medan varningslampan blinkar stänger systemet automatiskt av motorns vridmoment på bakhjulen för att skydda drivlinan. I så fall visas varningsmeddelandet "2WD" och huvudvarningslampan blinkar snabbare.

När drivlinans temperatur har sjunkit tillräckligt slocknar lampan.

Om meddelandet "Check 4 x 4 system" visas och huvudvarningslampan förblir tänd...

Detta indikerar att systemet kanske inte fungerar på rätt sätt. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för reparation av bilen.

Antispinnsystem (modeller med tvåhjulsdraft)

Systemet för aktiv antispinnkontroll hjälper till att begränsa hjulspinn på framhjulen vid t.ex. start eller acceleration på halt underlag.


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten är i "ON"-läge startas systemet automatiskt.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge aktiveras systemet automatiskt.



VARNING

Vid mycket halt väglag kan hjulspinn inte helt undvikas och tillräcklig drivkraft kan då inte överföras till framhjulen, även om antispinnsystemet är i funktion. Kör aldrig så fort eller på sådant sätt att hjulen förlorar greppet och börjar slira. På snö och is bör vinterdäck eller snökedjor användas. Framför allt, kör långsamt och försiktigt när det är halt.

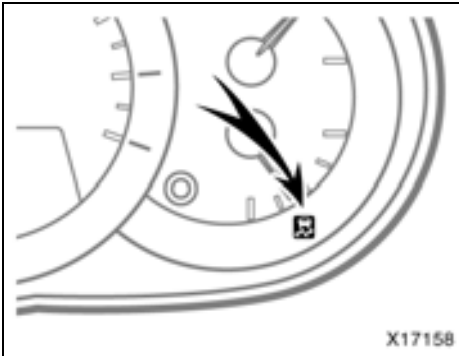

Det kan höras ett ljud från motorrummet under några sekunder när motorn startas, eller omedelbart efter att har satts i rörelse. Det innebär att systemet genomför en självkontroll. Detta tyder inte på att något är fel.

När antispinnsystemet griper in kan följande hända.

- Systemet kontrollerar hjulspinn på framhjulen. Indikeringslampan för antispinn blinkar.
- Bilen kan vibrera eller avge ett ljud när den bromsas. Detta är ett tecken på att systemet fungerar korrekt.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

MEDDELANDE OM SYSTEMFEL

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem (TRC)
- "AUTO LSD"-funktion
- VSC+
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten vrids till läget "ON". Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan släcks inte efter att startkontakten vridits till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:


- Antispinnsystem (TRC)
- "AUTO LSD"-funktion
- VSC+
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan fortsätter att lysa när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

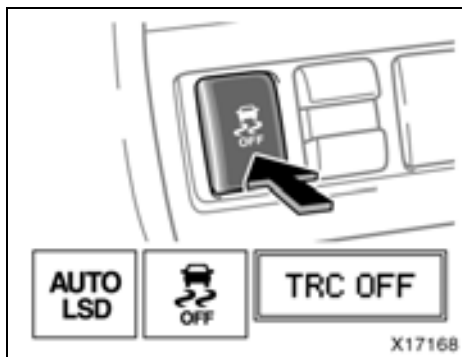

ANTISPINNSYSTEMET AVSTÄNGT (bensinmotor)

Det kan vara lämpligt att stänga av antispinnsystemet om du ska manövrera ut bilen ur lera eller snö etc. Systemet, som också styr motorns prestanda, kan hindra framhjulen från att komma loss.

Stänga av systemet: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF. Antispinnsystemet stängs av och funktionen "AUTO LSD" aktiveras.

Indikeringslamporna "AUTO LSD" och VSC OFF tänds och "TRC OFF" visas på informationsdisplayen.

Koppla in: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF igen.

Indikeringslamporna "AUTO LSD" och VSC OFF släcks och "TRC OFF" försvinner.

När motorn stängs av deaktiveras läget antispinn automatiskt.

Om du trycker på kontakten VSC OFF och håller den intryckt under 3 sekunder eller längre med bilen stannad stängs systemet VSC+ av. Se "Antisladdsystem+ (VSC+)" på sidan 216 i denna del.


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslamporna "AUTO LSD" och VSC OFF är tända i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslamporna inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslamporna "AUTO LSD" och VSC OFF är tända i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslamporna inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om bara antispinnsystemet har stängts av sätts systemet på igen när bilens hastighet ökar.

**WARNING**

Kör inte med antispinnsystemet avstängt hela tiden.

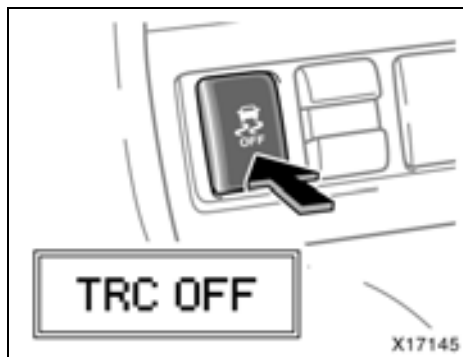**ANTISPINNSYSTEMET AVSTÄNGT (dieselmotor)**

Det kan vara lämpligt att stänga av antispinnsystemet om du ska manövrera ut bilen ur lera eller snö etc. Systemet, som också styr motorens prestanda, kan hindra framhjulen från att komma loss.

Stänga av systemet: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF.

"TRC OFF" visas på informationsdisplayen.

Koppla in: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF igen.

"TRC OFF" försvinner från informationsdisplayen.

När motorn stängs av deaktiveras läget antispinn automatiskt.

Om du trycker på kontakten VSC OFF och håller den intryckt under 3 sekunder eller längre med bilen stannad stängs systemet VSC+ av. Se "Antisladdsystem+ (VSC+)" på sidan 216 i denna del.

Om bara antispinnsystemet har stängts av sätts systemet på igen när bilens hastighet ökar.

**VARNING**

Kör inte med antispinnssystemet avstängt hela tiden.

**—”AUTO LSD”-funktion
(bensinmotor)**


Funktionen ”AUTO LSD” hjälper till med dragkraften genom att antispinnssystemet reglerar motorens prestanda och bromsar när något av framhjulen börjar spinna.

Denna funktion skall endast användas när hjulen spinner i ett dike eller på en grov yta.

Denna funktion är aktiv om något av framhjulen spinner.

OBSERVERA

Använd inte funktionen ”AUTO LSD” vid andra förhållanden än de ovan nämnda. Det krävs mycket mer kraft för att styra bilen och ökad försiktighet krävs vid svängar.

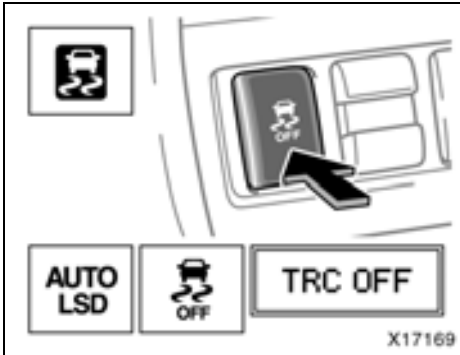

Stänga av funktionen: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF.

Indikeringslamporna "AUTO LSD" och VSC OFF tänds och fortsätter att lysa samt "TRC OFF" visas på informationsdisplayen när funktionen är på. När funktionen är aktiv blinkar slirindikeringslampan.

Stänga av: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF så släcks indikeringslamporna "AUTO LSD" och VSC OFF och "TRC OFF" försvinner.

Temperaturen i bromssystemet stiger när funktionen "AUTO LSD" arbetar under förhållanden som på hala vägar.

Om temperaturen i bromssystemet blir för hög när funktionen "AUTO LSD" är aktiv hörs en summer som indikerar att funktionen "AUTO LSD" inte kan arbeta längre. Samtidigt tänds slirindikeringslampan varpå funktionen "AUTO LSD" temporärt upphör att fungera för att skydda bromssystemet. (Även om funktionen "AUTO LSD" inte fungerar går det att fortsätta körningen utan problem.) Funktionen startas om automatiskt efter en kort tid och slirindikeringslampan släcks.

Antispinnssystem (modeller med fyrhjulsdrift)


Antispinnsystemet hjälper till att begränsa hjulspinnets på de fyra hjulen vid start eller vid acceleration på halt underlag.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten är i "ON"-läge startas systemet automatiskt.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—När startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge aktiveras systemet automatiskt.

VARNING

Vid mycket halt väglag kan hjulspinn inte helt undvikas och tillräcklig drivkraft kan då inte överföras till de 4 hjulen, även om antispinnsystemet är i funktion. Kör aldrig så fort eller på sådant sätt att hjulen förlorar greppet och börjar slira. På snö och is bör vinterdäck eller snökedjor användas. Framför allt, kör långsamt och försiktigt när det är halt.

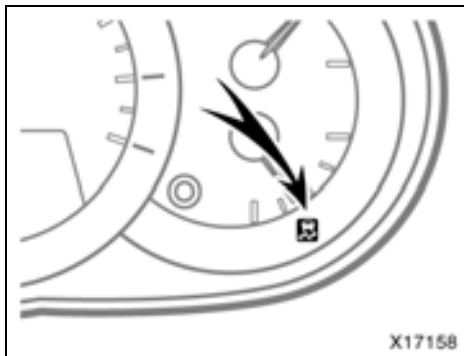

Det kan höras ett ljud från motorrummet under några sekunder när motorn startas, eller omedelbart efter att har satts i rörelse. Det innebär att systemet genomför en självkontroll. Detta tyder inte på att något är fel.

När antispinnsystemet griper in kan följande hända.

- Systemet kontrollerar hjulspinn på alla fyra hjulen. Indikeringslampan för antispinn blinkar.
- Bilen kan vibrera eller avge ett ljud när den bromsas. Detta är ett tecken på att systemet fungerar korrekt.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

MEDDELANDE OM SYSTEMFEL

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem (TRC)
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten vrids till läget "ON". Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan släcks inte efter att startkontakten vridits till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:


- Antispinnsystem (TRC)
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i motlut

Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan fortsätter att lysa när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

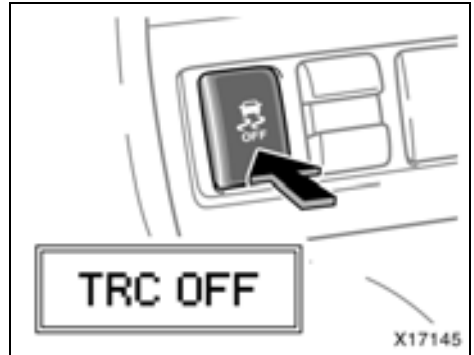

ANTISPINNSYSTEM AVSTÅNGT

Det kan vara lämpligt att stänga av antispinnsystemet om du ska manövrera ut bilen ur lera eller snö etc. Systemet, som också styr motorns prestanda, kan hindra de fyra hjulen från att komma loss.

Stänga av systemet: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF.

"TRC OFF" visas på informationsdisplayen.

Koppla in: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF igen.

"TRC OFF" försvinner från informationsdisplayen.

När motorn stängs av deaktiveras läget antispinn automatiskt.

Om du trycker på kontakten VSC OFF och håller den intryckt under 3 sekunder eller längre med bilen stannad stängs systemet VSC+ av. Se "Antisladdsystem+ (VSC+)" på sidan 216 i denna del.

Om bara antispinnsystemet har stängts av sätts systemet på igen när bilens hastighet ökar.

**VARNING**

Kör inte med antispinnsystemet
avstängt hela tiden.

**Antisladdsystem+ (VSC+)
(tvåhjulsdrevna modeller)**


Detta system reglerar bromsarna, motorn och servostyrningen automatiskt för att förhindra att bilen sladdar vid körning i kurvor på en hal vägyta eller vid plötslig vridning av ratten.

VSC+ aktiveras när hastigheten överstiger cirka 15 km/tim.

Det kan höras ett ljud från motorrummet under några sekunder när motorn startas, eller omedelbart efter att har satts i rörelse. Det innebär att systemet genomför en självkontroll. Detta tyder inte på att något är fel.

**VARNING**

- Förlita dig inte alltför mycket på systemet VSC+. Även om VSC+ är i drift måste du alltid köra försiktigt och med gott omdöme. Ovarsam körning kan resultera i en plötslig olyckshändelse vilket kan orsaka dödsfall eller svåra skador. Om slirindikeringslampan blinkar och en varningssignal hörs måste du minska hastigheten och köra extra försiktigt.
- Använd bara däck med specificerad storlek. Däckdimension, tillverkare, typ och däckmönster ska vara samma för alla fyra hjulen. Om du kör med andra däck än specificerade, eller med en olika typ och dimension, kommer inte VSC+ att fungera på rätt sätt. Vid byte av däck eller fälgar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Se "Kontroll och byte av däck" på sidan 461 i del 7-2.)
- På snö och is bör vinterdäck eller snökedjor användas.

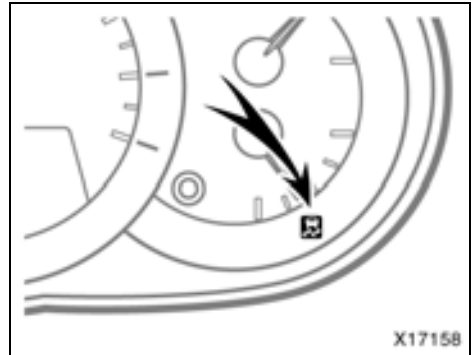

Om bilen börjar sladda under körning blinkar antispinnlampan, samtidigt som upprepade varningssignaler hörs. Kör alltid med tanke på säkerheten.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

MEDDELANDE OM SYSTEMFEL

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem (TRC)
- "AUTO LSD"-funktion
- VSC+
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten vrids till läget "ON". Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan släcks inte efter att startkontakten vridits till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:


- Antispinnsystem (TRC)
- "AUTO LSD"-funktion
- VSC+
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan fortsätter att lysa när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

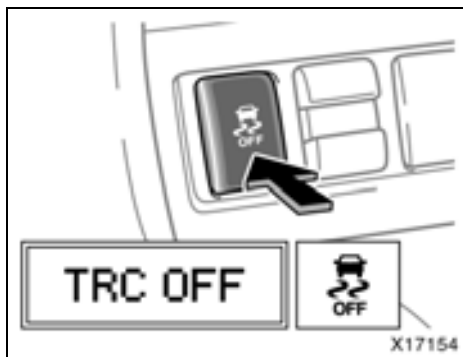

LÄGET VSC+ AV

Det kan vara lämpligt att stänga av VSC+ om du ska manövrera ut bilen ur lera eller snö etc. Systemet, som också styr motorens prestanda, kan hindra framhjulens från att komma loss.

Stänga av systemet: Tryck på knappen VSC OFF och håll den intryckt när bilen har stannat.

Indikeringslampan VSC OFF tänds och "TRC OFF" visas på informationsdisplayen.

Koppla in: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF igen.

Indikeringslampan VSC OFF släcks och "TRC OFF" försvinner.

När motorn stängs av deaktiveras läget VSC+ av automatiskt.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan SVC OFF är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan VSC OFF är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om både antispinnsystemet och VSC+ har stängts av kopplas inte systemen på igen även om bilens hastighet ökar.



VARNING

Kör inte med VSC+ avstängt hela tiden.

Antisladdsystem+ (VSC+) (fyrhjulsdrivna modeller)

Det här systemet kontrollerar automatiskt bromsarna, motor och servostyrning samt drivkraften till alla fyra hjulen för att undvika att bilen sladdar vid kurvkörning på hala vägar eller vid plötsliga ratt rörelser.


VSC+ aktiveras när hastigheten överstiger cirka 15 km/tim.

Det kan höras ett ljud från motorrummet under några sekunder när motorn startas, eller omedelbart efter att har satts i rörelse. Det innebär att systemet genomför en självkontroll. Detta tyder inte på att något är fel.



VARNING

- Förlita dig inte alltför mycket på systemet VSC+. Även om VSC+ är i drift måste du alltid köra försiktigt och med gott omdöme. Ovarsam körning kan resultera i en plötslig olyckshändelse vilket kan orsaka dödsfall eller svåra skador. Om slirindikeringslampan blinkar och en varningssignal hörs måste du minska hastigheten och köra extra försiktigt.
- Använd bara däck med specificerad storlek. Däckdimension, tillverkare, typ och däckmönster ska vara samma för alla fyra hjulen. Om du kör med andra däck än specificerade, eller med en olika typ och dimension, kommer inte VSC+ att fungera på rätt sätt. Vid byte av däck eller fälgar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Se "Kontroll och byte av däck" på sidan 461 i del 7-2.)
- På snö och is bör vinterdäck eller snökedjor användas.

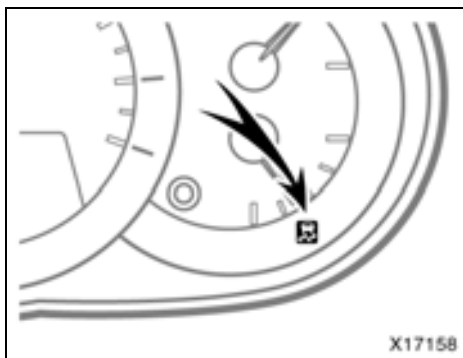

Om bilen börjar sladda under körning blinkar antispinnlampan, samtidigt som upprepade varningssignaler hörs. Kör alltid med tanke på säkerheten.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

MEDDELANDE OM SYSTEMFEL

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem (TRC)
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten vrids till läget "ON". Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan släcks inte efter att startkontakten vridits till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan varnar om det finns ett problem någonstans i följande system:


- Antispinnsystem (TRC)
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan fortsätter att lysa när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

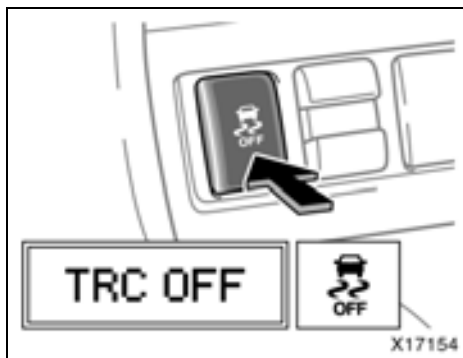

LÄGET VSC+ AV

Det kan vara lämpligt att stänga av VSC+ om du ska manövrera ut bilen ur lera eller snö etc. Systemet, som också styr motorns prestanda, kan hindra de fyra hjulen från att komma loss.

Stänga av systemet: Tryck på knappen VSC OFF och håll den intryckt när bilen har stannat.

Indikeringslampan VSC OFF tänds och "TRC OFF" visas på informationsdisplayen.

Koppla in: Tryck snabbt på kontakten VSC OFF igen.

Indikeringslampan VSC OFF släcks och "TRC OFF" försvinner.

När motorn stängs av deaktiveras läget VSC+ av automatiskt.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan SVC OFF är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Indikeringslampan VSC OFF är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om både antispinnsystemet och VSC+ har stängts av kopplas inte systemen på igen även om bilens hastighet ökar.

**VARNING**

Kör inte med VSC+ avstängt hela tiden.

Hjälpssystem vid utförskörning


Hjälpssystemet vid körning i nedförsbacke är ett system som assisterar motorbromsen medan du kör nedför en brant backe. Du kopplar in systemet när du kör i nedförsbacke genom att trycka på knappen "DAC". Om hastigheten är högst 25 km/tim kan du köra utför med jämn hastighet.

**VARNING**

Förlita dig inte för mycket på hjälpssystemet för nedförskörning. Det kan inte alltid upprätthålla en låg hastighet på vägbanor eller terrängunderlag där bilen lätt kan börja glida, t.ex. på mycket branta sluttningar eller isiga eller leriga vägar.

AKTIVERING AV HJÄLPSYSTEMET FÖR NEDFÖRSKÖRNING


1. Motorbromsningen får optimal kraft om växellådan är i läget "M1" (ettan), "D1" (ettan) eller "R" (back).

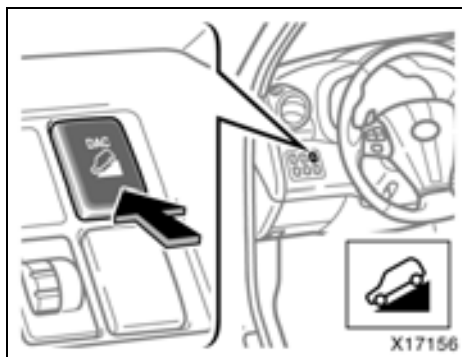

2. Tryck på tangenten "DAC" för att slå på systemet. Indikeringslampan för hjälpsystemet vid nedförskörning tänds.

Om indikeringslampan i hjälpsystemet för nedförskörning blinkar är växelväljaren eventuellt inte i läget "M1", "D1" eller "R".

Om indikeringslampan inte tänds när knappen trycks in, eller om indikeringslampan blinkar när växellådan är i läget "M1", "D1" eller "R" bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

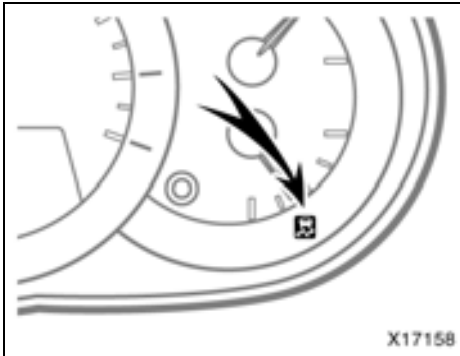

Om bilens hastighet är högst 25 km/tim ska du ta bort foten från bromspedalen och gaspedalen för att aktivera systemet. Bilen kör nu nedför sluttningen med låg hastighet.

Medan systemet är i drift blinkar antislirindikatorn och bromsljusen och det högt monterade bromsljuset tänds. Det kan också höras ett ljud. Detta tyder inte på att något är fel.

Om du bromsar medan systemet är i drift kan du få en 'kick-back' från bromspedalen och ett ljud kan höras. Detta tyder inte på att något är fel.

Om du trycker på knappen "DAC" för att stänga av systemet medan det är i funktion så avstannar systemet gradvis. Indikeringslampan för hjälpsystemet vid nedförskörning blinkar för att uppmärksamma föraren. För att fortsätta köra med låg hastighet, tryck på tangenten "DAC" för att koppla på systemet.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Slirindikeringslampan och indikeringslampan i hjälpsystemet för utförskörning är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om någon av indikeringslamporna inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Slirindikeringslampan och indikeringslampan i hjälpsystemet för utförskörning är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om någon av indikeringslamporna inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om temperaturen i bromskraftförstärkaren blir för hög börjar indikeringslampan i hjälpsystemet vid nedförskörning att blinka och en summer ljuder stötvis. Detta indikerar att systemet inte kan fungera mycket längre. Stanna i så fall omedelbart på en säker plats.

Om systemet ändå fortsätter att arbeta under körning hörs summertonen i cirka tre sekunder. Systemet stängs temporärt av för att skydda bromskraftförstärkaren. Trots att hjälpsystemet vid nedförskörning inte är i drift så går det att fortsätta köra.

Systemdriften återställs automatiskt när bromskraftförstärkaren har svalnat. Indikeringslampan i hjälpsystemet vid nedförskörning övergår till ett fast ljus för att uppmärksamma föraren när driften är återställd.

MEDDELANDE OM SYSTEMFEL

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem (TRC)
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten vrids till läget "ON". Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan släcks inte efter att startkontakten vridits till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem (TRC)
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i backe

Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge.
- Slirindikeringslampan fortsätter att lysa när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)

Hjälpsystemet vid start i motlut hjälper dig att börja köra uppför en brant eller hal backe. När du börjar köra uppför backen hindrar systemet bilen från att rulla bakåt i ögonblicket när du flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen.



VARNING

- Förlita dig inte för mycket på hjälpsystemet för start i motlut. Bilen kanske inte kan göra en mjuk start på vägbanor som mycket branta sluttningar eller isiga eller leriga vägar där den lätt kan börja glida.
- I motsats till parkeringsbromsen är hjälpsystemet för start i motlut inte avsett att hålla bilen stående under längre perioder. Försök inte att använda systemet för start i motlut för att hålla bilen på en sluttning under längre tid. Det kan leda till en olycka.


AKTIVERA HJÄLPSYSTEMET VID START I MOTLUT

Hjälpsystemet för start i motlut är i drift i högst 2 sekunder. Bromspedalen måste vara nedtryckt för att aktivera systemet när alla följande förutsättningar uppfylls med bromspedalen nedtryckt:

En ljudsignal hörs.

- Om växelväljaren inte är i läget "P"
- När gaspedalen inte är nedtryckt
- När parkeringsbromsen inte är åtdragen
- När bilen har stannat

Systemet är avsett att användas när bilen startas i starkt motlut. Det kommer inte att fungera om växelväljaren är i läget "P".

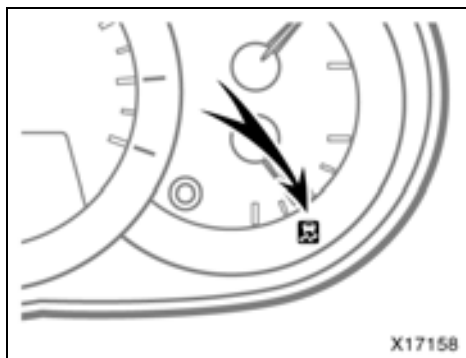

När hjälpsystemet för start i motlut är i drift blinkar slirindikeringslampan och bromsljusen och det högt monterade bromsljuset tänds.

När du gör något av följande avstannar systemet. Två ljudsignaler hörs och slirindikeringslampan slocknar.

- Ställ växelväljaren i läge "P"
- Ansatt parkeringsbromsen
- Trampa på bromspedalen

Om du trycker ned gaspedalen stängs systemet av utan en ljudsignal.

Hjälpsystemet för start i motlut är i drift i högst två sekunder. Om bilen inte startas inom två sekunder hörs två ljudsignaler varpå systemet gradvis upphör att fungera.

Hjälpsystemet vid start i motlut är inte avsett för parkering i uppförsbacke. Se till att du ansätter parkeringsbromsen när du parkerar bilen.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten vrids till läget "ON". Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten vrids till läget "ON" bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan är tänd i några sekunder när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om indikeringslampan inte tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

MEDDELANDE OM SYSTEMFEL

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem
- "AUTO LSD"-funktion
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i motlut

Lampan tänds när startkontakten vrids till läget "ON". Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten vrids till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan släcks inte efter att startkontakten vridits till "ON"-läget.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—

Slirindikeringslampan tänds om det finns ett problem någonstans i följande system:

- Antispinnsystem
- "AUTO LSD"-funktion
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i motlut

Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om systemet fungerar som det skall släcks lampan efter några sekunder.

Om varningslampan tänds under körning är alla system ovan ur funktion. I så fall fungerar bromsarna när du använder dem och normal körning kan återupptas.

Om något av följande inträffar ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning:

- Slirindikeringslampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge.
- Slirindikeringslampan fortsätter att lysa när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge.
- Slirindikeringslampan tänds under körning.

Varningssystem för lågt lufttryck


Varningslampan för lågt lufttryck i däck uppmärksammar dig på lågt lufttryck i däck.

Varningssystemet för däckens lufttryck ersätter inte kontroller av lufttrycket i däck. Kontrollera lufttrycket i däck regelbundet med en lufttrycksmätare.



VARNING

Om ett däck skulle explodera eller om plötsligt luftläckage skulle uppstå, aktiveras varningssystemet eventuellt inte omedelbart.

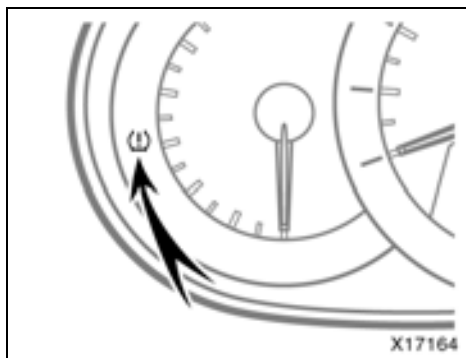

Varningslampan för lågt lufttryck i däcken tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge och slocknar efter några sekunder. Det innebär att varningslampan för lågt lufttryck i däcken fungerar på rätt sätt. Om något däck har lågt lufttryck tänds varningslampan igen. I så fall slocknar lampan efter några minuter när lufttrycket justerats. Om varningslampan för lågt lufttryck är tänd efter att ha blinkat i en minut tyder det på fel i systemet.

Indikering	Innebär	Åtgärd
PÅ	Luftrycket i däcken i lågt	Justera luftrycket i däcken
ON efter blinkning i en minut	Fel har uppstått i varnings-systemet för lågt luftryck	Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet

**VARNING**


Observera följande säkerhetsanvisningar när varningslampan för lågt luftryck i däcken tänds. Försummelse kan få dig att tappa kontrollen över bilen vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

- Sakta ner till lämplig hastighet snarast möjligt. Kör inte över 90 km/tim.
- Kontrollera luftrycket i däcken omedelbart.
Om luftrycket i däcken är över 140 kPa (1,4 bar) ska du justera det till angivet värde.
Om luftrycket i däcken är under 140 kPa (1,4 bar) ska du kontakta din Toyota-återförsäljare.
- Om varningslampan tänds efter det att däcken har luftats så är sannolikt ett däck punkterat. Låt närmaste auktoriserade Toyota-återförsäljare byta däck.
- Undvik häftiga rörelser och inbromsningar. Om däckens skick försämrats kan du förlora kontrollen över ratten eller bromsarna.

Varningslampan kan tändas av naturliga orsaker, t.ex. naturligt luftläckage eller luftrycksförändringar som orsakas av temperaturen. I så fall slocknar lampan efter några minuter när luftrycket justerats.

OBSERVERA

- ◆ *Använd inte flytande tätningsmedel vid punktering eftersom varningsventilerna för luftrycket och sändaren tar skada.*
- ◆ *När däcken ska lagas eller bytas bör du låta närmaste Toyota-återförsäljare eller auktoriserade däckverkstad utföra lagningen eller bytet. Varningsventilerna för luftrycket och sändarna påverkas vid montering eller demontering av däck.*
- ◆ *När du sätter tillbaka ventilhatten ska du inte använda andra ventilhatten än de som angivits. Ventilhatten kan fastna.*

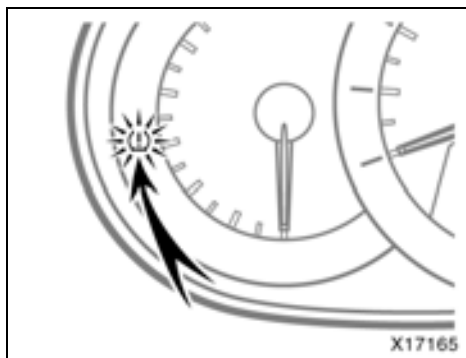

OM VARNINGSLAMPAN FÖR LÅGT DÄCKTRYCK TÄNDS EFTER ATT HA BLINKAT I EN MINUT...

Om varningslampan för lågt däcktryck tänds efter att ha blinkat i en minut när startknappen "ENGINE START STOP" är i tändningsläge fungerar inte varningssystemet för lågt däcktryck som det ska.

Systemet sätts ur funktion under följande omständigheter:

(När omständigheterna blir normala igen kommer systemet att fungera korrekt.)

- Om du använder däck som inte är försedda med varningsventiler och sändare.
- Om ID-koden på varningsventilerna och sändarna inte är registrerad i varningsdatorn för lågt däcktryck.
- Om luftrycket i däcken är minst 500 kPa (5,1 bar).

Systemet kan stängas av i följande förhållanden:

(Om förutsättningarna normaliseras kommer systemet att fungera igen.)

- Om elektriska apparater eller dylikt som använder liknande våglängd finns i närheten.
- Om en radio är i bruk i bilen som använder liknande frekvenser.
- Om en fönsterbeläggning monteras som påverkar radiovågorna.
- Om bilen är täckt av snö eller is, speciellt runt hjul eller hjulhus.
- Om andra fälgar än Toyota-original används.
- Om snökedjor används.

Om tryckvarningslampan fortsätter att tändas efter att ha blinkat i en minut när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera den.

Även om du använder originalhjul kan det hända att varningssystemet inte fungerar på rätt sätt med vissa däcktyper.


BYTE AV DÄCK OCH FÄLGAR

När du byter däck och fälgar ska du kontrollera att varningsventilerna för lufttryck och sändare monteras. ID-koder på varningsventilerna och sändarna är registrerade i varningsdatorn för lufttrycket. När du byter varningsventil och sändare till däcken måste du registrera ID-koden för varningsventilen och sändaren. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning registrera ID-koden.

Om inte ID-koden är registrerad fungerar inte systemet som det ska. Efter ungefär en timmes körning börjar varningslampan för lågt lufttryck blinka som tecken på att något är fel i systemet.

OBSERVERA

Om däcken eller varningsventilerna och sändarna måste bytas, låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, eller en auktoriserad däckverkstad utföra bytet. Varningsventilerna för lufttrycket och sändarna påverkas vid montering eller demontering av däck.

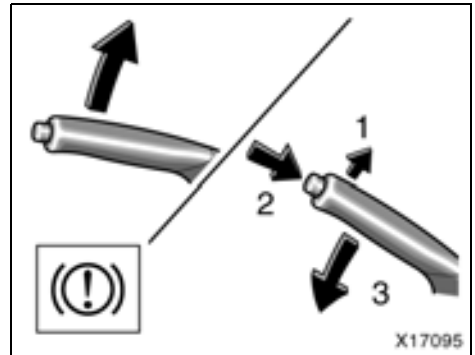Parkeringsbroms

När du parkerar ska du alltid ansätta parkeringsbromsen hårt så att bilen inte kan röra sig.

Dra åt: Dra spaken uppåt. För att få bättre bromskraft bör du alltid trampa ned bromspedalen samtidigt som du drar åt parkeringsbromsen.

Lossa: Dra spaken något uppåt (1), tryck på spärrknappen (2) och sänk spaken (3).

Parkeringsbromslampan på instrumentpanelen lyser för att påminna dig att parkeringsbromsen är ansatt.

⚠ VARNING

Innan du börjar köra ska du kontrollera att parkeringsbromsen är helt lossad och att varningslampan är släckt.

Farthållare


Vid användning av farthållaren håller bilen en inställd hastighet utan att föraren behöver använda gaspedalen. Körhastigheten kan ställas in på vilken hastighet som helst över 40 km/tim.

Inom gränsen för motorns kapacitet kan körhastigheten bibehållas i uppförs- eller nedförsbackar. Förändringar av bilens hastighet kan dock uppstå i branta uppförsbackar.



VARNING

- För att alltid ha bästa kontroll över bilen ska du inte använda farthållaren i tät trafik, på halt underlag (regn, is eller snö) eller på krokiga vägar.
- Undvik att hastigheten ökar i nerförsbackar. Om bilen går fortare än den inställda hastigheten ska du koppla bort farthållaren och motorbromsa genom att växla ned.
- Använd inte farthållaren under bogsering.

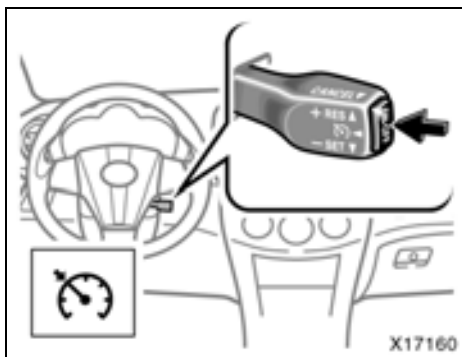

KOPPLA PÅ OCH STÄNGA AV


Tryck på knappen "ON-OFF" för att koppla in farthållaren. Indikeringslampan för farthållaren på instrumentpanelen tänds för att visa att farthållaren är aktiverad. Tryck igen på tangenten "ON-OFF" för att stänga av systemet.

När systemet är avstängt måste körhastigheten ställas in på nytt när farthållaren kopplas in igen.



VARNING

För att undvika att farthållaren inkopplas av misstag bör systemet vara avstängt när det inte används. Kontrollera att indikeringslampan Farthållare är släckt.

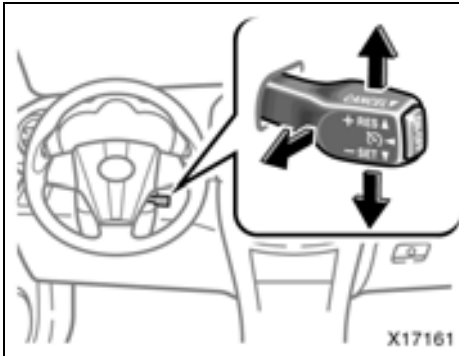

INSTÄLLNING AV ÖNSKAD HASTIGHET

I modeller med automatväxellåda eller Multi-drive måste växelväljaren vara i läget "D" innan du ställer in hastigheten.

När bilen har den hastighet som du vill att farthållaren ska hålla trycker du spaken för farthållaren nedåt i riktning "– SET" och släpper den. Detta gör att bilen kommer att hålla den aktuella hastigheten. Om hastigheten inte är helt rätt kan du trycka spaken uppåt för att öka eller nedåt för att minska hastigheten. Varje tryckning ökar respektive minskar hastigheten med 1,6 km/tim. Nu kan du ta bort foten från gaspedalen.

Om du sedan vill accelerera—t.ex. vid en omkörning—behöver du bara trycka ned gaspedalen så mycket som krävs för att överstiga den inställda hastigheten. När du sedan släpper gaspedalen kommer bilen att återgå till den inställda hastigheten.



VARNING

Bil med manuell växellåda:

När farthållaren är inkopplad får du aldrig föra växelspaken till friläge utan att trycka ned kopplingspedalen. Motorn kan annars rusa upp i varv med skador som följd.

KOPPLA UR FARTHÅLLAREN

Farthållaren kan temporärt kopplas ur av föraren eller av själva systemet under vissa omständigheter. Vid temporär urkoppling behålls den inställda körhastigheten i minnet.

Körhastigheten kan kopplas ur temporärt på följande sätt:

- Dra farthållarspaken mot dig enligt pilen "CANCEL" och släpp den.
- Trampa på bromspedalen
- Trampa på kopplingspedalen.

Under vissa omständigheter kopplas farthållaren ur temporärt:

- När bilens hastighet sjunker under cirka 40 km/tim.
- När VSC+ har aktiverats

När bilens hastighet sjunker cirka 16 km/tim under inställd hastighet kopplas farthållaren från och den inställda körhastigheten raderas ur minnet.

Indikeringslampan för farthållaren fortsätter att lysa för att visa att systemet fortfarande är inkopplat.

Tryck på knappen "ON-OFF" för att stänga av farthållaren. Kontrollera att indikeringslampan för farthållaren är släckt.

Om farthållaren automatiskt kopplas ur av andra orsaker än de ovan angivna skall du snarast låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

ÅTERUPPTA FARTHÅLLNINGEN

Om farthållaren kopplas bort temporärt kan körhastigheten återupptas om du trycker spaken uppåt i riktning "+ RES".

Bilens hastighet måste vara högre än 40 km/tim.

ÖKNING AV INSTÄLLD HASTIGHET

Dra spaken upp mot "+ RES" och håll kvar. Släpp spaken när bilen har önskad hastighet. När spaken hålls uppåt ökar bilens hastighet.

Ett snabbare sätt att ställa in en högre hastighet är att accelerera med gaspedalen och sedan föra farthållarspaken nedåt i riktning "- SET".

MINSKNING AV INSTÄLLD HASTIGHET

Tryck ned spaken mot "- SET" och håll kvar. Släpp spaken när bilen har önskad hastighet. När spaken hålls nedåt minskar bilens hastighet.

I bilar med VSC+ kan ett ljud höras vid inbromsning medan bilen saktar ner. Detta tyder inte på att något är fel.

Ett snabbare sätt att ställa om hastigheten är att bromsa med bromspedalen och sedan föra farthållarspaken nedåt i riktning "- SET".

Modeller med automatväxellåda eller Multi-drive: även om du växlar ned från "D"-läge till "M" med farthållaren inkopplad sker ingen motorbromsning eftersom farthållaren inte kopplas ur. För att minska hastigheten måste du ställa in en lägre hastighet med farthållaren eller bromsa med bromspedalen. När du trampar på bromspedalen bortkopplas farthållaren.

VARNING FÖR FEL I FARTHÅLLARSYSTEMET

Om indikeringslampan Farthållare blinkar när farthållaren används ska du trycka på knappen "ON-OFF" för att stänga av systemet och sedan trycka en gång till för att koppla in det igen.

Om något av följande inträffar är det något fel i farthållarsystemet.

- Indikeringslampan tänds inte.
- Indikeringslampan blinkar igen.
- Indikeringslampan tänds, men slocknar igen.

Låt i så fall en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen.

Del 1-8


INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Ljudanläggning och hands-free telefonsystem


- Översiktsbild 238
- Några allmänna anvisningar 238
- AUX-adapter 255
- Fjärrkontroll för ljudanläggning 256
- Råd och anvisningar för ljudanläggningen 257
- Telefonsystem hands-free 264

För bilar utrustade med navigationssystem, se separat instruktionsbok.

Översiktsbild

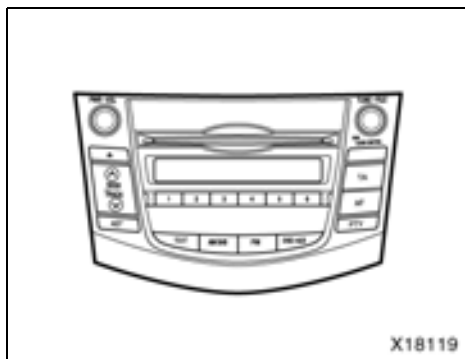

Typ 1: AM-FM radio/CD-spelare (med CD-växlare)

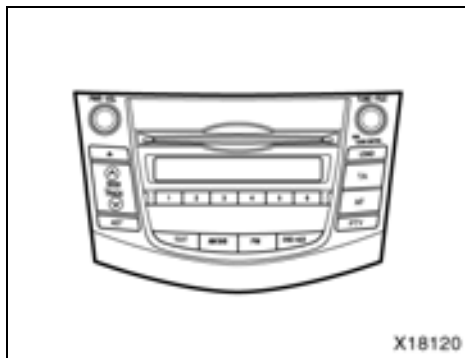

Typ 2: AM-FM radio/CD-spelare med CD-växlare

Några allmänna anvisningar— —Grundläggande fakta

I det här avsnittet beskrivs grundinställningarna på ljudanläggningen i din Toyota. Vissa inställningsmöjligheter kan saknas på din anläggning.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Ljudanläggningen kan användas när startkontakten är i "ACC"- eller "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Ljudanläggningen kan användas när startkontakten "ENGINE START STOP" är i radioläge eller tändningsläge.



VARNING

- **Laserprodukt**

Den här produkten är en laserprodukt av klass I.

- Läckage av laserstrålen resulterar i farlig strålning.
- Öppna inga kåpor och utför inga reparationer på egen hand.

Ta i stället kontakt med kvalificerad personal.

KOPPLA PÅ OCH STÄNGA AV

Tryck på "PWR·VOL" för att koppla på respektive stänga av ljudanläggningen.

Tryck på "AM-DAB", "FM" eller "DISC-AUX" för att koppla på respektive funktion utan att trycka på "PWR·VOL".

Du kan sätta på CD-spelaren genom att lägga i en CD-skiva.

Du kan stänga av spelaren genom att ta ut CD-skivan. Om ljudanläggningen tidigare var avstängd stängs hela anläggningen av när du tar ut CD-skivan, i annat fall återgår systemet till den tidigare inkopplade funktionen.

VÄXLA MELLAN FUNKTIONER

Tryck på "AM-DAB", "FM" eller "DISC-AUX" om systemet redan är på men om du vill växla mellan olika funktioner.

TON- OCH BALANSKONTROLL

Beskrivning av systemets ton- och balanskontroller finns i anvisningarna till ljudanläggningen i din bil.

Ton

Hur bra en ljudanläggning låter beror i hög grad på blandningen och volymen av diskant- och bastoner. Olika typer av musik och tal kräver olika blandning av diskant- och bastoner.

Balans

God balans mellan vänster och höger stereokanal och mellan de främre och bakre högtalarna har också stor betydelse.

Tänk på att när du lyssnar på stereo betyder en ändring av balansen mellan höger och vänster att volymen ökar på den ena sidan samtidigt som den minskar på den andra sidan.

RADIOANTENN

Bilen har en antenn av masttyp.

Vrid antennen försiktigt moturs när du ska ta bort den.

OBSERVERA

- ◆ *Ta alltid bort radioantennen innan du kör in din Toyota i en automatisk biltvätt. Den kan annars förstöras.*
- ◆ *Kontrollera att antennen är monterad innan du börjar köra.*

◆ *Om du tar bort antennen ska du förvara den på lämplig plats så att den inte försvinner. Innan du kör iväg ska de montera tillbaka antennen i dess ursprungsläge.*

CD-SPELAREN

En CD-skiva ska skjutas in försiktigt i skivfacket med etikettsidan uppåt. Spelaren börjar med den första låten och fortsätter till den sista låten på skivan. Därefter börjar den om från den första låten igen.

OBSERVERA

Försök aldrig att ta isär eller smörja in någon del av CD-spelaren. Du får inte sätta in annat än CD-skivor i skivfacket.

Spelaren kan bara spela 12 cm CD-skivor.

DIN CD-SPELARE MED VÄXLARE (typ 2)

Tryck på knappen "LOAD" när du ska sätta in en CD-skiva och skjut in den försiktigt i skivfacket med etikettsidan uppåt. CD-växlaren rymmer upp till 6 skivor. Spelaren börjar med den första låten och fortsätter till den sista låten på skivan. Därefter börjar den om från den första låten på nästa skiva.


Spelaren är endast avsedd för CD-skivor som är 12 cm i diameter.

**OBSERVERA**

- ◆ **Lägg aldrig in två skivor samtidigt. Det kan skada CD-spelaren. Sätt bara in en CD-skiva i taget.**
- ◆ **Försök aldrig att ta isär eller smörja in någon del av CD-spelaren. Du får inte sätta in annat än en CD-skiva i skivfacket.**

—Knappar och funktioner

► Typ 1

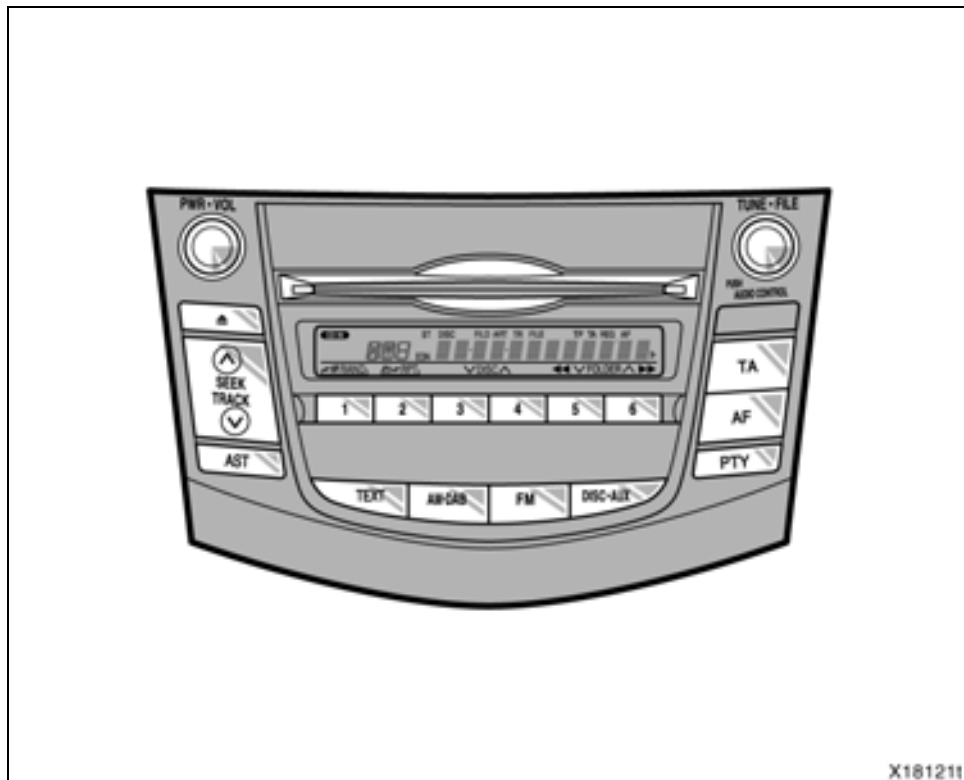

X181211

De olika knapparnas funktioner och systemets egenskaper beskrivs på följande sidor.

1 2 3 4 5 6 (Snabbvalsknappar)

Dessa knappar används för förinställning och snabbval av radiostationer.

Gör så här för att förinställa en radiostation till en knapp: Ställ in den önskade radiostationen. (Se "SEEK/TRACK" eller "TUNE-FILE".) Tryck in knappen tills du hör en ljudsignal—detta bekräftar att stationen är kopplad till knappen. Den förinställda knappens nummer visas på displayen.

Gör så här för att med en snabbvalsknapp koppla in en förinställd station: Tryck på knappen för stationen som du vill lyssna på. Knappens nummer och stationens frekvens visas i informationsfönstret.

Radion kan lagra en AM- och tre FM-stationer för varje knapp (På displayen visas "AM", eller "FM" när du trycker på "AM-DAB"- eller "FM"-knappen).

(Utmatningsknapp)

Tryck på knappen för att ta ut en CD-skiva.

AF (alternativ frekvens)

Använd knappen för att söka RDS-stationer över hela frekvensbandet.

Varje gång du trycker på "AF" växlar visningen på displayen i följande ordning:

I läget AF-ON byter radion frekvens till den starkaste signalen för den valda stationen.

AF på: "AF" tänds i informationsfönstret. I det här läget växlar radion över till den station som ger bra mottagning inom samma PI-kod (programidentifiering). Det kan förekomma växling mellan regionala program på samma station.

REG på: "REG AF" tänds på displayen. I det här läget växlar radion över till den station som ger bra mottagning inom samma lokala PI-kod.

Tryck en gång till på knappen för att stänga av AF-funktionen.

AM-DAB

Tryck på knappen "AM-DAB" för att koppla på radion och välja AM-band. På displayen visas "AM".

AST (automatisk stationslagring)

Använd den här knappen för att automatiskt lagra upp till sex radiostationer på varje frekvensband (FM och AM).

Tryck på "AST"-knappen tills du hör en tonsignal. Om radion inte kan söka fram några stationer tar den emot frekvensen innan du använde "AST"-funktionen.

TON- OCH BALANSKONTROLL

Justering av ton- och ljudbalans

För varje tryckning på "AUDIO CONTROL" ändras funktionen. Justera ton- och ljudbalansen genom att vrida på ratten.

BAS: För justering av bastoner. Displayen visar från -5 till 5.

TRE: För justering av diskanttoner. Displayen visar från -5 till 5.

FAD: Justerar balansen mellan de främre och bakre högtalarna. Displayen visar från F7 till R7.

BAL: För att justera balansen mellan höger och vänster högtalare. Displayen visar från L7 till R7.

Växla till automatisk stereobalans (ASL) enligt bilens hastighet

ASL: Vrid på vredet för att sätta på den automatiska stereobalansen. Dessutom kan du välja mellan inställningar för LOW, MID, och HIGH ljudvolym och ton. ASL-systemet justerar automatiskt ljudvolym och ton efter bilens hastighet. Det bidrar till att du får optimalt lyssnande även om bullernivån ökar under körning.

DISC-AUX (CD)

Tryck på knappen "DISC-AUX" när du vill spela en CD-skiva. Varje gång du trycker på knappen växlar systemet mellan CD-spelare eller växlaren i en separat enhet, i förekommande fall.

När ljudanläggningen är inställd i CD-läge visas numret på låten som spelas.

Tryck på knappen "DISC-AUX" för att växla mellan lägena CD och AUX (extern enhet). AUX-läget är endast tillgängligt om en AUX-adapter är ansluten till systemet. När AUX-adaptern används visas "AUX" på skärmen.

Felmeddelanden

Om systemet är defekt visas något av följande felmeddelanden på displayen.

"WAIT": CD-spelaren kan vara för varm. Låt CD-spelaren svalna.

"ERROR 1": Skivan kan vara smutsig, skadad eller insatt upp-och-ner. Rengör skivan och sätt in den på korrekt sätt.

"NO DISC": CD-växlaren till en separat enhet är tom. Sätt in en skiva.

"ERROR 3": Ett fel har uppstått i systemet. Ta ut skivan eller magasinet. Sätt in skivan eller magasinet igen.

"ERROR 4": För hög spänning. Be en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.

"CD OPEN": Locket till en separat CD-växlare är öppet. Stäng locket till CD-växlaren.

Om **"NO MUSIC"** visas på skärmen, indikerar det att en skiva utan MP3/WMA-data har lagts in. Ta ut skivan från spelaren och sätt in en skiva med MP3/WMA-data.

Om felet kvarstår, kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

∨ DISC (CD-växlare) ∧

Endast CD-växlare—

Med de här knapparna väljer du vilken skiva som du vill lyssna på.

Tryck på "∨" (snabbvals knapp 3) eller "∧" (snabbvals knapp 4) tills numret på den CD-skiva som du vill lyssna på visas i rutan.

TEXT

CD-spelare

Denna knapp används för att ändra texten på displayen för en CD-skiva som innehåller data.

Tryck snabbt på knappen "TEXT" medan CD-skivan spelas för att ändra visningen på displayen. Visningen växlar enligt följande: spelad tid, skivans titel, låtens titel och tillbaka till spelad tid.

Om du trycker på den här knappen medan du spelar en CD-skiva som inte innehåller data visas "NO TITLE" på displayen.

Om hela skivans eller låtens titel inte visas på displayen ska du trycka in knappen och hålla kvar den tills du hör en ljudsignal. Nu visas resten av namnet.

MP3/WMA-spelare

Denna knapp används för att ändra displayen för en MP3/WMA-fil som innehåller textdata.

Tryck lätt på knappen "TEXT" medan MP3/WMA-filen spelas för att ändra visningen på displayen. Visningen växlar enligt följande: spelad tid, mappens namn, filens namn, albumets titel, låtens titel, artistens namn och tillbaka till spelad tid.

Om du trycker på den här knappen medan du spelar en MP3/WMA-fil som inte innehåller textdata visas "NO TITLE" på displayen.

Tryck på knappen och håll kvar till du hör en ljudsignal om hela textdata inte visas. Nu visas resten av texten.

∨ FOLDER ∧ (Mapp framåt/bakåt)

Gå framåt eller bakåt till en annan mapp: Tryck på "∨" (snabbvals knapp 5) eller "∧" (snabbvals knapp 6) tills numret på den mapp som du vill lyssna på visas på displayen.

Gå till första filen i den första mappen: Tryck på "∨" (snabbvals knapp 5) och håll knappen nedtryckt tills du hör en ljudsignal.

FM

Tryck på "FM" för att koppla på radion och välj FM-bandet. "FM" visas på displayen.

PTY (programtyp)

När du trycker på "PTY" om en RDS-station tas emot visas den aktuella programtypen i informationsfönstret.

Varje gång du trycker på "PTY" växlar programtypen enligt följande:

- NEWS (nyheter)
- SPORTS
- TALK (talprogram)
- POP (populärmusik)
- CLASSICS (klassisk musik)

Om RDS-stationen inte är programtypkodad visas "NO PTY" i informationsfönstret.

Om du antingen trycker på "∧" eller "∨" på knappen "SEEK/TRACK" medan programtypen visas på skärmen, söker radion efter programtypkodade stationer. Radion inte hittar sådana visas "NOTHING" på displayen.

Programtypvisningen försvinner om du inte rör några knappar under sex sekunder eller om du väljer en annan funktion. Radion fortsätter sedan att sända ett program som tillhör den senast visade programtypen.

ALARM: Om radion tar emot ett larmmeddelande under en sändning på FM-bandet eller i TA-läge, hör du en ljudsignal varpå "ALARM" visas på displayen.

PWR·VOL (Till/från och volym)

Tryck på "PWR·VOL" för att sätta på respektive stänga av ljudanläggningen. Vrid på "PWR·VOL" för att justera ljudnivån.

RAND (slumpval)

CD-spelare

Systemet har två slumpvalsfunktioner—du kan antingen lyssna på slumpmässigt valda låtar på samtliga CD-skivor i magasinet eller bara till slumpmässigt valda låtar på en specifik CD-skiva.

Så här spelar du låtarna på en skiva i slumpmässig ordning:

Tryck lätt på "RAND" (snabbvalsknapp 1) och släpp knappen. " RAND" visas på displayen varpå spelaren spelar alla låtarna på skivan som du lyssnar på i slumpmässig ordning. Tryck en gång till på knappen för att stänga av denna funktion.

Endast CD-växlare—

Så här spelar du samtliga låtar i magasinet i slumpmässig ordning:

Tryck på "RAND" (snabbvalsknapp 1) tills du hör en ljudsignal. " RAND" visas på displayen varpå spelaren spelar alla låtarna på alla CD-skivorna i magasinet i slumpmässig ordning. Tryck en gång till på knappen för att stänga av denna funktion.

MP3/WMA-spelare

Två typer av slumpmässig uppspelning finns att välja från—du kan antingen lyssna på alla filerna på CD-skivor i slumpvis ordning. Du kan också lyssna på filerna i en enskild mapp i slumpvis ordning.

Spela slumpmässigt valda filer i en mapp:

Tryck lätt på "RAND" (preset button 1) och släpp den. " RAND" visas på displayen.

Spela slumpmässigt alla filerna på CD-skivan: Tryck på "RAND" (snabbvalsknapp 1) tills du hör en ljudsignal. " RAND" visas på displayen varpå spelaren spelar alla filerna på skivan i slumpmässig ordning. Tryck en gång till på knappen för att stänga av denna funktion.

RPT (upprepning)

CD-spelare

Systemet har två upprepningsfunktioner—antingen en låt eller en hel CD-skiva.

Spela om en låt:

Tryck lätt på "RPT" (snabbvalsknapp 2) medan låten spelas. " RPT" visas på displayen. När låten slutar spelas den automatiskt en gång till. Tryck en gång till på knappen för att stänga av upprepningsfunktionen.

Endast CD-växlare—

Spela om en CD-skiva:

Tryck på "RPT" (snabbvalsknapp 2) tills du hör en ljudsignal. " RPT" visas på displayen. CD-spelaren spelar om alla låtarna på skivan som du lyssnar på. När skivan tar slut börjar den automatiskt att spela skivan igen från början. Tryck en gång till på knappen för att stänga av upprepningsfunktionen.

MP3/WMA-spelare

Det finns två upprepningsfunktioner—du kan antingen spela om en enskild fil eller en hel mapp.

Spela om en fil:

Tryck lätt på "RPT" (snabbvalsknapp 2) medan filen spelas upp. " RPT" visas på displayen. När filen slutar så spelas den automatiskt en gång till. Detta upprepas tills du trycker ned knappen igen för att stänga av funktionen.

Spela om en mapp:

Tryck på "RPT" (snabbvalsknapp 2) tills du hör en ljudsignal. " RPT" visas på displayen. Spelaren spelar om alla filerna i mappen. När den sista filen i mappen tar slut upprepas mappen från början. Tryck en gång till på knappen för att stänga av upprepningsfunktionen.

SEEK/TRACK (sökning framåt/bakåt)**Radio**

I sökningsläge söker radion upp nästa station uppåt eller nedåt på frekvensbandet och spelar stationen under några sekunder.

För att söka fram nästa station, tryck lätt på "∧" eller "∨" av "SEEK/TRACK"-knappen. Tryck en gång till för att fortsätta till nästa station.

CD-spelare

Med denna knapp kan du antingen gå förbi en låt, framåt eller bakåt, eller gå snabbt framåt eller bakåt i den låt som du lyssnar på.

Gå förbi framåt/bakåt:

Tryck lätt på "∧" eller "∨" på "SEEK/TRACK"-knappen och släpp den. Låtens nummer visas på displayen.

Snabbmatning framåt/bakåt:

Tryck på "∧" eller "∨"-sidan av "SEEK/TRACK" och håll knappen nedtryckt tills du hör en ljudsignal. Medan du håller knappen nedtryckt går spelaren snabbt framåt eller bakåt i den aktuella låten. När du släpper knappen börjar uppspelningen igen.

MP3/WMA-spelare

Gå framåt eller bakåt till en annan fil:

Tryck på endera sidan av "TRACK" tills numret på filen som du vill lyssna på visas på displayen. Om du vill gå till början av den aktuella filen skall du ge sidan "∨" på knappen en snabb tryckning.

Snabbspolning framåt/bakåt:

Tryck och håll knappen intryckt tills du hör en ljudsignal. När du släpper knappen börjar uppspelningen igen.

ST (stereomottagning)

Radion växlar automatiskt till stereomottagning om den tar emot en stereosändning. Samtidigt tänds "ST" på displayen. Om mottagningen försämrats minskar radion kanalseparationen för att motverka störningar. Om den mottagna signalen blir mycket svag växlar radion från stereo till mono.

TA (trafikinformation)

Knappen används för att ta emot trafikinformation över hela frekvensbandet.

EON-system (Enhanced Other Network): Om RDS-stationen (med EON-information) som du lyssnar på inte sänder trafikinformation i TA-läge växlar radion automatiskt till trafikinformationsprogram med hjälp av EON AF-listan. Så snart trafikmeddelandet tar slut återgår radion automatiskt till det program som du tidigare lyssnade på. En ljudsignal talar om när trafikmeddelandet börjar och slutar.

Om du lyssnar på FM-bandet:

Tryck på "TA" för att ändra radioläget till TP (trafikprogram). "TP" visas på displayen.

I TP-läge börjar radion söka efter en TP-station. Om radion söker fram en TP-station visas programmets namn på informationsdisplayen. Om en TA-station tas emot växlar radion automatiskt till trafikinformationsprogrammet. När programmet är slut ställs föregående läge in igen. När även AF-funktionen är inkopplad söker radion efter TP-stationer med hjälp av AF-listan.

Tryck en gång till på "TA" för att växla till TA-läge. "TA" visas på displayen varpå radion tystar ned ljudet från FM-stationen.

I TA-läge börjar radion söka fram en TP-station. Det hörs bara när en TP-station tas emot. Vid mottagning av en TP-station visas programmets namn på displayen. När AF-funktionen är inkopplad söker radion efter en TP-station med hjälp av AF-listan.

Medan radion söker efter en TP-station visas "TP SEEK" på displayen. Om radion inte hittar någon TP-station visas "NOTHING" på displayen i två sekunder varpå radion fortsätter att söka efter en TP-station.

Om TP-signalen avbryts under 20 sekunder efter det att TP-läget blev inställt söker radion automatiskt efter en annan TP-station.

När du lyssnar på en CD-skiva:

Tryck på "TA"-knappen för att ändra radioläget till TA. "TA" visas på displayen.

När ett trafikmeddelande sänds avbryts CD-läget och du hör trafikmeddelandet i stället. När programmet är slut ställs föregående läge in igen.

Minnesfunktion för "TA"-ljudstyrka—Systemet memorerar ljudstyrkan vid mottagningen av trafikmeddelandet.

Volymomfånget är emellertid begränsat: Om volymen på programmet före trafikmeddelandet är högre än den maximalt möjliga volymen kommer denna volym att gälla och på motsvarande sätt om den är lägre än minimivolymen kommer denna att gälla.

Volymen kan justeras oberoende av den lagrade volymen vid mottagning av en "TA"-station. (Se avsnittet "PWR·VOL".)

Tryck en gång till på "TA"-knappen för att återgå från TA-läge till normalt läge.

TUNE·FILE (Inställning och fil framåt/bakåt)

Radio

Vrid "TUNE·FILE" medurs för att stega uppåt på frekvensbandet. Vrid ratten moturs för att stega nedåt i frekvens.

MP3/WMA-spelare

Vrid ratten medurs för att stega framåt. Vrid ratten moturs för att stega bakåt.

► Typ 2



X181231

De olika knapparnas funktioner och systemets egenskaper beskrivs på följande sidor.

1 2 3 4 5 6 (Snabbvalsknappar)

Dessa knappar används för förinställning och snabbval av radiostationer.

Gör så här för att förinställa en radiostation till en knapp: Ställ in den önskade radiostationen. (Se "SEEK/TRACK" eller "TUNE-FILE".) Tryck in knappen tills du hör en ljudsignal—detta bekräftar att stationen är kopplad till knappen. Den förinställda knappens nummer visas på displayen.

Koppla in en snabbvalsstation: Tryck på knappen för stationen som du vill lyssna på. Knappens nummer och stationens frekvens visas i informationsfönstret.

Denna radio kan lagra en AM-station och en FM-station på varje snabbvalsknapp. (På displayen visas "AM" eller "FM" när du trycker på "AM" eller "FM".)

(Utmatningsknapp)

Tryck på denna knapp för att mata ut en eller alla CD-skivor.

Tryck på knappen och släpp den för att mata ut den aktuella CD-skivan.

För att mata ut en speciell CD-skiva: Tryck på "∨" (snabbvalsknapp 3) eller "∧" (snabbvalsknapp 4) tills numret på den CD-skiva som du vill mata ut visas. Tryck på utmatningsknappen och släpp den.

Håll knappen intryckt tills du hör en ljudsignal när du vill mata ut samtliga CD-skivor. CD-skivan som senast spelades innan du tryckte på knappen kommer att matas ut först. Om du inte tar bort den utmatade skivan kopplas utmatningsfunktionen bort.

AF (alternativ frekvens)

Använd knappen för att söka RDS-stationer över hela frekvensbandet.

Varje gång du trycker på "AF" växlar visningen på displayen i följande ordning:

I läget AF-ON byter radion frekvens till den starkaste signalen för den valda stationen.

AF på: "AF" tänds i informationsfönstret. I det här läget växlar radion över till den station som ger bra mottagning inom samma PI-kod (programidentifiering). Det kan förekomma växling mellan regionala program på samma station.

REG på: "REG AF" tänds på displayen. I det här läget växlar radion över till den station som ger bra mottagning inom samma lokala PI-kod.

Tryck en gång till på knappen för att stänga av AF-funktionen.

AM-DAB

Tryck på "AM-DAB" för att koppla in AM-bandet. På displayen visas "AM".

AST (automatisk stationslagring)

Använd den här knappen för att automatiskt lagra upp till sex radiostationer på varje frekvensband (FM och AM).

Tryck på "AST"-knappen tills du hör en tonsignal. Om radion inte kan söka fram några stationer tar den emot frekvensen innan du använde "AST"-funktionen.

TON- OCH BALANSKONTROLL

Justering av ton- och ljudbalans

För varje tryckning på "AUDIO CONTROL" ändras funktionen. Justera ton- och ljudbalansen genom att vrida på ratten.

BAS: För justering av bastoner. Displayen visar från -5 till 5.

TRE: För justering av diskanttoner. Displayen visar från -5 till 5.

FAD: Justerar balansen mellan de främre och bakre högtalarna. Displayen visar från F7 till R7.

BAL: För att justera balansen mellan höger och vänster högtalare. Displayen visar från L7 till R7.

Växla till automatisk stereobalans (ASL) enligt bilens hastighet

ASL: Vrid på vredet för att sätta på den automatiska stereobalansen. Dessutom kan du välja mellan inställningar för LOW, MID, och HIGH ljudvolym och ton. ASL-systemet justerar automatiskt ljudvolym och ton efter bilens hastighet. Det bidrar till att du får optimalt lyssnande även om bullernivån ökar under körning.

DISC-AUX (CD)

Tryck på knappen "DISC-AUX" för att spela en CD-skiva.

När ljudanläggningen är inställd i CD-läge visas den aktuella låtens nummer eller låtens och CD-skivans nummer på displayen.

Tryck på knappen "DISC-AUX" för att växla mellan lägena CD och AUX (extern enhet). AUX-läget är endast tillgängligt om en AUX-adapter är ansluten till systemet. När AUX-adaptern används visas "AUX" på skärmen.

Felmeddelanden

Om systemet är defekt visas något av följande felmeddelanden på displayen.

"WAIT": CD-spelaren kan vara för varm. Låt CD-spelaren svalna.

"ERROR 1": Skivan kan vara smutsig, skadad eller insatt upp-och-ner. Rengör skivan och sätt in den på korrekt sätt.

"NO DISC": CD-växlaren till en separat enhet är tom. Sätt in en skiva.

"ERROR 3": Ett fel har uppstått i systemet. Ta ut skivan eller magasinet. Sätt in skivan eller magasinet igen.

"ERROR 4": För hög spänning. Be en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.

"CD OPEN": Locket till en separat CD-växlare är öppet. Stäng locket till CD-växlaren.

Om "NO MUSIC" visas på skärmen, indikerar det att en skiva utan MP3/WMA-data har lagts in. Ta ut skivan från spelaren och sätt in en skiva med MP3/WMA-data.

Om felet kvarstår, kör bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

∨ DISC ∧

Med de här knapparna väljer du vilken skiva som du vill lyssna på.

Tryck på "∨" (snabbvalsknapp 3) eller "∧" (snabbvalsknapp 4) tills numret på den CD-skiva som du vill lyssna på visas i rutan.

TEXT

CD-spelare

Denna knapp används för att ändra texten på displayen för en CD-skiva som innehåller data.

Tryck snabbt på knappen "TEXT" medan CD-skivan spelas för att ändra visningen på displayen. Visningen växlar enligt följande: spelad tid, skivans titel, låtens titel och tillbaka till spelad tid.

Om du trycker på den här knappen medan du spelar en CD-skiva som inte innehåller data visas "NO TITLE" på displayen.

Om hela skivans eller låtens titel inte visas på displayen ska du trycka in knappen och hålla kvar den tills du hör en ljudsignal. Nu visas resten av namnet.

MP3/WMA-spelare

Denna knapp används för att ändra displayen för en MP3/WMA-fil som innehåller textdata.

Tryck lätt på knappen "TEXT" medan MP3/WMA-filen spelas för att ändra visningen på displayen. Visningen växlar enligt följande: spelad tid, mappens namn, filens namn, albumets titel, låtens titel, artistens namn och tillbaka till spelad tid.

Om du trycker på den här knappen medan du spelar en MP3/WMA-fil som inte innehåller textdata visas "NO TITLE" på displayen.

Tryck på knappen och håll kvar till du hör en ljudsignal om hela textdata inte visas. Nu visas resten av texten.

∨ FOLDER ∧ (Mapp framåt/bakåt)

Gå framåt eller bakåt till en annan mapp: Tryck på "∨" (snabbvalsknapp 5) eller "∧" (snabbvalsknapp 6) tills numret på den mapp som du vill lyssna på visas på displayen.

Gå till första filen i den första mappen: Tryck på "∨" (snabbvalsknapp 5) och håll knappen nedtryckt tills du hör en ljudsignal.

När du spelar en skiva med både ljuddata (CD-DA) och MP3/WMA-filer, så spelas ljuddata (CD-DA).

FM

Tryck på "FM" för att koppla på radion och välj FM-bandet. "FM" visas på displayen.

LOAD

Denna knapp används för att ladda in CD-skivor i CD-spelaren. CD-växlaren rymmer upp till 6 skivor.

Ladda en CD-skiva med en lätt tryckning på knappen. Sätt in CD-skivan när lamporna på vardera sidan om öppningen lyser grönt. När skivan är laddad stängs luckan till öppningen.

Om ingen CD-skiva matas in stängs inmatningsfacket efter 15 sekunder.

Du laddar in flera CD-skivor genom att trycka in knappen och hålla den intryckt (tills du hör en ljudsignal när ljudanläggningen är påslagen). Sätt in den första CD-skivan när lamporna på vardera sidan om öppningen lyser grönt. När skivan är laddad stängs luckan till öppningen. Efter några sekunder öppnas luckan automatiskt igen och indikeringslamporna lyser grönt så att du kan skjuta in nästa skiva. Fortsätt att ladda resten av skivorna på motsvarande sätt.

Om ingen CD-skiva matas in stängs inmatningsfacket efter 15 sekunder.

PTY (programtyp)

När du trycker på "PTY" om en RDS-station tas emot visas den aktuella programtypen i informationsfönstret.

Varje gång du trycker på "PTY" växlar programtypen enligt följande:

- NEWS (nyheter)
- SPORTS
- TALK (talprogram)
- POP (populärmusik)
- CLASSICS (klassisk musik)

Om RDS-stationen inte är programtypkodad visas "NO PTY" i informationsfönstret.

Om du antingen trycker på "^" eller "v" på knappen "SEEK/TRACK" medan programtypen visas på skärmen, söker radion efter programtypkodade stationer. Radion inte hittar sådana visas "NOTHING" på displayen.

Programtypvisningen försvinner om du inte rör några knappar under sex sekunder eller om du väljer en annan funktion. Radion fortsätter sedan att sända ett program som tillhör den senast visade programtypen.

ALARM: Om radion tar emot ett larmmeddelande under en sändning på FM-bandet eller i TA-läge, hör du en ljudsignal varpå "ALARM" visas på displayen.

PWR·VOL (Till/från och volym)

Tryck på "PWR·VOL" för att sätta på respektive stänga av ljudanläggningen. Vrid på "PWR·VOL" för att justera ljudnivån.

RAND (slumpval)

CD-spelare

Systemet har två slumpvalsfunktioner—du kan antingen lyssna på slumpmässigt valda låtar på samtliga CD-skivor i magasinet eller bara till slumpmässigt valda låtar på en specifik CD-skiva.

Så här spelar du låtarna på en skiva i slumpmässig ordning:

Tryck lätt på "RAND" (preset button 1) och släpp den. "RAND" visas på displayen varpå spelaren spelar alla låtarna på skivan som du lyssnar på i slumpmässig ordning. Tryck en gång till på knappen för att stänga av denna funktion.

Så här spelar du samtliga låtar i magasinet i slumpmässig ordning:

Tryck på "RAND" (snabbvalsknapp 1) tills du hör en ljudsignal. "RAND" visas på displayen varpå spelaren spelar alla låtarna på alla CD-skivorna i magasinet i slumpmässig ordning. Tryck en gång till på knappen för att stänga av denna funktion.

MP3/WMA-spelare

Två typer av slumpmässig uppspelning finns att välja från—du kan antingen lyssna på alla filerna på CD-skivor i slumpvis ordning. Du kan också lyssna på filerna i en enskild mapp i slumpvis ordning.

Spela slumpmässigt valda filer i en mapp: Tryck lätt på "RAND" (snabbvalsknapp 1) och släpp den. "RAND" visas på displayen.

Spela slumpmässigt alla filerna på CD-skivan: Tryck på "RAND" (snabbvalsknapp 1) tills du hör en ljudsignal. "RAND" visas på displayen varpå spelaren spelar alla filerna på skivan i slumpmässig ordning. Tryck en gång till på knappen för att stänga av denna funktion.

RPT (upprepning)

CD-spelare

Systemet har två upprepningsfunktioner—Antingen en låt eller en hel CD-skiva.

Spela om en låt:

Tryck lätt på "RPT" (snabbvalsknapp 2) medan låten spelas. " RPT" visas på displayen. När låten slutar spelas den automatiskt en gång till. Tryck en gång till på knappen för att stänga av upprepningsfunktionen.

Spela om en CD-skiva:

Tryck på "RPT" (snabbvalsknapp 2) tills du hör en ljudsignal. " RPT" visas på displayen. CD-spelaren spelar om alla låtarna på skivan som du lyssnar på. När skivan tar slut börjar den automatiskt att spela skivan igen från början. Tryck en gång till på knappen för att stänga av upprepningsfunktionen.

MP3/WMA-spelare

Det finns två upprepningsfunktioner—Du kan antingen spela om en enskilda fil eller en hel mapp.

Spela om en fil:

Tryck lätt på "RPT" (snabbvalsknapp 2) medan filen spelas upp. " RPT" visas på displayen. När filen slutar så spelas den automatiskt en gång till. Detta upprepas tills du trycker ned knappen igen för att stänga av funktionen.

Spela om en mapp:

Tryck på "RPT" (snabbvalsknapp 2) tills du hör en ljudsignal. " RPT" visas på displayen. Spelaren spelar om alla filerna i mappen. När den sista filen i mappen tar slut upprepas mappen från början. Tryck en gång till på knappen för att stänga av upprepningsfunktionen.

SEEK/TRACK (sökning framåt/bakåt)

Radio

I sökningsläge söker radion upp nästa station uppåt eller nedåt på frekvensbandet och spelar stationen under några sekunder.

För att söka fram nästa station, tryck lätt på " " eller " " av "SEEK/TRACK"-knappen. Tryck en gång till för att fortsätta till nästa station.

CD-spelare

Med denna knapp kan du antingen gå förbi en låt, framåt eller bakåt, eller gå snabbt framåt eller bakåt i den låt som du lyssnar på.

Gå förbi framåt/bakåt:

Tryck lätt på " " eller " " på "SEEK/TRACK"-knappen och släpp den. Låtens nummer visas på displayen.

Snabbmatning framåt/bakåt:

Tryck på " " eller " "-sidan av "SEEK/TRACK" och håll knappen nedtryckt tills du hör en ljudsignal. Medan du håller knappen nedtryckt går spelaren snabbt framåt eller bakåt i den aktuella låten. När du släpper knappen börjar uppspelningen igen.

MP3/WMA-spelare

Gå framåt eller bakåt till en annan fil:

Tryck på endera sidan av "TRACK" tills numret på filen som du vill lyssna på visas på displayen. Om du vill gå till början av den aktuella filen skall du ge sidan " " på knappen en snabb tryckning.

Snabbspolning framåt/bakåt:

Tryck och håll knappen intryckt tills du hör en ljudsignal. När du släpper knappen börjar uppspelningen igen.

ST (stereomottagning)

Radion växlar automatiskt till stereomottagning om den tar emot en stereosändning. Samtidigt tänds "ST" på displayen. Om mottagningen försämras minskar radion kanalseparationen för att motverka störningar. Om den mottagna signalen blir mycket svag växlar radion från stereo till mono.

TA (trafikinformation)

Knappen används för att ta emot trafikinformation över hela frekvensbandet.

EON-system (Enhanced Other Network): Om RDS-stationen (med EON-information) som du lyssnar på inte sänder trafikinformation i TA-läge växlar radion automatiskt till trafikinformationsprogram med hjälp av EON AF-listan. Så snart trafikmeddelandet tar slut återgår radion automatiskt till det program som du tidigare lyssnade på. En ljudsignal talar om när trafikmeddelandet börjar och slutar.

Om du lyssnar på FM-bandet:

Tryck på "TA" för att ändra radioläget till TP (trafikprogram). "TP" visas på displayen.

I TP-läge börjar radion söka efter en TP-station. Om radion söker fram en TP-station visas programmets namn på informationsdisplayen. Om en TA-station tas emot växlar radion automatiskt till trafikinformationsprogrammet. När programmet är slut ställs föregående läge in igen. När även AF-funktionen är inkopplad söker radion efter TP-stationer med hjälp av AF-listan.

Tryck en gång till på "TA" för att växla till TA-läge. "TA" visas på displayen varpå radion tystar ned ljudet från FM-stationen.

I TA-läge börjar radion söka fram en TP-station. Det hörs bara när en TP-station tas emot. Vid mottagning av en TP-station visas programmets namn på displayen. När AF-funktionen är inkopplad söker radion efter en TP-station med hjälp av AF-listan.

Medan radion söker efter en TP-station visas "TP SEEK" på displayen. Om radion inte hittar någon TP-station visas "NOTHING" på displayen i två sekunder varpå radion fortsätter att söka efter en TP-station.

Om TP-signalen avbryts under 20 sekunder efter det att TP-läget blev inställt söker radion automatiskt efter en annan TP-station.

När du lyssnar på en CD-skiva:

Tryck på "TA"-knappen för att ändra radioläget till TA. "TA" visas på displayen.

När ett trafikmeddelande sänds avbryts CD-läget och du hör trafikmeddelandet i stället. När programmet är slut ställs föregående läge in igen.

Minnesfunktion för "TA"-ljudstyrka—Systemet memorerar ljudstyrkan vid mottagningen av trafikmeddelandet.

Volymomfånget är emellertid begränsat: Om volymen på programmet före trafikmeddelandet är högre än den maximalt möjliga volymen kommer denna volym att gälla och på motsvarande sätt om den är lägre än minimivolymen kommer denna att gälla.

Volymen kan justeras oberoende av den lagrade volymen vid mottagning av en "TA"-station. (Se avsnittet "PWR·VOL")


Tryck en gång till på "TA"-knappen för att återgå från TA-läge till normalt läge.

TUNE-FILE (Inställning och fil framåt/bakåt)**Radio**

Vrid "TUNE-FILE" medurs för att stega uppåt på frekvensbandet. Vrid ratten moturs för att stega nedåt i frekvens.

MP3/WMA-spelare

Vrid ratten medurs för att stega framåt. Vrid ratten moturs för att stega bakåt.

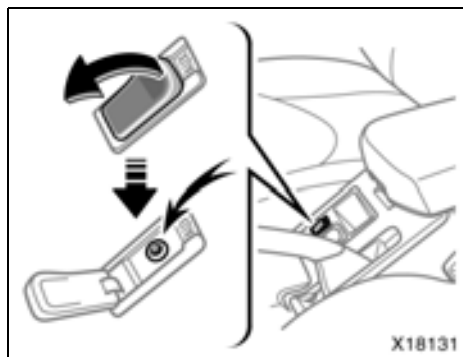AUX-adapter

En AUX-adapter är placerad i bakre konsollen.


Genom att sätta in en miniplugg i AUX-adaptern kan du lyssna på musik från en bärbar ljudanläggning genom bilens högtalarsystem.

Växla till AUX-läge för att kunna använda AUX-adaptern (läge för extern enhet) genom att trycka på knappen "DISC-AUX". När AUX-adaptern används visas "AUX" på skärmen. Vrid på "PWR-VOL" för att justera ljudnivån.


Vid användning av en portabel ljudanläggning som är ansluten till strömuttaget eller cigaretttändaren kan ibland ett ljud höras vid uppspelning. Om det skulle hända kan den portabla anläggningens strömkälla användas.

Om du installerar en annan ljudanläggning än en genuin ljudanläggning kan du inte använda AUX-adaptern.

Fjärrkontroll för ljudanläggning (ratt reglage)

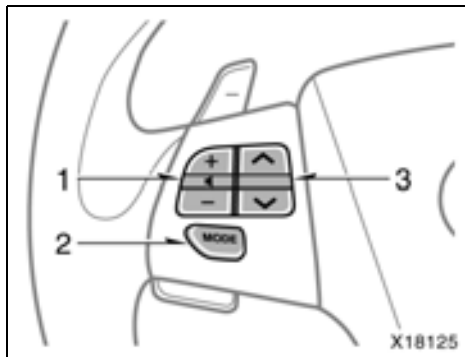

Typ A

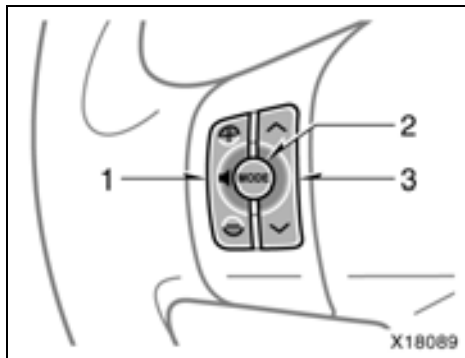

Typ B

Vissa funktioner i ljudanläggningen kan styras från kontroller på ratten.

Beskrivningar av kontroller och funktioner finns på följande sidor.

1. "+ -" knapp
2. "MODE" knapp
3. "∧ ∨"-knapp

"+" -"tangnet

Tryck på "+" för att öka ljudvolymen. Volymen ökar så länge du trycker på knappen.

Tryck på "-" för att minska ljudvolymen. Volymen minskar så länge du trycker på knappen.

"MODE" knapp

Tryck på "MODE" för att välja inställning. Med varje tryckning ändras läget i ordningsföljd om det önskade läget är klart för användning.

Tryck på "MODE" om du vill slå på ljudanläggningen.

Stäng av ljudanläggningen genom att hålla in knappen "MODE" tills du hör en ljudsignal.

"∧ ∨" knapp

Radio

Välja snabbvalsstation:

Tryck lätt på "∧" eller "∨" och släpp den. Tryck en gång till för att fortsätta till nästa snabbvalsstation.

Söka efter en station:

Tryck på "∧" eller "∨"-sidan av knappen och håll den intryckt tills du hör en ljudsignal. Tryck en gång till för att fortsätta till nästa station. Om du vid stationssökning trycker på valfri sida av knappen kommer sökningen att avbrytas.

Gå uppåt eller nedåt på frekvensbandet genom att hålla in knappen även efter att du hört en ljudsignal. När du släpper knappen börjar radion att söka uppåt eller nedåt efter en station. Tryck en gång till för att fortsätta till nästa station.

CD-spelare

Välja önskad låt:

Tryck lätt på "∧" eller "∨"-sidan av knappen tills låten som du vill lyssna på är inställd. Om du vill gå till början av låten du just lyssnar på ska du bara göra ett kort tryck på "∨"-sidan av knappen.

Endast CD-växlare—

Välja önskad skiva:

Tryck på "∧" eller "∨"-sidan av knappen tills skivan som du vill lyssna på är inställd.

MP3/WMA-spelare

Välja önskad fil:

Tryck lätt på "∧" eller "∨"-sidan av knappen tills filen som du vill lyssna på är inställd. Om du vill gå till början av filen som du lyssnar på ska du bara göra ett kort tryck på "∨"-sidan av knappen.

Välja önskad mapp:

Tryck på "∧" eller "∨"-sidan av knappen och håll den intryckt tills du hör en ljudsignal. Upprepa detta tills mappen som du vill lyssna på är inställd.

Endast CD-växlare—

Välja önskad skiva:

Tryck på "∧" eller "∨"-sidan av knappen och håll den intryckt tills du hör en ljudsignal. Upprepa detta tills skivan som du vill lyssna på är inställd.

Råd och anvisningar för ljudanläggningen**OBSERVERA**

För att undvika skador på ljudanläggningen:

- ◆ ***Var försiktig så att du inte spiller drycker på ljudanläggningen.***
- ◆ ***Du får inte sätta in något annat än en CD-skiva iluckan.***
- ◆ ***Vid användning av mobiltelefon inne i eller i närheten av bilen kan vissa störningar uppstå i högtalarna. Det betyder dock inte att det är fel på anläggningen.***

RADIOMOTTAGNING

FM-signaler har en räckvidd på ungefär 40 km. När du avlägsnar dig från sändaren kan du bli tvungen att fininställa inställningen och vrida upp ljudet då mottagningen försämraras. Genom att radiovågorna från en FM-sändare går rakt, som en ljusstråle, kan berg och stora byggnader ibland avskärma FM-mottagning. Detta är normalt för FM-sändningar och betyder inte att det är något fel på radion.

SKÖTSEL AV CD-SPELAREN OCH CD-SKIVORNA

- Spelaren är bara avsedd för 12 cm CD-skivor.
- Mycket höga temperaturer kan göra att CD-spelaren inte fungerar. Använd luftkonditioneringen för att kyla ner bilen innan du börjar att spela CD-skivor om det är varmt ute.
- Vid körning på gropiga vägar eller vid vibrationer av andra orsaker kan CD-spelaren hoppa över vissa låtar.
- Fukt i CD-spelaren kan leda till att det inte hörs något ljud, trots att CD-spelaren tycks fungera som vanligt. Ta i så fall ut magasinet ur spelaren och vänta tills fukten har avdunstat.




VARNING

CD-spelare fungerar med hjälp av osynligt laserljus som kan vara skadligt om det riktas ut ur apparaten. Använd CD-spelaren på rätt sätt.




- Använd endast CD-skivor med den märkning som bilden visar. Följande produkter går eventuellt inte att spela upp i din CD-spelare.


Kopieringsskyddad CD
CD-ROM

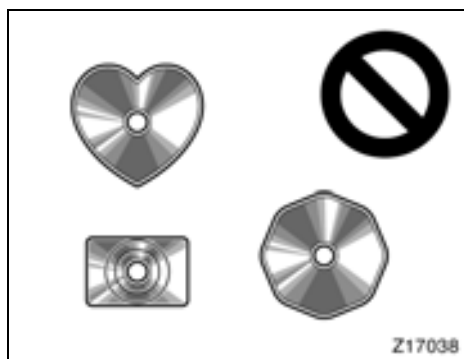


Skivor med avvikande format

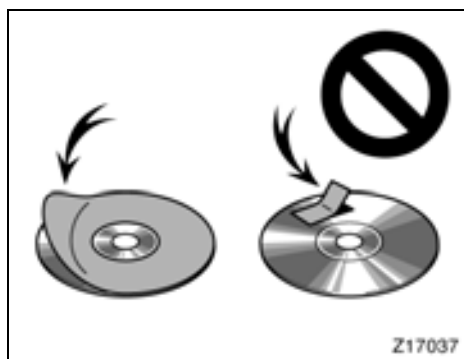

Skivor med etiketter

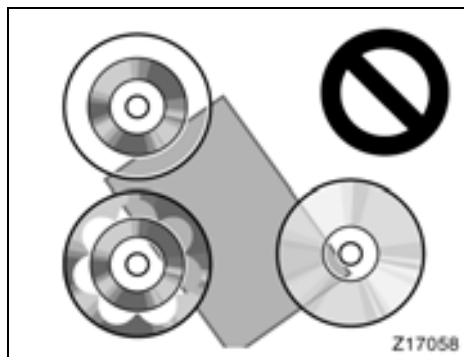


Transparenta/genomskinliga skivor

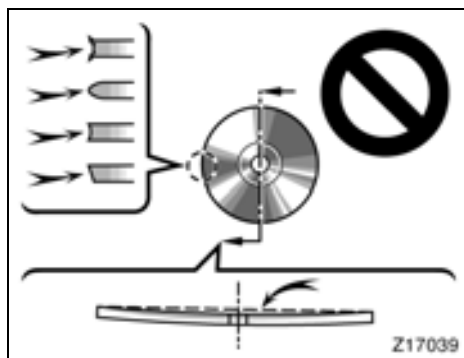


Skivor av låg kvalitet

OBSERVERA

- ◆ *Använd inte skivor med avvikande form, transparenta/genomskinliga skivor, skivor av låg kvalitet eller med etiketter, som bilderna visar. Sådana skivor kan skada spelaren eller växlar, och ibland går det inte att mata ut dem.*
- ◆ *Detta system är inte avsett för dubbla skivor. Spelaren eller växlar kan skadas om dubbla skivor används.*

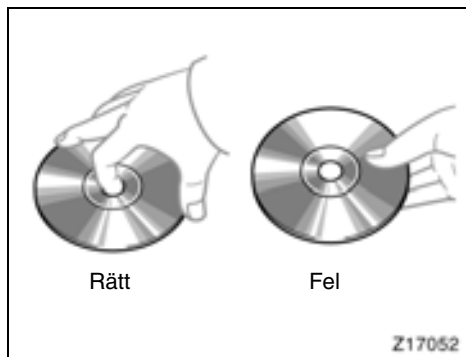

- Hantera CD-skivorna varsamt, särskilt när du sätter in dem i magasinet. Ta endast i kanterna och böj dem inte. Undvik att sätta fingeravtryck på dem, särskilt på den blanka sidan.
- Smuts, repor, hål och andra skador, liksom skeva och böjda skivor kan göra att CD-spelaren antingen hoppar över ett visst parti eller spelar upp samma parti gång på gång. (Håll skivan mot ljuset för att se om det finns några skador på den.)
- Tag ut CD-skivorna ur CD-spelaren när du inte lyssnar på dem. Förvara dem i fodralen så att de skyddas mot damm, värme och direkt solljus.

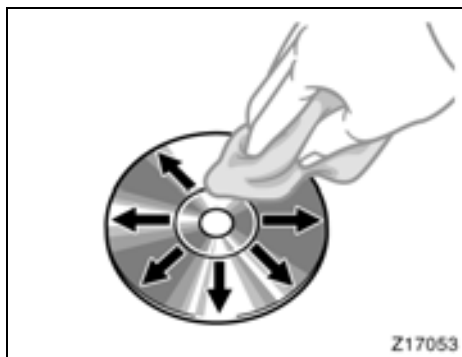

Rengöring av CD-skivor: Torka av skivan med ren och mjuk luddfri trasa, lätt fuktad i vatten. Torka i rät linje från mitten och ut till kanten (inte i cirklar). Torka torrt med en annan mjuk och ren trasa. Använd inte vanliga rengöringsmedel eller antistatmedel för vinylskivor.

MP3/WMA-FILER

- MP3 (MPEG Audio Layer 3) och WMA (Windows Media Audio) är standardformat för komprimering av ljud.

- MP3-/WMA-spelaren kan spela upp MP3- och WMA-filer på CD-ROM-, CD-R- och CD-RW-skivor.

Enheten kan användas för att spela upp inspelningar som är kompatibla med ISO 9660 nivå 1 och 2 med filsystemet Romeo and Juliet.

- När du namnger en MP3- eller WMA-fil ska du lägga till rätt filnamnstillägg (.mp3 eller .wma).
- MP3-/WMA-spelaren spelar upp filer med filnamnstilläggen .mp3 och .wma som MP3- respektive WMA-filer. Du kan förhindra brus och fel vid uppspelningen genom att använda rätt filnamnstillägg.
- Det går också att spela av multisession-kompatibla CD-skivor.
- MP3-filer är kompatibla med formaten ID3 Tag Ver.1.0, Ver.1.1, Ver.2.2, och Ver.2.3. I andra format kan inte enheten visa skivans titel, låtens titel och artistens namn.
- WMA-filer kan innehålla en WMA-kod som används på samma sätt som en ID3-kod. WMA-koder innehåller information om t.ex. låtens titel och artistens namn.
- Förstärkarfunktionen är endast tillgänglig vid uppspelning av MP3-/WMA-filer som är inspelade med 32, 44,1 respektive 48 kHz. (Systemet kan spela upp MP3-filer med samplingsfrekvenser på 16, 22,05 och 24 kHz. Förstärkarfunktionen är dock inte tillgänglig för filer som är inspelade med dessa frekvenser.)

- Ljudkvaliteten på MP3-/WMA-filer förbättras i allmänhet ju högre bithastigheten är. Skivor som spelas in med en bithastighet på minst 128 kbit/s rekommenderas för att uppnå en rimlig ljudkvalitet.

Bithastigheter som går att spela upp

MP3-filer:

MPEG1 LAYER3—64 till 320 kbps


MPEG2 LSF LAYER3—64 till 160 kbps

WMA-filer:


Ver.7, 8 CBR—48 till 192 kbps

Ver.9 CBR—48 till 320 kbps

- MP3-/WMA-spelaren spelar inte upp MP3-/WMA-filer från skivor som har spelats in via överföring av datapaket, vilket även kallas "packet write" (UDF-format). Skivor bör spelas in med programvara för "pre-mastering" i stället för programvaror som sparar datapaket.
- M3u-spellistor är inte kompatibla med ljudanläggningen.
- Formaten MP3i (MP3 interactive) och MP3PRO är inte kompatibla med spelaren.
- MP3-spelaren är kompatibel med VBR (Variable Bit Rate).
- När du spelar upp filer som har spelats in som VBR-filer visas inte uppspelningstiden korrekt när du snabbspolar framåt eller bakåt.
- Det går inte att kontrollera mappar som inte innehåller MP3-/WMA-filer.
- MP3-/WMA-filer i mappar, som är upp till åtta nivåer djupa, kan spelas upp. Det kan dock dröja innan uppspelningen börjar om du använder skivor med många mappnivåer. Av den anledningen rekommenderar vi att du inte skapar skivor med fler än två mappnivåer.
- Det går att spela upp högst 192 mappar eller 255 filer på samma skiva.

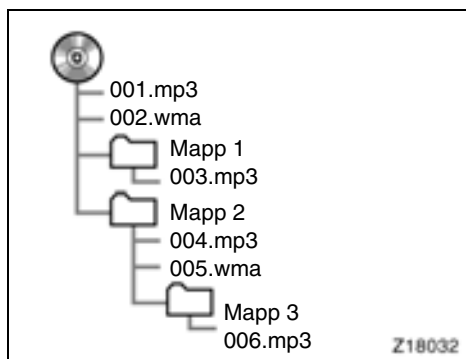

- En CD-skiva med den struktur som visas till vänster spelas upp i följande ordning:



- Ordningen växlar beroende på vilken dator och MP3-/WMA-programvara du använder.

CD-R- och CD-RW-skivor

- Det går inte att spela upp CD-R-/CD-RW-skivor som inte har genomgått någon slutprocess (en process som gör att skivorna kan spelas upp på en vanlig CD-spelare).
- Det går eventuellt inte att spela upp CD-R-/CD-RW-skivor som har spelats in på en CD-brännare eller dator beroende på skivans egenskaper, repor eller smuts på skivan eller smuts, kondens, etc. på glasskivan i enheten.
- Det går eventuellt inte att spela upp skivor som har spelats in på en dator beroende på inställningarna i programmet och datormiljön. Spela in i rätt format. (Mer information om detta kan du få från tillverkaren av programmet.)
- CD-R-/CD-RW-skivor kan skadas av direkt solljus, höga temperatur och andra lagringsförhållanden. Det går eventuellt inte att spela upp vissa skadade skivor i enheten.
- Titlar och annan text som spelats in på en CD-R/CD-RW-skiva kan eventuellt inte visas på MP3/WMA-spelaren (i fallet audio-data (CD-DA)).
- MP3/WMA-spelaren följer CD-R/CD-RW-skivans överhoppningsfunktion.
- Om du sätter in en CD-RW-skiva i MP3-/WMA-spelaren tar det längre tid för uppspelningen att komma igång än på en vanlig CD- eller CD-R-skiva.
- Läs säkerhetsanvisningarna som medföljer CD-R/CD-RW-skivorna innan de används.
- Inspelningar på CD-R/CD-RW kan inte spelas upp med systemet DDCD (Double Density CD).

BEGREPP

Packet write—

"Packet write" är ett allmänt begrepp som beskriver processen att skriva data till en CD-R-skiva på samma sätt som data skrivs till en diskett eller hårddisk.

Bit rate—

Beskriver datavolymen per sekund, eller bps (bits per sekund). Ju högre tal, desto mer information är tillgänglig att reproducera ljudet. Ju högre tal desto bättre ljud.

Multi-session—

Multi-session är en inspelningsmetod som gör att ytterligare data kan spelas in vid senare tillfälle. Vid inspelning av data på en CD-ROM, CD-R eller CD-RW, etc., behandlas alla data från början till slut som en enda enhet eller session. Multi-session är en metod som gör att fler än två sessioner kan spelas in på en skiva.

CD-DA—

CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio. Det syftar på en reguljär CD-skivas okomprimerade format.

ID3-kod—

ID3-koder används för att spara information om en låt i en MP3-fil. Den här informationen kan innehålla låtens titel, artistens namn, skivans titel, musikgenren, tillverkningsåret, kommentarer och andra data. Innehållet kan redigeras fritt i ett program med funktioner för redigering av ID3-koder. Koderna är begränsade till ett visst antal tecken, men informationen kan visas när låten spelas upp.

WMA-kod—

WMA-filer kan innehålla en WMA-kod som används på samma sätt som en ID3-kod. WMA-koder innehåller information om t.ex. låtens titel och artistens namn.

ISO 9660-format—

Det här är den internationella standarden för formatering av CD-ROM-mappar och -filer. Det finns två nivåer av ISO 9660-formatet.

Nivå 1:

Filnamnet är i formatet 8.3 (åtta tecken för filnamnet och tre tecken för filnamnstillägget). Filnamnen måste bestå av stora bokstäver och siffror på totalt en byte. Symbolen "_" får också användas.)

Nivå 2:

Filnamnet får innehålla högst 31 tecken (inklusive avgränsaren ".") och filnamnstillägget). Varje mapp måste innehålla färre än åtta nivåer.

Förlängda format

Joliet:

Filnamn kan ha högst 64 tecken.

Romeo:

Filnamn kan ha högst 128 tecken.

m3u—

Uppspelningslistor som skapas med hjälp av programvaran "WINAMP" har filnamnstillägget .m3u.

MP3—

MP3 är en standard för komprimering av ljud som har fastställts av en arbetsgrupp (MPEG) som tillhör ISO (International Standard Organization). MP3 komprimerar ljuddata till ungefär en tiondel av storleken på vanliga skivor.

WMA—

WMA (Windows Media Audio) är ett format för komprimering av ljud som har utvecklats av Microsoft. Det används för att komprimera filer till ett mindre format än MP3-filer. Avkodningsformaten för WMA-filer finns i versionerna 7, 8 och 9.

Telefonsystem hands-free— —Referens

Telefoninställning (se sidan 269)

- **Registrera telefon**

Du måste registrera din telefon i systemet för att kunna använda hands-freefunktionen.

- **Ändra namn**

Den registrerade telefonens namn kan ändras.

- **Ta bort**

Den registrerade telefonen kan tas bort.

- **lista telefoner**

Registrerade telefonennamn kan kontrolleras.

- **Välja telefon**

Registrerade telefoner kan väljas.

- **Ställ in lösenord**

Lösenordet kan ändras.

Säkerhet (se sidan 272)

- **Set PIN**

PIN kan ställas in eller ändras.

- **Telefonbokslås**

Telefonboken kan låsas.

- **Telefonbok, låsa upp**

En låst telefonbok kan låsas upp.

Systeminställning (se sidan 274)

- **Justera volym för röststyrning**

Röststyrningsvolymen kan justeras.

- **Initialize**

Telefonbok (se sidan 274)

- **Lägg till införande**

Telefonnummer och röstmärken kan registreras.

- **Change Name**

Registrerade namn kan ändras.

- **Radera införande**

Registrerade namn kan tas bort.

- **Delete Speed Dial (Ta bort snabbnummer)**

Registrerade snabbnummer kan tas bort.

- **Lista namn**

Registrerade namn kan kontrolleras.

- **Set Speed Dial (Ställa in snabbnummer)**

Snabbnummer kan ställas in

Återuppringning (se sidan 278)

Ringa tillbaka (se sidan 279)

Ringa ett samtal (se sidan 280)

Ta emot ett samtal (se sidan 280)

Tala i telefon (se sidan 281)

—Allmänna anvisningar

Det här systemet fungerar tillsammans med Bluetooth®, ett trådlöst system som ger dig möjlighet att ringa eller ta emot samtal utan att ta händerna från ratten, utan sladdar mellan telefon och system.

Telefonen måste registreras i systemet innan handsfree-funktionen kan användas. Om din mobiltelefon inte fungerar i Bluetooth®-miljö kan detta system inte tillämpas.

**VARNING**

Använd inte mobiltelefonen och anslut inte Bluetooth®-telefonen under färd.

OBSERVERA

Lämna inte kvar mobiltelefonen i bilen. Om det är mycket varmt i bilen kan telefonen skadas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande omständigheter och platser:

- Mobiltelefonen är avstängd.
- Du befinner dig utanför mottagningsområdet.
- Mobiltelefonen är inte ansluten.
- Mobiltelefonen är dåligt laddad.
- Mobiltelefonen kan vara dold bakom bakom sätet eller i handskfacket eller konsolfacket.
- Mobiltelefonen vidrör eller täcks av material av metall.

Det här systemet fungerar tillsammans med följande system.

- HFP (Hands Free Profile) version 1.0
- OPP (Object Push Profile) version 1.1

Om din mobiltelefon inte fungerar i HFP-miljö kan du inte koppla in dig på Bluetooth®-telefonen och använda OPP-tjänsten separat.



Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Inc.

Vid överföring av bilens ägandeskap:

En mängd personliga data registreras när du använder handsfree-systemet. Du bör nollställa systemet när du överlåter ägandeskapet till bilen.


Om du nollställer dessa får du aldrig tillbaka de registrerade uppgifterna igen. Var noga när du nollställer uppgifterna.

Du kan nollställa följande uppgifter i systemet.


- Telefonboksdata
- Uppringda telefonnummer och mottagna samtal
- Snabbnummer
- Bluetooth® telefondata
- Säkerhetskod

—Reglage och funktioner


► Rattmonterade reglage och mikrofon

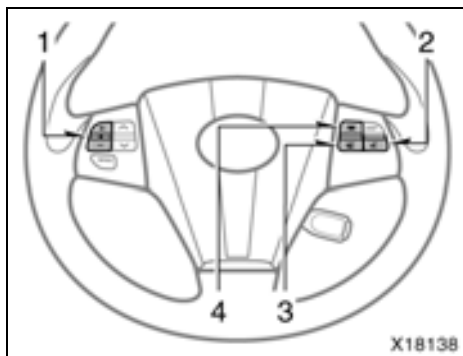

Rattmonterade kontroller (typ A)

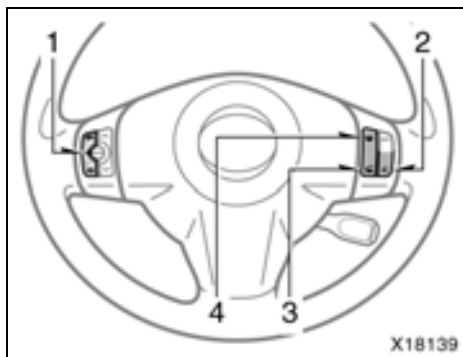

Rattmonterade kontroller (typ B)

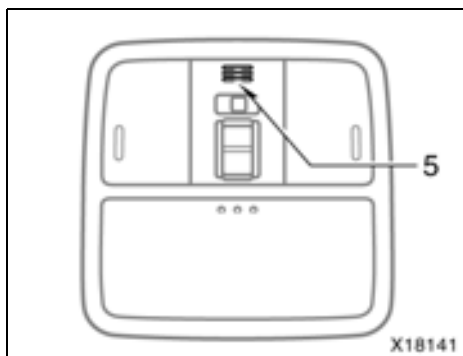

Mikrofon

1. Volymkontroll

För att öka volymen: Tryck på "+".

För att minska volymen: Tryck på "-".

Volymen ökar eller minskar så länge du trycker på knappen.

När bilens hastighet är minst 80 km/tim ökar ljudnivån automatiskt utan att du behöver trycka på knappen. Om hastigheten sjunker under 70 km/tim återgår ljudnivån till det ursprungliga läget.

2. Talknapp

När du trycker på talknappen sätter du på handsfreesystemet och initierar röststyrningssystemet.

När du trycker på talknappen och håller den nedtryckt avslutas röststyrningssystemet.

3. Lur av, knapp

Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.

Tryck på 'lur av'-knappen när du tar emot ett samtal för att kunna tala i telefonen.


4. Lur på, knapp

Om handsfreesystemet är på, stängs det av när du trycker på knappen 'lur på'.

5. Mikrofon

Mikrofonen används när du talar i telefonen eller använder röststyrningssystemet.

► Ljudanläggning

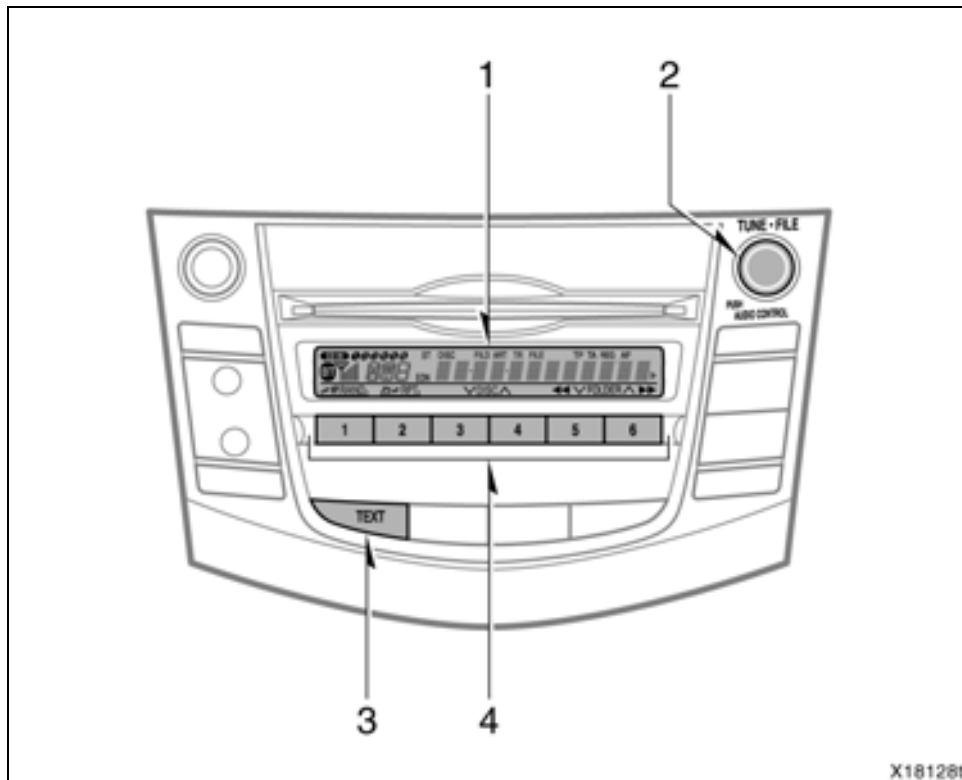

X181281

1. Display

På displayen visas funktioner såsom mottagningsnivå, den uppringandes namn och telefonnummer. Se en mer detaljerad beskrivning av "DISPLAY" på nästa sida.

2. "AUDIO/CONTROL"


När du vrider på "AUDIO/CONTROL" visas de menyrubriker, namn, nummer etc., som kan väljas. Tryck på "AUDIO/CONTROL" för att välja en funktion. Av säkerhetsskäl fungerar inte "AUDIO/CONTROL" medan bilen är i rörelse.

3. "TEXT"

Om den uppringandes namn eller telefonnummer är för långt för att kunna visas ska "TEXT"-knappen tryckas ned för att visa återstående tecken.

4. Snabbvalsknappar

Tryck på en snabbvalsknapp för att se snabbnumret som är registrerat på knappen.

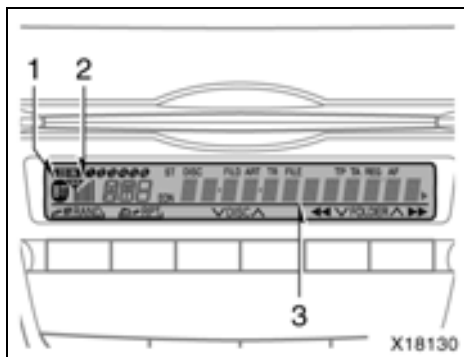

DISPLAY

1. Bluetooth® display

Visas när en Bluetooth®-anslutning har gjorts. Om ingenting visas har ingen Bluetooth®-anslutning gjorts, vilket innebär att kommunikation mellan telefon och system inte är möjlig. Kontrollera att "BT" visas när du ska använda handsfreesystemet. Displayen uppdateras i realtid.

2. Visning av mottagningsnivå

Visar mottagningsnivån för mobiltelefonens telefonsignaler. Detta överensstämmer eventuellt inte med mobiltelefonens display. Mottagningsnivån för vissa mobiltelefoner visas inte alltid.

Fler streck visas när den mottagna signalen är starkare.

3. Meddelandervisning

Visar telefonnummer, namn, kommentarer, menyrubriker etc.

—Telefoninställning

Telefoninställningsmenyn omfattar följande:

- Pair Phone

Du måste registrera din telefon i systemet för att kunna använda hands-freefunktionen. När den är registrerad kan du ringa handsfree-samtal. Max. 6 telefoner kan registreras.

- Select Phone

När systemet ansluter till en Bluetooth®-telefon väljs automatiskt den telefon som användes senast. Välj en annan telefon om det behövs. Endast den valda telefonen kan användas i handsfreesystemet.

- Change Name

Den registrerade telefonens namn kan ändras.

- List Phones

Registrerade telefonnamn kan kontrolleras.

Nedanstående kan utföras under visningen av namnen:

- Välja telefon

- Ändra namn

- Ta bort

- Ändra lösenord

Lösenordet kan ändras. En kod på 4 till 8 tecken kan anges som lösenord.

- Ta bort

Registrerade telefoner kan tas bort.

Så här kommer du till telefoninställningsmenyn

1. Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Setup" visas. Tryck på knappen.
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Phone Setup" visas. Tryck på knappen.

"XXX (telefonens namn)" visas.

Om ingen telefon är registrerad visas "No Phone".

Registrera telefoner

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Pair Phone" visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Record Name" visas. Tryck på knappen och säg "XXX (den önskade telefonens nummer)".
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

Efter att "HANDS FREE" visas, visas en lösenkod*.

4. Knappa in koden som visas på skärmen i telefonen.

"Paired" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om 6 telefoner redan är registrerade.
- Om bilen är i rörelse.
- Om systemet inte kan kommunicera med telefonen.

*: Lösenkoden är ett lösenord som krävs för att registrera en telefon i systemet.

INFORMATION

- ◆ ***Du måste registrera din telefon i systemet för att kunna använda hands-freefunktionen. När den är registrerad kan du ringa handsfree-samtal. Max. 6 telefoner kan registreras.***
- ◆ ***Anvisningar om hur du använder mobiltelefonen finns i den manual som följde med telefonen.***
- ◆ ***Lösenordet kan ändras. Se sidan 271 för uppgifter om hur lösenkoden kan ändras.***

Att välja en telefon

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Select Phone" visas. Tryck på knappen.

När telefonen väljs med ett röstkommando:

Tryck på talknappen och säg telefonens namn. "XXX" visas.

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

När telefonen väljs genom att använda knappen:

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills önskat telefonnamn visas. Tryck på knappen.

"XXX" väljs.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om telefonen inte kan hittas.
- Om systemet inte känner igen röstkommandot.

Ändra ett namn

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Change Name" visas. Tryck på knappen.

När telefonen väljs med ett röstkommando:

Tryck på talknappen och säg telefonens namn. "XXX" visas.

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.
 2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Record Name" visas. Tryck på knappen och säg "XXX (den önskade telefonens nummer)".
 3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.
- "Changed" visas.

När telefonen väljs genom att använda knappen:

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnamnet som du vill ändra visas. Tryck på knappen.

"XXX" visas.

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Record Name" visas. Tryck på knappen och säg "XXX (den önskade telefonens nummer)".
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Changed" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om ingen telefon har registrerats.
- Om systemet inte känner igen röstkommandot.

Att lista telefoner

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "List Phone" visas. Tryck på knappen.

Tryck på talknappen medan namnen visas för att välja ett namn.

Välj något av följande:

Välja telefon

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Select Phone" visas. Tryck på knappen.

Ytterligare detaljer beträffande val av telefon finns på sidan 270.

Ändra namn

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Change Name" visas. Tryck på knappen.

Ytterligare detaljer beträffande ändring av telefon finns på sidan 270.

Ta bort

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Delete" visas. Tryck på knappen.

Ytterligare detaljer beträffande borttagning av telefon finns på sidan 271.

Om ingen telefon har registrerats fungerar eventuellt inte systemet på rätt sätt.

Ställa in lösenkod

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Set Passkey" visas. Tryck på knappen.

Lösenkod visas.

2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer.

När du använder knappen:

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" för att ställa in.
2. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" när lösenkoden är inställd.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om lösenkoden innehåller färre än 4 tecken.
- Om lösenkoden innehåller fler än 8 tecken.

Radera en telefon

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Delete" visas. Tryck på knappen.

När du använder röstkommando:

Tryck på talknappen och säg telefonens namn. "XXX" visas.

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Deleted" visas.

När du använder knappen:

Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnamnet som du vill ta bort visas. Tryck på knappen.

"Deleted. Returning to the phone setup." hörs och "Deleted" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om ingen telefon har registrerats.
- Om systemet inte känner igen röstkommandot.

—Säkerhet

Säkerhetsmenyn omfattar följande:

- **Inställning av PIN (Personal Identification Number)**

PIN kan ställas in eller ändras.

- **Telefonbokslås**

Telefonboken kan låsas.

När telefonboken är låst kan följande funktioner inte användas:

- Uppringning via namn och nummer
- Återuppringning
- Ringa tillbaka
- Snabbnummer
- Telefoninställning
- Telefonbok
- Inställning av PIN

- **Telefonbok, låsa upp**

En låst telefonbok kan låsas upp.

Så här kommer du till säkerhetsmenyn

1. Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Setup" visas. Tryck på knappen.
3. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Security" visas. Tryck på knappen.

Ställa in PIN

Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Set PIN" visas. Tryck på knappen.

När du använder knappen:

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" för att ställa in.
2. Upprepa ovanstående procedur tills hela numret med fyra tecken har ställts in.
3. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" när PIN är inställd.
4. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Completed" visas.

Om du vill ändra "PIN":

"Current PIN?" visas.

Använd knappen "AUDIO/CONTROL" för att ange det aktuella PIN-numret.

"Completed" visas.

Om det aktuella numret inte är korrekt kommer systemet eventuellt inte fungera på rätt sätt.

Låsa telefonboken

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Phbk Lock" visas. Tryck på knappen.

"PIN?" visas.

2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer.

När du använder knappen:

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" för att ställa in.
2. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" när PIN-numret är inställt.

"XXXX" visas.

3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Locked" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om det aktuella numret inte är korrekt.
- Om telefonboken redan är låst.
- Om PIN-numret inte existerar.

Låsa upp telefonboken

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Phbk Unlock" visas. Tryck på knappen.

"Current PIN?" visas.

2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer.

När du använder knappen:

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" för att ställa in.

2. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" när PIN-numret är inställt.

"XXXX" visas.

3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Unlocked" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om det aktuella numret inte är korrekt.
- Om telefonboken redan är upplåst.

—Systeminställning

Systeminställningsmenyn omfattar följande:

- Justera volym för röststyrning
- Nollställning

Så här kommer du till systeminställningsmenyn

1. Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Setup" visas. Tryck på knappen.
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "System Setup" visas. Tryck på knappen.

Justera ljudvolymen för röststyrning

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Guidance Vol" visas. Tryck på knappen.

Den aktuella ljudnivån visas.

2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att justera ljudnivån. Tryck på knappen.

Att nollställa

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Initialize" visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

—Telefonbok

Telefonboksamenyn omfattar följande:

- Add Entry (Lägg till post)

Telefonnummer och röstmärken kan registreras.

- Change Name (Ändra namn)

Registrerade namn kan ändras.

- Delete Entry (Ta bort post)

Registrerade namn kan tas bort.

- Delete Speed Dial (Ta bort snabbnummer)

Registrerade snabbnummer kan tas bort.

- List Names (Lista namn)

Registrerade namn kan kontrolleras.

- Set Speed Dial (Ställa in snabbnummer)

Snabbnummer kan ställas in.

Så här kommer du till telefonboksamenyn

1. Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Phonebook" visas. Tryck på knappen.

Om telefonboken är låst fungerar eventuellt inte systemet på rätt sätt.

Lägga till införande

Införandemenyn omfattar följande:

- (a) Via telefon
- (b) Samtalshistorik
- (c) Manuellt införande

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Add Entry" visas. Tryck på knappen.

(a) Via telefon

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "By Phone" visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

När systemet har tagit emot namn och telefonnummer visas "XXX (namn)" och "XXX (nummer)".

3. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill registrera visas. Tryck på knappen.

Nu ska du ange ett röstmärke.

Vänta till "Confirm" sägs, ange därefter ett röstmärke.

1. Tryck på talknappen och säg namnet på numret som du vill registrera.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Stored" visas.

3. Välj något av följande:

- **Bekräfta**

- **Snabbnummer**

Bekräfta

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

Snabbnummer

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Speed Dial" visas. Tryck på knappen.
2. Tryck på önskad snabbvals knapp.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om telefonboken är full.
- Om numret innehåller fler än 24 tecken.

(b) Samtalshistorik

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Call History" visas. Tryck på knappen.

"Call History" visas.

2. Välj något av följande:

- **Inkommande**

- **Utgående**

Inkommande

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Incoming" visas. Tryck på knappen.

Det inkommande numret visas.

2. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill registrera visas. Tryck på knappen.

Nu ska du ange ett röstmärke.

Mer information finns på sidan 275.

Utgående

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Outgoing" visas. Tryck på knappen.

Det utgående numret visas.

2. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill registrera visas. Tryck på knappen.

Nu ska du ange ett röstmärke.

Mer information finns på sidan 275.

(c) Manuellt införande

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Manual Input" visas. Tryck på knappen.

2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" för att välja ett nummer. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" för att ställa in.

3. Tryck på knappen "AUDIO/CONTROL" när numret är inställt.

Nu ska du ange ett röstmärke.

Mer information finns på sidan 275.

Att lista namn

Röstmärken kan redigeras under visningen av namn.

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "List Names" visas. Tryck på knappen.

Tryck på talknappen medan namnen visas för att välja ett namn.

"Selected" visas.

Om du trycker på knappen 'lur av' medan namnen visas kan du ringa numret till det valda namnet.

Redigera röstmärken

Följande kan utföras:

- **Slå nummer**
- **Ändra namn**
- **Radera införande**
- **Snabbnummer**

"Selected" visas.

Slå nummer

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Dial" visas. Tryck på knappen.

Ändra namn

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Change Name" visas. Tryck på knappen.

Mer information finns på sidan 276.

Radera införande

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Delete Entry" visas. Tryck på knappen.

Mer information finns på sidan 276.

Snabbnummer

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Speed Dial" visas. Tryck på knappen.

Mer information finns på sidan 277.

Ta bort införande

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Delete Entry" visas. Tryck på knappen.

När du använder röstkommando:

Tryck på talknappen och säg namnet som ska tas bort.

"XXXX" visas.

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Deleted" visas.

När du använder knappen:

Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills namnet som du vill ta bort visas. Tryck på knappen.

"Deleted" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om inget namn har registrerats.
- Om systemet inte känner igen röstkommandot.

Radera snabbnummer

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Del Spd Dial" visas. Tryck på knappen.
2. Välj snabbvalsknappen som du vill ta bort.
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Deleted" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om inget snabbvalsnummer har registrerats.
- Om inget snabbvalsnummer har lagts på knappen.

Ändra ett namn

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Change Name" visas. Tryck på knappen.

När du använder röstkommando:

Tryck på talknappen och säg namnet som ska ändras.

"XXXX" visas.

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Record Name" visas. Tryck på knappen och säg "XXX (nytt namn)".
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Changed" visas.

När du använder knappen:

Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill ändra visas. Tryck på knappen.

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Record Name" visas. Tryck på knappen och säg "XXX (nytt namn)".
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

"Changed" visas.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om inget namn har registrerats.
- Om systemet inte känner igen röstkommandot.

Ställa in snabbnummer

Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Speed Dial" visas. Tryck på knappen.

När du använder röstkommando:

Tryck på talknappen och säg ett namn. "XXXX" visas.

1. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.
2. Tryck på önskad snabbvalsknapp.

När du använder knappen:

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill registrera visas. Tryck på knappen.
2. Tryck på önskad snabbvalsknapp och håll den nedtryckt.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om inget namn har registrerats.
- Om systemet inte känner igen röstkommandot.

INFORMATION

Det finns genvägar till var och en av följande funktioner. Tryck på knappen 'lur av' och talknappen, och säg något av följande:

- ◆ *Phone book add entry (Telefonbok, lägg till post)*
- ◆ *Phone book change name (Telefonbok, ändra namn)*
- ◆ *Phone book delete entry (Telefonbok, ta bort post)*
- ◆ *Phone book delete speed dial (Telefonbok, ta bort snabbnummer)*
- ◆ *Phone book list names (Telefonbok, lista namn)*
- ◆ *Phone book set speed dial (Telefonbok, ställ in snabbnummer)*

—Återuppringning

Följande kan utföras:

- Slå nummer
- Ta bort
- Lagra

Att ange återuppringning

1. Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Redial" visas. Tryck på knappen.

Slå nummer

Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill ringa visas. Tryck på knappen. Gör sedan något av följande:

- Tryck på knappen 'lur av'.
- Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Dial" visas. Tryck på knappen.

Ta bort

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill ta bort visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Delete" visas. Tryck på knappen.
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

Lagra

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill registrera visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Store" visas. Tryck på knappen.
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

Nu ska du ange ett röstmärke.

Mer information finns på sidan 275.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om ingen utgående samtalshistorik finns.
- Om telefonboken är låst.

INFORMATION

- ◆ *Max. fem utgående samtal kan lagras i systemet.*
- ◆ *När fem utgående samtal lagrats i minnet raderas det äldsta utgående samtalet för att skapa utrymme i minnet för nya samtal.*
- ◆ *Endast det senaste utgående samtalet lagras när samma telefonnummer slås.*
- ◆ *Det finns en genväg till "Redial". Tryck två gånger på knappen 'lur av'.*

—Ringa tillbaka

Följande kan utföras:

- Slå nummer
- Ta bort
- Lagra

Att ange tillbakaringning

1. Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Callback" visas. Tryck på knappen.

Slå nummer

Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill ringa visas. Tryck på knappen. Gör sedan något av följande:

- Tryck på knappen 'lur av'.
- Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Dial" visas. Tryck på knappen.

Ta bort

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill ta bort visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Delete" visas. Tryck på knappen.
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

Lagra

1. Vrid knappen "AUDIO/CONTROL" tills telefonnumret som du vill registrera visas. Tryck på knappen.
2. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Store" visas. Tryck på knappen.
3. Vrid på knappen "AUDIO/CONTROL" tills "Confirm" visas. Tryck på knappen.

Nu ska du ange ett röstmärke.

Mer information finns på sidan 275.

Systemet fungerar eventuellt inte i följande fall:

- Om ingen utgående samtalshistorik finns.
- Om telefonboken är låst.

INFORMATION

- ◆ *Max. fem inkommande samtal kan lagras i systemet.*
- ◆ *När fem inkommande samtal lagrats i minnet raderas det äldsta utgående samtalet för att skapa utrymme i minnet för nya samtal.*

—Ringa ett samtal

Om mobiltelefonen inte har registrerats kan systemet inte användas. Uppgifter om hur en mobiltelefon registreras finns på sidan 269. Se till att "BT" visas och förbered telefonen för användning.

Ett telefonsamtal kan ringas på något av fyra olika sätt i systemet.

- **Ringa samtal genom att mata in ett namn**

1. Tryck på talknappen och säg önskat namn. Namnet eller telefonnumret visas.

2. Tryck på knappen 'lur av' för att ringa.

- **Snabbnummer**

Ett samtal kan ringas med en snabbvalsknapp på vilken ett telefonnummer har registrerats. Detaljer beträffande inställning av snabbvalsknapper finns på sidan 277.

- **Telefonbok**

Ett samtal kan ringas via "list names". Se sidan 276.

- **Återuppringning**

- **Ringa tillbaka**

Att ringa ett telefonsamtal

Tryck på 'lur av'-knappen för att sätta på handsfreesystemet.

Via snabbnummer

1. Tryck på snabbvalsknappen med det önskade numret. Namnet eller telefonnumret visas.

2. Tryck på knappen 'lur av' för att ringa.

—Ta emot ett samtal

Vid mottagning av ett samtal hörs ringsignalen varpå systemet ändras till telefonläge.

Vid mottagning av ett samtal visas följande på displayen. Displayen kan variera beroende på huruvida bilen är i rörelse, eller ej.

När bilen är stillastående:

Nummer, namn eller "Incoming" visas.

När bilen är i rörelse:

"Incoming" visas.

Gör något av följande:

- Tryck på knappen 'lur av' för att kunna tala i telefonen.

- Med en tryckning på knappen 'lur på' avslutas samtalet.

Tryck på "+" eller "-" på de rattmonterade reglagen för att justera ljudnivån. Justering av ljudnivån an inte göras via ljudanläggningen.

Upprepade tryckningar på "-" på det rattmonterade reglaget tonar ner ringsignalen.

Vid mottagning av ett internationellt samtal beror det på mobiltelefonen om namn och nummer till den uppringande personen visas.

Att överföra samtal till telefonen:

Det mottagna samtalet kan överföras från handsfreesystemet till mobiltelefonen som är ansluten till Bluetooth®. Se för övrigt instruktionsboken till mobiltelefonen.

—Tala i telefon

Medan du talar i telefon visas följande på displayen. Displayen kan variera beroende på huruvida bilen är i rörelse, eller ej.

När bilen är stillastående:

Numret visas.

När bilen är i rörelse:

"Talking" visas.

Tryck på knappen 'lur på' när samtalet är avslutat.

Under följande förhållanden når din röst inte alltid fram till lyssnaren.

- Låt en person i taget tala med personen i andra änden. Om flera talar på samma gång når rösterna eventuellt inte fram. (Det beror inte på något tekniskt fel.)
- Håll ljudet på den mottagna rösten på låg nivå. Annars bildas ett eko. Tala tydligt mot mikrofonen när du talar i telefon.
- Vid körning på dåliga vägar.
- Vid körning i hög hastighet.
- När fönstret är öppet.
- Om luftkonditioneringsventilerna är riktade mot mikrofonen.
- Vid högt fläktljud från luftkonditionerings-systemet.

Att överföra samtal från telefonen:

Genom en tryckning på knappen 'lur av' medan du talar i mobiltelefonen som är ansluten till Bluetooth® kan du tala handsfree.

Att överföra samtal till telefonen:

Samtalet kan överföras från handsfreesystemet till telefonen som är ansluten till Bluetooth®. Se för övrigt instruktionsboken till mobiltelefonen.


Del 1-9

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Luftkonditionering

- Manuell luftkonditionering
 - Reglage. 284
 - Inställningar av luftventiler. 287
 - Tips för användning. 287
- Automatisk luftkonditionering
 - Reglage. 290
 - Inställning av luftventiler 294
 - Tips för användning. 294
- Luftventiler på instrumentpanelen. 297
- Tilläggsvärmare 298
- Luftkonditioneringsfilter 300

Manuell luftkonditionering— —Reglage

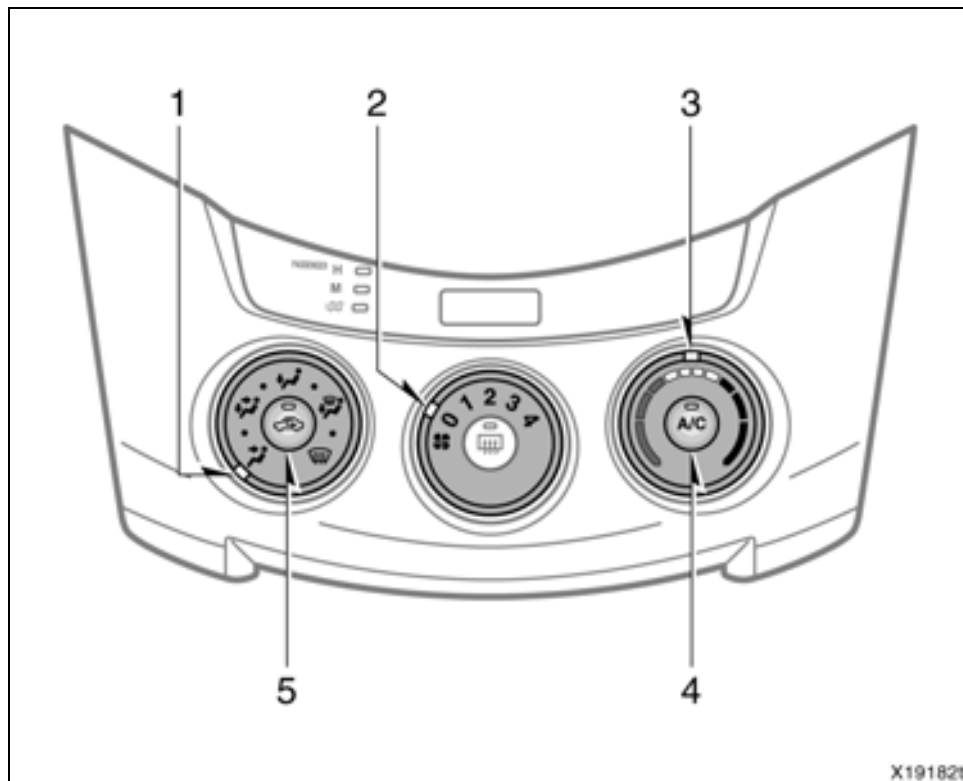

1. Luftflödesväljare

2. Fläkthastighetsreglage

3. Temperaturväljare

4. "A/C"-knapp (på vissa modeller)

5. Cirkulationsväljare

Fläkthastighetsreglage

Vrid på knappen för att ändra fläkthastigheten—åt höger för att öka och åt vänster för att minska hastigheten.

Temperaturväljare

Vrid knappen för att justera temperaturen—åt höger för högre och åt vänster för lägre temperatur.



Luftflödesväljare


Du kan välja genom vilka ventiler luften skall ledas in i kupén. Vrid på knappen till önskad symbol.

- 1. Instrumentpanel**—Luften kommer huvudsakligen ut ur luftventilerna i instrumentpanelen.
- 2. Två nivåer**—Luften kommer både ur luftventilerna vid golvet och i instrumentpanelen.
- 3. Golv**—Luften kommer huvudsakligen ur luftventilerna vid golvet.
- 4. Golv/vindruta**—Luften kommer främst ut ur luftventilerna vid golvet och vid vindrutan.
- 5. Vindruta**—Luften kommer huvudsakligen från luftventilerna på instrumentpanelen.

I det här läget väljs friskluft utifrån automatiskt. Detta ger klar sikt genom vindrutan snabbare.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulering av luften.

Ytterligare information finns i "—Luftflödesväljare" på sidan 287.

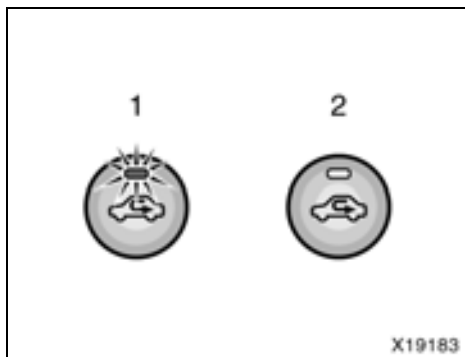

Cirkulationsväljare

Tryck på knappen för att välja friskluft eller återcirkulation.

1. **ÅTERCIKULERING** (indikeringslampan lyser)—Återcirkulerar luften inne i kupén.
2. **LUFT UTFRÅN** (indikeringslampan släckt)—Luft utifrån går in i systemet.


För att undvika att vindrutan immar igen kan luftintagsläget ibland växla till friskluft.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulation av luften.

"A/C"-knapp (på vissa modeller)

Tryck på "A/C"-knappen för att sätta på luftkonditioneringen. "A/C"-knappens indikeringslampa tänds. Tryck på knappen igen för att stänga av luftkonditioneringen.

—Inställning av luftventilerna

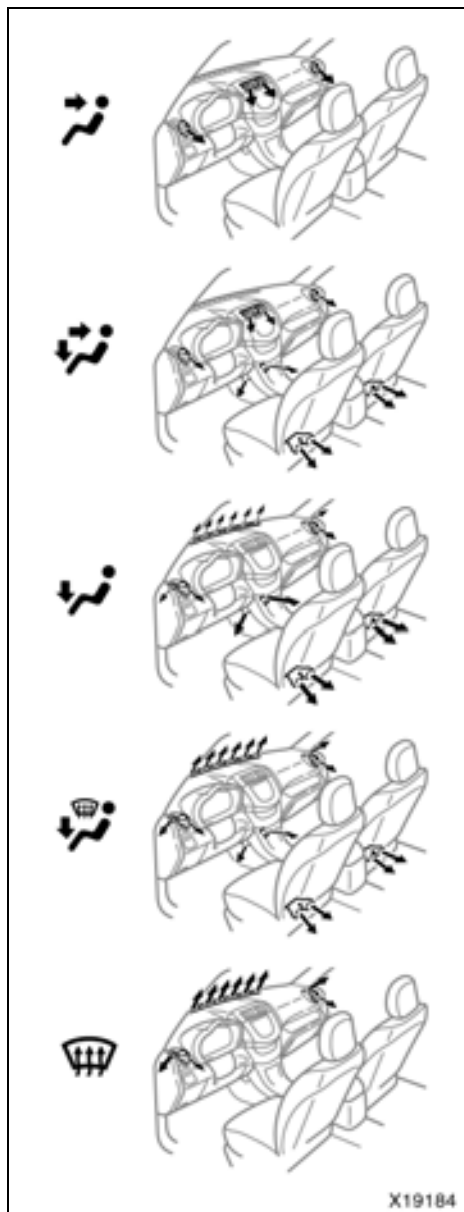

—Tips för användning

- För att snabbt få kallare luft inne i din Toyota om den har stått parkerad i starkt solsken bör du köra de första minuterna med fönstren helt öppna. När den värsta hettan vädrats ut kan du stänga fönstren så att luftkonditioneringen kan kyla kupén snabbare.
- Kontrollera att luftintagen framför vindrutan är fria från skräp, löv, snö etc.
- Håll området under framstolarna fritt så att luften kan cirkulera fritt i bilen.
- Om det är kallt bör du börja med att köra fläkten med högsta hastighet under någon minut för att snabbare få bort snö och fukt från luftintag och luftkanaler. Detta kan minska imbildningen på rutorna.
- Håll samtliga fönster stängda när du kör på dammiga vägar. Om damm som rörs upp av bilen ändå sugas in i kupén rekommenderar vi att du ställer cirkulationsväljaren på "Friskluft" och fläktomkopplaren i valfritt läge utom "0".
- Om du kör bakom en annan bil på dammig väg eller om det är blåsig och dammigt ute rekommenderar vi att du tillfälligt ställer cirkulationsväljaren på Återcirkulation. Luftintagen stängs då så att luft och damm på utsidan inte kommer in i kupén.



VARNING

För att undvika att vindrutan immar igen bör du inte styra luftflödet mot vindrutan när luften är sval i mycket fuktigt väder. Skillnaden mellan uteluftens temperatur och vindrutan kan orsaka kraftig imbildning på vindrutans utsida och plötsligt hindra sikten.

OBSERVERA

Låt inte luftkonditioneringen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd för att undvika att batteriet laddas ur.

Uppvärmning

För bästa resultat ställs reglagen så här:

Fläkt hastighet—Valfri utom "0"

Temperatur—Mot varmt
(rött område)

Luftintag—Friskluft (luft utifrån)

Luftflöde—Golv

Luftkonditionering—Avstängd

- Välj återcirkulation under de första minuterna för snabbast möjliga uppvärmning av luften i kupén. Ställ om till friskluft utifrån när det börjar bli varmt i bilen för att förhindra imbildning på rutorna.
- Tryck på "A/C"-knappen för uppvärmning och avfuktning.
- Rikta luftströmmen genom golv-/vindruteventilerna för att värma upp kupén samtidigt med borttagning av imma eller frost från vindrutan.

Luftkonditionering

För bästa resultat ställs reglagen så här:

Fläkt hastighet—Valfri utom "0"

Temperatur—Mot kallt
(blått område)

Luftintag—Friskluft (luft utifrån)

Luftflöde—Instrumentpanel

Luftkonditionering—På

- Välj återcirkulation under de första minuterna för snabbast möjliga kylning av luften i kupén.

Ventilation

För bästa resultat ställs reglagen så här:

Fläkt hastighet—Valfri utom "0"

Temperatur—Mot kallt
(blått område)

Luftintag—Friskluft (luft utifrån)

Luftflöde—Instrumentpanel

Luftkonditionering—Avstängd

Avfrostning

Vindrutans insida

För bästa resultat ställs reglagen så här:

Fläkt hastighet—Valfri utom "0"

Temperatur—Mot varmt
(rött område) för uppvärmning;
mot **kallt** (blått område) för kylning

Luftintag—Friskluft (luft utifrån)

Luftflöde—Vindruta

Luftkonditionering—På

När du vrider luftflödesväljaren mot vindruteläget väljs automatiskt friskluft utifrån. Detta ger klar sikt genom vindrutan snabbare.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulering av luften.

- Rikta inte kallluft mot vindrutan om det är fuktigt ute. Vindrutan kan imma igen på grund av temperaturskillnaden mellan vindrutans ut- och insida.

Frost på vindrutan

Vindrutans utsida

För bästa resultat ställs reglagen så här:

Fläkthastighet—Valfri utom "0"

Temperatur—Mot **varmt**
(rött område)

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Vindruta**


Luftkonditionering—**Avstängd**

När du vrider luftflödesväljaren mot vindruteläget väljs automatiskt friskluft utifrån. Detta ger klar sikt genom vindrutan snabbare.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulering av luften.

- Välj inställningen golv/vindruta för att värma upp kupén och samtidigt avfrosta vindrutan.

Automatisk luftkonditionering— —Reglage

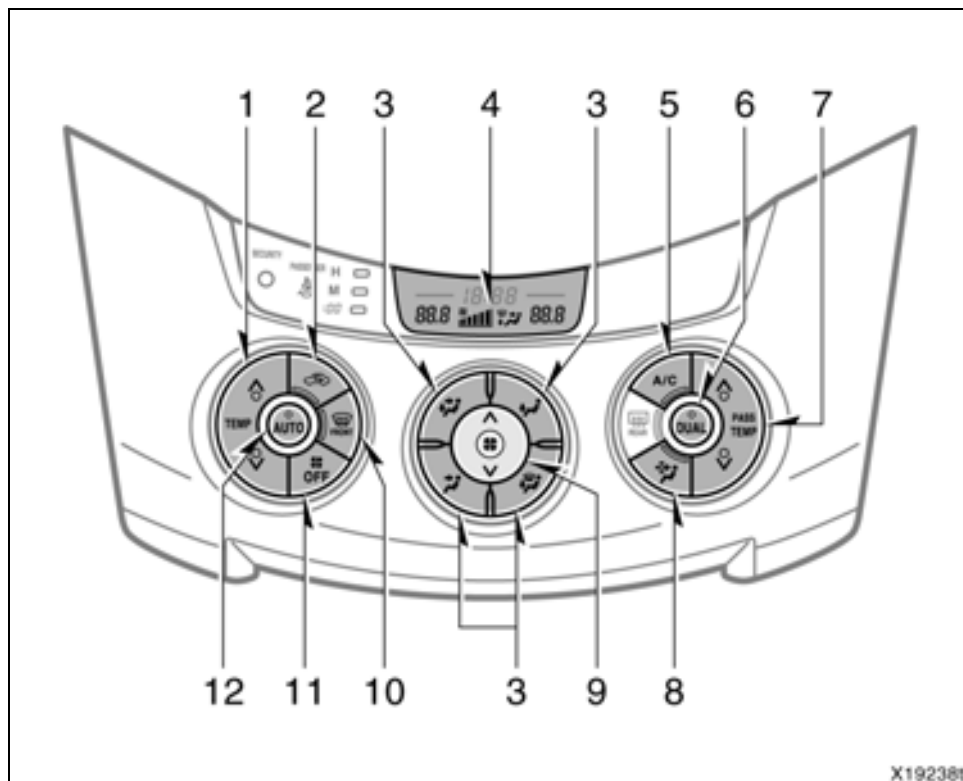

X192381

- | | |
|--|--|
| 1. "TEMP" (temperaturstyrning på förarsidan) | 7. "PASS TEMP" (temperaturstyrning på passagerarsidan) |
| 2. Cirkulationsväljare | 8. Pollenborttagningsläge |
| 3. Luftflödesväljare | 9. Fläkt hastighetsreglage |
| 4. Luftkonditioneringsdisplay | 10. Luftflödesknapp vindruta |
| 5. "A/C"-knapp | 11. Avstängningsknapp |
| 6. "DUAL"-knapp | 12. "AUTO" |

"AUTO"-knapp

Tryck på "AUTO"-knappen för att få automatisk luftkonditionering. En indikeringslampa visar att du har valt automatdrift.

I läge AUTO väljer systemet automatiskt bästa kombinationen av fläkthastighet, luftflöde, luftintag och till/frånslagning av luftkonditioneringen med hänsyn till temperaturen. Följande kan då inträffa.

- Systemet kan automatiskt växla till läget för återcirkulering när den svalaste temperaturinställningen väljs på sommaren.
- Omedelbart efter att knappen har tryckts in kan fläkten stanna i ett ögonblick tills varm eller kall luft kan börja strömma ut.
- Kall luft kan riktas mot överkroppen när värmaren är på.

Du kan också använda manuella reglage om du vill välja dina egna inställningar.

Fläkthastighetsreglage

Tryck på "∧" (öka) respektive "∨" (minska) för att ställa in fläkthastigheten.

I automatläge behöver du inte justera fläkthastigheten, om du inte vill ha en annan hastighet.

"DUAL"

Tryck på den här knappen för att växla läge för temperaturstyrningen.

Indikeringslampan lyser—Individuell temperaturinställning.

Indikeringslampan lyser inte—Gemensam temperaturinställning

"TEMP" (temperaturstyrning på förarsidan)

Tryck på "∧" för att höja temperaturen. Tryck på "∨" för att sänka temperaturen.

"LO" visas när du ställer in systemet på maximal kylning, "HI" visas när du ställer in på maximal uppvärmning.

Indikeringslampan "DUAL" tänd—Ändrar endast temperaturen på förarsidan.

Indikeringslampan "DUAL" släckt—Ändrar temperaturen på förarsidan och framsätesspassagerarsidan samtidigt.

När du trycker på knappen "PASS TEMP" stängs funktionen av.

"PASS TEMP" (temperaturstyrning på passagerarsidan)


Tryck på "∧" för att höja temperaturen. Tryck på "∨" för att sänka temperaturen.

"LO" visas när du ställer in systemet på maximal kylning, "HI" visas när du ställer in på maximal uppvärmning.

Den här knappen ändrar bara temperaturen på framsätesspassagerarsidan.

"OFF"-knapp, avstängt läge

Tryck på knappen "OFF" för att stänga av luftkonditioneringen.

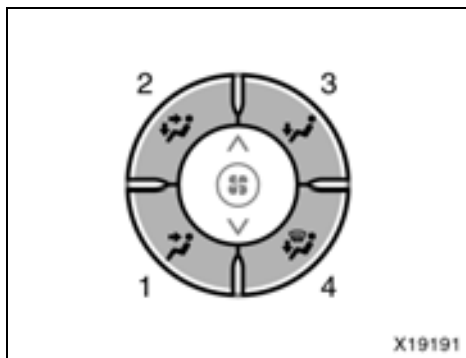

Luftflödesväljare

Vrid på ratten för att välja genom vilka luftventiler luften skall ledas.

I automatläge behöver du inte justera luftflödet, om du inte vill att luften ska komma från annat håll.

1. **Instrumentpanel**—Luften kommer huvudsakligen ut ur luftventilerna i instrumentpanelen.
2. **Två nivåer**—Luften kommer både ur luftventilerna vid golvet och i instrumentpanelen.
3. **Golv**—Luften kommer huvudsakligen ur luftventilerna vid golvet.
4. **Golv/vindruta**—Luften kommer främst ut ur luftventilerna vid golvet och vid vindrutan.

Ytterligare information finns i "—Luftflödesväljare" på sidan 294.

Luftflöde vindruta, knapp

När du trycker på den här knappen kommer luften huvudsakligen ur ventilerna mot vindrutan. Luftintag utifrån ställs in automatiskt om temperaturen är lägre än 5 °C. Detta ger klar sikt genom vindrutan snabbare.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulering av luften.


Tryck på samma knapp igen för att återgå till det senaste inställda luftflödesläget.

Tryck på vindruteknappen för att koppla in den defrosterlänkade luftkonditioneringen. Samtidigt tänds "A/C"-indikeringen vare sig knappen är intryckt eller ej. Vindrutan får snabbare fri sikt på detta sätt.

Tryck på "A/C"-knappen igen för att stänga av själva luftkonditioneringen.

När "A/C"-knappen inte är intryckt stängs luftkonditioneringen av om en annan luftflödesknapp trycks in.

Ytterligare information finns i "—Luftflödesväljare" på sidan 294.

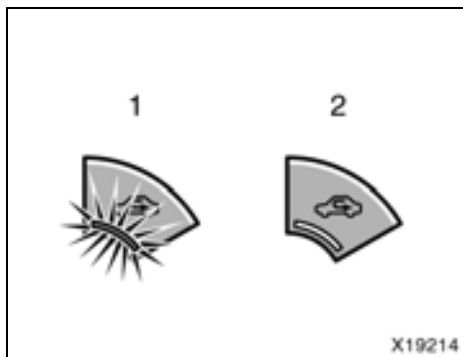

Cirkulationsväljare

Tryck på knappen för att välja friskluft eller återcirkulation.

1. **ÅTERCIRKULERING** (indikeringslampan lyser)—Återcirkulerar luften inne i kupén.
2. **LUFT UTIFRÅN** (indikeringslampan släckt)—Luft utifrån går in i systemet.

Läget för återcirkulerad luft eller för luft utifrån kan växlas automatiskt allt efter temperaturinställningen och temperaturen i kupén.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulation av luften.

"A/C"-knapp

Tryck på "A/C"-knappen för att sätta på luftkonditioneringen. "A/C"-knappens indikeringslampa tänds. Tryck på knappen igen för att stänga av luftkonditioneringen.

Pollenfilterläge, knapp

Tryck på knappen om du vill avlägsna luftburen pollen från kupén snarast möjligt. En indikeringslampa tänds.

Läget för luftintaget växlar till återcirkulation av luft. Luftflödet riktas mot överkroppen på de åkande och pollen filtreras bort. Efter cirka tre minuter upphör pollenfiltreringen varpå luftkonditioneringen automatiskt återgår till samma inställningar som innan du tryckte på knappen.

Gör så här för att stänga av funktionen:


- Tryck på knappen för pollenfilterläge igen.
- Tryck på knappen "AUTO".
- Tryck på någon av luftflödesväljarna eller på knappen för luft mot vindrutan.

När det är kallt ute kan följande hända:

- Luftintagsläget växlar inte till återcirkulering av luften.
- Luftkonditioneringen fungerar automatiskt.
- Systemet stängs av efter 1 minut.

Fönstren kan imma igen när det regnar. Tryck på knappen för luftflöde till vindrutan.

—Inställning av luftventiler

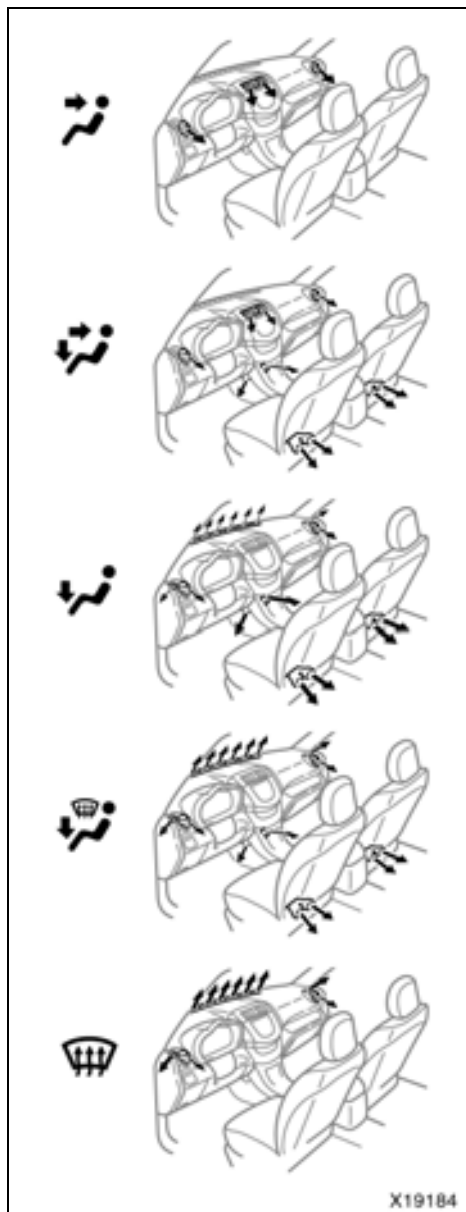

—Tips för användning

- För att snabbt få kallare luft inne i din Toyota om den har stått parkerad i starkt solsken bör du köra de första minuterna med fönstren helt öppna. När den värsta hettan vädrats ut kan du stänga fönstren så att luftkonditioneringen kan kyla kupén snabbare.
- Kontrollera att luftintagen framför vindrutan är fria från skräp, löv, snö etc.
- Håll området under framstolarna fritt så att luften kan cirkulera fritt i bilen.
- Om det är kallt bör du börja med att köra fläkten med högsta hastighet under någon minut för att snabbare få bort snö och fukt från luftintag och luftkanaler. Detta kan minska imbildningen på rutorna.
- Håll samtliga fönster stängda när du kör på dammiga vägar. Om damm som rörs upp av bilen ändå sugas in i kupén rekommenderar vi att du ställer cirkulationsväljaren på "FRISKLUFT" och fläktomkopplaren i valfritt läge utom "OFF".
- Om du kör bakom en annan bil på dammig väg eller om det är blåsigt och dammigt ute rekommenderar vi att du tillfälligt ställer cirkulationsväljaren på Återcirkulation. Luftintagen stängs då så att luft och damm på utsidan inte kommer in i kupén.



WARNING

För att undvika att vindrutan immar igen bör du inte styra luftflödet mot vindrutan när luften är sval i mycket fuktigt väder. Skillnaden mellan uteluftsens temperatur och vindrutan kan orsaka kraftig imbildning på vindrutans utsida och plötsligt hindra sikten.

OBSERVERA

Låt inte luftkonditioneringen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd för att undvika att batteriet laddas ur.

Uppvärmning

För bästa resultat ställs reglagen så här:

—Automatisk funktion

Tryck på "AUTO" -knappen.

Temperatur—Ställ in önskad temperatur

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftkonditionering—**Avstängd**

—Manuell funktion

Fläkthastighet—Ställ in önskad hastighet

Temperatur—Mot hög temperatur

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Golv**

Luftkonditionering—**Avstängd**

- Välj återcirkulation under de första minuterna för snabbast möjliga uppvärmning av luften i kupén. Ställ om till friskluft utifrån när det börjar bli varmt i bilen för att förhindra imbildning på rutorna.
- Tryck på "A/C"-knappen för uppvärmning och avfuktning.
- Rikta luftströmmen genom golv-/vindruteventilerna för att värma upp kupén samtidigt med borttagning av imma eller frost från vindrutan.

Luftkonditionering

För bästa resultat ställs reglagen så här:

—Automatisk funktion

Tryck på "AUTO" -knappen.

Temperatur—Ställ in önskad temperatur

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftkonditionering—**På**

—Manuell funktion

Fläkthastighet—Ställ in önskad hastighet

Temperatur—Mot kallare

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Instrumentpanel**

Luftkonditionering—**På**

- Välj återcirkulation för snabbast möjliga kylning.

Ventilation

För bästa resultat ställs reglagen så här:

—Automatisk funktion

Tryck på "AUTO" -knappen.

Temperatur—Mot kallare

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftkonditionering—**Avstängd**

—Manuell funktion

Fläkthastighet—Ställ in önskad hastighet

Temperatur—Mot kallare

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Instrumentpanel**

Luftkonditionering—**Avstängd**

Borttagning av frost och imma från vindrutan

—Vindrutans insida

För bästa resultat ställs reglagen så här:

—Automatisk funktion

Temperatur—Mot hög temperatur för uppvärmning; låg temperatur för kylning

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Vindruta**

—Manuell funktion

Fläkt hastighet—Ställ in önskad hastighet

Temperatur—Mot hög temperatur för uppvärmning; låg temperatur för kylning

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Vindruta**

När du trycker på den här knappen kommer luften huvudsakligen ur ventilerna mot vindrutan. Luftintag utifrån ställs in automatiskt om temperaturen är lägre än 5 °C. Detta ger klar sikt genom vindrutan snabbare.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulering av luften.

Tryck på vindruteknappen för att koppla in den defrosterlänkade luftkonditioneringen. Samtidigt tänds "A/C"-indikeringen vare sig knappen är intryckt eller ej. Vindrutan får snabbare fri sikt på detta sätt.

Tryck på "A/C"-knappen igen för att stänga av själva luftkonditioneringen.

När "A/C"-knappen inte är intryckt stängs luftkonditioneringen av om en annan luftflödesknapp trycks in.

- Rikta inte kallluft mot vindrutan om det är fuktigt ute. Vindrutan kan imma igen på grund av temperaturskillnaden mellan vindrutans ut- och insida.

—Vindrutans utsida

För bästa resultat ställs reglagen så här:

—Automatisk funktion

Temperatur—Mot hög temperatur

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Vindruta**

—Manuell funktion

Fläkt hastighet—Ställ in önskad hastighet

Temperatur—Mot hög temperatur

Luftintag—**Friskluft** (luft utifrån)

Luftflöde—**Vindruta**

När du trycker på den här knappen kommer luften huvudsakligen ur ventilerna mot vindrutan. Luftintag utifrån ställs in automatiskt om temperaturen är lägre än 5 °C. Detta ger klar sikt genom vindrutan snabbare.

Tryck på cirkulationsväljaren igen för att återgå till återcirkulering av luften.


Tryck på vindruteknappen för att koppla in den defrosterlänkade luftkonditioneringen. Samtidigt tänds "A/C"-indikeringen vare sig knappen är intryckt eller ej. Vindrutan får snabbare fri sikt på detta sätt.

Tryck på "A/C"-knappen igen för att stänga av själva luftkonditioneringen.


När "A/C"-knappen inte är intryckt stängs luftkonditioneringen av om en annan luftflödesknapp trycks in.

- Välj inställningen golv/vindruta för att värma upp kupén och samtidigt avfrosta vindrutan.


Luftventiler på instrumentpanelen

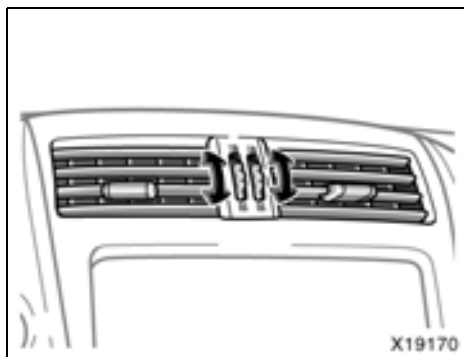

Mittenventiler

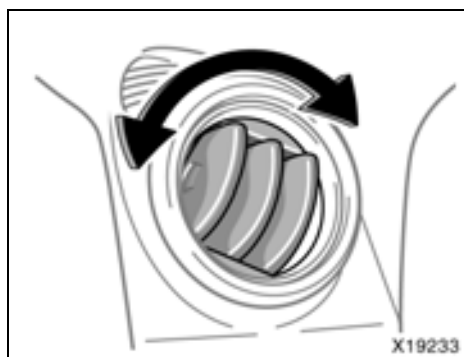


Vrid på sidoventilerna på för att ändra luftflödets riktning.

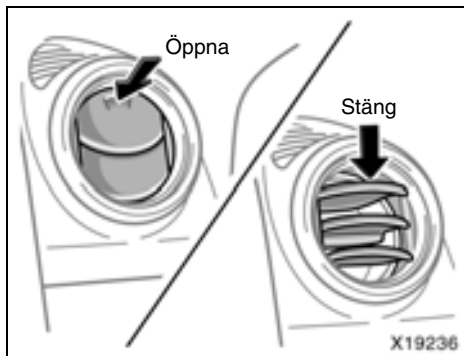

Sidoventiler

Kontrollera inställningen av luftventilerna om luftflödet inne i kupén är dåligt. Bilden visar hur du öppnar och stänger luftventilerna.

Tilläggsvärmare

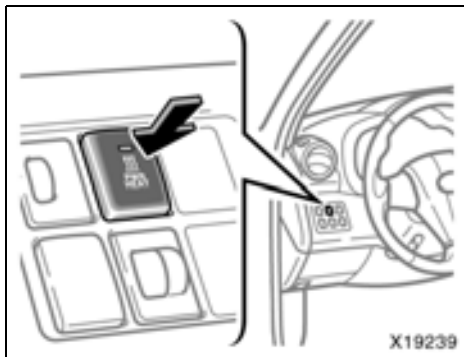

Tilläggsvärmaren är avsedd att hålla kupén varm när det är mycket kallt.

Starta tilläggsvärmaren genom att trycka på strömbrytaren som bilden visar.

Motorn måste vara igång.

En indikeringslampa lyser när tilläggsvärmaren är i funktion.

Värmaren tänds cirka 25 sekunder efter att du tryckt på strömbrytaren och det tar ytterligare cirka 85 sekunder innan den ger full värme.

Systemet anpassar effekten automatiskt varefter motorns kylarvätska värms upp och övertar uppvärmningen av kupén.

När tilläggsvärmaren kopplas på och stängs av kan litet vit rök synas och en viss lukt känns från avgasröret som mynnar ut under bilen. Om det är mycket kallt kan det även komma ånga ur avgasröret. Detta är helt normalt.

Stäng av tilläggsvärmaren på något av följande sätt.


- Tryck en gång till på knappen.
- Stäng av motorn.

Ett ljud kan höras i motorrummet i cirka 2 minuter efter att tilläggsvärmaren har stängts av. Det betyder att kylfläktarna är igång för att kyla ner delarna i systemet och innebär inte att något är fel.

Efter cirka 2 minuter stannar kylfläktarna och tilläggsvärmaren stängs av helt.

Vi rekommenderar att du inte startar tilläggsvärmaren tidigare än 10 minuter efter det att du stängt av den. I annat fall kan det höras visst oljud när tilläggsvärmaren tänds.

Värmaren måste vara avstängd innan du tankar.

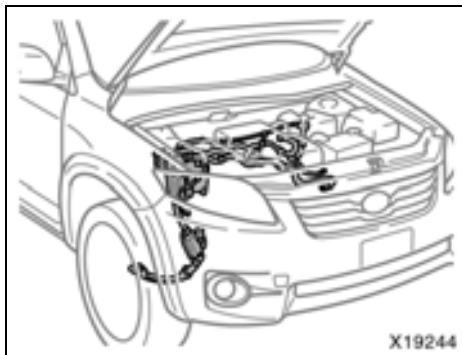**VARNING**


- Rör inte någon del av tilläggsvärmaren eller avgasröret. Du kan bränna fingrarna.
- Håll brännbart material, t.ex. bränsle, borta från tilläggsvärmaren och avgasröret. Det kan utgöra en brandfara.

OBSERVERA

- ◆ Använd inte felaktigt bränsle eftersom ett visst oljud kan då höras när värmaren tänds, korrosion kan uppstå, eller tilläggsvärmarens livslängd kan förkortas. (Se "Bränsle" på sidan 333 i del 2.)
- ◆ Starta och stanna inte tilläggsvärmaren upprepade gånger med fem minuters intervaller eftersom detta kan förkorta komponenternas livslängd. Om motorn måste startas och stannas med korta intervaller (t.ex. vid leveranskörning) ska tilläggsvärmaren vara avstängd.
- ◆ Utför inga ändringar av värmaren och öppna den inte utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Det kan utgöra en brandfara och tilläggsvärmaren kan bli defekt.
- ◆ Var försiktig så att du inte stänker vatten eller vätska direkt på tilläggsvärmaren eller bränslepumpen till tilläggsvärmaren. Detta kan göra att värmaren inte fungerar ordentligt.

- ◆ *Håll luftintag och avgasrör fria från vatten, snö, is, lera etc. Om rören blir igensatta kan det göra att tilläggsvärmaren fungerar dåligt.*
- ◆ *Om du observerar något ovanligt såsom en bränsleläcka, rökbildning eller försämrad funktion skall du stänga av tilläggsvärmaren och låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.*

Luftkonditioneringsfilter—

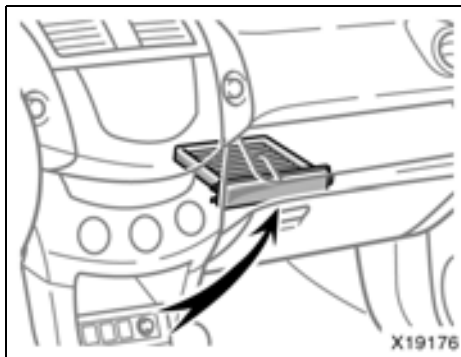


Filtret för luftkonditioneringen är placerat bakom handskfacket.


—Kontroll, rengöring och byte av filter till luftkonditioneringen

Detta filter kan bli igensatt om det har använts en längre tid. Filtret behöver bytas om luftflödet verkar strypt i luftkonditionering och värmesystem, eller om bilens rutor lätt blir immiga när luftintaget är inställt på friskluft.


För att bevara luftkonditioneringens effektivitet måste filtret ses över, rengöras och bytas enligt de angivna intervallen. (Beträffande serviceintervall, se "Service & Garanti" i bilhandlingarna för din Toyota.)

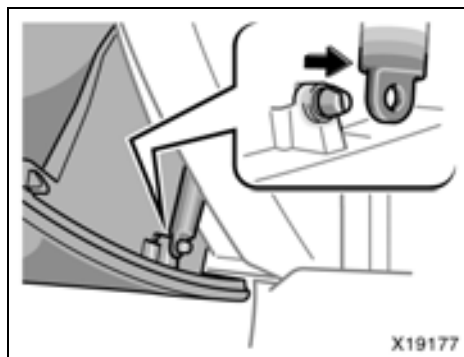


1. Öppna handskfacket. För bort dämparen som bilden visar.

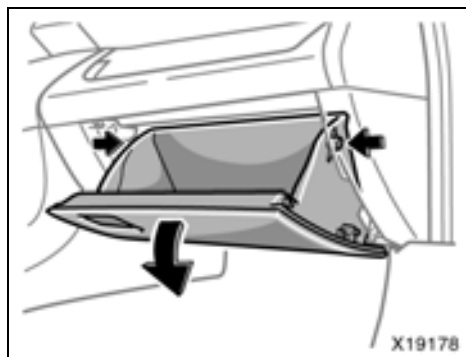

2. Tryck in handskfackets båda sidor för att lossa stiften.

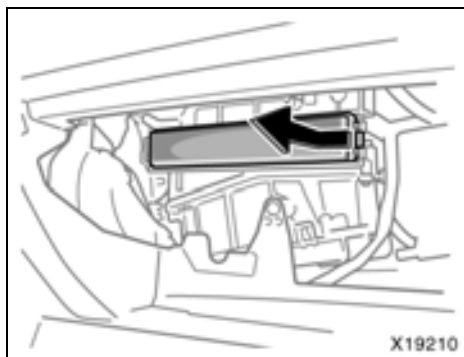


3. Ta bort filterlocket, som bilden visar.

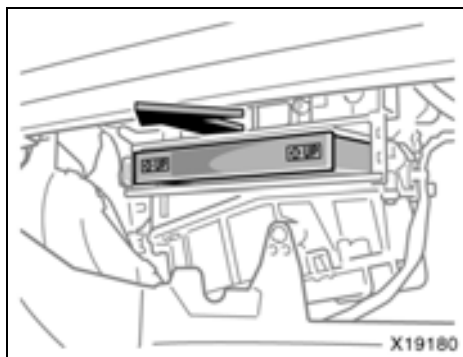

**4. Dra ut filterkassetten ur fattningen.
Undersök filtrets utsida.**


Byt filtret om det är mycket smutsigt.

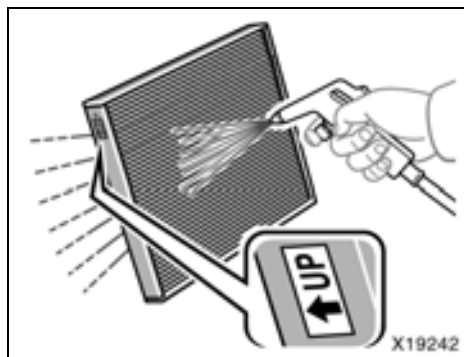

För att rengöra filtret blåser du tryckluft genom det underifrån.

Håll luftpistolen 5 cm från filtret och blås i ca två minuter med 500 kPa (5,0 bar).

Om detta inte är möjligt, låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning rengöra det.

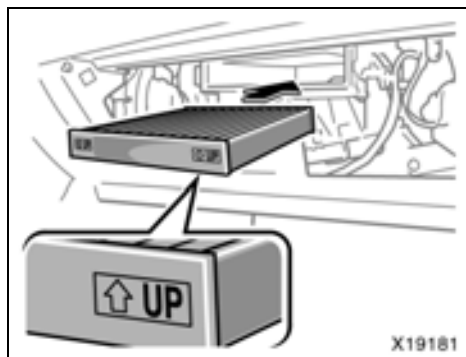

Kontrollera att pilen pekar uppåt när du sätter tillbaka filtret i kassetten.

INFORMATION

Luftfiltret måste monteras ordentligt i rätt läge. Kör inte med luftfiltret borttaget. Dammfiltreringen kan försämrats vilket påverkar luftkonditioneringens funktion.


Del 1-10

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

Övrig utrustning

● Parkeringsystemets monitor bak	306
● Klocka	310
● Cigarettändare och flyttbar askkopp	311
● Eluttag	312
● Handskfack	313
● Förvaringsfack	314
● Förvaringsboxar i bagagerummet	315
● Bakre konsolfack	316
● Mugghållare, fram	317
● Mugghållare, bak	318
● Flaskhållare	318
● Lastsäkringsringar	319
● Upphängningskrok	320
● Insynsskydd	320
● Hake till avgränsningsnät	324
● Bakre lastnät	325
● Golvmatta	327

Parkeringsystemets monitor bak

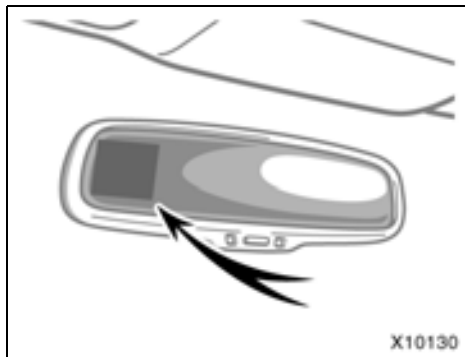


Monitorn till backkameran hjälper föraren backa genom att visa bilder bakom bilen under backningen. Höger och vänster som visas på skärmen motsvarar höger och vänster i den invändiga backspegeln.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Växla till backväxel när tändningslåset är i läge "ON" och bakluckan är stängd för att visa bilder från bilens baksida på skärmen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Växla till backväxel när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge och bakluckan är stängd för att visa bilder från bilens baksida på skärmen.

Om du växlar ur backväxel återgår skärmen till föregående visning.

Systemet för parkeringsassistans är en funktion som ska bistå föraren när bilen backas. Du ska själv kontrollera bakom bilen och på alla sidor när du ska backa bilen.

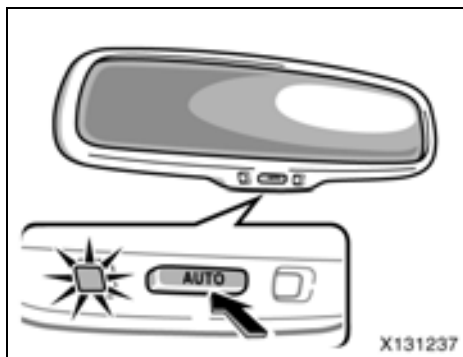

Stänga av visningen av backkameran

Tryck på "AUTO". Indikeringslampan blir gul. Om du trycker på "AUTO" startas visningen igen.

I följande situationer aktiveras visningen igen om den har stängts av.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten vrids till "ON"-läget.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" trycks till tändningsläge.

**VARNING**


- Förlita dig aldrig helt på systemet för parkeringshjälp när du backar. Kontrollera alltid att den avsedda sträckan är fri.

Använd gott omdöme på samma sätt som när du backar vilken bil som helst.

- Titta aldrig bara på skärmen när du backar bilen. Bilden på skärmen kan skilja sig från den verkliga situationen. Visade avstånd mellan föremål och plana ytor skiljer sig från verkliga avstånd. Om du bara tittar på skärmen medan du backar kan du köra på en bil eller ett föremål. Kontrollera bakom bilen och på alla sidor när du ska backa. Kontrollera både direkt och med hjälp av backspeglarna innan du fortsätter.
- Om bilens bakvagn blivit skadad kan kamerans läge och vinkel bli skev. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera kamerans placering och vinkel.
- Vid kraftiga temperaturväxlingar, t.ex. om du håller hett vatten på bilen vid tvätt i kallt väder, kan systemet visa felaktiga värden.
- Om kameranlinsen blir smutsig kan den inte överföra en korrekt bild. Om du får vatten, snö eller lera på kameranlinsen ska du skölja med vatten och torka med en mjuk trasa. Om linsen är mycket smutsig kan du tvätta den med mild rengöringsmedel och skölja väl.

- Den visade bilden kan bli svag eller mörkare, och rörliga bilder kan bli skeva eller otydliga vid låg utetemperatur. Kontrollera därför omgivningen med egna ögon. Kontrollera bakom bilen och på alla sidor när du ska backa. Kontrollera både direkt och med hjälp av backspeglarna innan du fortsätter.

Vid byte av däck ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. När du byter däck eller fälgar kan området som visas på bildskärmen förändras.

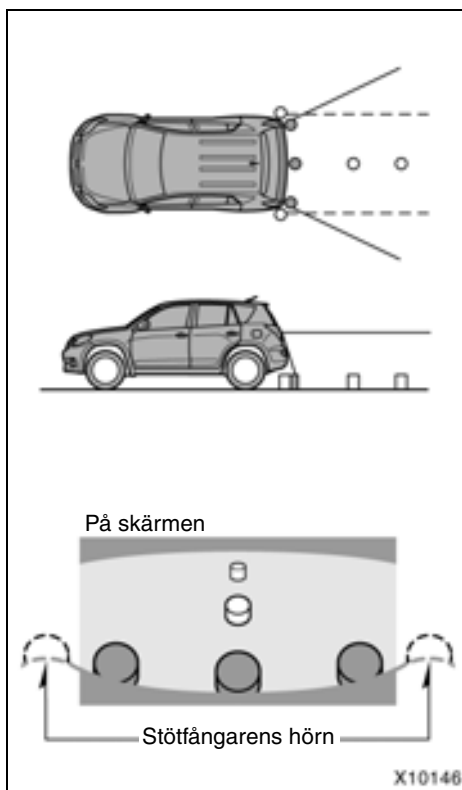


OMRÅDET SOM VISAS PÅ BILDSKÄRMEN

Bilden som visas på skärmen är i ungefär rätt nivå.

OBSERVERA

- ◆ *Området som kameran övervakar är begränsat. Kameran kan inte se föremål som är nära hörnen på stötfångaren eller under stötfångaren.*
- ◆ *Området som visas på bildskärmen kan variera beroende på bilens placering eller vägförhållandena.*

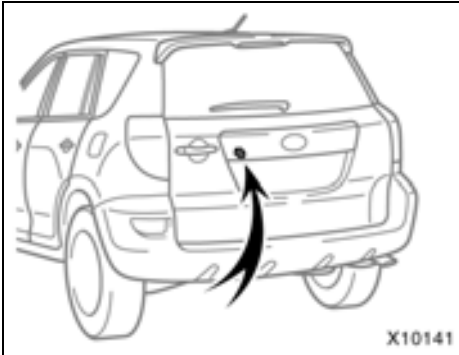


BACKKAMERA

Kameran i systemet för parkeringshjälp är placerad på bakluckan, som bilden visar.

I följande fall kan det vara svårt att se bilderna på skärmen. Det innebär dock inte att systemet är defekt.

- I mörker (t.ex. nattetid)
- När temperaturen nära linsen antingen är hög eller låg
- Om kameran blir våt, eller vid hög luftfuktighet (t.ex. när det regnar)
- När främmande ämnen (t.ex. snö eller lera) fastnar på kameran
- När solen eller sken från strålkastare lyser direkt in i kameranlinsen

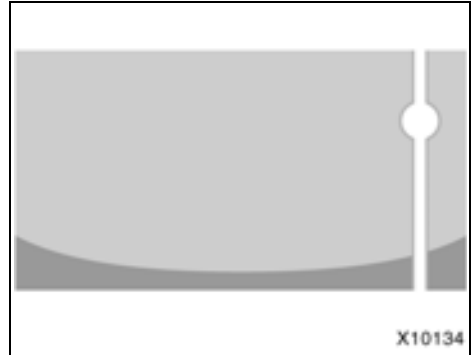


Om starkt ljus (t.ex. solsken som reflekteras från karossen) fångas upp av kameran, kan 'smear effect'*, uppstå i denna typ av kamera.

*: Smear effect—Ett fenomen som uppstår när starkt ljus (t.ex. solsken som reflekteras från en bilkaross) fångas upp av kameran. När detta överförs av kameran kan det verka som om ljuskällan har en vertikal linje över och under den.

OBSERVERA


Kameran har en speciallins. Avståndet i bilden på skärmen skiljer sig från det verkliga avståndet.

Klocka

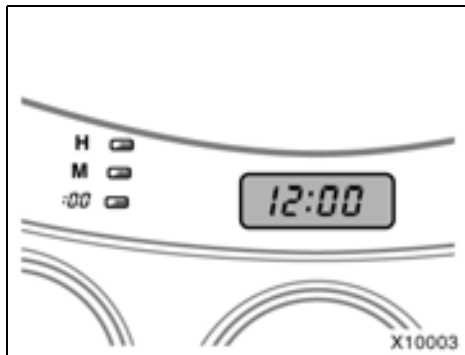

Om strömförsörjningen bryts kommer klockan att automatiskt ställas på 1:00 när strömmen återkommer.

Manuell luftkonditionering

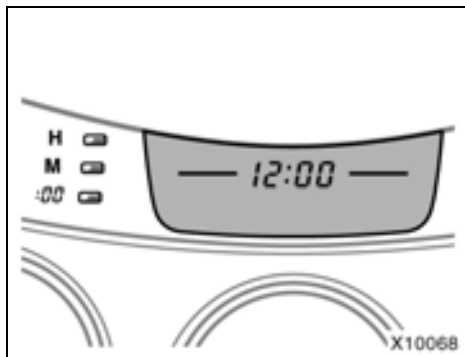

Automatisk luftkonditionering

Ställ in rätt timme: Tryck på knappen "H".

Ställa in rätt minut: Tryck på knappen "M".


Tryck på ":00"-knappen för att snabbt ställa klockan på hel timme.

Exempel: om du trycker på ":00" när klockan visar 1:01—1:29 ställs klockan om till 1:00. Om klockan visar 1:30—1:59 ställs den om till 2:00.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ACC"- eller "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i radioläge eller tändningsläge.

Cigarettändare och flyttbar askkopp

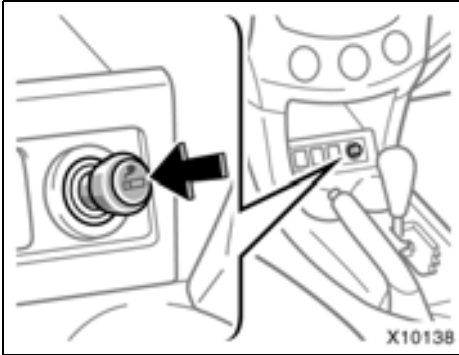

CIGARETTÄNDARE


Tryck in cigarettändaren för att värma upp den. Den skjuts ut automatiskt när den är klar för användning.

Modell utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste stå i läge "ACC" om motorn är avstängd.

Modell med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i radioläge om motorn är avstängd.

Håll inte fast cigarettändaren i intryckt läge.


Köp endast original Toyota-tändare eller likvärdig om du måste köpa en ny.

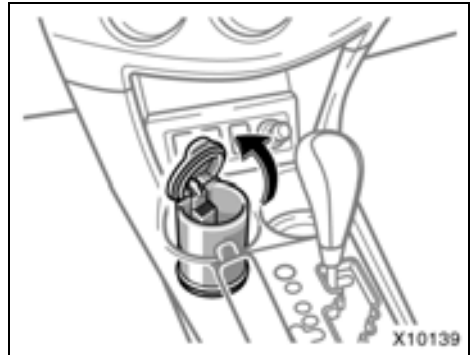

FLYTTBAR ASKKOPP

Lyft upp locket när du vill använda askkoppen.

Släck cigaretten noga i askkoppen när du rökt färdigt så att inte eventuella gamla cigarettfimpar tar eld. Stäng askkoppens lock helt efter användning.

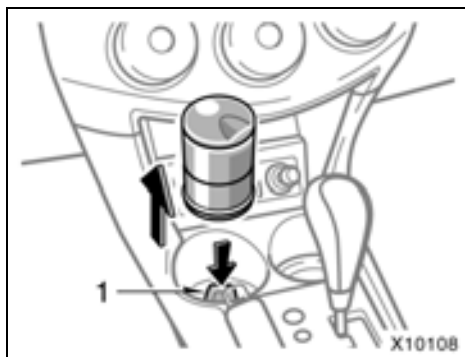

Askkoppen kan tas bort och användas utanför bilen.


Tryck på adaptern (1) och dra ut askkoppen när du vill tömma den.




VARNING

Stäng alltid askkoppen helt efter användning för att minimera skaderisken vid en olycka eller ett häftigt stopp.

Eluttag

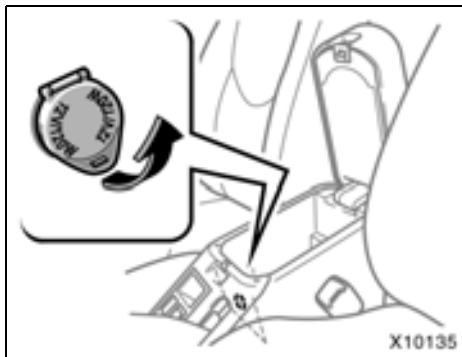

Bakre förvaringsfack

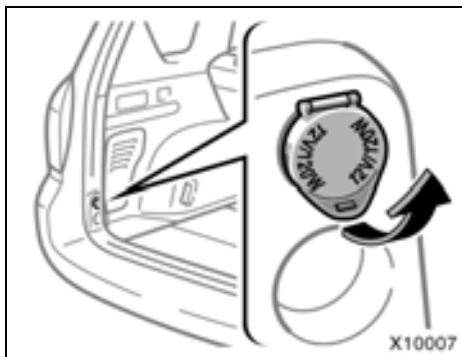

Bagageutrymme


Eluttagen är avsedda för strömtillförsel till elektriska tillbehör.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ACC"- eller "ON"-läge när eluttagen ska användas.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i radioläge eller tändningsläge när eluttagen ska användas.

OBSERVERA

- ◆ Undvik avbrända säkringar genom att inte använda mer ström än bilens totala kapacitet på 12V/120W (uttagen fram och bak sammanlagda).
- ◆ Använd inte strömuttagen längre än nödvändigt när motorn inte är i gång för att undvika urladdning av batteriet.
- ◆ Stäng locken till strömuttagen när de inte används. Om man sticker in något annat i uttaget än kontakten som passar till eluttaget eller håller i vätska av något slag kan det orsaka elavbrott eller kortslutning.

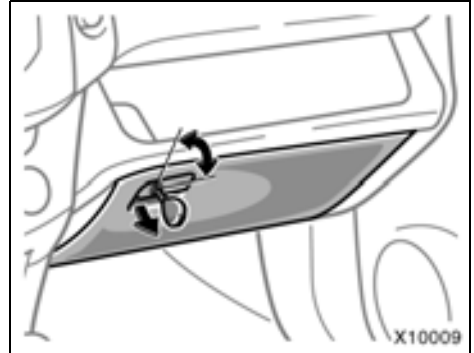Handskfack

Dra i spärren för att öppna handskfacket.


Du låsa och låsa upp handskfacket med huvudnyckeln (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller mekanisk nyckel (modeller med elektroniskt lås- och startsystem).

Låsa: Sätt i nyckeln och vrid den medurs.

Låsa upp: Sätt i nyckeln och vrid den moturs.

**VARNING**

Handskfacket ska alltid vara stängt under färd för att minimera skaderisken vid en olycka eller ett häftigt stopp.

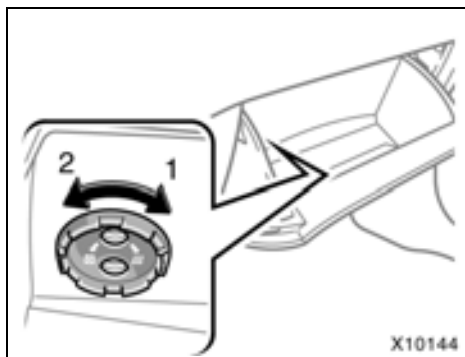

ANVÄNDA VENTILEN I HANDSKFACKET

På vissa modeller—

Luft från luftkonditioneringen kan distribueras in i handskfacket genom att man öppnar och stänger ventilen.

Öppna: Vrid locket i riktningen som visas med pilen 1.

Stänga: Vrid locket i riktningen som visas med pilen 2.


Omtåliga föremål bör inte förvaras i facket.

När du använder luftkonditioneringens uppvärmningsläge ska du stänga locket. Annars kan luften kylas av vid fötterna.

OBSERVERA

När locket är öppet ska du inte placera något annat än drycker på burk eller flaska (t.ex. bilens instruktionsbok etc.) i kylboxen.

Förvaringsfack (övre konsol)

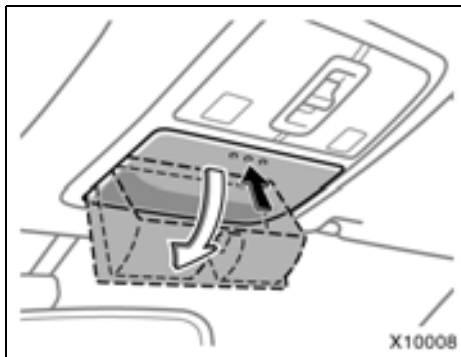

Öppna förvaringsfacket som på bilden.




VARNING

- Förvaringsfack ska vara stängda under färd för att minimera skaderisken vid en olycka eller ett häftigt stopp.
- Eftersom den här hållaren är avsedd för lätta föremål, som t.ex. glasögon, får ingenting tyngre än 200 gr placeras här. Tunga föremål kan få hållaren att öppnas och innehållet att ramla ut, vilket kan orsaka skador.

OBSERVERA

Sommartid kan det bli mycket varmt inne i bilen. Lämna aldrig något brännbart eller deformerbart, t.ex. cigarettändare eller glasögon inne i bilen.

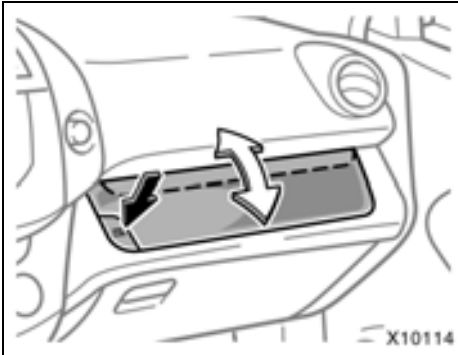Förvaringsfack (instrumentpanel)


Öppna förvaringsfacket genom att trycka på knappen "OPEN CLOSE".

Stäng förvaringsfacket genom att trycka på knappen "OPEN CLOSE".


Försök inte öppna boxen när bilen är i en brant nedförsbacke. Kör bilen till ett plant underlag och tryck på knappen för att öppna boxen.

**VARNING**


Förvaringsfack ska vara stängda under färd för att minimera skaderisken vid en olycka eller ett håftigt stopp.

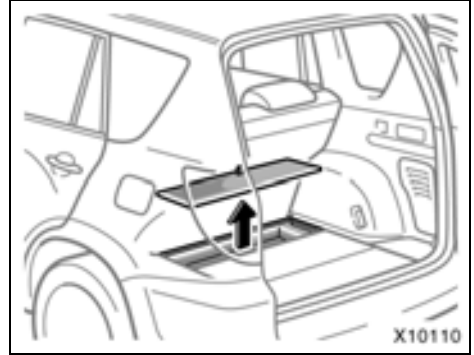Förvaringsboxar i bagagerummet

Fram

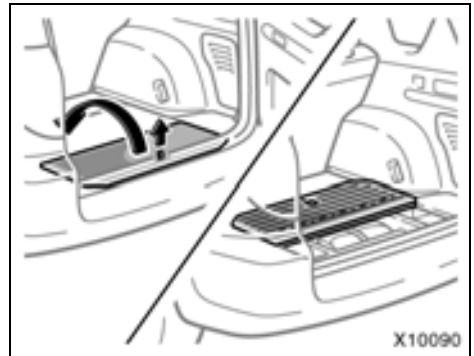

Bak (typ A)

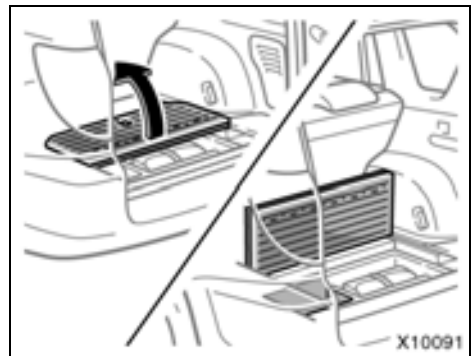

Bak (typ B)

Gör så här för att använda förvaringsfacket.

Fram: Ta bort golvpanelen.

Bak (typ A): Dra upp remmen för att lyfta upp golvpanelen.


Bak (typ B): Fäll upp golvpanelen.

**VARNING**

Förvaringsboxar ska vara stängda under färd för att minimera skaderisken vid en olycka eller ett häftigt stopp.

Bakre konsolfack**ÖVERDEL**

Lyft upp locket utan att vidröra spärren när du vill använda förvaringsfacket.

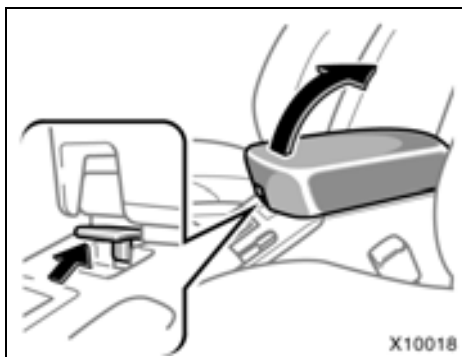

KONSOLFACK


Dra upp spärren till bakre konsolen samtidigt som du lyfter upp locket när du vill använda konsolfacket.



VARNING

Förvaringsfacket ska vara stängt under färd för att minimera skaderisken vid en olycka eller ett häftigt stopp.

Mugghållare, fram

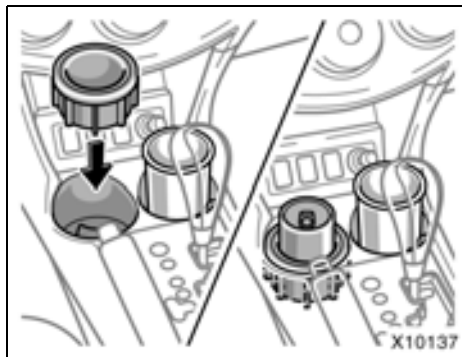

Mugghållaren är avsedd för säker förvaring av läskburkar eller muggar.


En löstagbar adapter finns till varje mugghållare. Genom montering av adaptern kan en mindre mugg eller dryckesburk stå säkert i hållaren.



VARNING

Placera aldrig något annat än läskburkar eller muggar i hållaren. Det finns risk att något kastas ut och orsakar personskaador vid häftig inbromsning eller vid en eventuell olycka. Täck om möjligt över varma drycker för att undvika brännskador.

Mugghållare, bak

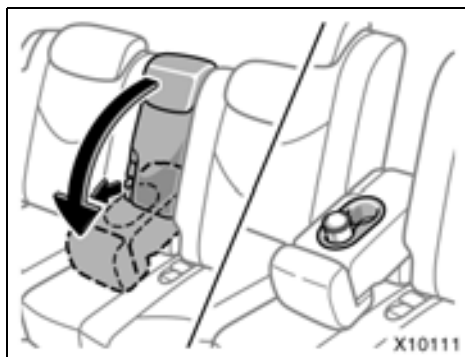

Mugghållaren är avsedd för säker förvaring av läskburkar eller muggar.


Tryck ner armstödet med remmen när du vill använda mugghållaren.




VARNING

Placera aldrig något annat än läskburkar eller muggar i hållaren. Det finns risk att något kastas ut och orsakar personskador vid häftig inbromsning eller vid en eventuell olycka. Täck om möjligt över varma drycker för att undvika brännskador.

Flaskhållare

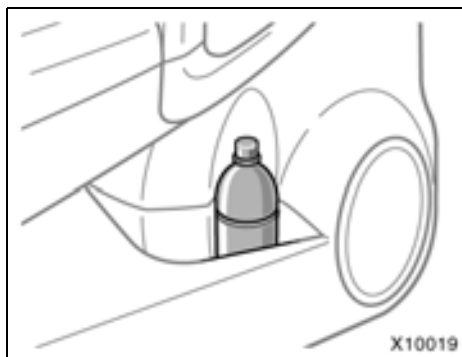

Framdörr

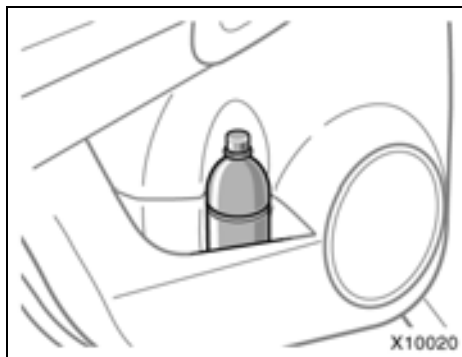

Bakdörr

Flaskhållaren är avsedd för säker förvaring av flaskor.




VARNING

Använd aldrig mugg- eller flaskhållarna för annat syfte än förvaring av burkar, flaskor eller dylikt. Det finns risk att något kan kastas runt i bilen och skada de åkande vid en plötslig inbromsning eller olycka.

OBSERVERA

Placera aldrig en kopp eller öppnad flaska i flaskhållaren. Det finns risk för att innehållet kan spillas ut när dörren öppnas eller stängs.

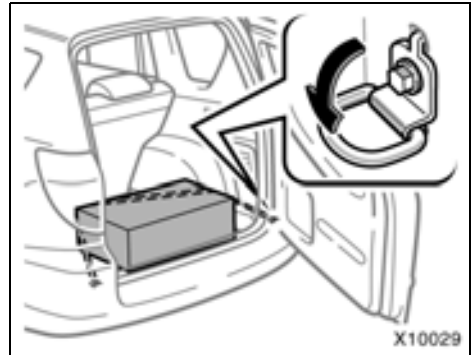Lastsäkringsringar


Använd lastsäkringsringarna för att binda fast last, som bilden visar.

Avsnittet "Säkerhetsanvisningar vid lastning" på sidan 349 i del 2 innehåller säkerhetsanvisningar vid lastning av bilen.

**VARNING**

När lastsäkringsringarna inte används ska de förvaras säkert så att ingen kan skada sig på dem.

Upphängningskrok

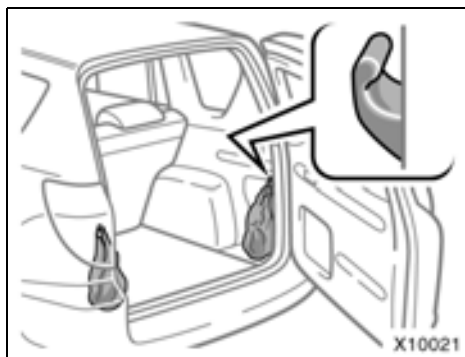

Upphängningskroken är avsedd för shoppingkassar och liknande.


OBSERVERA

Undvik att hänga tunga föremål på kroken så att den inte skadas.

Insynsskydd



INNAN DU ANVÄNDER INSYNSSKYDDET
Skjut baksätet bakåt så långt det går.

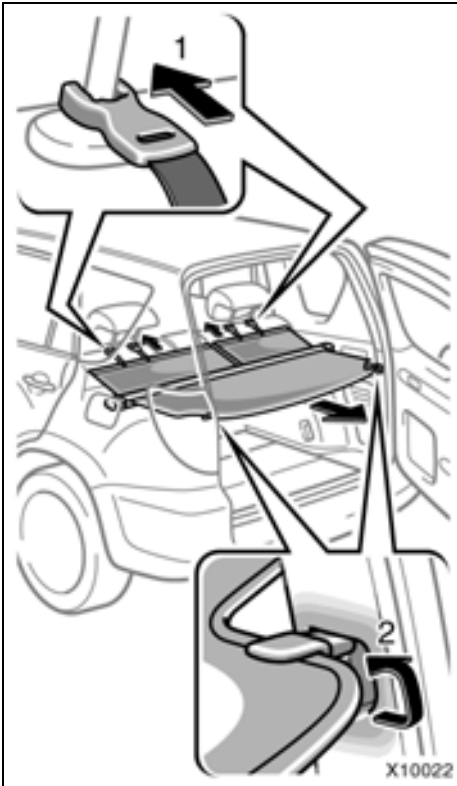

SÅ HÄR ANVÄNDER DU INSYNSSKYDDET


Använd insynsskyddet så här:

1. Haka fast insynsskyddets främre krokar på nackskyddet.
2. Dra ut skyddets bakre del och haka fast det på fästena.




VARNING

- Placera inga föremål ovanpå insynsskyddet. Sådana föremål kan kastas omkring i bilen och skada passagerarna vid en plötslig inbromsning eller olycka.
- Undvik livshotande eller svåra skador genom att se till att insynsskyddet sitter fast ordentligt så att det inte lossnar vid en olycka eller en häftig inbromsning.

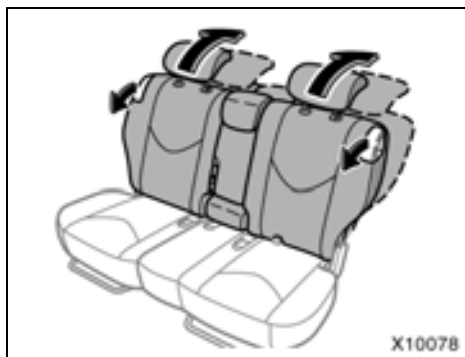

Tryck ned baksätets ryggstöd om de främre hakarna inte kan fästas på nackskyddet.

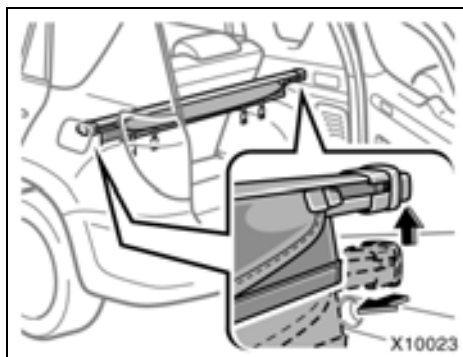


TA BORT INSYNSSKYDDET

Tryck ihop änden på insynsskyddet och lyft upp det.


Placera insynsskyddet under golvpanelen när det har tagits bort, enligt beskrivning nedan.

Passagerarna kan annars skadas vid en plötslig inbromsning eller en olycka.

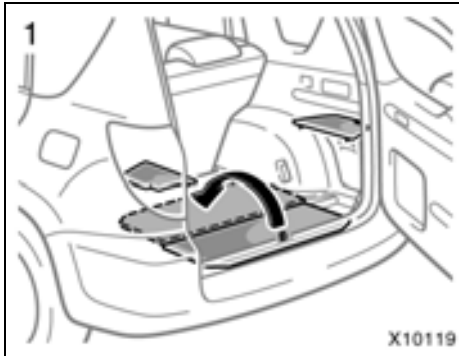


FÖRVARING AV INSYNSSKYDD

1. Öppna golvpanelen och ta bort sideskydden.

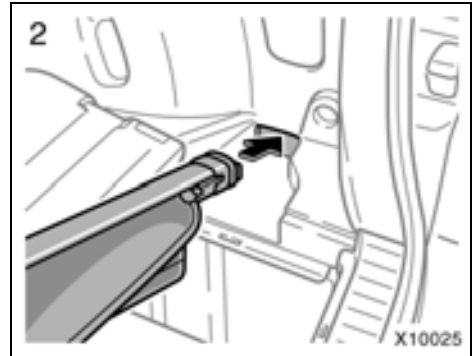


2. Placera insynsskyddets högra ände i hålet i bagagerummet, som bilden visar.

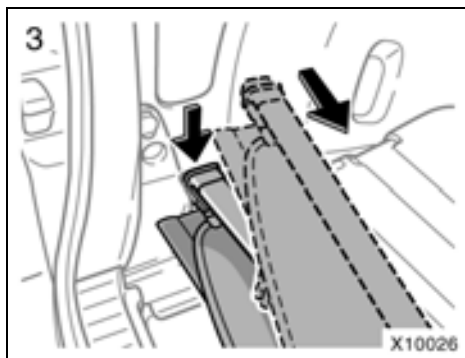

3. Tryck ihop insynsskyddets vänstra ände och stick in den i hålet i bagagerummets andra sida.

**VARNING**


Kontrollera att insynsskyddet förvaras på säkert sätt.

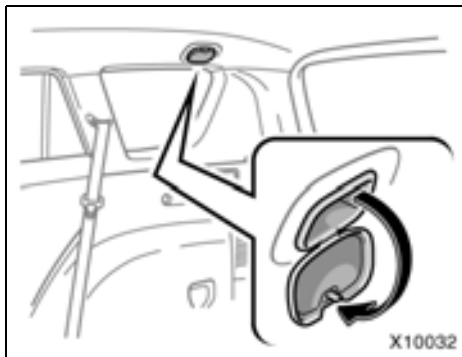Hake till avgränsningsnät

Den här haken används till att fästa avgränsningsnätet. Den är ett tillbehör som finns hos auktoriserade Toyota återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Du kan dela av bagagerummet genom att installera ett avgränsningsnät.

Öppna locket när du vill använda nätet.

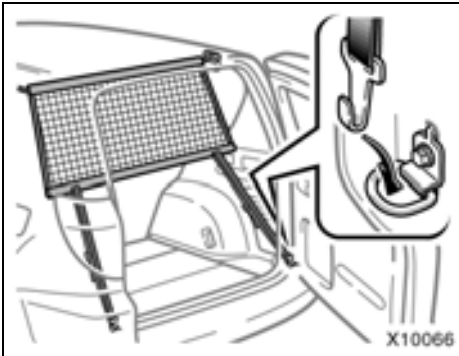

Du kan använda lastöglorna till att fästa remmarna till avgränsningsnätet.

Kontrollera att nätet inte hindrar lutning av baksätets ryggstöd eller nackstöd.


Läs monteringsanvisningarna i medföljande instruktionsbok.



VARNING

Se till att haken täcks av kåpan när nätet inte används. Om kåpan är öppen kan den orsaka oväntade skador, t.ex. på passagerares huvud.

Bakre lastnät

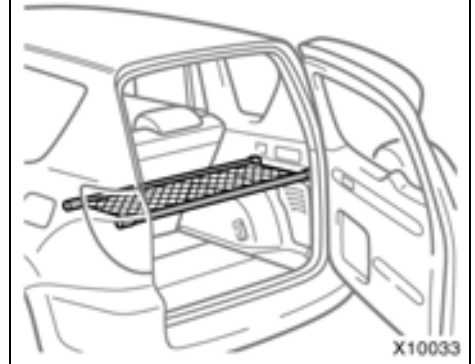

Använd lastnätet så att lasten ska ligga still. Du kan också placera bagage på nätet.


Avsnittet "Säkerhetsanvisningar vid lastning" på sidan 349 i del 2 innehåller säkerhetsanvisningar vid lastning av bilen.

**VARNING**


- Undvik skador genom att se till att nätet sitter fast ordentligt så att det inte lossnar vid en olycka eller ett häftigt stopp.
- Kliv inte på nätet och häng inte i det.
- Se till att last och bagage inte kan slungas framåt vid en häftig inbromsning. Placera inte något i bagageutrymmet som är högre än överkanten på ryggstödet. Annars kan sådana föremål kastas omkring i bilen och skada passagerarna vid en plötslig inbromsning eller olycka.

OBSERVERA

- ◆ *Placera inte ömtåliga föremål på nätet.*
- ◆ *Placera ingenting som väger mer än 10 kg på nätet.*

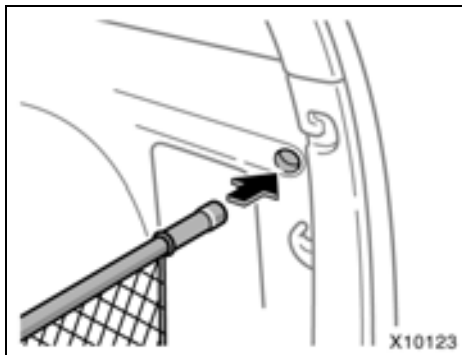**ANVÄNDA LASTNÄTET**


För in rörets högra ände i hålet när du vill använda nätet.

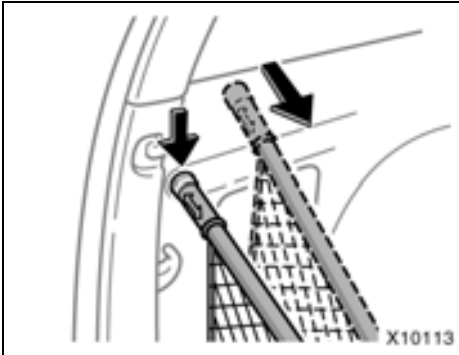

Tryck ihop rörets vänstra ände och stick in den i hålet i bagagerummets andra sida.

Om lastnätet ska tas bort ska det placeras ska förvaras på annan plats än i kupén. Passage-rarna kan annars skadas vid en plötslig inbromsning eller en olycka.

Golvmatte

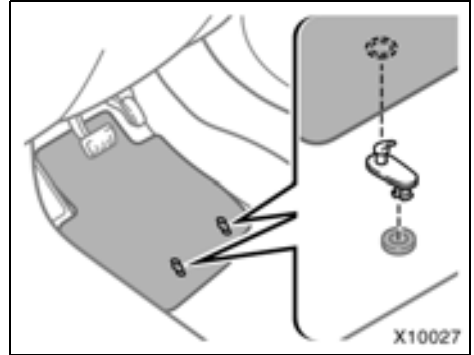

Använd golvmattor av rätt storlek.

Mattor med 2 hål är avsedda för användning med låsklips. Fäst den separata mattan på golv täckningen med låsklämman. Lås fast låsklämman i hålen i mattan.

**VARNING**

Observera följande säkerhetsanvisningar. Annars kan golvmattan glida och fastna i pedalerna under körning, med risk för olyckor.


- Kontrollera att golvmattan ligger ordentligt på bilens golvbeläggning och att rätt sida är vänd uppåt.
- Placera inga golvmattor ovanpå befintliga mattor.

Del 2

INNAN DU BÖRJAR KÖRA DIN NYA TOYOTA

● Terrängfordon, säkerhetsanvisningar	330
● Inkörning	331
● Bränsle	332
● Avstängningssystem för bränslepump	335
● Körning utomlands	335
● Trevägs-katalysator	336
● Katalysatorer	337
● DPF partikelfilter och katalysator	338
● DPNR-katalysator och katalysator	339
● Varning för avgaser	340
● Information om oljeförbrukning	341
● Tändstift med iridiumelektroder	342
● Bromssystem	342
● Slitagevarnare för bromsbeläggen	347
● Elektrisk servostyrning	347
● Säkerhetsanvisningar vid lastning	349
● Säkerhetsanvisningar vid lastning på taket	350
● Fotsteg på bakre stötfångaren	351
● Din Toyotas identifikation	352
● Fjädring och chassi	353

Terrängfordon, säkerhetsanvisningar

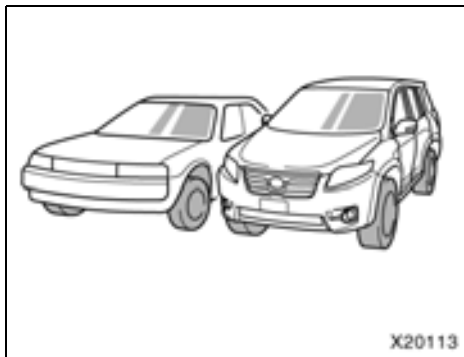

Din Toyota tillhör kategorin terrängfordon, som har högre markfrigång och smalare spårvidd i förhållande till tyngdpunktens höjd, vilket ger bilen stor användbarhet utanför de vanliga vägarna. Bilen är konstruerad med högre tyngdpunkt än vanliga personbilar. Den speciella konstruktionen gör bilen mer benägen att välta. Bilar i denna kategori är betydligt mer benägna att välta än andra fordonstyper. Fördelen med högre markfrigång är att föraren har bättre sikt och möjlighet att uppfatta eventuella problem tidigare. Bilen är inte konstruerad för körning i kurvor med samma hastighet som vanliga personbilar, på samma sätt som låga sportbilar inte är lämpliga i terrängliknande förhållanden. Två svängar i hög hastighet kan alltså få bilen att välta.



VARNING

Var alltid uppmärksam på följande för att minimera risken för dödsfall, svåra personskador eller skador på bilen:

- Om bilen välter löper en passagerare som inte använder säkerhetsbältet större risk att dö eller skadas svårt än den som använder säkerhetsbälte. Förare och alla passagerare ska alltså alltid använda säkerhetsbälte så fort bilen är i rörelse.
- Undvik, om möjligt, tvära svängar och plötsliga manövrer. Om bilen inte hanteras på korrekt sätt kan föraren tappa kontrollen över bilen vilket kan leda till att bilen välter, och därmed ge upphov till dödsfall eller svåra skador.
- När du placerar last på taket blir naturligtvis bilens tyngdpunkt högre. När bilen har last på takracket ska du försöka undvika att köra med hög hastighet, häftiga starter, tvära vändningar, hårda inbromsningar eller plötsliga manövrar. Om bilen inte hanteras på korrekt sätt kan föraren tappa kontrollen över bilen vilket kan leda till att den välter. Undvik om möjligt att placera tung last på bilens tak.
- Kör alltid långsammare vid hård och byig sidvind. Sakta alltid ner i hård blåst. Bilen är känsligare för sidovindar på grund av sin profil och höga tyngdpunkt än vanliga personbilar. Om du saktar ned får du bättre kontroll över bilen.

- **Vid körning utanför vägar eller i terräng ska du inte köra alltför fort, hoppa med bilen, göra tvära svängar, köra på föremål etc. Du riskerar också skador på bilens fjädring och chassi som kan bli dyra att reparera.**
- **Kör inte tvärs över branta sluttningar. Det är bättre att köra rakt uppför eller nedför. Din bil (eller liknande terrängfordon) tappar lättare åt sidan än framåt eller bakåt.**

Inkörning

Kör mjukt och undvik hög hastighet.

Det är inte nödvändigt att iaktta speciella inkörningsföreskrifter, men om du följer nedanstående enkla råd under de första 200 milen blir ekonomin bättre i fortsättningen och din bil får ökad livslängd.

- Undvik fullgasstarter.
- Undvik att rusa motorn.
- Försök att undvika häftiga inbromsningar under de första 30 milen.
- Kör inte alltför långsamt med manuell växellåda på hög växel.
- Kör inte länge med konstant hastighet, vare sig fort eller långsamt.
- Dra inte husvagn eller släpvagn under de första 80 milen.

Bränsle (bensinmotor)

Det är viktigt att välja rätt bränsle för att motorn ska fungera på bästa sätt.

Motorskador som orsakas av fel bränsle omfattas inte av Toyotas nybilsgaranti.

OBSERVERA

- ◆ **Använd inte fel bränsle. Om fel bränsle används kan motorn skadas.**
- ◆ **Kör aldrig på blyad bensin. Blybensin minskar katalysatorns förmåga att rena avgaserna och det blir störningar i systemet. Detta kan medföra ökade underhållskostnader.**
- ◆ **Inom EU: Bioetanolbränsle som säljs under namn som t.ex. "E50" eller "E85" samt bränslen som innehåller en stor mängd etanol ska inte användas. Sådana bränslen skadar bilens bränslesystem. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.**
- ◆ **Utanför EU: Bioetanolbränsle som säljs under namn som t.ex. "E50" eller "E85" samt bränslen som innehåller en stor mängd etanol ska inte användas. Du kan använda bensin som är uppblandad med max 10% etanol. Om du använder bränsle som innehåller mer än 10% etanol (E10) skadas bilens bränslesystem. Du måste försäkra dig om att du tankar från en källa där bränslespecifikation och kvalitet kan garanteras. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.**

BRÄNSLETYP

Inom EU:

Din bil kan bara använda blyfri bensin enligt europeisk standard EN228.

För att motorn ska fungera på bästa sätt bör du endast använda blyfri bensin med oktantal 95 eller högre.

Utanför EU:

Din bil kan bara köras på blyfri bensin.

För att motorn ska fungera på bästa sätt bör du endast använda blyfri bensin med oktantal 95 eller högre.

För att förhindra misstag vid tankning har bilen ett smalare bränslerör. Munstycket på pumpar med blyfri bensin passar i det mindre påfyllningsröret, men däremot inte munstycken på pumpar med blybensin.

OKTANTAL

Använd blyfri bensin med oktantal 95 eller högre.

Om du använder bränsle med lägre oktantal eller cetantal uppstår en kraftig knockning i motorn. I allvarliga fall kan det leda till motorskador.

BRUK AV BENSIN MED ETANOLINBLANDNING I BENSINMOTOR

Toyota tillåter användning av bensin med etanolinblandning om etanolhalten är upp till 10%. Kontrollera att bensinen med etanolinblandning som ska användas har ett oktantal som följer ovanstående.

Om motorn knackar...

Ta kontakt med en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om motorn knackar kraftigt trots att du använder rätt bränsle, eller om du hör att motorn knackar när du kör i jämn fart på plan väg.

Ibland kan man dock höra ett lätt kortvarigt spikande från motorn vid acceleration eller körning uppför branta backar. Det är inget att oroa sig för.

BRÄNSLETANKENS VOLYM

60 liter

Bränsle (dieselmotor)

Det är viktigt att välja rätt bränsle för att motorn ska fungera på bästa sätt.

Motorskador som orsakas av fel bränsle omfattas inte av Toyotas nybilsgaranti.

OBSERVERA

- ◆ **Använd inte fel bränsle. Om fel bränsle används kan motorn skadas.**
- ◆ **2,2 D4D dieselmotor (utan DPT partikelfilter)—Använd aldrig bränsle som innehåller mer än 500 ppm svavel. Bränsle med sådan hög svavelhalt kan skada motorn.**
- ◆ **2,2 D4D dieselmotor (med DPF partikelfilter) och 2,2 D4D D-Cat dieselmotor—Använd aldrig bränsle som innehåller mer än 50 ppm svavel. Bränsle med sådan hög svavelhalt kan skada motorn.**
- ◆ **Inom EU: FAME-bränsle (Fatty Acid Methyl Ester – förestrade växetoljor) som säljs under namn som t.ex. "B30" eller "B100" samt bränslen som innehåller en stor mängd FAME ska inte användas. Sådana bränslen skadar bilens bränslesystem. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.**

◆ **Utanför EU: FAME-bränsle (Fatty Acid Methyl Ester – förestrade växetoljor) som säljs under namn som t.ex. "B30" eller "B100" samt bränslen som innehåller en stor mängd FAME ska inte användas. Du kan använda diesel som är uppblandad med max 5% biodiesel FAME (B5). Om du använder bränsle som innehåller mer än 5% FAME (B5) skadas bilens bränslesystem. Du måste försäkra dig om att du tankar från en källa där bränslespecifikation och kvalitet kan garanteras. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.**

BRÄNSLETYP

2,2 D4D dieselmotor (utan partikelfilter)—

Inom EU:

Din bil kan bara använda dieselbränsle enligt europeisk standard EN590.

Utanför EU:

Din bil kan bara använda dieselbränsle som innehåller högst 500 ppm svavel, med cetantal 48 eller högre.

2,2 D4D dieselmotor (med DPF partikelfilter) och 2,2 D4D D-Cat dieselmotor—

Inom EU:

Din bil kan bara använda dieselbränsle enligt europeisk standard EN590.

Utanför EU:

Din bil kan bara använda dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, med cetantal 48 eller högre.

Om du planerar att köra bilen utomlands kan det eventuellt inte finnas dieselbränsle med låg svavelhalt. Kontrollera tillgängligheten med din återförsäljare.

CETANTAL

Välj bränsle med cetantal 48 eller högre

Körning på bensin med lägre cetantal gör att motorn spikar kraftigt och långvarigt. I allvarliga fall kan det leda till motorskador.

Om motorn knackar...

Ta kontakt med en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om motorn knackar kraftigt trots att du använder rätt bränsle, eller om du hör att motorn knackar när du kör i jämn fart på plan väg.

Ibland kan man dock höra ett lätt kortvarigt spikande från motorn vid acceleration eller körning uppför branta backar. Det är inget att oroa sig för.

BRÄNSLETANKENS VOLYM

60 liter

Avstängningssystem för bränslepump (bensinmotor)

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Detta säkerhetssystem stänger av bränsletillförseln till motorn för att minska risken för bränsleläckage om motorn skulle stanna eller om en krockkudde skulle blåsas upp vid en kollision. För att återstarta motorn om avstängningssystemet aktiverats ska du sätta startkontakten i läge "ACC", eller stäng av den en gång, och starta motorn.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Detta säkerhetssystem stänger av bränsletillförseln till motorn för att minska risken för bränsleläckage om motorn skulle stanna eller om en krockkudde skulle blåsas upp vid en kollision. För att återstarta motorn om avstängningssystemet aktiverats ska du sätta startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge, eller stäng av den en gång, och starta motorn.



WARNING

Undersök marken under bilen noga innan du åter startar motorn. Om du upptäcker att bränsle har runnit ner på marken är bränslesystemet skadat och behöver repareras. I så fall får du inte starta motorn.

Körning utomlands

Om du ska köra din Toyota utomlands...

För det första, se till att bilen uppfyller lagar och förordningar i aktuella länder.

För det andra, Kontrollera att det går att få tag på rätt bränsle.

Trevägs-katalysator (bensinmotor)

Katalysatorn är en avgasrenare som är monterad i avgassystemet.

Katalysatorns uppgift är att reducera mängden skadliga ämnen i avgaserna.



VARNING

- Håll människor och brännbara ämnen borta från avgasröret när motorn går. Avgaserna är mycket heta.
- Du bör varken stanna, låta motorn gå på tomgång eller parkera din bil över lättantändliga föremål, t.ex. torrt gräs, torra löv, papper eller trasor.

OBSERVERA

Om stora mängder oförbrända avgaser strömmar in i katalysatorn kan den överhettas och orsaka brand. Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika detta:

- ◆ *Kör endast på blyfri bensin.*
- ◆ *Kör aldrig med nästan tom tank. Om bensinen tar slut kan motorn miss-tända. Det ger onormalt hård belastning på katalysatorn.*
- ◆ *Låt inte motorn gå på tomgång mer än 20 minuter.*
- ◆ *Undvik att rusa motorn.*
- ◆ *Skjut eller bogsera inte igång bilen.*
- ◆ *Stäng inte av motorn medan bilen är i rörelse.*

◆ *Håll motorn i gott skick. Störningar i motorns elsystem, elektroniska tändsystem/tändfördelarsystem eller bränslesystem kan orsaka extremt hög temperatur i katalysatorn.*

◆ *Om motorn är svårstartad eller om den ofta stannar bör du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.*

◆ *För att katalysatorn och avgasreningssystemet ska fungera på rätt sätt måste bilen få regelbunden service enligt Toyotas serviceprogram. Beträffande serviceintervall, se "Service & Garanti" i din Toyotas bilhandlingar.*

Katalysatorer (2,2 D4D dieselmotor utan DPf partikelfilter)

Katalysatorn är monterad i avgassystemet och minskar skadliga utsläpp.

Katalysatorns uppgift är att reducera mängden skadliga ämnen i avgaserna.



VARNING

- Håll människor och brännbara ämnen borta från avgasröret när motorn går. Avgaserna är mycket heta.
- Du bör varken stanna, låta motorn gå på tomgång eller parkera din bil över lättantändliga föremål, t.ex. torrt gräs, torra löv, papper eller trasor.

OBSERVERA

Om stora mängder oförbrända avgaser strömmar in i katalysatorn kan den överhettas och orsaka brand. Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika detta:

- ◆ Använd endast dieselbränsle.
- ◆ Kör inte med nästan tom tank. Om bensinen tar slut kan motorn miss-tända, vilket ger onormalt hård belastning på katalysatorn.
- ◆ Låt inte motorn gå på tomgång mer än 20 minuter.
- ◆ Skjut eller bogsera inte igång bilen.
- ◆ Stäng inte av motorn medan bilen är i rörelse.
- ◆ Håll motorn i gott skick. Fel i motorns elsystem eller i bränslesystemet kan göra att temperaturen i katalysatorn blir mycket hög.
- ◆ Om motorn är svårstartad eller om den ofta stannar bör du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.
- ◆ För att katalysatorn och hela systemet ska fungera på rätt sätt måste bilen få regelbunden service enligt Toyotas serviceprogram. Beträffande serviceintervall, se "Service & Garanti" i din Toyotas bilhandlingar.

DPF partikelfilter och katalysator (2,2 D4D dieselmotor med DPF partikelfilter)

Partikelfiltret DPF (Diesel Particulate Filter System) och katalysatorn är monterade i avgassystemet för att minska skadliga utsläpp.

Katalysatorns uppgift är att reducera mängden skadliga ämnen i avgaserna.



VARNING

- Håll människor och brännbara ämnen borta från avgasröret när motorn går. Avgaserna är mycket heta.
- Du bör varken stanna, låta motorn gå på tomgång eller parkera din bil över lättantändliga föremål, t.ex. torrt gräs, torra löv, papper eller trasor.

OBSERVERA

Om stora mängder oförbrända avgaser strömmar in i katalysatorn kan den överhettas och orsaka brand. Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika detta:

- ◆ *Använd endast dieselbränsle.*
- ◆ *Kör inte med nästan tom tank. Om bränslet tar slut kan motorn miss-tända, vilket ger onormalt hård belastning på katalysatorerna.*
- ◆ *Låt inte motorn gå på tomgång mer än 20 minuter.*
- ◆ *Skjut eller bogsera inte igång bilen.*
- ◆ *Stäng inte av motorn medan bilen är i rörelse.*
- ◆ *Håll motorn i gott skick. Fel i motorns elsystem eller i bränslesystemet kan göra att temperaturen i katalysatorn blir mycket hög.*
- ◆ *Om motorn är svårstartad eller om den ofta stannar bör du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.*
- ◆ *För att katalysatorerna och hela avgasreningssystemet ska fungera på rätt sätt måste bilen få regelbunden service enligt Toyotas serviceprogram. Beträffande serviceintervall, se "Service & Garanti" i din Toyotas bilhandlingar.*

DPNR-katalysator och katalysator (2,2 D4D dieselmotor)

DPNR-katalysatorn (Diesel Particulate NOx Reduction system) och katalysatorn är monterade i avgassystemet och minskar skadliga utsläpp.

Katalysatorns uppgift är att reducera mängden skadliga ämnen i avgaserna.



VARNING

- Håll människor och brännbara ämnen borta från avgasröret när motorn går. Avgaserna är mycket heta.
- Du bör varken stanna, låta motorn gå på tomgång eller parkera din bil över lättantändliga föremål, t.ex. torrt gräs, torra löv, papper eller trasor.

OBSERVERA

Om stora mängder oförbrända avgaser strömmar in i katalysatorn kan den överhettas och orsaka brand. Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika detta:

- ◆ Använd endast dieselbränsle.
- ◆ Kör inte med nästan tom tank. Om bränslet tar slut kan motorn miss-tända, vilket ger onormalt hård belastning på katalysatorerna.
- ◆ Låt inte motorn gå på tomgång mer än 20 minuter.
- ◆ Skjut eller bogsera inte igång bilen.
- ◆ Stäng inte av motorn medan bilen är i rörelse.
- ◆ Håll motorn i gott skick. Fel i motorns elsystem eller i bränslesystemet kan göra att temperaturen i katalysatorn blir mycket hög.
- ◆ Om motorn är svårstartad eller om den ofta stannar bör du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.
- ◆ För att katalysatorerna och hela avgasreningssystemet ska fungera på rätt sätt måste bilen få regelbunden service enligt Toyotas serviceprogram. Beträffande serviceintervall, se "Service & Garanti" i din Toyotas bilhandlingar.

Varning för avgaser



VARNING

- Avgaserna innehåller skadlig koloxid (CO) som är färglös och luktlös. Att andas in avgaser kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Avgassystemet bör kontrolleras periodvis. Om hål eller sprickor har orsakats av rost, skador på en fog, eller om onormalt ljud hörs från avgassystemet ska du låta auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen. Annars kan avgaser tränga in i bilen vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Stäng av motorn om bilen är parkerad i ett utrymme med dålig ventilation. I ett slutet utrymme, som ett garage, kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen. Det kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Sitt inte länge i en parkerad bil med motorn igång. Om det är oundvikligt, se då till att bilen står fritt och ställ in värme- eller kylsystem så att fläkten blåser in friskluft i bilen.
- Håll alltid bakluckan stängd under färd. Om bakluckan är öppen eller dåligt stängd kan avgaser sugas in i bilen.
- För att ventilationssystemet ska fungera måste luftintagen framför vindrutan hållas fria från snö, löv och skräp.

- Öppna fönstren om det luktar avgas i bilen. Stora mängder avgaser i bilen kan orsaka dåsighet och en olyckshändelse, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk. Låt din Toyota-återförsäljare se över bilen omedelbart.
- Lämna inte motorn igång där det finns mycket snö eller om det snöar. Om snövallar byggs upp kring bilen medan motorn är i gång kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen. Det kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Om du tar en tupplur i bilen ska du alltid stänga av motorn först. Annars kan du oavsiktligt flytta växelväljaren/växelspaken eller trampa ned gaspedalen, vilket kan leda till en olycka eller brand på grund av överhettning av motorn. Om bilen dessutom är parkerad i ett utrymme med dålig ventilation kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

Information om oljeförbrukning

MOTOROLJANS FUNKTION

Motoroljans huvudsakliga funktion är att smörja och kyla motorn invändigt. Oljan bidrar i hög grad till att hålla motorn i gott skick.

MOTORS OLJEFÖRBRUKNING

Det är normalt att en motor förbrukar en viss mängd olja vid normal drift. Orsakerna är bland annat följande.

- Oljan används för att smörja kolvar, kolvringar och cylinderväggar. En tunn oljefilm lämnas kvar på cylinderväggen när kolven rör sig nedåt i cylindern. Det kraftiga undertrycket som genereras när du släpper gasen för att minska farten gör att en del av denna olja sugas in i förbränningsrummet. Denna olja, liksom en del av den olja som stannar kvar på cylinderväggarna förbränns av de heta gaserna vid förbränningen.
- Oljan används också för att smörja ventilskriften på insugsventilerna. En del av denna olja sugas in i förbränningsrummet tillsammans med luften och förbränns samtidigt med bränslet. Oljan som smörjer ventilskriften förbränns dessutom av heta avgaser från förbränningen.

Oljeförbrukningen beror bland annat på oljans viskositet, oljans kvalitet och hur du kör.

Mer olja förbrukas vid snabb, hård körning med täta accelerationer och inbromsningar.

När motorn är ny drar den mer olja eftersom kolvar, kolvringar och cylinderväggar inte hunnit slitas in.

Oljeförbrukning: Max 1,0 liter per 100 mil

När man bedömer oljeförbrukningen måste man ta hänsyn till att oljan kan bli utspädd, vilket gör det mycket svårt att exakt bedöma oljeförbrukningen.

I en bil som t. ex. ofta används för korta sträckor och har normal oljeförbrukning kan det hända att mätstickan inte visar någon oljeförbrukning alls, ens efter flera 100 mils körning. Det beror på att oljan gradvis späds ut med bränsle eller fukt, så att det verkar som om oljenivån är oförändrad.

Vattnet eller bensinen som späder ut oljan dunstar sedan om bilen körs på hög fart på motorväg så att oljan blir mycket het. Det kan då verka som om oljeförbrukningen är mycket hög vid bara en kort körning i hög fart.

VIKTIGT ATT KONTROLLERA OLJENIVÅN


En av de viktigaste åtgärderna för att hålla bilen i gott skick är att hålla motoroljan på rätt nivå så att dess smörjande funktion inte försämras. Det är därför nödvändigt att kontrollera oljenivån regelbundet. Toyota rekommenderar att du kontrollerar oljenivån varje gång du tankar.

OBSERVERA

Allvarliga motorskador kan uppstå om oljenivån är för låg, t ex på grund av bristfällig kontroll.

Mer information om hur man kontrollerar oljan finns i "Kontroll av motoroljenivån" på sidan 454 i del 7-2.

Tändstift med iridiumelektroder (bensinmotor)

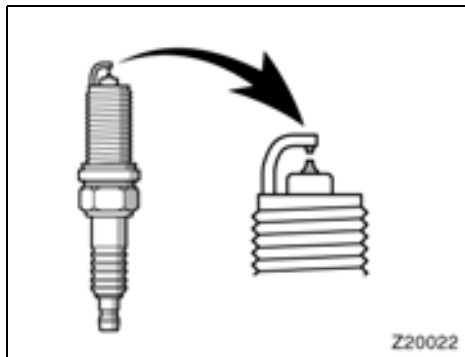

Motorn har tändstift med iridiumelektroder.

OBSERVERA

Justera inte elektrodavståndet för att få bättre motorprestanda eller mjukare körning.

Se "Servicedata" på sidan 492 i del 8 för ytterligare information om tändstiftstyper.

Bromssystem

Bromssystemet är ett hydrauliskt system med två separata bromskretsar. Om ett fel skulle uppstå i den ena kretsen kan bilen ändå alltid bromsas med den andra kretsen. Du måste dock trampa ner pedalen med större kraft än vanligt och bromssträckan ökar. Dessutom kan bromsvarningslampan tändas.



VARNING

Kör aldrig bilen om bara den ena bromskretsen fungerar. Lämna omedelbart in bilen till verkstaden.

BROMSSERVO

Bromsservon utnyttjar undertrycket i motorn för att förstärka pedalkraften. Om motorn stannar under körning kan du ändå få stopp på bilen med normal pedalkraft. Det kvarvarande undertrycket i motorn är tillräckligt för en eller två inbromsningar—men inte fler!



VARNING

- **Pumpa inte med bromspedalen om motorn stannar. Varje tryck på bromspedalen gör att en del av undertrycket förbrukas.**
- **Bromsarna fungerar även om servoverkan helt upphört. Du måste dock trampa hårt på pedalen, betydligt hårdare än normalt. Dessutom ökar bromssträckan.**

ABS—LÅSNINGSFRIA BROMSAR

ABS-systemet hindrar att ett eller flera hjul låser sig vid häftig inbromsning eller vid inbromsning på halt underlag. Bilen behåller därvid stabiliteten och kan därför styras och bromsas i sådana situationer.

Utnyttja ABS-systemet effektivt: När ABS griper in kan det kännas ett svagt pulse-
rande i bromspedalen samtidigt som ett sur-
rande ljud hörs. I detta läge ska du bara låta
ABS arbeta till din hjälp. Trampa bara ned
bromspedalen ännu hårdare. Grips inte av
panik och pumpa inte med bromspedalen.
Bromssträckan blir längre om du pumpar
med pedalen.

ABS-systemet börjar fungera när hastigheten överstiger cirka 10 km/tim. Den upphör att fungera när hastigheten är lägre än cirka 5 km/tim.

Om du trampar på bromspedalen på halt underlag, t.ex. vid körning över en manlucka av järn i gatan, järnplåtar över gatuarbeten, broskarvar etc. när det regnar kan det hända att ABS griper in.

Det kan höras ett ljud från motorrummet under några sekunder när motorn startas, eller omedelbart efter att har satts i rörelse. Det innebär att ABS-systemet genomför en självkontroll. Detta tyder inte på att något är fel.

När ABS-systemet griper in kan följande hända. Det betyder inte att systemet är defekt:

- Du kan höra att ABS-systemet är i funktion och känna pulserandet i bromspedalen och vibrationer i kaross och ratt. Även efter bilen har stannat kan ett surrande ljud höras från motorrummet.
- När ABS-funktionen upphör kan det hända att bromspedalen rör sig litet framåt.

VARNING

Överskatta inte ABS-bromsarna: Trots att de låsningsfria bromsarna förbättrar kontrollen över bilen är det fortfarande lika viktigt att du kör med gott omdöme, håller måttlig hastighet och alltid tillräckligt avstånd till framförvarande bil. Det finns en gräns för bromsförmåga, styrning och stabilitet även med ABS.


ABS-systemet kan inte rädda situationen om däcken utsätts för påfrestningar utöver deras greppförmåga eller om vattenplaning uppstår under körning med hög fart i regn.

ABS-systemet är inte avsett att förkorta bromssträckan: Kör alltid med sansad hastighet och håll alltid tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande bil. Jämfört med en bil utan ABS kan din bil med ABS kräva längre bromssträcka i följande fall:

- Vid körning på grovt underlag, på grus- eller snötäckta vägar.
- Vid körning med snökedjor.

- Vid körning över skarvar i vägen.
- Vid körning på vägbanor med gropar eller hål eller där beläggningen är mycket ojämn.

Alla fyra däck ska vara av rekommenderad typ och ha rekommenderat lufttryck: ABS känner av bilens färdhastighet med hjälp av fartsensorer på respektive hjul. Om du använder andra däck än de som rekommenderas känner sensorerna eventuellt inte av hjulens exakta hastighet vilket gör att bromssträckan blir längre.

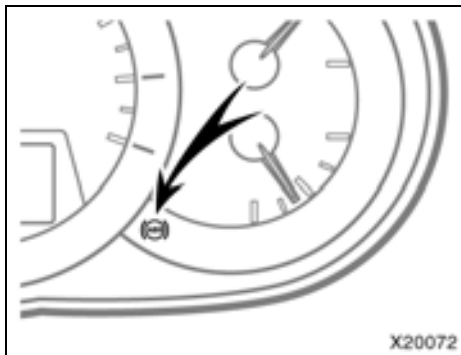

"ABS", varningslampan

Modeller utan VSC+—

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Om ABS-systemet fungerar på rätt sätt släcks lampan efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds lampan igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om ABS-systemet fungerar på rätt sätt släcks lampan efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds lampan igen.

När "ABS"-varningslampan lyser (men inte bromsvarningslampan) fungerar bromsarna på konventionellt sätt, men låsningsskyddet fungerar inte.

När "ABS"-varningslampan tänds (och bromssystemets varningslampan är släckt) fungerar inte det låsningsfria systemet. Hjulen kan därför låsa sig vid hård inbromsning eller i halt väglag.

Om varningslampan "ABS" tänds visas "Check ABS system" på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

Om något av följande inträffar innebär det att en defekt har uppstått i de komponenter som övervakas av varningssystemet. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för reparation.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten är i läge "ON", eller slocknar inte.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller slocknar inte.

- Varningslampan tänds under körning.

Det är emellertid normalt att varningslampan tänds under körning och sedan omedelbart slocknar igen.



VARNING

Om ABS-varningslampan är tänd samtidigt som bromsvarningslampan lyser ska du omedelbart stanna bilen på säker plats. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om detta inträffar betyder det inte bara att ABS-systemet är ur funktion, bilen blir dessutom extremt instabil vid inbromsning.

Modeller utan VSC+—

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten är i läge "ON". Om ABS- och bromsservosystemen fungerar som de ska släcks lampan efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds lampan igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om ABS- och bromsservosystemen fungerar som de ska släcks lampan efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds lampan igen.

När "ABS"-varningslampan lyser (men inte bromsvarningslampan) fungerar bromsarna på konventionellt sätt, men följande system fungerar inte.

- ABS-bromsar
- Bromsassistans
- Antispinnssystem
- VSC+
- Hjälpsystem vid utförskörning
- Hjälpsystem vid start i motlut

När "ABS"-varningslampan tänds (och bromssystemets varningslampa är släckt) fungerar inte det låsningsfria systemet. Hjulen kan därför låsa sig vid hård inbromsning eller i halt väglag.

Om varningslampan "ABS" tänds visas "Check ABS system" på informationsdisplayen. Beroende på omständigheterna hörs en varningston.

Om något av följande händer tyder detta på ett fel i något av de komponenter som övervakas av varningslampan. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för reparation.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten är i läge "ON", eller slocknar inte.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller slocknar inte.

- Varningslampan tänds under körning.

Det är emellertid normalt att varningslampan tänds under körning och sedan omedelbart slocknar igen.



VARNING

Om ABS-varningslampan är tänd samtidigt som bromsvarningslampan lyser ska du omedelbart stanna bilen på säker plats. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om detta inträffar betyder det inte bara att ABS-systemet är ur funktion, bilen blir dessutom extremt instabil vid inbromsning.

PARKERINGSBROMS MED TRUMBROMS I CENTRUM

Parkeringsbromsen har en konstruktion med trumbroms i centrum av de bakre bromsskivorna. Denna typ av trumbromsar kräver ansättning vid regelbundna tillfällen eller när nya bromsbelägg och/eller trummor monterats.

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning utföra ansättningen av bromsarna.

BROMSKRAFTFÖRSTÄRKARE

När du stampar hårt på bromspedalen bedömer systemet detta som en panikbromsning och trycker då ned bromspedalen ännu kraftigare än vad du själv kan göra.


När du stampar på bromspedalen överförs extra kraft till pedalen. Då kan det också höras ett speciellt ljud från motorrummet samtidigt som det kan kännas vissa vibrationer i bromspedalen. Detta tyder inte på att något är fel.

Modeller utan VSC+—

Bromsassistansen börjar fungera när hastigheten är högre än cirka 10 km/tim. Den upphör att fungera när hastigheten är lägre än cirka 5 km/tim.

Närmare information finns i avsnittet "Kontrolllampor och varningssummer" på sidan 170 i del 1-6.

Slitagevarnare för bromsbelägg

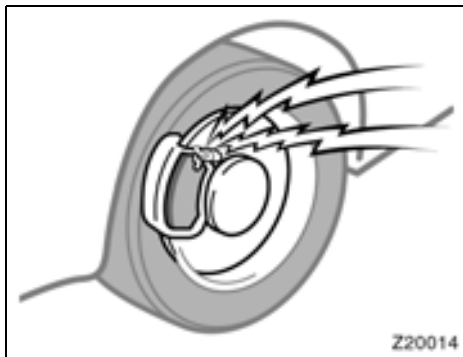

Slitagevarnarna på bromsskivorna ger ifrån sig ett varningsljud om bromsklossarna är så slitna att de måste bytas.

Om du hör ett gnisslande eller skrapande ljud när du kör bör du genast låta närmaste auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikation och utrustning kontrollera och byta bromsbeläggen.

Kör inte längre än absolut nödvändigt om du hör detta varningsljud.

Om du fortsätter köra utan att byta bromsbelägg kan följden bli dyra reparationer på grund av skador på bromsskivorna. Du måste dessutom trampa hårdare på bromspedalen för att stanna på samma sträcka.

Elektrisk servostyrning

Det eldrivna servostyrningssystemet underlättar rattvridningar via en elmotor.

I följande fall kan det bli svårare att vrida på ratten. Dock tänds inte varningslampan för det eldrivna servostyrssystemet. (Eftersom det inte innebär att något är defekt.)

- Vid manövrar eller många rattvridningar på kort tid.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Styrserveffekten minskas för att förhindra överhettning i systemet. Undvik att vrida på ratten, eller stanna bilen, sätt startkontakten i läge "ACC", eller stäng av motorn. Systemet svalnar inom cirka 10 minuter.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Styrserveffekten minskas för att förhindra överhettning i systemet. Undvik att vrida på ratten, eller stanna bilen, sätt startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge, eller stäng av motorn. Systemet svalnar inom cirka 10 minuter.

OBSERVERA


Mycket manövrerande och många rattvridningar under en längre tid kan skada systemet vars mekanism förhindrar överhettning av det eldrivna styrserve-systemet.

- Om batteriet är urladdat

Kontrollera batteriets skick. Ladda upp eller byt ut batteriet, vid behov. Se "Kontroll av batteriet" på sidan 470 i del 7-3.

INFORMATION

När du vrider på ratten kan ett vinande ljud höras (från elmotorn). Det uppstår när servostyrningsmotorn är i gång, och innebär inget fel.

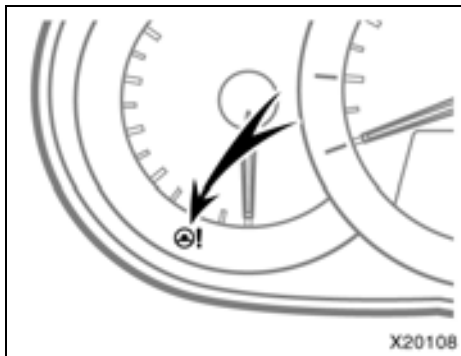**Elektriskt servostyrningssystem, varningslampa**

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten är i läget "ON". Om det elektriska servostyrningssystemet fungerar på rätt sätt släcks lampan när motorn startats eller efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds varningslampan igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge. Om det elektriska servostyrningssystemet fungerar på rätt sätt släcks lampan när motorn startats eller efter några sekunder. Om systemet är defekt tänds varningslampan igen.

Om något av följande uppstår innebär det att en defekt har uppstått i någon del som övervakas av varningssystemet. Kontakta snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för reparation.

- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten är i läge "ON", eller slocknar inte.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Lampan tänds inte när startkontakten "ENGINE START STOP" är i tändningsläge, eller slocknar inte.

- Varningslampan lyser under körning.

**VARNING**

Om varningslampan för det elektriska servostyrningssystemet tänds ska du snarast möjligt lämna in bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Du kommer att behöva använda mer kraft för att vrida ratten. Håll hårt i ratten medan du kör.

Säkerhetsanvisningar vid lastning

Tänk på följande när du lastar bilen:


- Placera om möjligt last och bagage i bagageutrymmet. Spänn fast lasten.
- Se till att bilen får rätt viktfordelning. Försök att placera tunga saker så långt fram som möjligt så att vikten fördelas jämnt.
- Tänk på bränsleekonomi, kör inte omkring med onödig last i bilen.

**VARNING**

- Se till att last och bagage inte kan slungas framåt vid en häftig inbromsning. Placera inte något i bagageutrymmet som är högre än överkanten på ryggstödet. Placera bagage och tunga saker så nära golvet som möjligt.
- Låt aldrig någon sitta i bagageutrymmet under färd. Det är inte avsett för passagerare. Se till att alla som åker i bilen sitter på sätena och använder bilbältet. Risken för dödsfall eller svåra personskador vid häftig inbromsning eller en eventuell olycka är annars mycket stor.
- Placera aldrig något på ett nedfällt säte, det kan glida framåt under inbromsning.
- Placera ingenting på insynsskyddet när det är i det övre läget. Sådana föremål kan kastas omkring i bilen och skada passagerarna vid en plötslig inbromsning eller olycka. Allt bagage måste fastgöras på säker plats.

Säkerhetsanvisningar vid lastning på taket

- Se till att last och bagage inte kan slungas framåt vid en häftig inbromsning. Placera inte något i bagageutrymmet som är högre än överkanten på ryggstödet. Annars kan sådana föremål kastas omkring i bilen och skada passagerarna vid en plötslig inbromsning eller olycka.
- Kör aldrig med något liggande löst på instrumentpanelen. Sådana föremål kan störa sikten för föraren. I en skarp kurva eller hård acceleration kan eventuella föremål som ligger på instrumentpanelen komma i rörelse och hindra förarens kontroll över bilen. Vid en olycka kan föremål på instrumentpanelen dessutom skada de åkande.

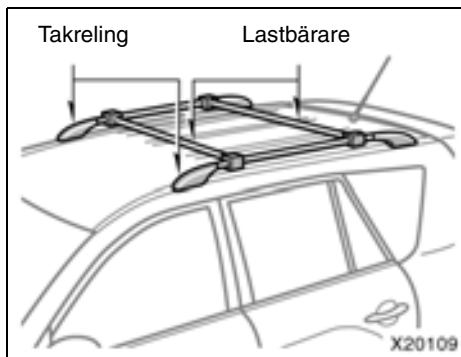

För att kunna använda takrelingarna som takräcke måste du förse dem med två eller fler original Toyota lastbärare eller motsvarande.

Följ tillverkarens instruktioner och säkerhetsanvisningar när du monterar lastbärarna.




VARNING

Observera följande när du placerar last på taket:

- Placera lasten så att vikten är jämnt fördelad mellan fram- och bakaxeln.
- Om du lastar långa eller breda föremål får lasten aldrig överskrida bilens totallängd eller -bredd. (Avsnittet "Mått" på sidan 490 i del 8 innehåller information om fordonets totallängd och -bredd.)
- Kontrollera att lasten verkligen sitter fast på takräcket innan du börjar köra.
- Undvik snabba starter, tvära svängar eller hårda inbromsningar.

- Om du kör länge på dåliga vägar eller med hög hastighet bör du stanna då och då för att kontrollera att lasten inte rubbats.
- Lasten får inte överskrida 46,2 kg på takracket eller på takräcken med lastbärare. Om högsta tillåtna vikt för lastbärarna är lägre än 46,2 kg måste viktbegränsningen och andra anvisningar för lastbärarna åtföljas.

Fotsteg på bakre stötfångaren

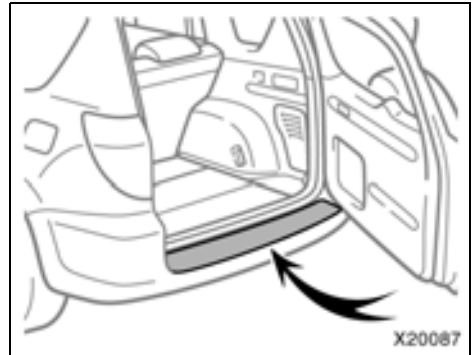

Bakre stötfångare både skyddar bilen och utgör ett fotsteg som underlättar lastning.


Kliv bara på det skuggade området mellan pilarna i bilen ovan.




VARNING

- Låt bara en person åt gången kliva upp på fotsteget. Det är konstruerat för bara en person. Det är konstruerat för bara en person.
- Låt aldrig någon stå på fotsteget under körning.


Din Toyotas identifikation— —Bilens chassinummer

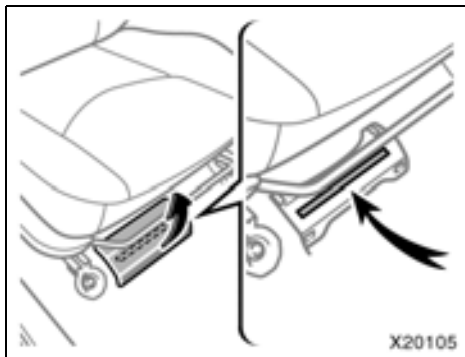

Under höger framsäte

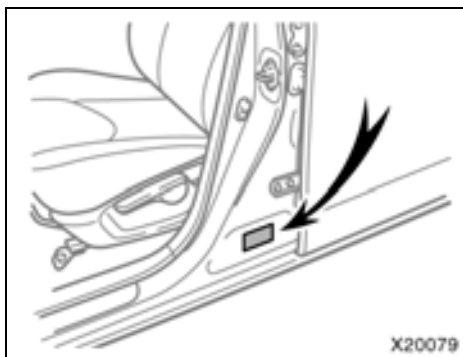

Chassinumret (VIN) anges också på tillverkarens dekal.

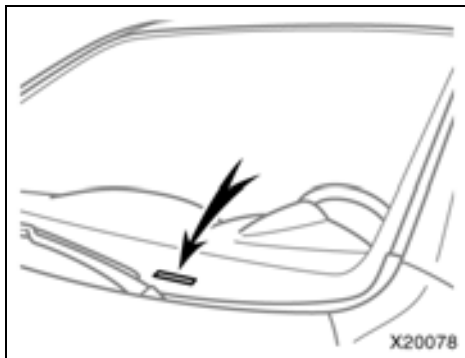


Överst till vänster på instrumentbrädan


Chassinumret är det som juridiskt sett identifierar din bil. Numret är instansat under höger framsäte. På vissa modeller: Motornumret visas också överst till vänster på instrumentpanelen där det är synligt genom vindrutan.

Detta nummer är den viktigaste identifieringen av din Toyota. Det används vid registrering av dig som ägare av bilen.

—Motornummer

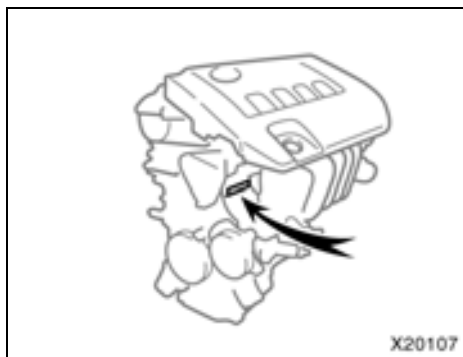

Bensinmotor

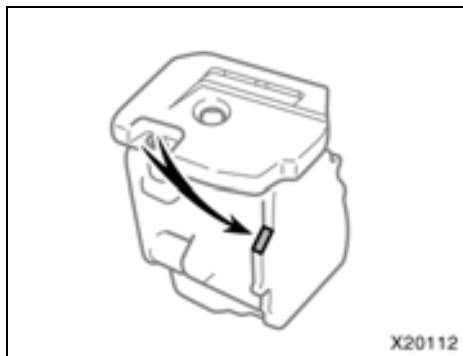

Dieselmotor

Motornumret är instansat på motorblocket som bilden ovan visar.

Fjädring och chassi



VARNING

Modifera inte fjädringssystem eller chassi med ombyggnadssatser för höjning, distanshylsor, specialfjädrar etc. Risken är stor att vägegenskaperna försämras och olycksrisken ökar.

Del 3

START OCH KÖRNING

- Innan du startar motorn 356
- Start av motorn 356
- Köra och parkera med elektroniskt lås- och startsystem . . . 361
- Säkerhetsåtgärder vid avstängning av turbomotor 365
- Kontroller före längre körning 365
- Tips för körning i olika förhållanden 367
- Köra i regn. 368
- Körning i terräng, säkerhetsanvisningar 369
- Råd för vinterkörning. 370
- Körning med släp 371
- Hur du spar bränsle och ökar bilens livslängd 378

Innan du startar motorn

1. Kontrollera området runt bilen innan du sätter dig i den.
2. Ställ in stolens läge, ryggstödet vinkel, sittdynans höjd, nackskyddets höjd, rattens vinkel och längd.
3. Ställ in bilens inre och yttre backspeglar, om det behövs.
4. Stäng alla dörrar.
5. Ta på säkerhetsbältena.

Start av motorn— —Startmotor

Endast med elektroniskt lås- och startsystem—

När du har tryckt på startkontakten "ENGINE START STOP" och släpper den, så fortsätter startmotorn att dra runt motorn tills den går igång.

Funktionen avbryter startmotorn efter max 25 sekunder om motorn inte har gått igång. När du startar motorn igen, vänta några sekunder och försök igen.

Om du håller kvar startkontakten "ENGINE START STOP" fortsätter systemet att dra runt startmotorn i max 30 sekunder.

(a) Innan du vrider om nyckeln

1. Ansätt parkeringsbromsen hårt.
2. Släck alla onödiga lampor och stäng av övriga strömförbrukare.
3. **Manuell växellåda:** Trampa ner kopplingspedalen helt och sätt växelspaken i friläge. Håll kopplingspedalen helt nedtrampad tills motorn startar.

Automatväxellåda eller Multidrive: Sätt växelväljaren i läget "P". Om du måste starta motorn när bilen är i rörelse skall du sätta växelväljaren i läget "N". Det finns en säkerhetsanordning som gör att motorn inte går att starta om en växel är ilagd.

4. **Endast automatväxellåda och Multidrive:** Håll fotbromsen nedtryckt ända tills du ska köra iväg.

(b) Starta motorn (utan elektroniskt start- och låssystem)


Följ anvisningarna under (a) "Innan innan du startar motorn".

**Normal start
(bensinmotor)**

Det elektroniska insprutningssystemet ger automatiskt rätt blandningsförhållande mellan bränsle och luft för start. Oavsett om motorn är kall eller varm kan du starta den på följande sätt:

Vrid startkontakten till läge "START" utan att röra gaspedalen. Släpp nyckeln när motorn startar.

Motorn bör varmköras under körning, inte på tomgång. Kör mjukt och försiktigt tills kylvätsketemperaturen har nått normal arbetstemperatur.

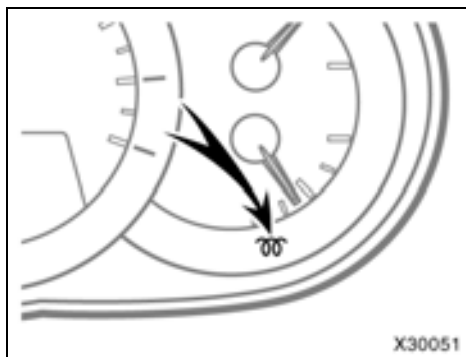

Förvärmning pågår, indikeringslampa

Normal start (dieselmotor)

1. Vrid startkontakten till "ON"-läget och kontrollera att indikeringslampan för förvärmning av motorn har tänts. Håll kvar nyckeln i "ON"-läget tills indikeringslampan slocknar.
2. Vrid startkontakten till läget "START" utan att röra gaspedalen. Släpp nyckeln när motorn startar.

Motorn bör varmköras under körning, inte på tomgång. Kör mjukt och försiktigt tills kylvätsketemperaturen har nått normal arbetstemperatur.

Om motorn stannar...

Starta igen, på samma sätt som vid normal start enligt ovan.


Om motorn inte startar efter flera försök...

Se "Om motorn inte startar" på sidan 382 del 4.


OBSERVERA

- ◆ *Kör inte startmotorn längre än 30 sekunder vid varje startförsök. I annat fall kan startmotorn och elkabla överhettas.*
- ◆ *Rusa inte en kall motor.*
- ◆ *Om motorn är svår att starta eller om den tjuvstannar ofta ska du omedelbart låta en verkstad kontrollera motorn.*

(b) Starta motorn (med elektroniskt start- och låssystem)

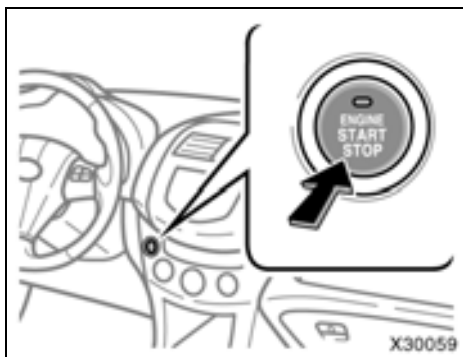

Bensinmotor

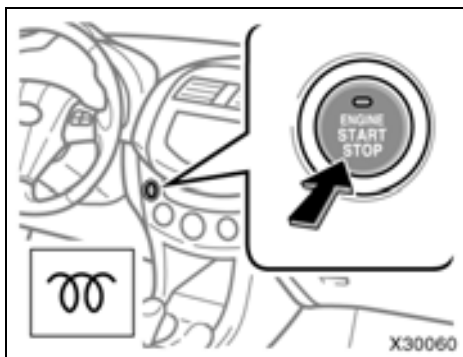

Dieselmotor

START MED STARTKONTAKT

Du startar motorn genom att trycka på startkontakten ENGINE START STOP.

Följ anvisningarna under (a) "Innan innan du startar motorn".

Normal start

Bensinmotor—Det elektroniska insprutnings-systemet ger automatiskt rätt blandningsförhållande mellan bränsle och luft för start.

Oavsett om motorn är kall eller varm kan du starta den på följande sätt:

Modeller med automatisk växellåda eller Multidrive:

När nyckeln är inne i bilen (på dig) kan motorn startas.

1. Kontrollera att växelväljaren är i läget "P".
2. Tryck ned bromspedalen hårt. (Indikeringen på startkontakten "ENGINE START STOP" blir grön.)
3. Tryck lugnt och stadigt på startkontakten "ENGINE START STOP". (Fortsätt att ha foten på bromspedalen tills motorn startas.)

Om startkontakten "ENGINE START STOP" inte tänds med grönt sken kan motorn inte startas.

Modeller med manuell växellåda:

När nyckeln är inne i bilen (på dig) kan motorn startas.

1. Trampa ner kopplingspedalen hårt. (Indikeringen på startkontakten "ENGINE START STOP" blir grön.)
2. Tryck lugnt och stadigt på startkontakten "ENGINE START STOP". (Fortsätt att ha foten på kopplingspedalen tills motorn startas.)

Om startkontakten "ENGINE START STOP" inte tänds med grönt sken kan motorn inte startas.

Dieselmotor—Om motorn inte startar omedelbart efter en tryckning på startkontakten "ENGINE START STOP" så är den under förvärmning. Indikeringslampan i förvärmningssystemet tänds. Motorn startar automatiskt när förvärmningen är klar och indikeringslampan släcks.

Motorn bör varmköras under körning, inte på tomgång. Kör mjukt och försiktigt tills kylvätsketemperaturen har nått normal arbetstemperatur.

Om motorn stannar...

Starta igen, på samma sätt som vid normal start enligt ovan.

Om motorn inte startar efter flera försök...

I följande fall startar eventuellt inte motorn.

- Om du hör en summer och meddelandet "No key detected" (ingen nyckel känns av) visas på displayen när du trycker på startkontakten "ENGINE START STOP" innebär det att nyckeln inte finns inne i bilen.
- Det finns tillfällen när motorn inte startar, även om nyckeln finns inne i bilen (t.ex. på golvet, i burkhållaren eller handskfacket).

Om startkontakten inte fungerar som den ska kan något av följande vara orsaken:

- Kommunikationen mellan den elektroniska nyckeln och bilen är avbruten, eller batteriet i den elektroniska nyckeln är urladdat. (Information om situationer när kommunikationen avbryts finns i "OMSTÄNDIGHETER SOM PÅVERKAR DRIFTEN" på sidan 35 i del 1-2.)

Du kan starta bilen om du håller den elektroniska nyckeln med sidan med Toyotas logo mot startkontakten "ENGINE START STOP". (För ytterligare uppgifter, se "START AV MOTORN NÄR DEN ELEKTRONISKA NYCKELN INTE FUNGERAR PÅ RÄTT SÄTT" på sidan 36 i del 1-2.)

Om den elektroniska nyckeln batteri är urladdat ska batteriet bytas snarast möjligt. (Se "Byte av batteri" på sidan 28 i del 1-2.)

- Om motorn har startats och stängts av upprepade gånger på kort tid.

Vänta 10 sekunder, och starta sedan motorn.

- Om den gröna indikeringslampan på startkontakten "ENGINE START STOP" blinkar och meddelandet "Steering still locked" visas på displayen innebär det att rattlåset är låst.

Frigör ratten genom att vrida den lätt åt resp sida medan du trycker på startkontakten "ENGINE START STOP".

- Om den gula indikeringslampan på startkontakten "ENGINE START STOP" blinkar och meddelandet "Check steering lock" (kontrollera rattlås) visas på displayen innebär det att ett fel har uppstått i rattlåset.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning, för kontroll av bilen och samtliga nycklar.

- Om den gula indikeringslampan på startkontakten "ENGINE START STOP" blinkar och inget meddelande visas på displayen innebär det att ett fel har uppstått i startknappens funktion.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning, för kontroll av bilen och samtliga nycklar.

- Förutom ovanstående finns andra tillfällen när det elektroniska lås- och startsystemet inte fungerar korrekt på grund av hur det används. Mer information finns i "Elektroniskt lås- och startsystem" på sidan 32 i del 1-2.

Vid tillfällen utöver de som beskrivits ovan är det möjligt att ett fel har uppstått i ett annat område än startsystemet. Se "Om motorn inte startar" på sidan 382 del 4.

När batteriet är bortkopplat eller dåligt laddat, memorerar startkontaktfunktionen det aktuella läget. Efter att du har kopplat in, bytt eller laddat upp batteriet så väljs det memorerade läget automatiskt. I vart och ett av dessa fall ska du stänga av motorn om den startar.

Vänta 10 sekunder med att starta motorn efter att batteriet har anslutits igen. Motorn startar inte alltid vid första försöket. Detta tyder inte på att något är fel.

OBSERVERA

- ◆ ***Rusa inte en kall motor.***
- ◆ ***Om motorn är svår att starta eller om den tjuvstannar ofta ska du omedelbart låta en verkstad kontrollera motorn.***

Köra och parkera med elektroniskt lås- och startsystem

TIPS VID ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKT LÅS- OCH STARTSYSTEM

När du använder det elektroniska lås- och startsystemet går motorn att starta och stänga av så länge du har nyckeln på dig.

Därför finns en möjlighet att en passagerare kan ta bort nyckeln från bilen utan förarens kännedom. I så fall kommer det inte att gå att starta motorn när den är avstängd. Dessutom finns möjligheten att man kan stiga ur bilen utan att vara medveten om att startkontakten "ENGINE START STOP" inte är ordentligt avstängd.

När du kör bilen eller stiger ur den måste du som förare kontrollera att du har nyckeln med dig.



VARNING

Rör aldrig startkontakten ("ENGINE START STOP") under körning.

Om du måste nödbromsa bilen ska du trycka in och hålla kvar startkontakten "ENGINE START STOP" i mer än 3 sekunder.

PÅMINNELSER SYSTEMFUNKTIONER

Följ instruktionerna nedan om någon av följande varningar ges.

(A) En varningssummer hörs en gång från instrumentgruppen när startkontakten "ENGINE START STOP" trycks in

Det är en indikering att föraren har stigit in i bilen utan nyckel. Meddelandet "No key detected" (nyckel känns ej av) visas på informationsdisplayen.

Använd bara startkontakten "ENGINE START STOP" efter att ha kontrollerat att nyckeln finns i bilen.

Om varningslampan fortfarande lyser när nyckeln är i bilen är batteriet i nyckeln urladdat. Kontrollera att indikeringslampan på nyckeln tänds genom att trycka på nyckelns låsknapp. Byt batteri i nyckeln så att det elektroniska lås- och startsystemet fungerar ordentligt om indikeringslampan inte tänds.

(B) En varningssummer hörs en gång från instrumentgruppen följt av tre varningssignaler från bilen när föraren stiger ur och stänger dörren

Endast automatisk växellåda och Multidrive—

Detta indikerar att föraren försöker lämna bilen med nyckeln, när startkontakten "ENGINE START STOP" inte är avstängd, trots att växelväljaren är i läget "P". Meddelandet "No key detected" (nyckel känns ej av) visas på informationsdisplayen.

Stig bara ur bilen när du har stängt av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP", och kontrollera att indikeringslampan på startkontakten har slocknat. Om föraren stiger in i bilen på nytt utan att ha nyckeln med sig och börjar köra kommer en varningssummer att höras igen.

(C) En varningssummer hörs från bilen i två sekunder efter att dörren har låsts med reglaget på dörrhandtaget

Det är en indikering på att föraren har för avsikt att låsa dörrarna medan han/hon har nyckeln på sig, utan att följa instruktionerna i fall (B) ovan.

Lås bara dörrarna när du har stängt av motorn genom att trycka på startkontakten "ENGINE START STOP", kontrollera att indikeringslampan på startkontakten har slocknat.

En varningssummer som hörs även om motorn har stängts av indikerar att föraren har för avsikt att låsa bilen medan nyckeln finns kvar i bilen.

Lämna bara bilen när du har kontrollerat att du har nyckeln med dig.

(D) En varningssummer hörs kontinuerligt från instrumentgruppen när förardörren öppnas

Endast automatisk växellåda och Multidrive—

Det indikerar att växelväljaren är i ett annat läge än "P" och att startkontakten "ENGINE START STOP" inte är i läget OFF. Meddelandet "Shift to P range" visas också på informationsdisplayen.

Stig bara ur bilen när du har satt växelväljaren i läge "P", stängt av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" och kontrollerat att indikeringslampan på startkontakten har slocknat.

(E) En varningssummer hörs kontinuerligt från instrumentgruppen och från bilen när dörren stängs efter att du har lämnat bilen

Endast automatisk växellåda och Multidrive—

Det är en indikering att föraren har för avsikt att lämna bilen medan han/hon har nyckeln på sig, utan att följa instruktionerna i fall (D) ovan. Meddelandena "Shift to P range" och "No key is detected" visas växelvis på informationsdisplayen.

Stig bara ur bilen när du har satt växelväljaren i läge "P", stängt av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" och kontrollerat att indikeringslampan på startkontakten har slocknat.

(F) En varningssummer hörs en gång från instrumentgruppen och tre gånger från bilen när en passagerare kliver ur bilen

Det är en indikering att passageraren har för avsikt att kliva ur bilen med nyckeln, utan att startkontakten "ENGINE START STOP" har stängts av. Meddelandet "No key detected" (nyckel känns ej av) visas på informationsdisplayen.

När en passagerare stiger ur bilen bör man se till att nyckeln är kvar hos föraren. Om föraren börjar köra efter att en passagerare har stigit ur bilen med nyckeln kommer en varningssummer att höras igen.

(G) En varningssummer hörs från bilen i två sekunder när dörren låses från utsidan med reglaget på dörrhandtaget

Det är en indikering att föraren har för avsikt att låsa dörren medan nyckeln är kvar i bilen.

Lämna bara bilen när du har kontrollerat att du har nyckeln med dig.

(H) En varningssummer hörs en gång från instrumentgruppen när motorn stängs av med startkontakten "ENGINE START STOP"

Det bekräftar att nyckelns batteri har låg laddning. (Denna varningssummer hörs bara när motorn har varit på eller om startkontakten "ENGINE START STOP" har varit i tändningsläge i minst 20 minuter.) Meddelandet "Low key battery" (låg batteriladdning) visas på informationsdisplayen.

Byt batteri innan det tar slut för att vara säker på att det elektroniska lås- och startsystemet kommer att fungera korrekt.

(I) En varningssummer upprepas från instrumentgruppen när förardörren öppnas

Det innebär att motorn inte har stängts av med startkontakten "ENGINE START STOP".

Stig bara ur bilen när du har stängt av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP", och kontrollera att indikeringslampan på startkontakten har slocknat.

(J) En varningssummer hörs kontinuerligt från instrumentgruppen när förardörren öppnas om startkontakten "ENGINE START STOP" är avstängd

Det är en indikering på att rattlåset inte är aktiverat. Stäng av motorn och öppna dörren så att rattlåset aktiveras.

(K) Startkontakten "ENGINE START STOP" blinkar med grönt sken varje sekund

När meddelandet "Steering still locked" visas på informationsdisplayen—

Det innebär att rattlåset har fastnat. Frigör raten genom att vrida den lätt åt resp sida medan du trycker på startkontakten "ENGINE START STOP".

Om inget meddelande visas på informationsdisplayen (endast manuell växellåda)—

Det är en indikering att ett fel har uppstått i kopplingssystemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

(L) Startkontakten "ENGINE START STOP" blinkar med gult sken varannan sekund

När meddelandet "Check steering lock" visas på informationsdisplayen—

Detta är en indikering att rattlåsfunktionen är defekt. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

När inget meddelande visas på informationsdisplayen—

Detta är en indikering att startkontakten är defekt. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

STÖLDSKYDDSFUNKTION

- När motorn är avstängd så aktiveras startspärren automatiskt. (Se "Startspärr" på sidan 21 i del 1-2.)
- Om förardörren öppnas när motorn är avstängd spärras rattlåset.

Om bilens batteri är urladdat kommer rattlåset inte att fungera ordentligt.

Säkerhetsåtgärder vid avstängning av turbomotor (dieselmotor)

Efter körning med hög hastighet eller efter en lång körning etc, som orsakat hög belastning på motorn, måste motorn få gå på tomgång enligt följande tabell innan den stängs av.

Typ av körning och tomgångstid

Normal stadskörning

Tomgång behövs ej före avstängning

Körning med hög hastighet

Cirka 80 km/tim

Tomgång ca 20 sekunder

Cirka 100 km/tim

Tomgång ca 1 minut

Körning i branta backar eller kontinuerligt över 100 km/tim

Tomgång ca 2 minut

OBSERVERA

Stäng inte av motorn omedelbart efter det att den körts med hård belastning för att undvika skador på motorn.

Kontroller före längre körning

Du bör göra några enkla kontroller innan du ger dig ut på en längre körning. En kontroll som bara tar en liten stund kan göra körningen både säkrare och trevligare. Det enda som krävs är att du har lite kunskap om din egen bil och en viss noggrannhet. Om du inte har möjlighet att utföra kontrollen står en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning gärna till tjänst till låg kostnad.



VARNING

Om du gör arbetet i ett stängt garage måste du se till att ventilationen är god. Avgaserna är mycket giftiga.

INNAN DU STARTAR MOTORN

Bilens utsida

Däck (inklusive reservhjul). Kontrollera lufttrycket med en mätare och se efter om däcken har sprickor eller skador eller om de är mycket slitna.

Hjulmuttrar. Kontrollera att inga hjulmuttrar saknas eller sitter löst.

Läckage. När bilen har stått parkerad ett tag bör du kontrollera att det inte finns några spår efter bränsle-, olje- eller vattenläckage under bilen. (Det är normalt att det droppar vatten från luftkonditioneringen efter användning.)

Belysning. Kontrollera att strålkastare, broms- och baklyktor, körriktningssvisare och övrig belysning fungerar. Kontrollera strålkastarinställningen.

Inne i bilen

Reservhjul, domkraft och hjulmutternyckel. Kontrollera att domkraft och hjulmutternyckel finns med i bilen.

Säkerhetsbälten. Kontrollera att låsen fungerar säkert. Kontrollera att säkerhetsbältena inte är slitna eller skadade.

Instrument och manöverorgan. Kontrollera särskilt att varningslamporna, instrumentbelysningen och defrostern fungerar.

Bromsar. Kontrollera att det finns tillräckligt spel i pedalen.

I motorrummet

Reservsäkringar. Kontrollera att du har tillräckligt med reservsäkringar i bilen. De måste ha samma amperetal som anges på säkringsboxens lock.

Kylvätskenivå. Kontrollera att kylarvätskenivån ligger rätt. (Se sidan 458 i del 7-2.)

Batteri och batterikablar. Kontrollera batteriets skick med hjälp av färgen på indikatorn. Kontrollera att det inte finns korrosionsangrepp, att kabelskorna sitter fast och att det inte finns sprickor i batterihöljet. Kontrollera att kablar och anslutningar är i gott skick.

Elektriska ledningar. Kontrollera att det inte finns några skadade eller lösa sladdar.

Bränsleledningar. Kontrollera om det finns läckage eller lösa rör- eller slangkopplingar.

EFTER START AV MOTORN

Avgassystem. Lyssna om det hörs något onormalt avgasljud. Låt omedelbart reparera eventuella läckor. (Se "Varning för avgaser" på sidan 340 i del 2.)

Motorns oljenivå. Parkera bilen på plan mark, stanna motorn och kontrollera oljenivån med mätsticken. (Se sidan 454 i del 7-2.)

UNDER KÖRNING

Instrument. Kontrollera att hastighetsmätaren och alla instrument fungerar.

Bromsar. Bromsa kraftigt på en plats där du inte stör annan trafik, för att kontrollera att bromsarna inte drar snett.

Något annat ovanligt? Kontrollera om det finns lösa delar eller något läckage. Lyssna efter ovanliga ljud.

Om allt verkar bra, tag det lugnt och njut av körningen!

Tips för körning i olika förhållanden

- Kör alltid långsammare vid hård och byig sidvind. Då får du bättre kontroll över bilen.
- Kör sakta över trottoarkanter och om möjligt, i rät vinkel mot kanten. Undvik att köra på stora stenar med vassa kanter eller andra föremål som kan ligga på vägen. Det kan leda till allvarliga skador på däck, t.ex. däckexplosioner.

Kör sakta över väggupp eller på dåliga vägar. Däck och/eller fälgar kan skadas.
- Om du parkerar i en backe, vrid då framhjulen tills de går mot trottoarkanten så att bilen inte kan rulla iväg. Dra åt handbromsen och sätt växelväljaren i läge "P" (automatisk växellåda eller Multidrive) eller lägg i ettan eller backväxeln (manuell växellåda). Placera klossar bakom hjulen vid behov.
- När du tvättar bilen eller kör genom mycket vatten på vägbanan kan bromsarna bli våta. För att kontrollera om bromsarna är våta ska du bromsa försiktigt när det inte är någon annan trafik omedelbart bakom. Om bromsverkan inte verkar normal har bromsarna antagligen blivit våta. Torka dem genom att köra försiktigt med åtdragen parkeringsbroms och foten lätt på bromspedalen. Om bromsarna ändå inte fungerar normalt måste du stanna vid sidan av vägen och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Endast 2,2 D4D D-Cat dieselmotor med automatväxellåda—

När du kör uppför branta backar i extremt varmt väder kan motorns effekt avsiktligt begränsas på modeller med 2,2 D4D D-Cat dieselmotor och automatväxellåda för att skydda motorn och dess komponenter. Följande kan inträffa, vilket inte innebär att något fel har uppstått:

 - Du kan känna en hastighetssänkning.
 - Luftkonditioneringen kan förändras. Exempelvis kan knappen som används för att växla mellan friskluft utifrån och återcirkulerad luft vara i läget för återcirkulerad luft.

**VARNING**

- Innan du kör iväg måste du kontrollera att parkeringsbromsen är lossad och bromsvarningslampan är släckt.
- Gå aldrig ifrån bilen med motorn igång.
- Vila aldrig foten på bromspedalen när du kör. Det kan få bromsarna att överhettas, och dessutom ge ökat slitage och högre bränsleförbrukning.
- När du kör nedför en lång eller brant backe ska du minska hastigheten, växla ner och motorbromsa. Tänk på att om du använder bromsarna mycket kan de bli mycket heta med sämre bromsverkan som följd.
- Var försiktig när du accelererar, växlar upp eller ner eller bromsar i halt väglag. Plötslig acceleration eller motorbromsning kan få hjulen att sladda eller spinna.
- Fortsätt inte köra som vanligt om bromsarna är våta. Om bromsarna är våta krävs mycket längre bromssträcka och bromsarna kan dra snett vid bromsning. Dessutom finns risk att parkeringsbromsen inte kan hålla bilen säkert.

Köra i regn

Köra på hal vägbana

Kör försiktigt när det regnar eftersom sikten försämras, fönsterrutorna kan bli immiga och vägen hal.

- Kör försiktigt när det börjar regna eftersom vägytan då blir särskilt hal.
- Undvik att köra med hög hastighet på motorvägar när det regnar. Regnet kan bilda ett lager vatten mellan däcken och vägbanan vilket hindrar styrningen och bromsarna från att fungera effektivt.

**VARNING**

- Häftig inbromsning, acceleration och styrning vid körning på halt underlag kan orsaka sladdar och reducera din förmåga att kontrollera bilen vilket kan leda till en olycka.
- Plötsliga varvtalsförändringar, t.ex. plötslig motorbromsning, kan få bilen att sladda vilket kan leda till en olycka.
- När du har kört genom en vattenpöl ska du trampa ned bromspedalen för att kontrollera att bromsarna fungerar ordentligt. Våta bromsbelägg kan göra att bromsarna inte fungerar som de ska. Om bara bromsarna på den ena sidan är våta och inte fungerar på rätt sätt kan styrningen påverkas vilket kan leda till en olycka.

Om vägen är översvämmad

Kör inte på vägar som blivit översvämmade efter hårt regn eller liknande. Detta kan orsaka allvarliga skador på bilen.

OBSERVERA

Körning på en översvämmad väg kan orsaka motorstopp eller svåra fel i bilens system, t.ex. kortslutning i elektriska komponenter och motorskador på grund av att motorn tagit in vatten. Om du har varit tvungen att köra på en översvämmad väg och bilen har tagit in vatten ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bromsfunktionen, förändringar i kvantitet och kvalitet hos oljor och vätskor som används i bilens motor, kraftöverföring, fördelning (modeller med fyrhjulsdraft), differential (modeller med fyrhjulsdraft) etc. samt smörningsskicket i propelleraxel (modeller med fyrhjulsdraft), lager och hjulupphängning (där det är möjligt) samt funktionen i samtliga leder och lager.

Körning i terräng, säkerhetsanvisningar**VARNING**

Var alltid uppmärksam på följande för att minimera risken för dödsfall eller svåra personskador eller skador på bilen:

- Kör försiktigt när du kör utanför anlagda vägar. Ta inga onödiga risker genom att köra i riskabel terräng.
- Håll inte i rattens ekrar när du kör i terräng. Om bilen kör över stora gupp kan rattens ekrar slitas ur händerna på dig så att händerna skadas. Håll båda händerna, särskilt tummarna, på rattens yttre ring.
- Kontrollera alltid att bromsarna tar efter körning i sand, lera, vatten eller snö.
- Efter körning i eller genom högt gräs, lera, sten, sand, vattendrag etc, skall du kontrollera att gräs, grenar, papper, trasor, stenar eller sand inte har fastnat under bilen. Rensa bort allt material som har fastnat på underredet. Haveri eller brand kan uppstå om bilen körs med sådant i underredet.
- Om bilen välter löper en passagerare som inte använder säkerhetsbältet större risk att dö än de som använder säkerhetsbälte. Förare och alla passagerare ska alltså alltid använda säkerhetsbälte så fort bilen är i rörelse.
- Vid körning utanför vägar eller i terräng ska du inte köra alltför fort, hoppa med bilen, göra tvära svängar, köra på föremål etc. Du riskerar också skador på bilens fjädring och chassi som kan bli dyra att reparera.

OBSERVERA

- ◆ *Vid körning i vatten, t.ex. tvärs över grunda strömmar, ska du först kontrollera vattnets djup och om botten är tillräckligt fast att köra på. Kör långsamt och undvik djupt vatten.*
- ◆ *Vidta alla nödvändiga åtgärder så att vattenskador inte uppstår i motorn eller på andra delar.*
Om vatten tränger in i motorns luftinsug kan allvarliga skador uppstå i motorn.
Vatten kan avlägsna fett från hjullagren, vilket kan leda till rost och onödigt slitage. Vatten kan också tränga in i differentialbromsar, växellåda och fördelningsväxellåda, vilket försämrar växellådsoljans smörjande egenskaper.
- ◆ *Sand och lera, som har samlats kring skivbromsarna, kan försämma bromsförmågan och skada komponenter i bromssystemet.*
- ◆ *Utför alltid en kontroll varje gång du har kört bilen utanför anlagda vägar, genom svår terräng, sand, lera eller vatten.*

Råd för vinterkörning

Kontrollera att kylarvätskan innehåller frostskyddsmedel.

Använd endast "Toyota Super Long Life Coolant" eller likvärdig etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd. (Kylarvätska med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd består av en kombination av låga fosfater och organiska syror.)

Se "Kontroll och påfyllning av kylarvätska" på sidan 458 i del 7-2 för uppgifter vid val av kylarvätska.

"Toyota Super Long Life Coolant" är en blandning av 50% kylvätska och 50% dejoniserat vatten. Denna kylvätska skyddar bilen från frysning ner till cirka -35 °C.

OBSERVERA

Använd inte enbart vatten.

Kontrollera batteri och batterikablar.

Kyla minskar batteriets kapacitet. Det måste därför vara i toppskick för att ge tillräcklig effekt för start när det är kallt. I del 7-3 beskrivs hur du kontrollerar batteriet. En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikation och utrustning kontrollerar gärna laddningsnivån i batteriet.

Använd motorolja med rätt viskositet för vinterkörning.

Rekommenderad viskositet anges på sid 455 i del 7-2. Sommarolja blir trögflytande när det är kallt och kan göra det mycket svårt att starta motorn. Om du inte är säker på vilken olja du bör använda, fråga en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikation och utrustning, de hjälper gärna till.

Förhindra att dörrlåsen fryser.

Spruta in tunn låsolja i bilens lås för att förhindra fryssning.

Använd spolärvätska med frostskyddsmedel.

Varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad och de flesta bensinstationer säljer lämplig spolärvätska. Följ tillverkarens anvisningar för eventuell blandning av spolärvätskan med vatten.

OBSERVERA

Använd aldrig frostskyddsmedel avsett för motorns kylsystem eller annan vätska som kan skada lacken.

Använd inte parkeringsbromsen om det är risk att den fryser fast.

När du parkerar ska du sätta växelväljaren i "P"-läget (automatisk växellåda eller Multi-drive) eller i ettan eller backväxeln (manuell växellåda) och eventuellt blockera bakhjulen. Undvik att använda parkeringsbromsen i vissa fall om temperaturen ligger kring fryspunkten. Snö eller vatten som samlats i och omkring bromskomponenterna kan frysa till is och göra det omöjligt att senare lossa parkeringsbromsen.

Håll fritt från is och snö i hjulhusen.

Is och snö i de främre hjulhusen kan göra bilen svår att styra. Vid besvärligt vinterväglag bör du då och då stanna och kontrollera att det inte sitter för mycket snö och is i hjulhusen.

Du bör medföra viss nödutrustning beroende på väder och lokala förhållanden.


Det är alltid lämpligt att medföra, isskrapa, borste för lössnö, sandsäck, snöskyffel startkablar, bogserlina m m.

Körning med släp

Din bil är i första hand avsedd för att transportera passagerare. Att köra med släpvagn eller husvagn har stor inverkan på manövrering, prestanda, bromssträcka, livslängd och ekonomi (bränsleförbrukning m m). Säkerheten och nöjet vid körningen beror på om du använder rätt utrustning och kör med gott omdöme. För din egen och andras säkerhet får du inte överbelasta bilen eller släpet. Toyotas garantier gäller inte skador eller fel som orsakas av släpvnagsbogsering för kommersiella ändamål. Fråga din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om råd innan du kopplar till en släp- eller husvagn och observera de lagar som gäller i det land där du tänker köra.

VIKTGRÄNSER

Kontrollera högsta tillåtna släpvnagsvikt, bilens bruttovikt (GVM), största tillåtna axeltryck (MPAC) och kultryck innan du kopplar på släpvnagen. Uppgifterna finns på sid 491 i del 8.

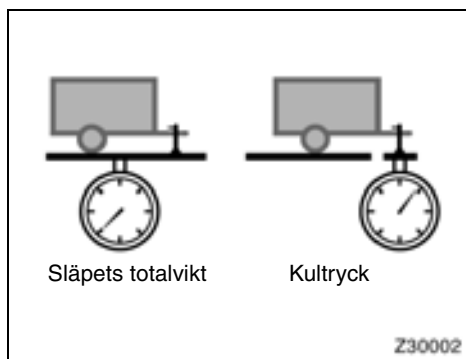

Tänk på följande vid körning med släp:


- Totalvikten på släpet (släpvagnens vikt plus lasten) måste ligga inom den angivna gränsen.
- Vid körning med släpvagn ska du använda en friktionskoppling eller en friktionsstabilisator (krängningshämmare).
- Släpet ska lastas så att trycket på dragkulan är minst 25 kg och minst 4% av den maximala dragkapaciteten. Trycket på dragkulan får dock inte överstiga den vikt som anges på sid 491 i del 8.

Bilens kategori M1-modeller*—


- Det sammanlagda värdet av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, bagage samt släpvagnsvikt och kultryck får inte överstiga fordonets totalvikt med mer än 100 kg.
- Belastningen på bakaxeln får inte överstiga tillåtet maximalt axeltryck med mer än 15%.

Bilens kategori N1-modeller*—

- Summan av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, last, släpvagnsdrag och kultryck får inte överstiga fordonets totalvikt.
- Belastningen på bakaxeln får inte överstiga det maximala tillåtna axeltrycket.

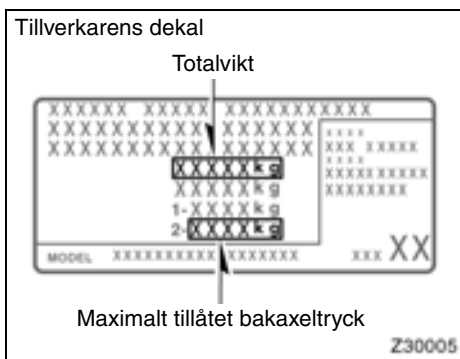

Typ A

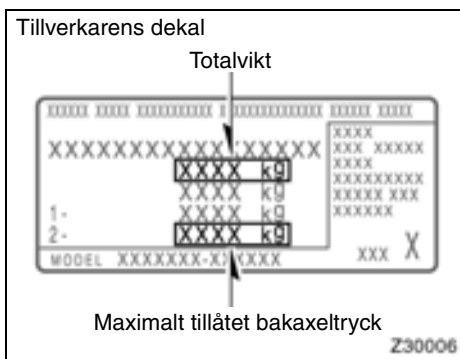

Typ B

Bilens dragförmåga har fastställts vid havsnivå. Om du kör i bergstrakter på hög höjd, tänk på att motoreffekten minskar och därmed dragförmågan.

*: För att bestämma bilens kategori, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information.

**VARNING**

- Släpets totalvikt får inte överstiga den maximala dragvikt som anges på sidan 491 i del 8. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.
- Dragkrokar har olika bogseringsförmåga, vilket specificeras av tillverkaren. Även om bilen har den fysiska förmågan att bogsera en större tyngd måste operatören bestämma bogseringsvärdet för den aktuella dragkroken. Det är mycket farligt att bogsera en vikt som överskrider den av tillverkaren angivna maxvikten. Det är farligt att överskrida den av tillverkaren av dragkroken angivna släpvnagsvikten vilket kan resultera i allvarliga personskador.

Bilens kategori M1-modeller*—

- Det sammanlagda värdet av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, bagage, släpvnagsvikt och kultryck får inte överstiga fordonets totalvikt med mer än 100 kg. Att köra med tyngre släp är mycket farligt. Tillåten totalvikt för bilen anges på tillverkarens dekal.
- Belastningen på bakaxeln får inte överstiga tillåtet maximalt axeltryck med mer än 15%. Att köra med tyngre släp är mycket farligt. Tillåten maximal belastning på bakaxeln anges på tillverkarens dekal.
- Om den maximal totalvikten eller bakaxeltrycket överskrider, ska du inte köra fortare än 100 km/tim, eller enligt den högsta tillåtna hastigheten för körning med släp (det som är lägst).

Bilens kategori N1-modeller*—

- Summan av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, last, släpvnagsdrag och kultryck får inte överskrida bilens totalvikt. Att överskrida denna vikt är farligt.
- Belastningen på bakaxeln får inte överstiga det maximala tillåtna axeltrycket. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.

*: För att bestämma bilens kategori, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information.

FÄSTPUNKTER FÖR DRAGKROK


Toyota rekommenderar att du använder Toyota originaldragkrok. Annan dragkrok av motsvarande kvalitet kan också användas.

Fästpunkter för släpvnagsdrag och dragkrokens utskjutning:

Modeller utan skärmbreddare

mm


A	546
B	550
C	551
D	582
E	591
F	696
G	739
H	761
I	6
J	23
K	45
L	49
M	55
N	71
O	75
P	357
Q	387
R	388
S	502
T	504
U	523
V	530
W	571
X	619
Y	798
Z	1 050

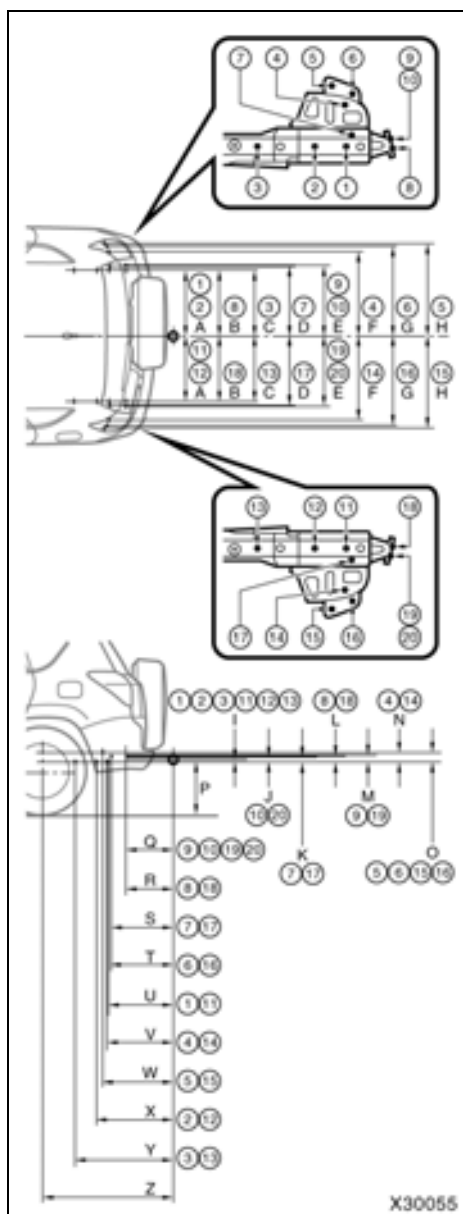

Modeller med skärmbreddare

mm

A	546
B	550
C	551
D	582
E	591
F	696
G	739
H	761
I	6
J	23
K	45
L	49
M	55
N	71
O	75
P	358
Q	319
R	320
S	433
T	435
U	454
V	461
W	503
X	550
Y	729
Z	981

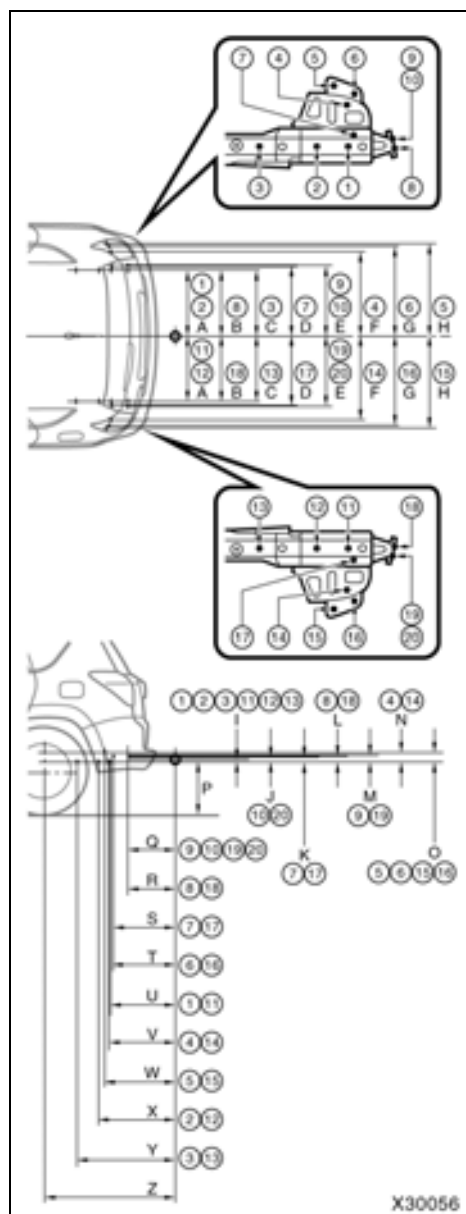

X30056

DÄCK

- Kontrollera att däcken har rätt lufttryck. Se sidan 460 i del 7-2 och sidan 497 i del 8.
- Släpvagnens eller husvagnens däck skall ha det tryck som tillverkaren anger med hänsyn till belastningen.

BELYSNING PÅ SLÄP- ELLER HUSVAGN

- Kontrollera att körriktningsvisare och broms- och bakljus fungerar varje gång du kopplar till släp- eller husvagn. Använd rätt kontaktdon. Koppla inte ihop kablarna direkt, risk för skador i elsystemet eller att belysningen inte fungerar korrekt.

INKÖRNINGSPERIOD

- Toyota rekommenderar att du inte kör med släp- eller husvagn när bilen är ny eller har fått nya komponenter i kraftöverföringen (motor, växellåda, differential, hjullager etc). Kör minst 80 mil innan du börjar belasta bilen med släp.

UNDERHÅLL

- Om du kör med släp kommer din bil att behöva service oftare på grund av den ökade belastningen.
- Efterdrag alla skruvar och muttrar som håller fast släpvagnsdraget efter cirka 100 mils körning med släp.

SÄKERHETSKONTROLL FÖRE KÖRNING MED SLÄP

- Var noga med att inte överskrida dragkulan maxbelastning. Tänk på att trycket på dragkulan ökar belastningen på bilen. Max. tillåten belastning på bakaxeln får inte överskridas.
- Kontrollera att lasten på eller i släpvagnen verkligen ligger fast och inte kan röra sig under körning.

- Om du inte ser bakomvarande trafik ordentligt genom de vanliga backspeglarna måste du montera förlängda sidespeglar på båda sidorna. De extra backspeglarna måste vara infällbara och kunna ställas in så att de ger en tydlig bild av bakomvarande trafik.

TIPS VID KÖRNING MED SLÄP- ELLER HUSVAGN

Bilen känns annorlunda när du kör med släpvagn. För att undvika en olycka, dödsfall eller svåra personskador måste du tänka på följande när du kör med släp.

- Kontrollera att all belysning fungerar och att släpvagnens elkoppling fungerar innan du börjar köra. Stanna efter en kort sträcka och gör en ny kontroll av belysning och kopplingar. Om du är ovan att köra med släp bör du träna på att svänga, stanna och backa på en säker plats innan du ger dig ut i trafiken.
- Bromssträckan kan bli längre så du måste hålla större avstånd till framförvarande fordon vid körning med släp. Håll minst en fordonslängd och en släpvagnslängd till framförvarande bil för varje 10 km/tim du kör. Undvik att bromsa håftigt eftersom du kan få sladd och hela ekipaget då kan vika sig "som en fällkniv" så att du förlorar kontrollen över körningen. Risker är speciellt stor vid körning i vått eller halt väglag.
- Starta mjukt och undvik kraftiga accelerationer. Om bilen har manuell växellåda, undvik att i onödan slira med kopplingen genom att låta motorn gå på lågt varvtal och inte rusa motorn. Starta alltid på ettans växel.
- Styr mjukt och undvik tvära svängar. Släp- eller husvagnen kan stöta emot din bil vid en skarp sväng. Sakta farten innan du svänger så att du inte blir tvungen att bromsa hårt.

- Att backa med släpvnagn är svårt och kräver övning. Håll längst ner på ratten och vrid ratten åt vänster för att styra släpet åt vänster. Vrid ratten åt höger för att styra släpet åt höger. (Gör alltså tvärtom jämfört med backning utan släp.) Vrid ratten lite i taget och undvik skarpa eller långa svängar. Ta hjälp av någon utanför bilen för att minska risken för olyckor när du backar.
 - Tänk på att släpvnagnens hjul skär snävare genom kurvor än bilens hjul. Kompensera för detta genom att ta ut svängarna mer än vanligt.
 - Sidovind och dåliga vägar försämrar bilens och släpvnagnens manöverförmåga betydligt och gör dem instabila. Håll uppsikt bakåt så att du är beredd om du blir omkörd av tunga lastbilar eller bussar som kan få bilen och släpet att svaja. Håll stadigt i ratten och låtta omedelbart men gradvis på gasen om du märker att fordonet börjar att svaja. Öka aldrig farten. Bromsa försiktigt om du måste sakta in. Styr rakt fram. Bilen och släpvnagnen kommer att stabiliseras om du inte gör kraftiga manövrer med ratten eller bromspedalen.
 - Var försiktig när du kör om andra fordon. En omkörning kräver mycket lång sträcka. Glöm inte längden på släpvnagnen när du passerat ett fordon. Se till att du har gott om plats innan du svänger in framför den omkörda bilen.
 - För att alltid ha en viss motorbromsverkan bör du inte använda sexans växel (manuell växellåda) eller läge "D" (automatväxellåda eller Multidrive).
 - Genom den ökade belastning som släpet ger den dragande bilen kan det hända att motorn blir överhettad vid körning i långa uppförsbackar en varm dag (temperatur över 30 °C). Stäng omedelbart av luftkonditioneringen (om den är inkopplad) om kylvätskans temperaturmätare visar att motorn går varm. Sväng sedan av vägen och stanna på en säker plats. Se "Om motorn blir överhettad" på sidan 390 i del 4.
 - Lägg alltid lämpliga block framför/bakom hjulen på både bilen och släpet vid parkering. Ansätt parkeringsbromsen stadigt. Sätt växelväljaren i läget "P" (automatisk växellåda eller Multidrive) eller lägg i ettan eller backväxeln (manuell växellåda). Undvik att parkera med släpvnagn på en sluttning, men om det inte går att undvika bör du vidta följande åtgärder:
 1. Trampa ner bromspedalen och håll den nedtryckt.
 2. Låt någon placera ut klossar bakom bilens och släpvnagnens hjul.
 3. När hjulklossarna är på plats, släpp upp bromspedalen långsamt tills klossarna tar upp belastningen.
 4. Ansätt parkeringsbromsen hårt.
 5. Lägg i ettan eller backväxeln (manuell växellåda) eller sätt växelväljaren i läget "P" (automatväxellåda eller Multidrive) och stäng av motorn.
- Vid start efter parkering på sluttning:
1. Starta motorn med växelväljaren i läget "P" (automatisk växellåda eller Multidrive) eller med kopplingspedalen nedtryckt (manuell växellåda). (Om bilen har automatväxellåda skall du hålla bromspedalen nedtryckt.)
 2. Lägg växeln i önskat läge.

3. Lossa parkeringsbromsen (och släpp fotbromsen i bil med automatisk växellåda eller Multidrive) och kör eller backa långsamt iväg från hjulklossarna. Stanna och trampa ner bromspedalen.
4. Låt någon hämta hjulklossarna.

**VARNING**

- Följ alltid de speciella hastighetsbegränsningar som gäller för körning med släpvagn eller husvagn.
- Minska farten och växla ner före en brant eller lång nedförsbacke. Gör inga plötsliga nedväxlingar.
- Undvik att trampa länge eller för ofta på bromspedalen. Detta kan göra att bromsarna överhettas och förlorar sin verkan.
- Använd inte farthållaren under bogsering.

Hur du spar bränsle och ökar bilens livslängd

Det är mycket lätt att få en liter bensin att räcka några kilometer längre—ta det bara lugnt! Då ökar också bilens livslängd. Nedan följer några specifika tips för hur du kan spara pengar på både bränsle och reparationer:

- **Kör alltid med rätt lufttryck i däck.** För lågt lufttryck ger ökat däckslitage och ökar bränsleförbrukningen. Se sidan 460 i del 7-2.
- **Kör inte med onödig last i bilen.** Extra last i bilen ger högre motorbelastning och ökad bränsleförbrukning.
- **Undvik lång varmkörning på tomgång.** Börja köra så snart motorn går jämnt, men kör extra mjukt i början. Naturligtvis tar det lite längre tid innan motorn blir varm under kalla vinterdagar.
- **Sätt växelväljaren i läge "D" när du inte behöver använda motorbromsen.** Körning med växelväljaren i ett annat läge än "D" försämrar bränsleekonomin. (Se "Automatväxellåda" på sidan 184 eller Multidrive på sidan 195 i del 1-7.)
- **Accelerera sakta och mjukt.** Undvik häftiga starter. Växla upp så snart varvtalet tillåter.
- **Undvik lång tomgångskörning.** Om du måste vänta länge och inte står i en trafikkö är det bättre att stänga av motorn och starta igen när du ska köra vidare.
- **Kör inte på för lågt eller för högt varvtal.** Använd den växel som lämpar sig bäst för den hastighet du håller.
- **Undvik att ständigt accelerera och bromsa.** Körning med många stopp och accelerationer, t.ex. i stadstrafik, kräver mycket bränsle.

- **Undvik att bromsa och stanna i onödan.** Håll jämn hastighet. Försök att observera trafiksignalerna på avstånd så att du tvingas stanna så sällan som möjligt, eller använd kringfartsleder för att undvika trafikljus. Håll lämpligt avstånd till framförvarande fordon för att undvika plötsliga inbromsningar. Detta minskar också slitage på bromsarna.
- **Undvik om möjligt tät trafik och bilköer.**
- **Kör inte med foten på broms- eller kopplingspedalen.** Det ger onödigt slitage, överhettning och hög bränsleförbrukning.
- **Kör med måttlig fart på motorvägar.** Ju fortare du kör desto mer bränsle förbrukas. Bränsleförbrukningen minskar om du sänker farten.
- **Se till att du har korrekt framhjulsinställning.** Undvik att köra mot trottoarkanter och sänk farten på ojämna vägar. Fel framhjulsinställning sliter inte bara kraftigt på däckerna utan belastar också motorn hårdare och ger högre bränsleförbrukning.
- **Håll underredet fritt från lera och smuts.** Detta gör inte bara bilen lättare utan minskar också risken för rostangrepp.
- **Håll alltid bilen i toppskick.** Ett smutsigt luftfilter, fel ventilspel, oljiga eller smutsiga tändstift, förorenad olja, gammalt smörjfett, ojusterade bromsar och liknande, gör att bilens går sämre och höjer bränsleförbrukningen. För att öka livslängden hos alla komponenter och för lägsta möjliga driftskostnader bör du låta utföra underhållsarbete enligt bilens serviceschema. Om du ofta kör under svåra förhållanden bör du se till att underhållsarbeten utförs oftare än vad som krävs vid normalt bruk.

**VARNING**

Stäng aldrig av motorn när du kör nedför långa utförsbackar. Servosystemen för bromsar och styrning fungerar bara när motorn går. Motorn måste också vara igång för att avgasreningen skall fungera på rätt sätt.

Del 4

ÅTGÄRDER I EN NÖDSITUATION

- Om bilen inte startar 382
- Om motorn stannar under körning 388
- Om du inte kan öka motorns varvtal 389
- Om bilen överhettas 390
- Reparationssats för däcklagning 391
- Om du får punktering 405
- Om bilen fastnar 419
- Om bilen måste bärgas 419
- Om du inte kan flytta växelväljaren 427
- Om du har tappat bort bilnycklarna 428

Om bilen inte startar—

(a) Enkla kontroller (bensinmotor)

Börja med att kontrollera att du försöker starta bilen på rätt sätt enligt instruktionerna i "Start av motorn" på sidan 356 i del 3, samt att det finns tillräckligt med bränsle i tanken innan du fortsätter med nedanstående kontroller. Du bör också kontrollera om du kan starta bilen med någon av reservnycklarna. Om de fungerar är det troligen fel på den första nyckeln. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera nyckeln. Om ingen av nycklarna fungerar är det antagligen fel i startspärrsystemet. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Se "Nycklar" på sidan 16 eller 19 i del 1-2.)

Om motorn inte orkar dra runt eller om den går alltför långsamt—

1. Kontrollera att batterianslutningarna är rena och fastdragna.
2. Om batterianslutningarna är i gott skick, tänd taklampan.
3. Om lampan inte tänds, eller om den lyser svagare eller slocknar när du vrider om startnyckeln är batteriet urladdat. Du kan försöka starta bilen med startkablar. Se "(d) Hjälpestart" på sidan 385 för mer information.
4. Med elektroniskt lås- och startsystem—Om motorn inte startar även när batteriet har laddats upp eller bytts ut, se "(e) Starta motorn efter att batteriet varit urladdat" på sidan 388 för mer information.

Om taklampan lyser som vanligt men motorn ändå inte går att starta krävs antagligen någon justering eller reparation. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om startmotorn går normalt men motorn ändå inte startar—

1. Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Vrid startkontakten till läge "ACC", eller stäng av motorn och försök starta motorn igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Tryck startkontakten "ENGINE START STOP" till radioläge, eller stäng av motorn och försök starta motorn igen.

2. Om motorn ändå inte startar kan den ha fått för mycket bensin, blivit "sur", efter för många startförsök. Se "(b) Start om motorn har blivit sur" på sidan 384 för mer information.
3. Om motorn ändå inte startar krävs en justering eller reparation. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

OBSERVERA

Försök inte att bogsera eller skjuta igång bilen. Detta kan skada bilen eller orsaka en kollision när motorn plötsligt startar. Dessutom kan katalysatorn överhettas och börja brinna.

(a) Några enkla åtgärder (dieselmotor)

Om bränsletanken är tom...

Se "(c) Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar" på sidan 384 för att få mer information.

Om du har tillräckligt med bränsle...

Innan du börjar felsökningen skall du först ha försökt att starta motorn på vanligt sätt enligt "Start av motorn" på sidan 356 i del 3. Kontrollera också om motorn kan startas med någon av de andra nycklarna. Om de fungerar är det troligen fel på den första nyckeln. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera nyckeln. Om ingen av nycklarna fungerar är det antagligen fel i startspärrsystemet. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Se "Nycklar" på sidan 16 eller 19 i del 1-2.)

Om motorn inte orkar dra runt eller om den går alltför långsamt—

1. Kontrollera att batterianslutningarna är rena och fastdragna.
2. Om batterianslutningarna är i gott skick, tänd taklampan.
3. Om lampan inte tänds, eller om den lyser svagare eller slocknar när du vrider om startnyckeln är batteriet urladdat. Du kan försöka starta bilen med startkablar. Se "(d) Hjälppstart" på sidan 385 för mer information.
4. Med elektroniskt lås- och startsystem—Om motorn inte startar även när batteriet har laddats upp eller bytts ut, se "(e) Starta motorn efter att batteriet varit urladdat" på sidan 388 för mer information.

Om taklampan lyser som vanligt men motorn ändå inte går att starta krävs antagligen någon justering eller reparation. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

OBSERVERA

Försök inte att bogsera eller skjuta igång bilen. Detta kan skada bilen eller orsaka en kollision när motorn plötsligt startar. Dessutom kan partikelfiltret DPF (Diesel Particulate Filter System), DPNR-katalysatorn (Diesel Particulate NOx Reduction system) samt katalysatorn bli mycket heta och utgöra en brandfara.

Om startmotorn går normalt men motorn ändå inte startar—

Bilen behöver justeras eller repareras. Ring en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning och be om hjälp.

(b) Start om motorn har blivit sur (bensinmotor)

Om motorn inte startar kan det bero på att den har fått för mycket bensen, blivit "sur", under de många startförsöken.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Om detta inträffar, vrid startkontakten till läge "START" medan gaspedalen är helt nedtrampad. Håll startkontakten och gaspedalen i detta läge under 15 sekunder och släpp dem sedan. Försök sedan att starta motorn igen utan att trampa på gaspedalen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Om detta inträffar, tryck på startkontakten "ENGINE START STOP" med både bromspedal och gaspedal nedtryckta, och håll startkontakten "ENGINE START STOP" nedtryckt i cirka 30 sekunder. Sedan slutar startmotorfunktionen att dra runt startmotorn automatiskt och du kan försöka att starta motorn utan att trampa på gaspedalen.


Om motorn inte startar, vänta några minuter och pröva igen.

Om motorn ändå inte startar krävs en justering eller reparation. Ring en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning och be om hjälp.

OBSERVERA

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Kör inte startmotorn längre än 30 sekunder vid varje startförsök. I annat fall kan startmotorn och elkablarna överhettas.

(c) Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar (dieselmotor)

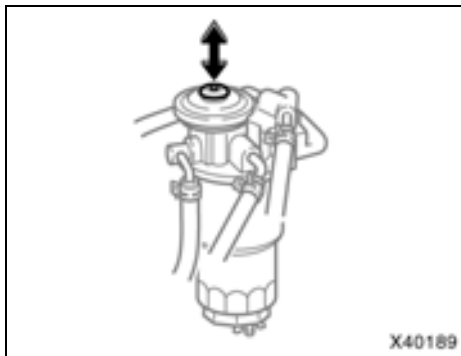

Starta motorn igen på något av följande sätt:

1. Tanka bilen igen.
2. Använd handpumpen tills du känner mer motstånd för att lufta bränslesystemet.
3. Låt startmotorn gå tills motorn startar.

Om motorn inte startar inom 30 sekunder, vänta i 10 sekunder och försök med steg 2 igen.

Om motorn ändå inte startar, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

4. När motorn har startat, trampa lätt på gaspedalen lätt tills motorn går lugnt och jämnt.

OBSERVERA

- ◆ **Låt inte startmotorn gå runt strax innan du tankar eller använder handpumpen. Det kan skada motorn och bilens bränslesystem.**
- ◆ **Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Kör inte startmotorn längre än 30 sekunder vid varje startförsök. I annat fall kan startmotorn och elkablarna överhettas.**

(d) Start med startkablar

Följ nedanstående instruktioner mycket noga för att undvika risken att batteriet exploderar. Koppla startkablarna i exakt rätt ordning och på rätt plats. Vid en batteriexplosion kan svavelsyra spruta ut med allvarliga personskador och skador bl.a. på bilens elektronik och elsystem som följd.

Om du inte är helt säker på hur bilen ska startas med hjälp av startkablar är det bättre att du anlitar en mekaniker eller en bilbärgare.



VARNING

- Elektrolyten i batteriet innehåller svavelsyra som är giftig och frätande. Använd skyddsglasögon när du hjälpstartar en bil och undvik att få syra på huden, kläderna eller bilen.
- Om du får elektrolyt på händer, kläder eller i ögonen måste du omedelbart ta av dig alla förorenade klädesplagg och skölja huden eller ögonen med mycket vatten. Sök sedan omedelbart läkarhjälp. Fortsätt under färden att skölja det skadade stället med vatten. Använd svamp eller handduk.
- Den gas som normalt bildas i batteriet är mycket explosiv och exploderar omedelbart om en öppen låga eller gnista kommer i närheten av batteriet. Använd därför endast riktiga startkablar. Rök inte och tänd inte tändstickor under startförsöket.

OBSERVERA

Hjälpbatteriet ska ha 12 volts spänning. Om du inte är helt säker på att batteriet har rätt spänning får det inte användas.


START MED STARTKABLAR

1. Om hjälpbatteriet sitter i en annan bil måste du kontrollera att bilarna inte vidrör varandra. Släck alla onödiga lampor och stäng av alla strömförbrukare som inte behövs.

Använd ett batteri som är av samma kvalitet, eller högre. Andra batterier kan vara svåra att använda i detta syfte.

Ladda batteriet i flera minuter om det är svårt att starta med startkablar.


2. Om motorn i bilen med hjälpbatteriet inte redan går, starta motorn och låt den gå några minuter. Vid start med startkablar ska motorn gå med cirka 2 000 varv/min, med gaspedalen lätt nedtryckt.

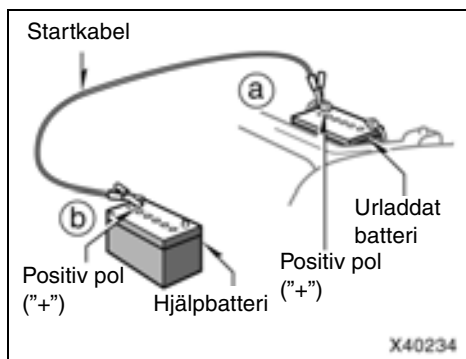

3. Anslut kablarna i ordning a, b, c, d.

a. Anslut klämman på den positiva (röda) startkabeln till den positiva polen (+) på det urladdade batteriet.


b. Anslut klämman i andra änden av den positiva (röda) startkabeln till den positiva polen (+) på hjälpbatteriet.

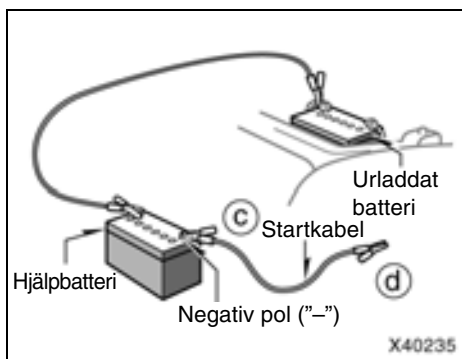

c. Anslut klämman på den negativa (svarta) startkabeln till den negativa polen (-) på hjälpbatteriet.

d. Anslut klämman i andra änden av den negativa (svarta) startkabeln till en fast olackerad metall del på karossen i bilen med det urladdade batteriet.

Rekommenderad anslutningspunkt visas på följande bild:

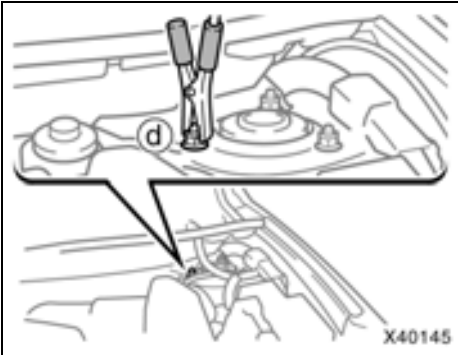

Anslutningspunkt

Anslut inte kabeln till eller i närheten av några delar som rör sig när motorn går.



VARNING

Förebygg livshotande eller svåra skador genom att inte luta dig över batteriet när du kopplar kablarna. Låt inte startkablar eller polklämmor av misstag vidröra något annat utom de rätta polerna på batteriet och "jord".

4. Modeller med dieselmotor eller elektroniskt lås- och startsystem—Ladda det urladdade batteriet med startkablarna i cirka fem minuter. Låt bilen med hjälpbatteriet hela tiden gå med cirka 2 000 varv/min, dvs med gaspedalen lätt nedtryckt.
5. Starta motorn på vanligt sätt. Låt den sedan gå i flera minuter med cirka 2 000 varv/min, med gaspedalen lätt nedtryckt.
6. Koppla sedan försiktigt bort startkablarna i exakt omvänd ordning: först den negativa kabeln och därefter den positiva kabeln.

Med elektroniskt lås- och startsystem—Motorn startar inte alltid även när batteriet har laddats upp eller bytts ut. I så fall, se "(e) Starta motorn efter att batteriet varit urladdat".

Om orsaken till att batteriet blivit urladdat inte är helt klar (t.ex. att du glömt släcka någon lampa) bör elsystemet kontrolleras av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om det första startförsöket inte lyckas...

Kontrollera att polerna på startkablarna är ordentligt fastsatta. Ladda upp det urladdade batteriet med startkablarna anslutna i flera minuter. Starta sedan motorn på vanligt sätt.

Om det andra försöket inte heller lyckas kan batteriet vara slut. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera batteriet.

(e) Starta motorn efter att batteriet varit urladdat

Endast med elektroniskt lås- och startsystem—

Om batteriet är urladdat startar motorn inte alltid även om batteriet har laddats upp eller bytts ut. Av säkerhetsskäl kan motorn stängas av när batterispänningen är extremt låg. Om motorn har stängts ned måste startsystemet normaliseras.

Normalisering av startsystemet:

1. Modeller med automatväxellåda eller Multidrive: För växelväljaren till "P"-läge.
2. Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP".
3. Öppna och stäng någon av dörrarna.
4. Starta motorn.

Om motorn stannar under körning

Om motorn stannar under körning...

1. Minska hastigheten långsamt och kör rakt fram. Styr sedan försiktigt till sidan av vägen och stanna på en lämplig plats.
2. Tänd varningsblinkers.
3. Bensinmotor—

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Vrid startkontakten till läge "ACC", eller stäng av motorn och försök starta motorn igen.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Tryck startkontakten "ENGINE START STOP" till radioläge, eller stäng av motorn och försök starta motorn igen.

Om det inte lyckas, se "Om motorn inte startar" på sidan 382 i den här delen.

Dieselmotor—

Om du har tillräckligt med bränsle: Försök starta motorn igen.

Om det inte lyckas, se "Om motorn inte startar" på sidan 382 i den här delen.

Om bränsletanken är tom: Se "(c) Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar" på sidan 384 för att få mer information.



VARNING

Om motorn inte är igång fungerar inte servosystemen för styrning och bromsning. Du behöver då använda mycket större kraft än vanligt för att styra och bromsa.

Om du inte kan öka motorns varvtal (bensinmotor)

Om motorns varvtal inte ökar när gaspedalen är nedtryckt kan det vara något problem i det elektroniska systemet för kontroll av gasspjället.

Vibrationer kan uppstå i detta läge. Om du emellertid trampar hårt och långsamt på gaspedalen kan du köra bilen med låg hastighet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Även om felet i det elektroniska gaspedalsystemet korrigerar sig vid körning i låg fart återställs systemet antagligen inte helt förrän du har stängt av motorn och satt startkontakten i läge "ACC" eller stängt av motorn.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Även om felet i det elektroniska gaspedalsystemet korrigerar sig vid körning i låg fart återställs systemet antagligen inte helt förrän du har stängt av motorn och satt startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge, eller stängt av motorn.



VARNING

Se till att du använder pedalen på rätt sätt.

Om du inte kan öka motorns varvtal (dieselmotor)

Om motorns varvtal inte ökar när gaspedalen är nedtryckt kan problem föreligga i motorns elektroniska styrningssystem. Stanna bilen och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, eller kör bilen snarast möjligt försiktigt till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning eftersom dess prestanda är starkt nedsatta.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Även om felet i det elektroniska motorstyrningssystemet korrigerar sig vid körning i låg fart återställs systemet antagligen inte helt förrän du har stängt av motorn och satt startkontakten i läge "ACC" eller stängt av motorn.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Även om felet i det elektroniska motorstyrningssystemet korrigerar sig vid körning i låg fart återställs systemet antagligen inte helt förrän du har stängt av motorn och satt startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge, eller stängt av motorn.

Om bilen överhettas

Om temperaturmätaren visar att kylarvätskan är för varm, om motorn tappar kraft eller om du hör ett knackande ljud från motorn är den troligen överhettad. Gör då så här...

1. Kör åt sidan av vägen och stanna på lämplig plats. Tänd varningsblinkers. Sätt växelväljaren i läge "P" (automatväxellåda eller Multidrive) eller växelspaken i friläge (manuell växellåda) och dra åt parkeringsbromsen. Stäng av luftkonditioneringen om den är påkopplad.
2. Om kylarvätska eller ånga tränger ut under motorhuven skall du stanna motorn. Vänta tills ångbildningen upphört innan du öppnar motorhuven. Om du inte hör eller ser något som tyder på ångbildning eller kokning kan du låta motorn gå på tomgång. Kontrollera att kylfläkten är igång. Om detta inte är fallet, stäng av motorn med startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller med startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem).



VARNING

Undvik personskador genom att hålla motorhuven stängd tills ångbildningen upphört. Utrusande ånga eller kylarvätska tyder på mycket högt tryck.

3. Kontrollera om det finns något synligt vattenläckage från kylare eller slangar eller om vätska droppar ner under bilen. Observera att det är normalt att det droppar vatten från luftkonditioneringen om den har varit inkopplad.



VARNING

Håll händer och kläder borta från fläkten och motorns drivremmar när motorn är igång.

4. Om vätska läcker ut skall du stänga av motorn omedelbart. Ring en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning och be om hjälp.
5. Om du inte ser några uppenbara läckor skall du kontrollera expansionstanken. Om den är tom, fyll på kylarvätska medan motorn går. Fyll ungefär till hälften. För information om kylarvätskor, se "Val av kylarvätska" på sidan 459 i del 7-2.



VARNING

Tag inte bort kylarlocket när motorn och kylaren är varma. Het kylarvätska och ånga som sprutar ut under högt tryck kan ge allvarliga brännskador.


6. Gör en ny kontroll av vätskenivån i expansionstanken när motortemperaturen har sjunkit till normal nivå. Fyll på mer kylvätska tills expansionstanken är ungefär halvfull om det behövs. Om vätskenivån sjunker snabbt tyder det på en läcka i systemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera systemet snarast möjligt.

Reparationssats för däcklagning—

1. Minska hastigheten långsamt och kör rakt fram. Styr försiktigt åt sidan av vägen och stanna på en säker plats där du inte är i vägen för trafiken. Stanna inte i mittremsan på en motorväg. Parkera, om möjligt, på plan och fast mark.
2. Stäng av motorn och tänd varningsblinkers.
3. Dra åt handbromsen och sätt växelväljaren i läge "P" (automatväxellåda eller Multi-drive) eller lägg i backväxeln (manuell växellåda).
4. Be passageraren kliva ur bilen på den sida där man inte kommer i vägen för trafiken.
5. Läs nogra följande anvisningar.

OBSERVERA

Fortsätt inte att köra med punkterat däck. Däcket kan förstöras för gott redan efter en kort sträcka.

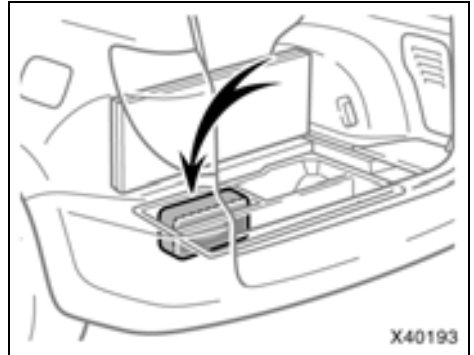**Reparationssats för punktering**

Reparationssatsen är avsedd för lagning av ett punkterat däck.

Reparationssatsen är placerad i förvaringsfacket i bagagerummet.

Punktering som orsakats av en spik eller skruv som fastnat i däckmönstret kan lagas temporärt med reparationssatsen.

Ett däck kan repareras med en flaska tättningsmedel i reparationssatsen.

När reparationssatsen har använts skall tättningsmedlet uppsamlas av en auktoriserad Toyota återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Kör dit med bilen för reparation eller byte av däck.

**VARNING**

- Tättningsmedlet i reparationssatsen får aldrig drickas. Om du råkar svälja tättningsmedel skall du dricka stora mängder vatten och uppsöka läkare omedelbart.
- Om du skulle få tättningsmedel i ögonen eller på huden skall du tvätta dem grundligt med stora mängder vatten. Vid behov, sök läkarhjälp.
- Håll reparationssatsen utom räckhåll för barn och förvara den på säker plats.
- Parkera bilen på säker plats och plant underlag när du ska göra en temporär lagning av en punktering.

INFORMATION

Tättningsmedel på kläderna lämnar fläckar efter sig.


Ett däck kan punkteras i följande fall.

- ◆ *Ratten drar åt ena sidan.*
- ◆ *Onormala vibrationer uppstår.*
- ◆ *Bilen lutar åt ena sidan.*

OBSERVERA

Om du avlägsnar tättningsmedel som har fastnat på fälgen kan den återanvändas. Torka bort spillt tättningsmedel med en trasa. Byt emellertid ut ventilen mot en ny.

—Innehåll

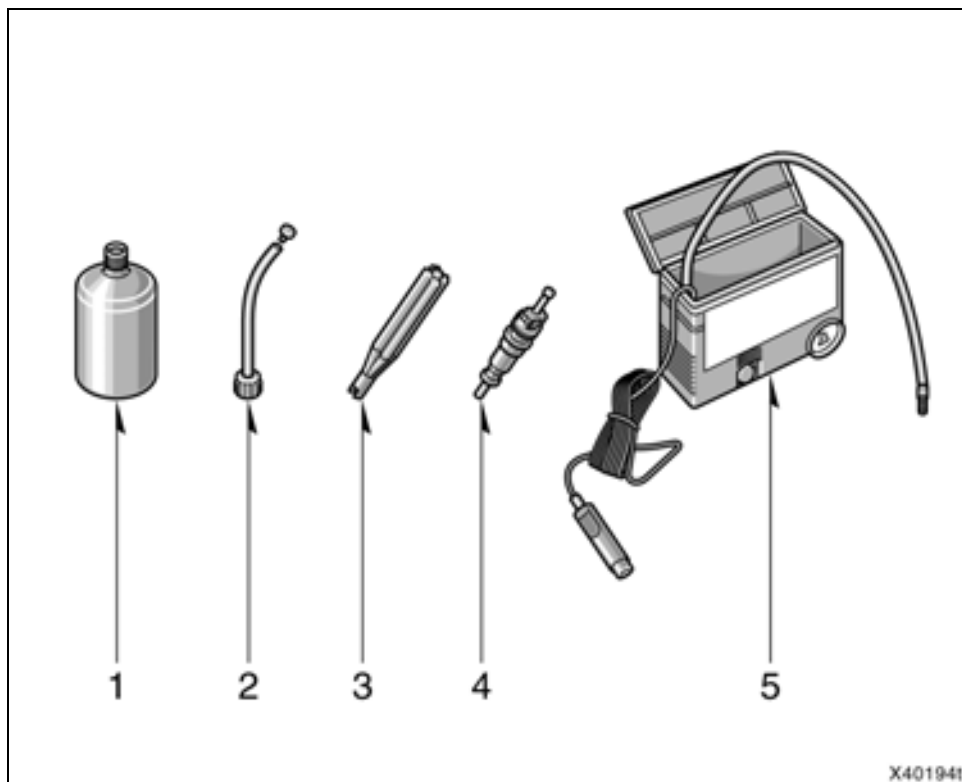

1. Tätningsmedel
2. Insprutningsslang
3. Ventilstiftsvridare
4. Ventilstift
5. Kompressor

Tätningsmedlet har begränsad livslängd. Utgångsdatum är markerat på flaskan.


Tätningsmedlet kan användas i utetemperaturer från -30°C till 60°C .

INFORMATION


Tätningsmedlet bör bytas ut före utgångsdatum. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande bytet.

—Innan tätningsmedlet används

Kontrollera hur stor däckskadan är innan du applicerar tätningsmedlet i reparationssatsen.

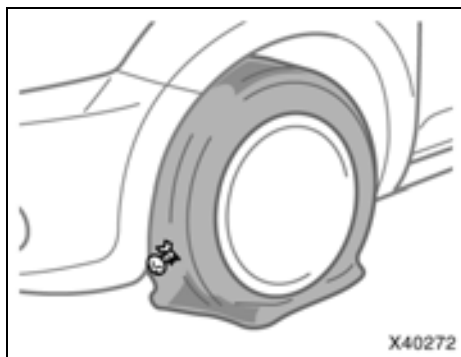


Ett däck ska bara lagas om skadan har orsakats av en spik eller skruv som gått genom däckmönstret. Utför reparationen med spiken eller skruven som orsakat punkteringen i däckets undersida, i kontakt med marken.

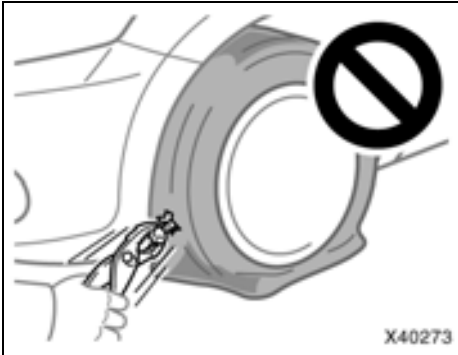**OBSERVERA**


I så fall skall lagningen utföras utan att spiken eller skruven i däckets avlägsnas. Annars är det risk för att lagningen med tättningsmedlet inte lyckas.

Lagning med tättningsmedlet i reparations-satsen går inte att utföra i följande fall. Kontakta en auktoriserad Toyota-återför-säljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


- Om fälgen är skadad
- Om två eller fler däck är punkterade (En flaska tättningsmedel räcker bara till ett däck.)
- Om däckets sida är skadad på grund av att du kört på det efter att det punkterades
- När däckets uppenbarligen har lossnat från fälgen (se exempel 1.)
- När däckets lufttryck sjunkit på grund av spricka eller skada i däckets sida (se exempel 2.)
- Om däckmönstret har fått en skåra på minst 4,0 mm (se exempel 3.)

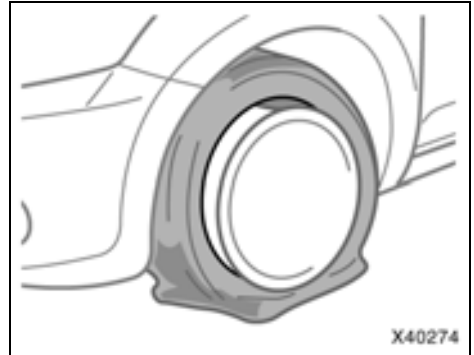

Exempel 1

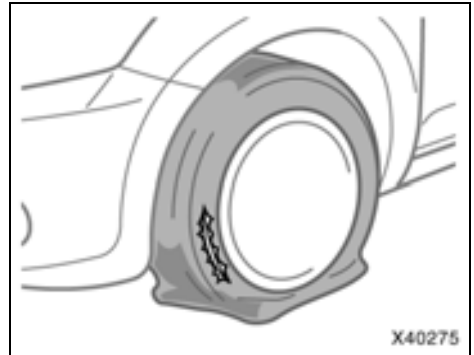


Exempel 2

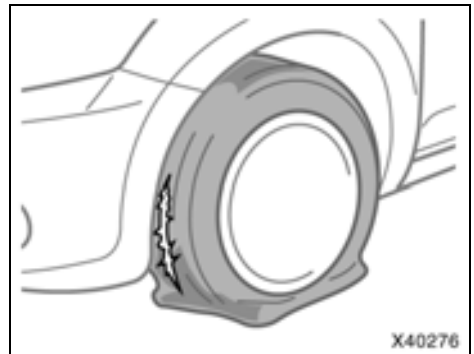


Exempel 3


—Lagning av däck

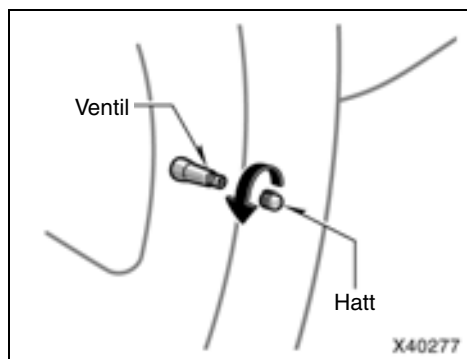

1. Placera spiken eller skruven som orsakat punkteringen i däckets undersida i kontakt med marken. Tag bort ventilhatten från ventilen.

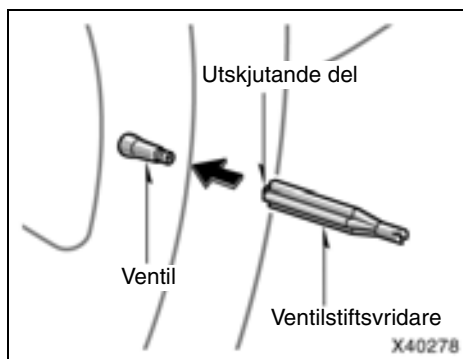

2. För ventilstiftsvridarens utskjutande del i kontakt med ventilen så att luften pyser ut.

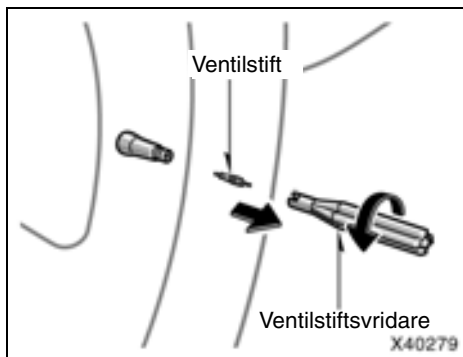


3. Dra ut ventilstiftet genom att vrida det moturs med vridaren.

**VARNING**

Var försiktig när du vrider ventilstiftsvridaren med stor kraft om det finns luft kvar i däcket eftersom ventilen kan flyga ut.

OBSERVERA

Lägg inte ventilstiftet på smutsig mark eller i sand. Förvara det på en ren plats.

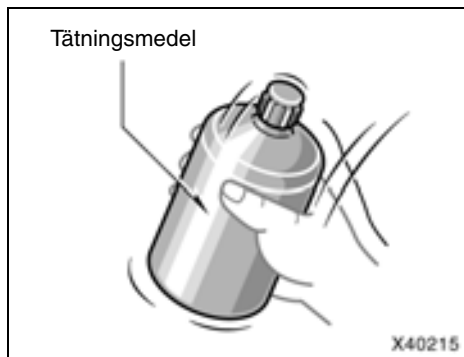


4. Skaka flaskan med tättningsmedel upp och ned några gånger.



5. Ta bort hatten från flaskan med tätningsmedel.

OBSERVERA


Ta inte bort den inre hatten.

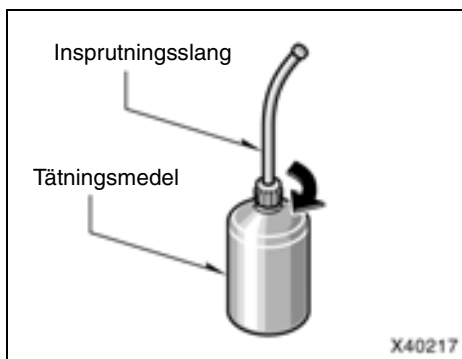


6. Skruva fast insprutningsslangen på flaskan med tätningsmedel. När den skruvas i kommer aluminiumpackningen på flaskan att gå sönder.

**VARNING**


Var försiktig, tätningsmedel kan spruta ut om du skakar flaskan medan slangen är fastskruvad.

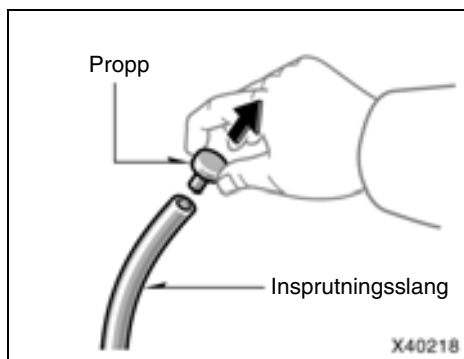

7. Ta bort proppen från insprutningsslangen.

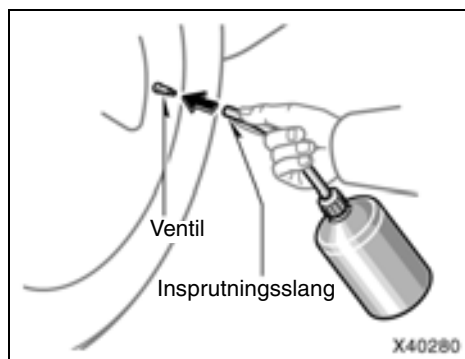


8. Anslut insprutningsslangen på ventilen.

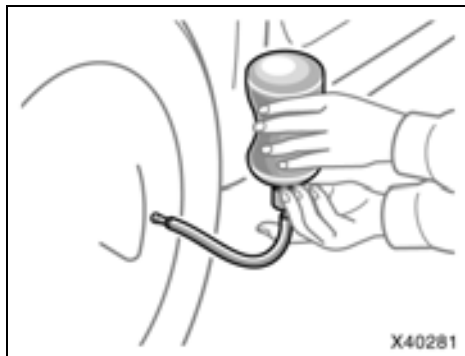

9. Spruta in allt tätningsmedel som finns i flaskan. Håll flaskan och luta den, tryck ut tätningsmedlet ut flaskan som bilden visar.

**VARNING**

Om slangen inte är ordentligt monterad kan tätningsmedel spruta ut under påfyllningen.

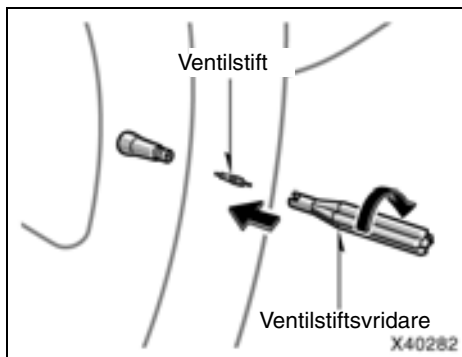


10. Dra ut insprutningsslangen ur ventilen. Skruva fast ventilstiftet i ventilen genom att vrida det medurs med ventilverktyget.

OBSERVERA

Vrid ventilvridaren för hand. Om du använder ett annat verktyg tillsammans med ventilvridaren kan den skadas.

OBSERVERA

- ◆ *Ta med den tomma tätningsmedelsflaskan till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.*
- ◆ *När du har använt en flaska tätningsmedel ska du be en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer om en ny flaska att förvaras i bilen.*

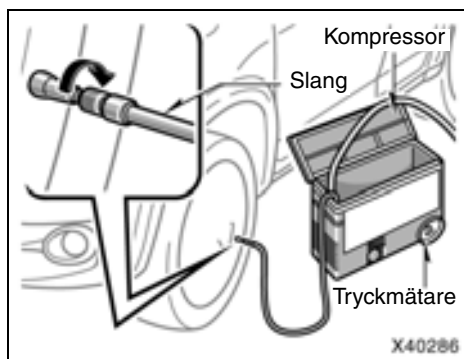


11. Skruva fast tryckluftsslangen i ventilen.




VARNING

Anslut ventilen och slangen ordentligt till däcket som sitter på bilen.

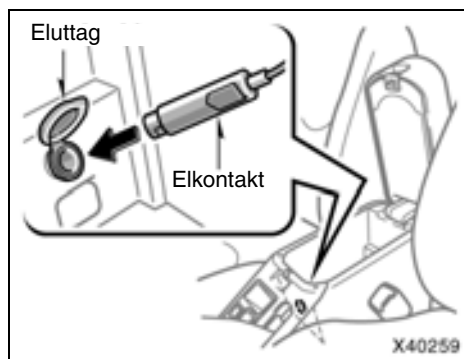

Bakre förvaringsfack (för framdäck)

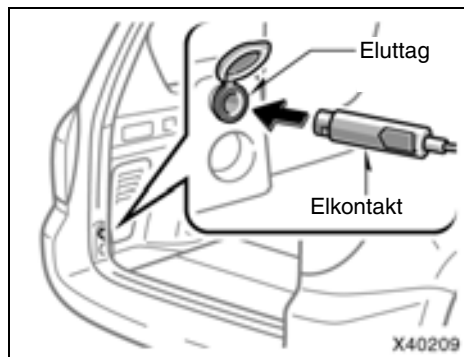


Bagagerum (för bakdäck)


12. Anslut kontakten till kompressorn i eluttaget.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten måste vara i "ACC"- eller "ON"-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Startkontakten "ENGINE START STOP" måste vara i radioläge eller tändningsläge.

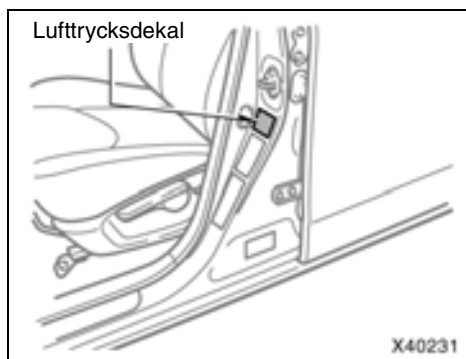

13. Kontrollera angivna värden för lufttryck i däck. Dekalen är fäst på karossen och syns när förardörren öppnas.

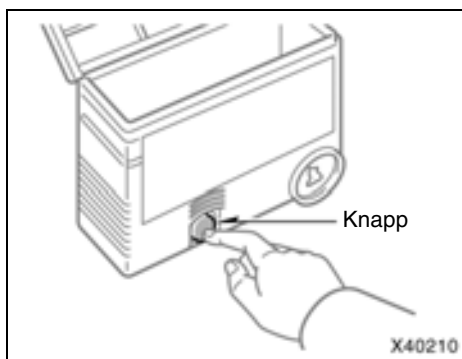

14. Vrid strömbrytaren på kompressorn till "ON" och fyll på med luft till angivet värde.

När tryckmätaren, som är kopplad till slangen, anger specificerat tryck ska den stängas av.

Om rätt lufttryck inte erhålles inom sju minuter kan däck inte lagas. Reparationssatsen på grund av att skadan är för svår. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

**VARNING**

Vidrör inte kompressorns insida eftersom den kan vara het.

OBSERVERA

- ◆ *Använd inte kompressorn kontinuerligt i mer än 10 minuter. Annars kan motorn överhettas och skadas. Kyl ned kompressorn innan du använder den igen.*
- ◆ *Kompressorn är en pneumatisk luftningsanordning för personbilar.*
- ◆ *Strömkällan till kompressorn skall vara 12 VDC för bilar. Anslut den inte till en 24 VDC strömkälla eller annan strömkälla.*
- ◆ *Kompressorn är av oljefri typ. Den skall inte smörjas med olja.*


INFORMATION

När du slår på strömbrytaren kommer kompressorn att avge ett högt driftsljud. Detta tyder inte på att något är fel.


15. Ta bort slangen från ventilen när du har luftat däcket färdigt.
16. Dra ut kompressorns elsladd ur bilens eluttag.
17. Sprid ut tätningsmedlet jämnt i däcket genom att omedelbart köra bilen i cirka 5 km eller 10 minuter.

**VARNING**


Kör då mycket försiktigt. Var särskilt försiktig när du kör i kurvor eller runt hörn.

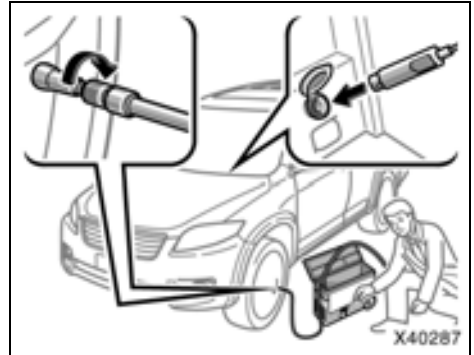


18. Efter cirka 5 kilometers eller 10 minuters körning, stanna bilen på säker plats och anslut kompressorn.

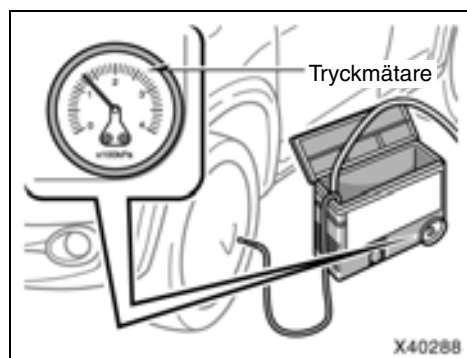

19. Läs av lufttrycket på tryckmätaren.

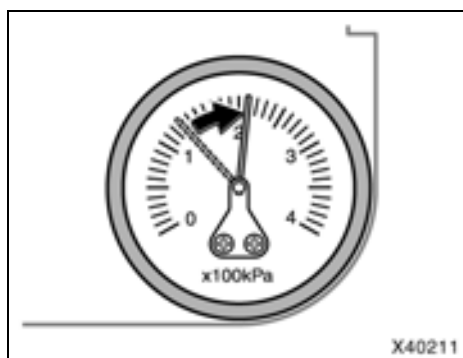

Om trycket är 130 kPa (1,31 bar) eller högre ska däckets luftas till angivet värde med kompressorn.

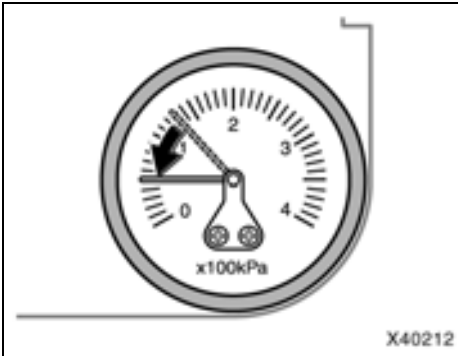

Om trycket är lägre än 130 kPa (1,3 bar), är däcklagningen som utförts inte användbar eftersom skadan på däckets är alltför omfattande. Kör inte vidare med bilen.

Om du får punktering— —Modeller med standarddäck

1. Minska hastigheten långsamt och kör rakt fram. Styr försiktigt åt sidan av vägen och stanna på en säker plats där du inte är i vägen för trafiken. Stanna inte i mittremsan på en motorväg. Parkera, om möjligt, på plan och fast mark.
2. Stäng av motorn och tänd varningsblinkers.
3. Dra åt handbromsen och sätt växelväljaren i läge "P" (automatväxellåda eller Multi-drive) eller lägg i backväxeln (manuell växellåda).
4. Be passageraren kliva ur bilen på den sida där man inte kommer i vägen för trafiken.
5. Läs noga följande anvisningar.

OBSERVERA

Fortsätt inte att köra med punkterat däck. Däcket kan förstöras för gott redan efter en kort sträcka.

—Information om punkteringssäkra däck (modeller med punkteringssäkra däck)

Punkteringssäkra däck ger dig möjlighet att köra bilen högst 160 km med en hastighet av högst 90 km/tim om du får en punktering. Under vissa omständigheter (t.ex. vid hög temperatur) kan du inte köra så långt som 160 km.

Om bilen har körts med en punkterat däck måste det punkterade däcket bytas ut. Ta med bilen till närmaste Toyota-återförsäljare. Ett punkteringssäkert däck med förstärkt sidovägg kan inte bytas eller repareras i en vanlig däckverkstad.

Se "Punkteringssäkra däck" på sidan 463 i del 7-2.



VARNING


Trots att du kan fortsätta att köra bilen med punkteringssäkra däck om du får en punktering så ger däckets inte samma prestanda som standarddäck i normala omständigheter. Om ett punkteringssäkert däck blir platt ska du snarast möjligt köra till närmaste Toyota-återförsäljare. Var försiktig och tänk på följande:

- Sakta snarast möjligt ner till en hastighet som är anpassad till omständigheterna. Kör inte längre än 160 km eller över 90 km/tim.
- Undvik häftiga ratt rörelser och inbromsningar. Om däckens skick försämrats kan du förlora kontrollen över ratten eller bromsarna, vilket kan leda till allvarliga eller livshotande skador.
- Du ska inte reparera eller byta däckets utan att först rådgöra med din Toyota-återförsäljare.

OBSERVERA

- ◆ *Kör inte över trottoarkanter. Kör försiktigt om det finns gropar i vägen eftersom det låga lufttrycket påverkar däckets dämpande förmåga. Hjul, däck, kaross, fjädring och andra komponenter kan skadas.*
- ◆ *Markfrigången blir lägre när ett punkteringssäkert däck får punktering. Undvik att köra över föremål och kör långsamt på ojämn, oasfalterad väg och över farthinder. Kör inte heller in bilen i en automatisk biltvätt eftersom den kan fastna och ta skada.*


—Nödvändiga verktyg och reservhjul

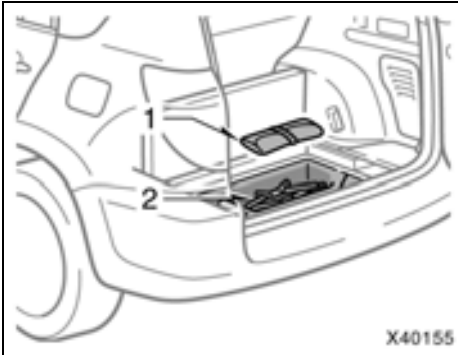

1. Ta fram verktyg och reservhjul från bakluckan.

1. Verktysväska
2. Domkraft

Se till att du vet var domkraften och övriga verktyg är placerade och hur de fungerar så att du är förberedd om du behöver använda dem.

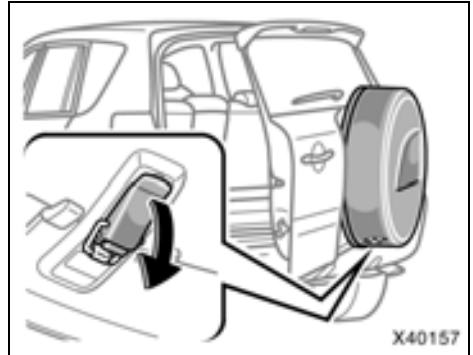


Ta bort skyddet över reservhjulet (modeller med reservhjul):


1. Öppna bakdörren. Frigör spärrehandtaget som finns längst ner på reservhjulsskyddet. Handtaget bara frigörs när bakdörren är öppen.

OBSERVERA

Bilens domkraft är endast avsedd att användas i nödfall vid punktering. Domkraften är inte avsedd för byte av sommar- och vinterdäck.

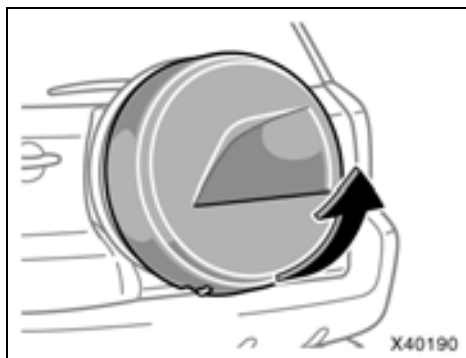

2. Stäng bakdörren. Ta bort reservhjulsskyddet genom att hålla fast det längst ner och lyfta det uppåt och från bilen.

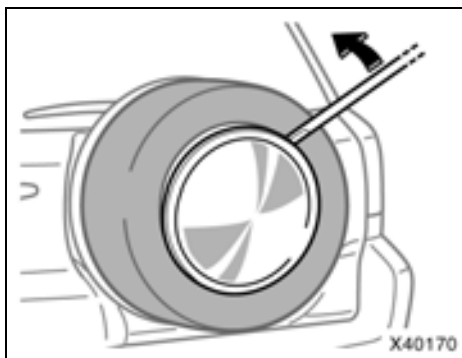


Om reservhjulsskyddet är försett med en hjulsida ska den tas bort.

Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns mejselände, som bilden visar.

**VARNING**


**Bänd inte loss hjulsidan med handen.
Var försiktig när du hanterar hjulsidan
så att du inte skadar dig.**

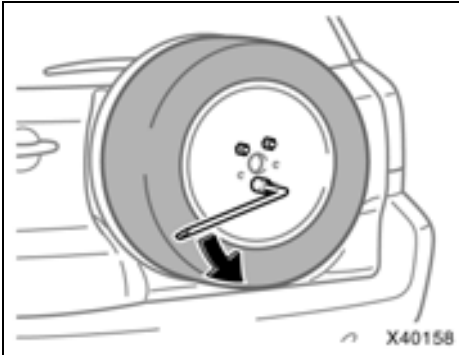

Vrid muttrarna moturs med hjulmutternyckeln och ta bort dem så att du kan ta ut reservhjulet.

Sätt tillbaka reservhjulet för förvaring och förankra det ordentligt för att förhindra att däckets kastas framåt vid en kollision eller häftig inbromsning.


—Blockera ett av hjulen

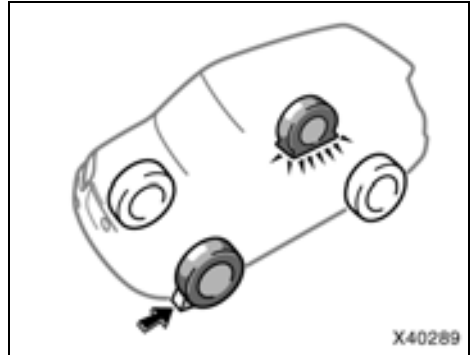


2. Blockera det diagonalt motsatta hjulet så att bilen inte kan rulla när du lyfter upp den med domkraften.

Blockera framhjulet framifrån och bakhjulet bakifrån.

—Tag bort hjulsidan

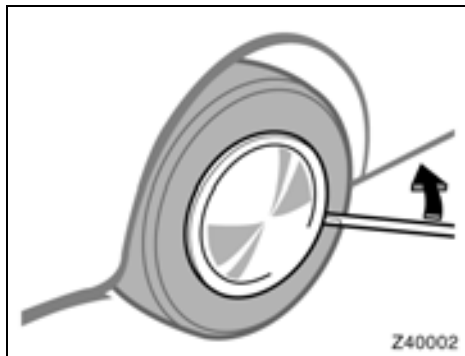

Typ A

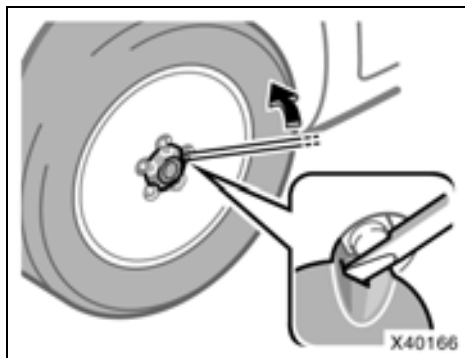

Typ B

3. Tag bort hjulsidan.


Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckeln's mejselände, som bilden visar.



VARNING

Bänd inte loss hjulsidan med handen. Var försiktig när du hanterar hjulsidan så att du inte skadar dig.

—Lossa hjulmuttrarna

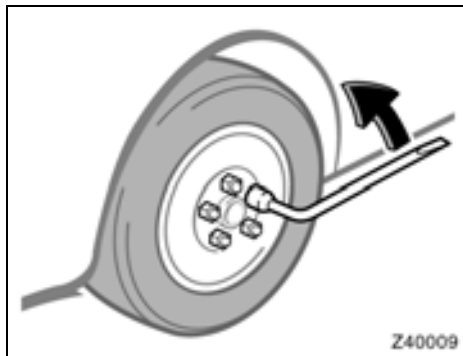

4. Lossa alla hjulmuttrar.

Lossa alltid hjulmuttrarna litet innan du lyfter upp bilen med domkraften.

Vrid muttrarna moturs för att lossa dem. För att få tillräcklig kraft håller du hjulmutternyckeln vågrätt åt höger som bilden visar. Fatta tag i hjulmutternyckeln längst ut på handtaget och dra uppåt. Se till att hjulmutternyckeln inte glider av från muttern.

Ta inte bort muttrarna än—lossa dem inte mer än ett halvt varv.



VARNING

Använd aldrig olja eller fett på skruvar eller muttrar. Muttrarna kan då lossna och hjulen kan falla av vilket kan orsaka en allvarlig olycka.

—Säkerhetsanvisningar för användning av domkraft




VARNING

Tänk på följande för att minska risken för dödsfall eller svåra skador när du använder domkraften:

- Följ noga anvisningarna för användning av domkraften.
- Se till att ingen kroppsdel är under en bil som bara hålls upplyft med domkraft. Detta kan medföra risk för livshotande eller svåra skador.
- Starta inte motorn medan bilen är upplyft med domkraften.
- Parkera om möjligt på plan, fast mark. Dra åt parkeringsbromsen hårt och sätt växelväljaren i "P"-läge (automatväxellåda eller Multidrive) eller lägg i backväxeln (manuell växellåda). Blockera det diagonalt motsatta hjulet mot det punkterade, vid behov.
- Var noga med att placera domkraften exakt rätt i lyftpunkten. Om bilen lyfts och domkraften är felplacerad kan bilen skadas eller falla av domkraften med livshotande eller svåra skador som följd.
- Kryp aldrig under en bil som står upplyft med en domkraft.
- Använd domkraften bara för att lyfta upp bilen vid hjulbyte.
- Låt ingen sitta kvar i bilen när du lyfter den med domkraft.
- Lägg inget mellan domkraften och bilen eller under domkraften när du lyfter bilen.
- Lyft bara bilen så högt som det krävs för att byta hjul.


—Placering av domkraften

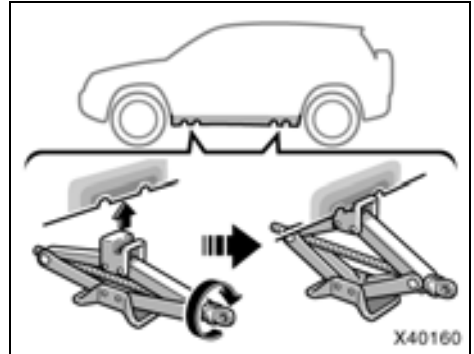

5. Placera domkraften på exakt rätt ställe enligt bilden.

Kontrollera att domkraften står på ett fast och jämnt underlag.

—Upphissning av bilen

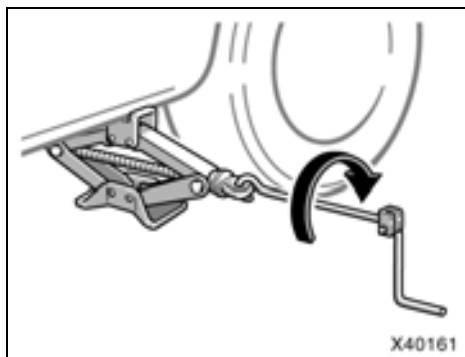

6. Ingen får sitta kvar i bilen när den hissas upp. Lyft bilen tillräckligt högt för att reservhjulet skall kunna monteras.

Tänk på att det behövs mer plats för att sätta på reservdäcket än för att ta av det platta däcket.

Hissa upp bilen genom att passa in domkraftens handtag i domkraften (det ska glappa något) och vrida det medurs. När domkraften går mot bilen och börjar lyfta ska du kontrollera ännu en gång att domkraften står stadigt och är rätt placerad.



VARNING

Kryp aldrig under en bil som står upplyft med en domkraft.


—Hjulbyte



7. Ta bort hjulmuttrarna och byt hjul.


Lyft av det punkterade hjulet och lägg det åt sidan.

Rulla fram reservhjulet och ställ det i rätt läge i förhållande till hjulbultarna. Lyft upp hjulet så att åtminstone den översta bulten går igenom hålet. Tryck sedan in hjulet över de andra bultarna.

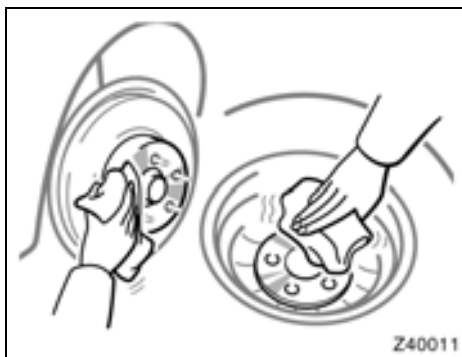

Ta bort eventuell rost från kontaktytorna med stålborste eller liknande innan du sätter på det nya däck. Om man monterar ett hjul utan ren kontakt metall-mot-metall kan muttrarna så småningom lossna vilket, i värsta fall, kan leda till att hjulet lossnar under körning.

—Åtdragning av hjulmuttrarna

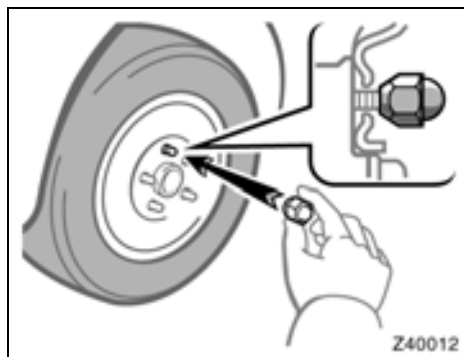


8. Sätt tillbaka alla hjulmuttrarna för hand.

Skruva på alla hjulmuttrarna (med den avsmalnande sidan inåt) och dra fast för hand så hårt du kan. Tryck hjulet mot navet och försök dra ytterligare något för hand.

VARNING

Använd aldrig olja eller fett på skruvar eller muttrar. Det kan leda till att muttrarna dras åt för hårt och skadar skruvarna. Muttrarna kan då lossna och hjulen kan falla av vilket kan orsaka en allvarlig olycka. Rengör skruvar eller muttrar som är belagda med olja eller fett.

—Sänk ned bilen

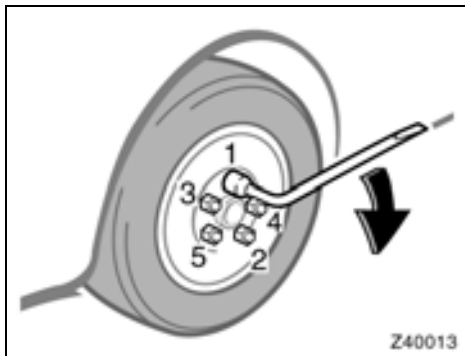

9. Sänk ner bilen helt och drag fast hjulmuttrarna.

Veva domkraftshandtaget moturs för att sänka ned bilen.

Dra åt hjulmuttrarna medurs med hjulmutternyckeln. Använd inga andra verktyg, hammare, förlängningsrör etc. och tryck inte heller med foten. Se till att hjulmutternyckeln's hylsa är rätt placerad över hjulmuttern.

Dra åt varje mutter litet i taget i nummerordning som bilden visar. Fortsätt tills alla muttrarna är hårt åtdragna.



VARNING

- Var försiktig när du sänker ned bilen så att du inte fastnar med ett ben eller en fot under bilen och att inte heller någon annan skadas.
- Snarast möjligt efter ett hjulbyte ska hjulmuttrarna dras med en momentnyckel till 103 Nm. Annars kan muttrarna lossna och hjulen kan falla av vilket kan orsaka en allvarlig olycka.


—Förvaring av det punkterade hjulet (modeller med reservhjul)

10. Placera det punkterade hjulet på bakluckan och sätt tillbaka skyddet.




VARNING

Innan du kör iväg, kontrollera att det punkterade hjulet och kåpan är ordentligt fastmonterade för att undvika personsador vid en eventuell kollision eller hård inbromsning.

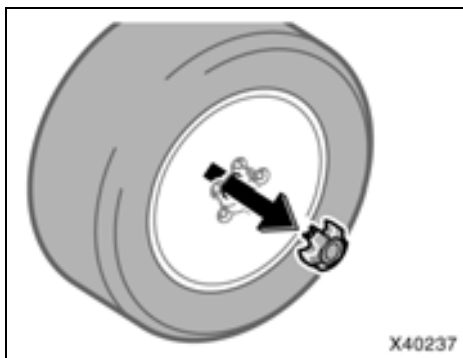

På en del modeller skall du ta bort hjulsidan innan du stuvar undan det punkterade däcket. Tryck från motsatt håll för att få bort den.

Var försiktig så att du inte tappar bort hjulsidan.

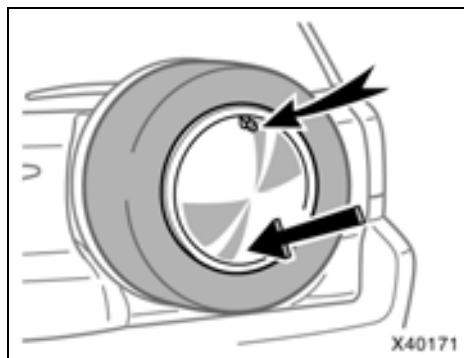


På vissa modeller, montera tillbaka hjulsidan på det punkterade hjulet.

1. Montera hjulsidan i rätt läge.


Passa in hacket i hjulsidan över luftnippeln som på bilden.

2. Tryck hårt med handen på ena sidan av hjulsidan och knacka runt den andra sidan med den andra handen tills hjulsidan sitter på plats.

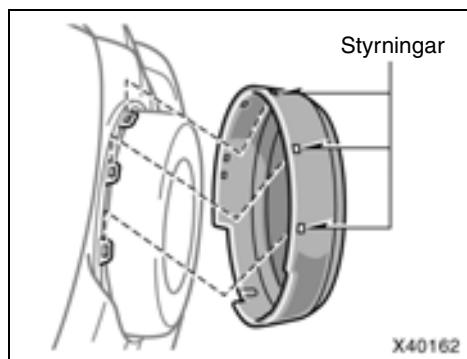


Montera skyddet till reservhjulet:

1. För in hakarna under styrflikarna till de övre skåroarna. Sänk ned skyddet.

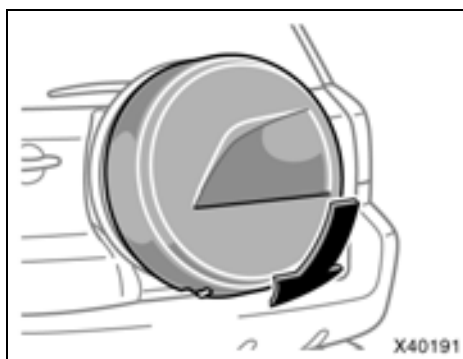

2. Haka fast de båda invändiga hakarna för att sätta fast skyddet.

Kontrollera att skyddet sitter ordentligt på plats.

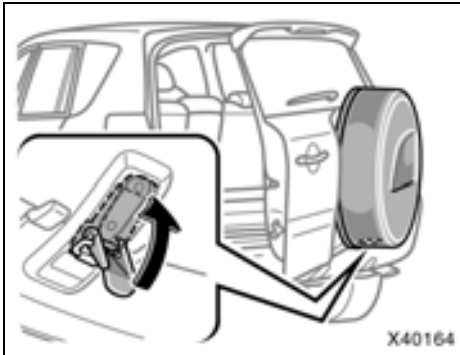


3. Öppna bakdörren. Lås med spärrhandtaget som sitter under kåpan.


4. Stäng bakdörren.

Kontrollera att kåpan sitter ordentligt på plats.

—Montering av hjulsida

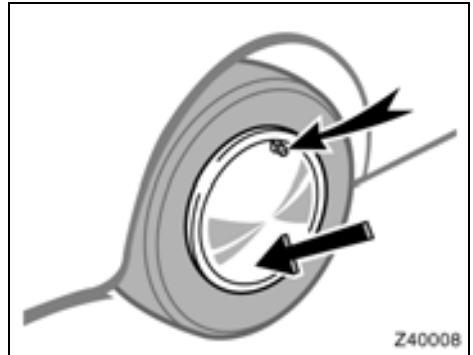

Typ A

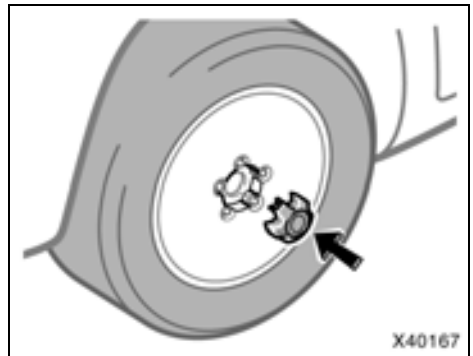

Typ B

11. Sätt tillbaka hjulsidan.

1. Montera hjulsidan i rätt läge.

Endast typ A: Passa in hacket i hjulsidan över luftnippeln som på bilden.

2. Knacka sedan in hjulsidans ytterkant hårt med handen så att den fäster med ett klick.

**VARNING**

- **Var försiktig när du hanterar hjulsidan så att du inte skadar dig.**
- **Sätt inte tillbaka en skadad hjulsida av plast. Den kan flyga av under körning och orsaka olyckor.**

—Efter hjulbytet**12. Kontrollera lufttrycket i däck.**

Justera lufttrycket enligt specifikationerna på sidan 497 i del 8. Om trycket är för lågt, kör sakta till närmaste bensinstation och fyll på luft till rätt tryck.

Glöm inte att sätta tillbaka ventilhatten. Den hindrar att smuts eller fukt kommer in i ventilen och orsakar luftläckage. Skaffa en ny ventilhatt så snart som möjligt om den gamla saknas.

13. Lägg tillbaka alla verktyg och domkraften.

Så snart som möjligt efter ett hjulbyte skall du (eller din Toyota-återförsäljare) efterdra hjulmuttrarna med momentnyckel till rätt åtdragningsmoment som anges på sid 497 i del 8. Låt snarast reparera det punkterade däck.

**VARNING**

Innan du kör iväg, kontrollera att verktygen och domkraften ligger säkert fast i bilen för att minska risken för dödsfall eller svåra skador vid en häftig inbromsning, plötslig sväng eller en kollision.

Om bilen fastnar

Om bilen har fastnat i snö, lera, sand etc, kan du försöka att gunga loss den.

Modeller med fyrhjulsdraft—

I det läget kan du använda spärrknappen till fyrhjulsdraften. (Se även "Aktiv vridmomentskontroll i 4WD" på sidan 206 i del 1-7.)



VARNING

Försök inte att gunga bilen fri genom att skjuta den bakåt och framåt om människor eller föremål befinner sig i närheten av bilen. Bilen kan plötsligt fara iväg framåt eller bakåt med skador eller en olycka som följd.

OBSERVERA

Om du försöker "gunga loss" bilen ska du iakttaga följande säkerhetsåtgärder för att inte skada växellåda och andra komponenter.

- ◆ Trampa inte ned gaspedalen när du växlar eller innan varje växling framåt eller bakåt är slutförd.
- ◆ Rusa inte motorn och undvik att hjulen spinner.
- ◆ Om bilen fortfarande sitter fast efter många försök att gunga loss den, bör du försöka på något annat sätt t.ex. genom bogsering.

Om bilen måste bärgas—

(a) Bärgningsbil med hjullyft—

—Framlänges



—Baklänges



(b) På bärgningsbilens flak



X40140

Modeller med tvåhjulsdraft

(a) Bärningsbil med hjullyft—

—Framlänges



—Baklänges



(b) På bärningsbilens flak



X40141

Om bilen måste bogseras rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan kvalificerad yrkesutövare som t.ex. en kommersiell bärningsfirma göra detta. Din bil måste transporteras enligt (a) eller (b) på bilden.

Bara om det är omöjligt att få hjälp från en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller en kvalificerad yrkesutövare som t.ex. en bärningsfirma kan bilen i nödfall bogseras försiktigt enligt anvisningarna under ”—Bogsering i nödfall” på sidan 423 i denna del.

Modeller med fyrhjulsdraft

Rätt utrustning och kännedom om lagar och förordningar för bilbärgning och transport är viktigt för att din bil inte skall skadas. Bärgningsfirmorna vet i de flesta fall vilka lagar och regler som gäller i samband med bärgning.

Din bil kan skadas om den bogseras på fel sätt. Även om de flesta bärgare känner till hur bilen skall bärgas finns alltid risken att någon gör ett misstag. Följ nedanstående försiktighetsåtgärder för att undvika skador på bilen. Visa gärna den här sidan för bärgaren som ska utföra arbetet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID BÄRGNING:

Använd alltid erforderlig säkerhetsutrustning och följ lagar och förordningar. Axlar och hjul som vilar på marken måste vara oskadade och i körbart skick. Använd rullvagn om de är skadade.

Modeller med tvåhjulsdraft—

(a) Bärgningsbil med hjullyft

Framlänges—Lossa parkeringsbromsen.

OBSERVERA
<i>Vid lyftning, kontrollera att inte någon del av den upplyfta bilen skrapar i marken och skadas under bogseringen. Annars finns det risk för att den bärgade bilens stötfångare och/eller underrede skadas.</i>

Baklänges—

Vi rekommenderar att en rullvagn placeras under framhjulen. Om du inte använder en rullvagn, ska du vrida startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) till läge "ACC" eller trycka startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) till radioläge.

OBSERVERA

Bogsera aldrig med startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) är i avstängt läge, vid bogsering av bil bakifrån utan att använda rullvagn. Rattlåset är inte tillräckligt starkt för att hålla framhjulen raka.


(b) På bärgningsbilens flak**Modeller med fyrhjulsdraft—****(a) Bärgningsbil med hjullyft**

Använd en rullvagn under hjulen som inte lyfts upp.


(b) På bärgningsbilens flak**(c) Hängande i kedja eller vajer****Alla modeller—****(c) Hängande i kedja eller vajer****OBSERVERA**

Bärga aldrig bilen upplyft med kedja eller vajer, varken framlänges eller baklänges. Det innebär stor risk för skador på karossen.

—Bogsering i nödfall

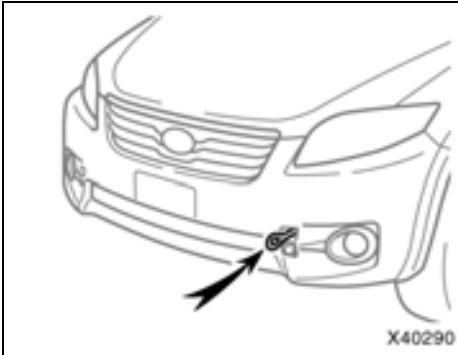

Fram

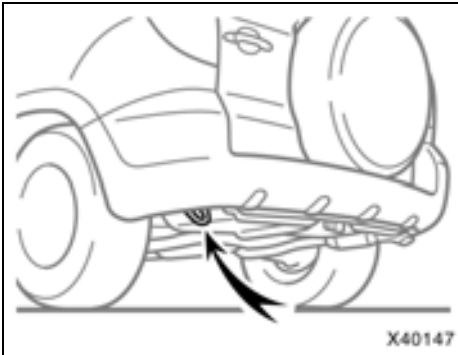

Bak

För anvisningar om montering av bogserögla, se ”—Montering av bogserögla fram” nedan.

OBSERVERA

- ◆ **Använd endast angiven bogserögla, annars kan du skada bilen.**
- ◆ **Bilar med automatväxellåda eller Multidrive: bilen får aldrig bogseras bakifrån med alla fyra hjulen på marken. Detta kan orsaka allvarliga skador på växellådan.**

Om bilen måste bogseras rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan kvalificerad yrkesutövare som t.ex. en kommersiell bärgningsfirma göra detta.

Om det är omöjligt att få professionell hjälp kan bilen i nödfall bogseras med en bogservajer eller lina som fästs i bogseröglorna under bilens front. Var mycket försiktig om bilen skall bogseras.

Bilar med automatväxellåda eller Multidrive: använd endast den främre bogserögla om du måste bogsera din bil.

En förare måste sitta i den bogserade bilen för att styra och bromsa.

Bogsering på detta sätt bör endast ske på bra vägbana, korta sträckor och med låg hastighet. Bogsering på detta sätt får endast göras om hjul, axlar, kraftöverföring, styrning och bromsar är i funktionsdugligt skick.

**VARNING**

Var mycket försiktig vid bogsering. Starta mjukt och kör lugnt och undvik manövrar som ger hårda ryck i bogserögla samt boseringskabel eller kedja. Om bogserögla eller bogserlinan bryter under bogsering finns det risk för svåra skador eller olyckor.

OBSERVERA

Använd endast lina eller kedja som är särskilt avsedd för bogsering av bilar. Fäst bogserlinan eller kedjan i bogserögla så att det inte är någon risk att den lossnar.


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Före bogseringen ska du lossa parkeringsbromsen och sätta växelspaken i friläge (manuell växellåda) eller växelväljaren i "N"-läge (automatväxellåda eller Multidrive). Startkontakten måste vara i läge "ACC" (om motorn är avstängd) eller "ON" (om motorn går).

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Före bogseringen ska du lossa parkeringsbromsen och sätta växelspaken i friläge (manuell växellåda) eller växelväljaren i "N"-läge (automatväxellåda eller Multidrive). Sätt startkontakten "ENGINE START STOP" i radioläge (motorn avstängd) eller i tändningsläge (motorn igång).


**VARNING**

Om motorn inte är igång fungerar inte servosystemen för styrning och bromsning. Du behöver då använda mycket större kraft än vanligt för att styra och bromsa.


—Montera bogseringsögla fram

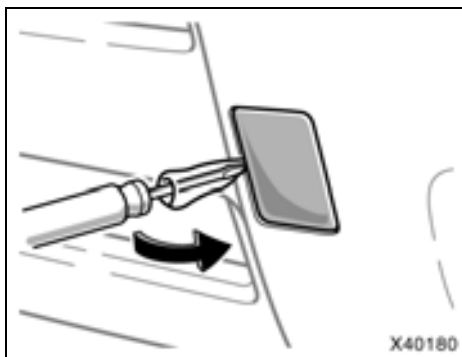

1. Ta bort skyddet över bogseringsögla på främre stötfångaren med en platt skruvmejsel, som är inlindad i en skyddsduk

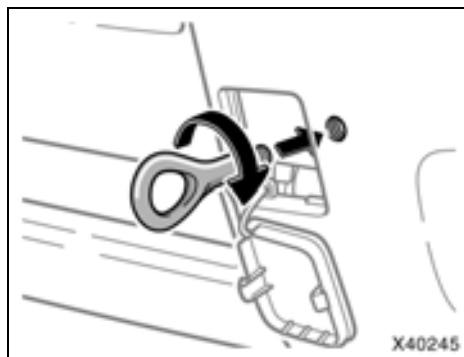

2. Använd den främre bogserögla som finns i verktygsväskan. Fäst den i hålet på stötfångaren genom att vrida den medurs. (Verktgsväskans placering är beskriven i "—Verktg och reservhjul" på sidan 407 i den här delen.)

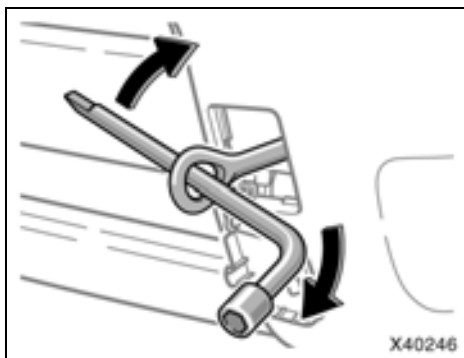

3. Dra åt bogseröglan ordentligt med en hjulmutternyckel.



WARNING

Dra åt den främre bogseröglan hårt när du monterar den. Om den sitter löst kan den lossna under bogseringen med risk för dödsfall eller svåra skador.

—Försiktighetsåtgärder, bogserögla

- Kontrollera först att bogseröglan inte är trasig eller skadad och att monteringssskruvarna inte sitter löst.
- Fäst bogserlinan eller kedjan i bogseröglan så att det inte är någon risk att den lossnar.
- Slit inte i öglan. Dra med stadigt och jämnt tryck.
- Undvik skador på bogseringsöglan genom att inte dra från sida till sida eller i vertikal vinkel. Drag alltid så rakt som möjligt.



WARNING

Observera följande om bogseröglan används för att dra loss bilen ur lera, sand eller liknande, som bilen inte kan ta sig ur för egen kraft. Bogseringsöglan kan annars belastas alltför hårt och bogseringslinan eller kedjan kan gå av vilket kan orsaka allvarliga skador på människor eller fordon.


- Om dragbilen inte orkar dra, ska du inte fortsätta att försöka dra loss bilen. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan kvalificerad yrkesutövare, t.ex. en kommersiell bärgningsfirma.
- Drag alltid bilen i så rak linje som möjligt.
- Stå inte alltför nära bilen under lossdragningen.

—Goda råd för lossdragning av bil som har fastnat

Följ nedanstående råd om din bil har fastnat i lera, sand eller liknande, och bilen inte kan ta sig loss för egen kraft. Var mycket försiktig vid bilbärgning. Stå inte allt för nära bilarna och bogserlinan eller kedjan vid bärgning.

- Tag bort lera och sand framför och bakom däck.
- Placera en sten eller ett trästycke under däck.

Om du inte kan flytta växelväljaren

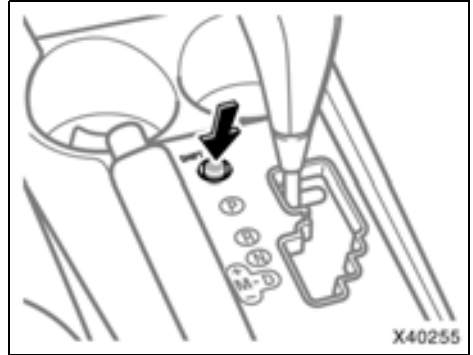

Om du inte kan flytta växelväljaren ur "P"-läget eller annat läge även om du trycker ned bromspedalen ska du använda frikopplingsknappen på följande sätt:

1. Kontrollera att motorn stängs av med startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller med startkontakten "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) samt att parkeringsbromsen är ansatt.
2. Tryck ned frikopplingsknappen. När knappen är intryckt går växelväljaren att flytta ur "P"-läget.
3. Flytta växelväljaren till "N"-läget.
4. Starta motorn. Håll bromspedalen nedtrampad för säkerhets skull.

Se till att en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollerar systemet snarast möjligt.

Om du har tappat bort bilnycklarna

Du kan beställa en ny nyckel från en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning om du ger dem nyckelns nummer.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Även om du bara förlorar en nyckel ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning som kan tillverka en ny nyckel. Om du förlorar alla dina huvudnycklar går det inte att göra nya nycklar utan att byta ut hela startspärrsystemet.

Modell med elektroniskt lås- och startsystem—Även om du bara förlorar en nyckel skall du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning som kan tillverka nya nycklar. Förlorade nycklar ökar stöldrisken. Ta med dig alla återstående nycklar till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Se de råd som finns under "Nycklar" på sidan 16 eller 19 i del 1-2.

Det går bra att använda fjärrkontrollfunktionen och den elektroniska lås- och startfunktionen med den nya nyckeln, i förekommande fall. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information.

Om du har låst in nycklarna i bilen och inte kan få tag i en dubblettnyckel kan många auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstäder, eller andra verkstäder med motsvarande kvalifikationer och utrustning ändå öppna dörren åt dig med hjälp av specialverktyg. Om du måste slå sönder ett fönster för att komma in i bilen rekommenderar vi den minsta sidorutan eftersom den är billigast att byta ut. Var mycket försiktig så att du inte skär dig på glaset.

Del 5

ROSTSKYDD OCH BILVÅRD

- Skydda din Toyota mot rost. 430
- Tvätta och vaxa din Toyota 431
- Invändig rengöring 434
- Regnavstötande speglar 437

Skydda din Toyota mot rost

Toyota har genom mångårigt, intensivt forskningsarbete, formgivning och med användning av den senaste och mest avancerade tekniken gjort sin del av arbetet för att förhindra rostangrepp på din bil. Nu beror det på dig! Genom att sköta din Toyota på rätt sätt bevarar du de rostskyddande egenskaperna under lång tid.

De vanligaste orsakerna till rost är:

- Vägsalt, smuts och fukt som samlas på svåråtkomliga ställen under bilen.
- Skador i bilens lack eller underredsskydd som orsakas av olyckshändelser eller stenscott.

Det är särskilt viktigt att vårda bilen väl om du bor i ett område där det är speciellt skadliga förhållanden för bilen eller om du ofta kör i sådana områden:

- Vägsalt och dammbindande kemikalier påskyndar rostangreppen, liksom saltet i luften nära havet eller områden med stora industriutsläpp.
- Hög luftfuktighet påskyndar rostangreppen, särskilt vid temperaturer strax över noll.
- Vatten och fukt som under lång tid ligger kvar på osynliga ställen kan orsaka rostangrepp även om bilen i övrigt förefaller torr.
- Även vid högre temperaturer sker rostangrepp i dåligt ventilerade utrymmen i bilen där det torkar långsamt.

Ovanstående punkter visar betydelsen av att hålla bilen, framför allt undersidan av bilen, så ren som möjligt, och att omgående åtgärda minsta skada i lackering eller underredsskydd.

Motverka rostangrepp på din Toyota på följande sätt:

Tvätta bilen ofta. Det är naturligtvis nödvändigt att tvätta bilen regelbundet för att hålla den ren, men tänk även på följande för att förhindra rostangrepp:

- Om du vintertid kör på saltade vägar eller om du bor i närheten av havet bör du spola av underredet minst en gång i månaden för att minska risken för rostangrepp.
- Använd en kraftig vattenstråle eller en högstryckstvätt med ånga för att ta bort smuts från undersida och hjulhus. Var särskilt noggrann med de ställen som är svåra att se och där lera och smuts samlas. Det gör mer skada än nytta att bara blöta upp lera och skräp utan att ta bort det ordentligt. Kontrollera också dräneringshål i dörrarnas undersidor, i tröskellådor och i chassibalkarna. Om dräneringshål är igensatta kan eventuellt vatten inte rinna ut och då är det stor risk för rostangrepp.
- Tvätta bilens undersida omsorgsfullt när vintern är över.

Se "Tvättning och vaxning av din Toyota" på sidan 431 för fler tips.

Kontrollera bilens lack och dekorlister. Om det finns repor eller skador efter stenscott bör du omedelbart åtgärda dessa så att rosten inte får fäste. Låt en kvalificerad karossverkstad utföra reparationen om skadan har gått igenom ner till ren metall.

Kontrollera även bilens interiör. Vatten och smuts kan samlas under golvmattorna och orsaka rost. Titta under mattorna ibland för att försäkra dig om att golvet är torrt. Var särskilt noggrann om du transporterar kemikalier, rengöringsmedel, gödningsmedel, salt m.m. Sådana kemikalier bör förpackas väl vid transport. Rengör omedelbart och torka mycket noga om du skulle råka spilla något i bilen.

Montera stänkskydd. Om du ofta kör på saltade vägar eller grusvägar ger stänkskydden bilen extra skydd. Stora stänkskydd som går långt ner mot marken är bäst. Fästena och det område där stänkskydden monteras måste också rostskyddas. Din auktoriserade Toyota-återförsäljare, -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning monterar gärna lämpliga stänkskydd.

Parkera bilen i ett välventilerat garage eller på en övertäckt parkeringsplats. Parkera inte bilen i ett fuktigt eller dåligt ventilerat garage. Om du tvättar bilen i garaget eller om du kör in med regnvatten eller snö på bilen kan garaget bli så fuktigt att det är risk för rost. Bilen kan börja rosta i ett dåligt ventilerat garage, även om det är uppvärmt.

Tvätta och vaxa din Toyota

Tvätta din Toyota

Tvätta bilen regelbundet för att hålla den ren.

OBSERVERA

I följande fall är risken för försämring av lacken eller uppkomst av rost på kaross och komponenter extra stor. (aluminium-fälgar etc.) Tvätta därför bilen mycket ofta.

- ◆ *Efter körning i eller nära kustområden*
- ◆ *Efter körning på saltade vägar*
- ◆ *När det kommit tjära eller sav från träd på lacken*
- ◆ *Om det kommit döda insekter eller fågelspillning på lacken*
- ◆ *Efter körning i trakter där luften är rökig, sotig, dammig, järnhaltig eller kemikaliehaltig*
- ◆ *När bilen blivit mycket smutsig av damm eller lera*
- ◆ *Om vätskor som t.ex. bensen eller bensin har spillts på lackade ytor*

Om lacken är stött eller repad ska den lagas omedelbart.

Förhindra att fälgarna rostar genom att avlägsna all smuts och placera hjulen i ett utrymme med låg luftfuktighet vid förvaring.

Tvätta din Toyota för hand

Parkera bilen i skugga och vänta tills karossen inte känns varm.

**VARNING**

- **Var försiktig så att du inte skadar händerna när du tvättar undersidan av bilen.**
- **De heta avgaserna gör att avgasröret blir hett. Vidrör inte avgasröret förrän det har svalnat när du tvättar bilen. Du kan få brännskador om du vidrör ett hett avgasrör.**

OBSERVERA

När vindrutetorkarna behöver lyftas upp från vindrutan när bilen ska tvättas ska torkkarmarna på förarsidan lyftas upp först. Börja med torkkarmen på passagerarsidan när du skall återställa dem. Annars kan skador uppstå.

1. Spola först bort löst sittande smuts. Ta bort all lera och allt vägsalt från bilens undersida och ur hjulhusen.
2. Tvätta med mildt biltvättmedel som blandas enligt tillverkarens anvisningar. Använd en mjuk svamp eller trasa. Håll den mycket våt och skölj den ofta. Gnid inte hårt utan låt tvättmedlet lösa upp smutsen.

Hjulsidor av plast: Hjulsidor av plast kan lätt skadas av organiska ämnen. Om hjulsidorna får stänk av organiska ämnen ska du genast tvätta bort sådana med vatten och kontrollera om hjulsidan har tagit skada.

Aluminiumfälgar: Avlägsna genast smuts genom att använda ett neutralt rengöringsmedel.

Hårda borstar och rengöringsmedel med slipmedel ska inte användas. Använd inte starka kemiska rengöringsmedel. Använd samma milda rengöringsmedel och vax som används till lacken.

Använd inte rengöringsmedel på hjulen när de är varma, t.ex. efter körning längre sträckor i varmt väder.

Skölj snabbt bort rengöringsmedel från hjulen när du har använt sådant.

OBSERVERA

- ◆ **Använd inte frätande kemiska rengöringsmedel på fälgarna.
(Exempel: fluorvätesyra)**
- ◆ **Använd inte ångtvättar eller kemikalier i dessa för rengöring av din bil.**
- ◆ **Använd inte hårda rengöringssvampar, stålborstar eller grova slipmedel för rengöring av fälgarna.**

Stötfångare av plast: Tvätta försiktigt. Gnid inte med slipande rengöringsmedel. Stötfångarens yta är mjuk och blir lätt repig.

Utvändigt belysning: Tvätta försiktigt. Använd inga organiska ämnen och skrubba dem inte med en hård borste. Det kan skada den utvändiga ytan på lamporna.

Asfalt och tjära: Ta bort med terpentin eller med specialtvättmedel som inte skadar lacken.

3. Skölj bilen noga. Om tvålvatten eller tvättmedel blir kvar och torkar på lackytan kan den bli fläckig. Om det är varmt ute kan du behöva skölja av varje del av bilen så snart du tvättat den.
4. Torka bilen med en ren och mjuk bomulls-trasa eller såmskinn för att undvika vattenfläckar. Du behöver inte torka hårt—lacken kan lätt repas.

OBSERVERA

- ◆ **Använd inte bensin eller starka lösningsmedel. De kan vara giftiga eller orsaka skador.**
- ◆ **Skrubba inte någon del av bilen med en hård borste, det kan orsaka skador.**

Automatisk biltvätt

Bilen kan tvättas i en automatisk biltvätt, men tänk på att lacken kan repas av vissa borsttyper, dåligt filtrerat tvättvatten samt av vissa tvättprocesser. Repor i lacken gör att den förlorar sin hållbarhet och lyster, särskilt när det gäller mörka färger. Fråga, vid minsta tvekan, den som är ansvarig för biltvätten om din bil utan risk kan köras genom biltvätten.

Modeller utrustade med vindrutetorkare med regndetektorer—

Stäng av vindrutetorkarna innan du tvättar bilen. Se "Vindrutetorkare och -spolare (med regndetektor)" på sidan 139.

OBSERVERA

- ◆ **Ta alltid bort radioantennen innan du kör in din Toyota i en automatisk biltvätt. Den kan annars förstöras.**
- ◆ **Kontrollera att antennen är monterad innan du börjar köra.**

◆ **Om du tar bort antennen ska du förvara den på lämplig plats så att den inte försvinner. Innan du kör iväg ska de montera tillbaka antennen i dess ursprungsläge.**

Vaxa och polera din Toyota

Genom att vaxa och polera din Toyota bevaras den ursprungliga, höga glansen.

Vaxa bilen en gång per månad, eller så snart vatten inte stöts bort från lackytan.

1. Tvätta och torka alltid bilen innan du vaxar den, även om du använder ett kombinerat vax och rengöringsmedel.
2. Använd polish och vax av hög kvalitet. Om lackytan har blivit mycket matt bör du börja med rengöringspolish och därefter polera med ett separat bilvax. Följ tillverkarens anvisningar noga. Kom ihåg att polera och vaxa kromdetaljerna också, inte bara lacken.

Munstycken till vindrutespolare: Om du vaxar bilen ska du se till att munstyckena för spolarvåtskan inte blir blockerade. Om ett munstycke blir igensatt ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

OBSERVERA

Om ett munstycke blockeras ska du inte peta i det med nålar eller andra föremål. Munstycket kan skadas.

Utvändigt belysning: Vaxa inte lamporna. Vax kan orsaka skador på glasytan. Torka eller tvätta bort vax som oavsiktligt kommit på glasytan.

3. När vattnet inte bildar pärlor på lacken utan flyter ut i pölar är det dags att vaxa bilen igen.

Bättringsfärg

Bättringsfärg kan användas för att fylla i små repor eller stenskott.

Fyll i med bättringsfärg så snart som möjligt efter att du upptäcker skadan för att minska risken för rostangrepp. Använd en liten vattenfärgpensel och rör om färgen väl. Ytan som ska lackas måste vara ren och torr. Om du bara målar i själva skadan blir det nästan omöjligt att upptäcka den. Lägg på så lite färg som möjligt och måla inte på ytan runt repa eller stenskottet.

Invändig rengöring



VARNING

- Spill inte, eller stänk inte, vätskor inne i bilen. Det leder till att elektriska komponenter, etc blir defekta eller börjar brinna.
- När du rengör bilens interiör (speciellt instrumentpanelen) ska du inte använda polervax eller poleringsrengörare. Instrumentpanelen kan spegla sig i vindrutan och hindra förarens sikt vilket kan leda till en olycka som kan resultera i dödsfall eller svåra skador.
- Bilar med sidokrockkuddar och krockgardiner:

Var försiktig så att du inte spiller vatten eller tvättmedel på golvet. Det finns risk att sidokrockkudden och krockgardinen inte fungerar på rätt sätt när de behövs, vilket kan orsaka livsfarliga skador.

OBSERVERA

- ◆ *Tvätta inte golvet med vatten och låt inte vatten komma på golvmattorna vid rengöring av ut- och insidan av bilen. Vatten som tränger in i ljudanläggningens delar eller andra elektriska detaljer ovanför eller under golvmattan kan orsaka skador på elsystemet och medverka till rostangrepp.*
- ◆ *När du rengör bilens interiör ska du inte använda polervax eller poleringsrengörare. Lackade ytor på instrumentpanelen eller på andra ytor i bilens interiör kan skadas.*

Vinylklädsel

Bilens vinylklädsel kan lätt rengöras med mild tvål- eller diskmedelslösning.

Börja med att dammsuga klädseln för att ta bort lös smuts. Använd sedan en mjuk svamp eller trasa för att fukta vinylklädseln med tvål- eller diskmedelslösningen. Låt tvättmedlet verka några minuter för att lösa upp smutsen och torka sedan rent med en ren fuktig trasa. Upprepa proceduren om inte all smuts följer med första gången. Du kan också använda vinylrengöringsmedel av skumtyp som fungerar mycket bra. Följ tillverkarens instruktioner.

OBSERVERA

Använd aldrig starka lösningsmedel, thinner, bensin eller fönsterputs på inredningen i bilen.

Mattor

Rengör mattorna med skumbildande schampo av god kvalitet.

Börja med att dammsuga mattan noga för att ta bort så mycket smuts som möjligt. Det finns flera typer av mattschampo. Vissa säljs i sprayflaskor och andra består av pulver eller vätska som blandas med vatten så att ett skum bildas. Tvätta mattan genom att stryka på skummet med en svamp eller borste. Arbeta med cirkelrörelser.

Håll inte vatten på mattan—resultatet blir bäst om du håller mattan så torr som möjligt. Läs instruktionerna på schampot och följ dem noga.

Säkerhetsbälten

Bilbältena kan rengöras med mild tvållösning eller ljummet vatten.

Använd svamp eller trasa. Kontrollera samtidigt om säkerhetsbältena är slitna eller skadade.

OBSERVERA

- ◆ **Bältena får inte färgas eller blekas—det kan försvaga dem.**
- ◆ **Använd inte säkerhetsbältena förrän de har torkat.**

Fönster

OBSERVERA

- ◆ **Använd inte fönsterputsmedel på bakrutan eftersom det kan skada bakrutans värmeslingor. Torka försiktigt av rutan med en fuktig trasa. Torka rutan med en rörelse som löper parallellt med värmeslingorna.**
- ◆ **Var försiktig så att du inte repar eller skadar värmeslingan när du rengör bakrutans insida.**

Luftkonditioneringspanel, ljudanläggning, instrumentpanel, konsol, reglagepaneler på dörrarna och strömbrytare

Rengör med mjuk fuktad trasa.

Doppa en ren och mjuk trasa i kallt eller ljummet vatten, vrid ur den och torka försiktigt bort eventuell smuts.

OBSERVERA

- ◆ *Använd inte starka lösningsmedel (fotogen, sprit, bensin etc) eller andra starka alkaliska eller sura lösningar. Kemikalier av detta slag kan missfärga eller fläcka ytskiktet och även göra att det lossnar.*
- ◆ *Kontrollera att rengöringsmedel och polish som du avser att använda inte innehåller några skadliga ämnen enligt ovan.*
- ◆ *Se till så att du inte spiller flytande doftmedel i kupén om du använder sådant. Det kan innehålla beståndsdelar av ovanstående slag. Torka omedelbart bort eventuellt spill på det sätt som beskrivs ovan.*

Skinnsklädsel

Skinnsklädsel kan rengöras med ett mildt ylletvättmedel.

Tag bort fläckar och smuts med en mjuk trasa fuktad med mycket svag lösning (5%) av något tvättmedel avsett för ylle. Torka sedan med en ren, torr trasa noga bort varje spår av tvättmedel och vatten.

Efter rengöring eller om skinnsklädseln blivit våt av annan orsak måste den omedelbart torkas med ren, mjuk och torr trasa. Låt skinnet sedan lufttorka med god ventilation och i skugga.

OBSERVERA

- ◆ *Fläckar som inte går bort med neutralt tvättmedel tas bort med rengöringsmedel som inte innehåller organiskt lösningsmedel.*
- ◆ *Använd aldrig organiska lösningsmedel (t.ex. bensin, rödsprit eller lacknafta) eller alkaliska lösningar eller syror för att rengöra skinnsklädseln. Sådana ämnen kan orsaka missfärgning.*
- ◆ *Använd inte nylonborste eller svamp av syntetfiber eller liknande, som kan repa den mjuka, fina skinnytan.*
- ◆ *Det kan lätt bildas mögel på smutsig skinnsklädsel. Var särskilt noga med att undvika oljefläckar. Försök att alltid hålla skinnsklädseln ren.*
- ◆ *Om skinnsklädseln under lång tid utsätts för direkt solljus kan ytan hårdna och krympa. Parkera i skuggan när så är möjligt, speciellt sommardag.*
- ◆ *Soliga sommandagar kan det bli mycket varmt i kupén. Undvik att lägga något av vinyl eller plast på sätena eller saker som innehåller vax som kan klibba fast på skinnet när det är varmt.*
- ◆ *Felaktig rengöring av skinnsklädsel kan orsaka missfärgning eller ge fläckar.*

Om du inte är säker på hur du ska göra ren din Toyota bör du fråga en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikation och utrustning — de hjälper gärna till.

Regnavstötande speglar (vissa modeller)

De yttre backspeglarna har en beläggning som stöter bort regndroppar. Beläggningen sprider ut regndropparna så att föraren har klar sikt genom backspeglarna när det regnar.

Det räcker normalt att tvätta speglarna med vatten.

Speglarnas regnspridande verkan minskar i lätt regn.

I följande fall kan speglarnas regnspridande verkan tillfälligt minskas men den återkommer gradvis.

- När du har torkat bort smuts från speglarna
- När speglarna immar igen
- När du har vaxat bilen i en automatisk bil-tvätt
- När bilen har varit parkerad en längre tid i underjordiska parkeringshus etc utan direkt solljus

Den regnavspridande effekten återställs om bilen vistas i solsken ett par dagar. Tvätta speglarna med mild tvättmedel som inte innehåller silikon eller slitande ämne, och skölj omsorgsfullt, när du vill återställa speglarnas regnavspridande verkan. Kontrollera innehållet i spegelrengöringsmedlet eller bilschampot innan det används.

OBSERVERA

Observera följande för att behålla speglarnas regnavstötande förmåga och för att undvika att speglarna repas.


- ◆ *Använd inga fönsterputsmedel med slipande verkan.*
- ◆ *Om speglarna frusit fast får du inte skrapa på speglarna. Ta bort isen med avisningsspray.*
- ◆ *Tvätta bort eventuellt vax som fastnat på speglarna med neutralt tvättmedel och skölj noggrant efteråt. Vax på spegelytan kan göra att spegelns regnavstötande verkan försvinner.*
- ◆ *Använd inga vattenavstötande medel, de kan förstöra speglarnas regnavstötande verkan. Om något sådant medel fastnar på speglarna skall du tvätta bort det med ett neutralt tvättmedel och skölja noga efteråt.*

Del 6

FAKTA OM UNDERHÅLL

- Fakta om underhåll 440
- Behöver bilen repareras? 441

Fakta om underhåll

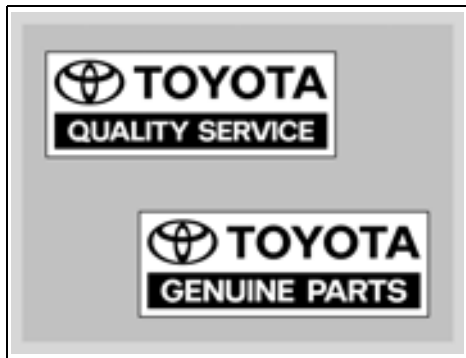

Regelbundet underhåll är mycket viktigt.

Vi rekommenderar att du skyddar din Toyota genom att lämna in den för service enligt det separata servicehäftet. Regelbunden service ger många fördelar:

- God bränsleekonomi
- Bilen får längre livslängd
- Du får mer nöje av körningen
- Säkerhet
- Ökad tillförlitlighet
- Fullt garantiskydd
- Bilen är alltid i besiktningsskick

Din Toyota är konstruerad och tillverkad med tanke på god driftekonomi och låga underhållskostnader. Många servicemoment som tidigare krävdes har helt eliminerats eller kan nu utföras med längre tidsintervall än tidigare. Det som återstår av serviceprogrammet är därför mycket viktigt. Följ alltid serviceschemat.

Komplett information om service och underhåll finns i "Service & Garanti" i bilhandlingarna.

Vem ska utföra service?

För att hålla din bil i bästa möjliga skick rekommenderar Toyota att alla reparationer och allt underhåll utförs av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. För reparationer och underhåll som täcks av bilens garanti bör du uppsöka en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad som använder Toyota originaldelar vid alla slags reparationer. Det kan också vara fördelaktigt att använda auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstäder för reparationer som inte täcks av bilens garanti. På grund av att de är erfarna specialister på Toyota-bilar kan medlemmar av Toyotas nätverk hjälpa dig vid alla sorts problem som kan dyka upp.

Din Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning utför noggrant alla moment enligt serviceschemat—tillförlitligt och ekonomiskt.

Vilka arbeten kan du göra själv?

Vissa serviceåtgärder är så enkla att du kan utföra dem själv om du bara är litet händig och har de vanligaste verktygen. Dessa moment är speciellt markerade i serviceschemat och på sidan 443 i del 7 finns kortfattade instruktioner om hur de ska utföras.

Andra serviceåtgärder kräver däremot både specialverktyg och specialkunskaper. Överlåt därför viktiga serviceåtgärder till kvalificerade fackmän. Även om du har lång erfarenhet av att själv arbeta med bilar rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utbildning utföra servicearbeten och reparationer. Varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad noterar utfört underhåll i bilens garantihäfte vilket är värdefullt om du någonsin skulle behöva garantireparation. Skulle du välja att anlita en annan välkvalificerad och välutrustad verkstad än en auktoriserad Toyota-verkstad för reparationer eller underhåll av din bil rekommenderar vi att du begär att verkstaden arkiverar noteringar om bilens underhåll.

Serviceintervallen avgörs med hjälp av vägmätarställningen eller tiden, vilket som kommer först enligt serviceschemat.

Gummislangar (för kyl- och värmesystem samt broms- och bränslesystem) bör kontrolleras av en utbildad mekaniker i enlighet med Toyotas serviceschema.

Dessa är särskilt viktiga underhållsdetaljer. Byt dåliga eller skadade slangar omedelbart. Tänk på att gummislangar åldras, vilket kan leda till att de sväller, försvagas eller spricker.

Behöver bilen repareras?

Var uppmärksam på förändringar i prestanda och ljud samt synliga tecken på att bilen behöver service. Nedan beskrivs några tydliga tecken på att bilen behöver service:

- Motorn misständer, går ojämnt eller knackar
- Märkbart minskad kraft i motorn
- Konstiga ljud från motorn
- Läckage under bilen (vattendropp från luftkonditioneringen efter användning är dock normalt.)
- Avgasljudet har förändrats (Det kan tyda på farligt läckage av kolmonoxid. Kör då med fönstren öppna och låt omedelbart kontrollera avgassystemet.)
- Lufttrycket i däckerna verkar lågt. Däcken tjuiter i kurvor eller är ojämnt slitna
- Bilen drar åt ena hållet vid körning på rak och jämn väg
- Konstiga ljud från fjädrar, stötdämpare eller hjulupphängning
- Minskad bromsverkan. Broms- och/eller kopplingspedalen känns svampig. Pedalen går nästan ner till golvet. Bilen drar åt ena sidan vid bromsning
- Motortemperaturen ligger konstant över normalt värde

Om du observerar något av dessa tecken skall du snarast lämna in bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Bilen behöver antagligen justeras eller repareras.



VARNING

Fortsätt inte köra bilen utan att få den kontrollerad. Följden kan i vissa fall bli allvarliga skador på bilen och i värsta fall personskador.

Del 7-1


ARBETEN DU KAN GÖRA SJÄLV

Inledning

- Översikt av motorrummet 444
- Placering av säkringar 447
- Säkerhetsåtgärder när du själv arbetar med bilen 448
- Placering av garagedomkraft 450


Översikt av motorrummet

► Bensinmotor

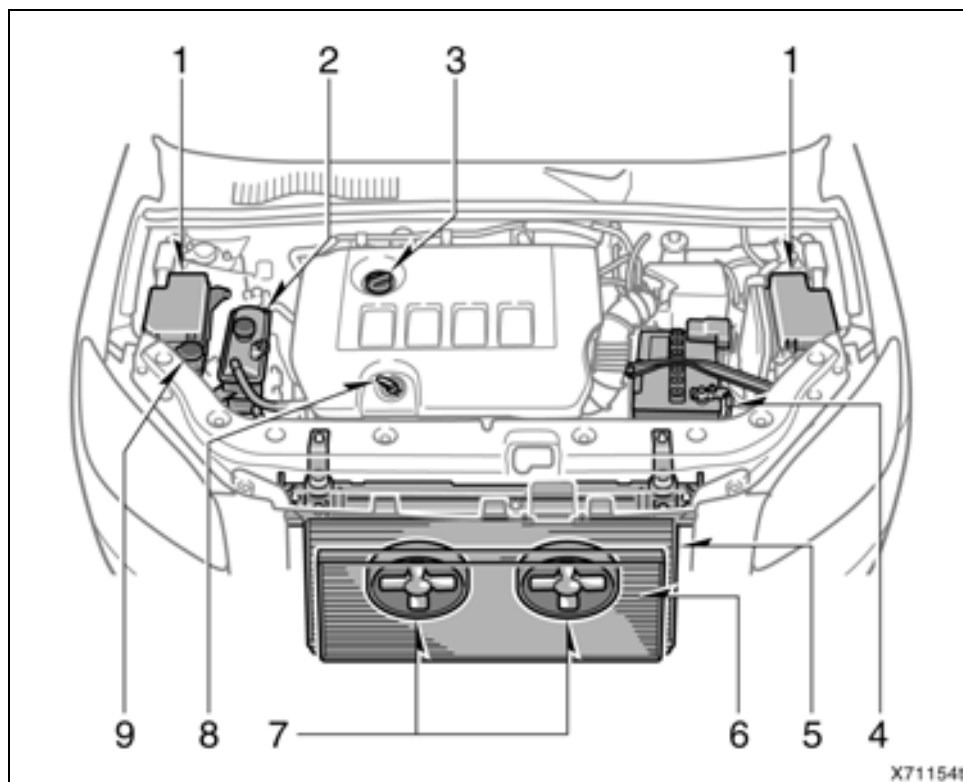


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Säkringsboxar | 6. Kondensor |
| 2. Behållare för kylarvätska | 7. Eldrivna kylfläktar |
| 3. Lock för påfyllning av motorolja | 8. Mätsticka för motorolja |
| 4. Batteri | 9. Behållare för spolarvätska till vindruta, bakruta och strålkastare |
| 5. Kylare | |

► Dieselmotor

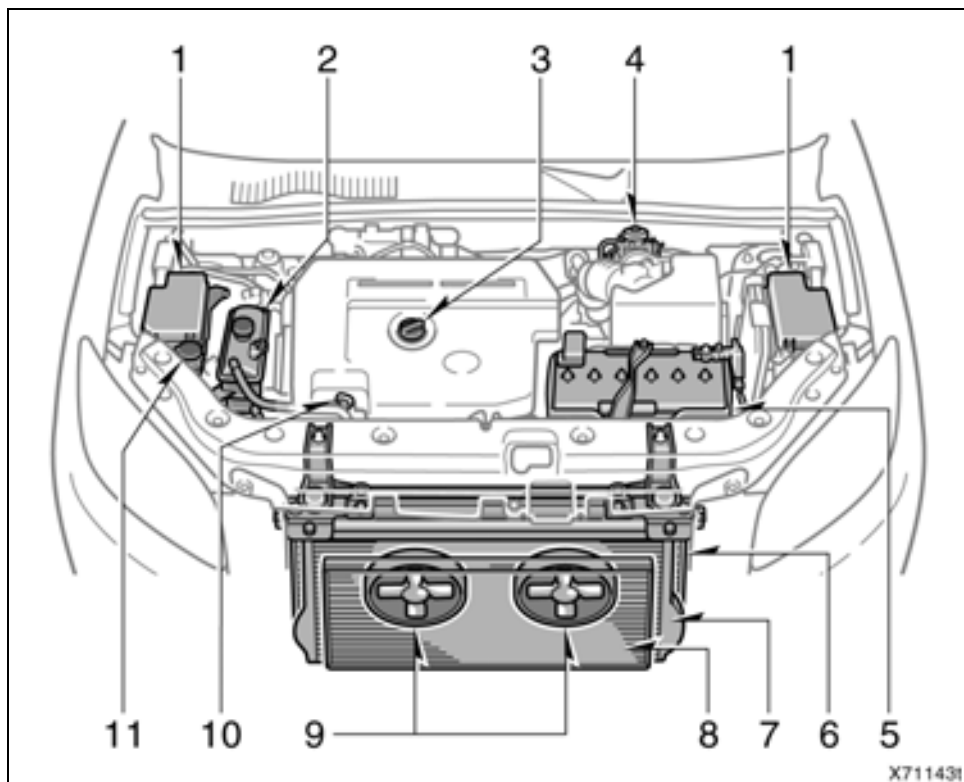


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Säkringsboxar | 7. Intercooler |
| 2. Behållare för kylarvätska | 8. Kondensor |
| 3. Lock för påfyllning av motorolja | 9. Eldrivna kylfläktar |
| 4. Bränslefilter | 10. Mätsticka för motorolja |
| 5. Batteri | 11. Behållare för spolärvätska till vindruta, bakruta och strålkastare |
| 6. Kylare | |

—Demontering av motorrumskåpan

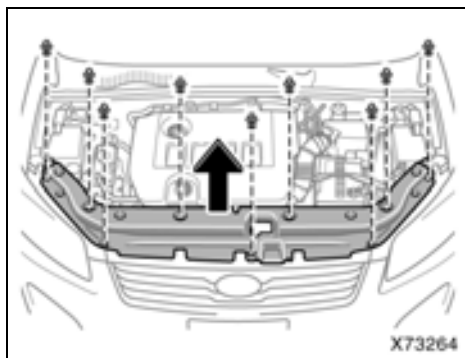


Innan du utför gör-det-själv-underhåll måste du ta bort kåpans klämmor. Ta av motorrumskåpan på det sätt som visas på följande bilder.

Var försiktig så att du inte tappar bort de borttagna klämmorna.




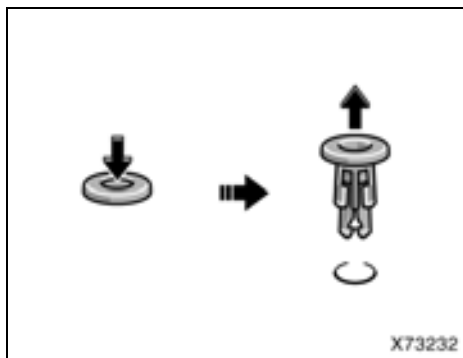


Ta bort klämman

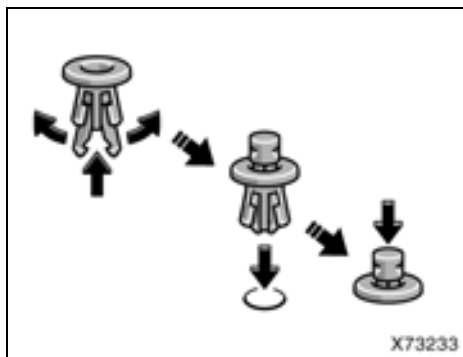

Montera klämman

Placering av säkringar

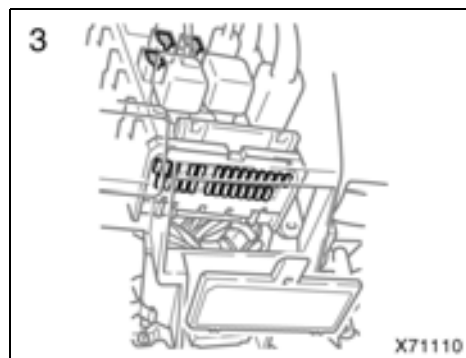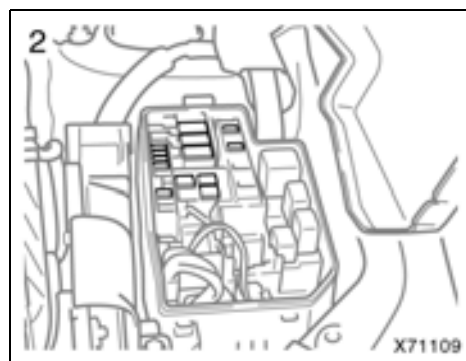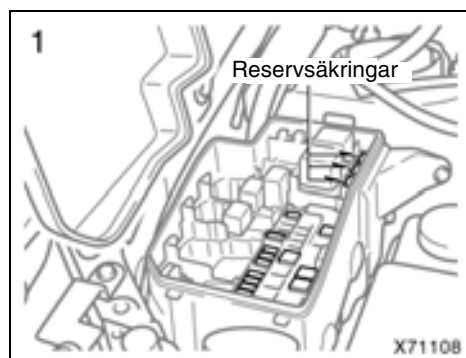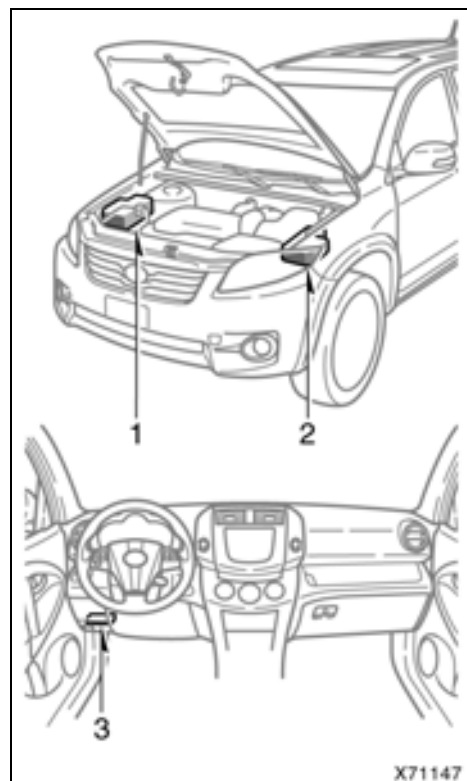

Säkerhetsåtgärder när du själv arbetar med bilen

Följ anvisningarna i det här avsnittet om du utför något servicearbete på egen hand.

Tänk på att felaktigt eller ofullständigt underhållsarbete kan leda till problem med bilen.

Här beskrivs arbeten som du relativt lätt kan utföra själv. Som vi förklarat i del 6 måste många servicemoment utföras av en utbildad mekaniker med tillgång till specialverktyg.

Var mycket försiktig så att du inte skadar dig när du arbetar med bilen. Här följer några försiktighetsåtgärder som du alltid måste iaktta:



VARNING

- Håll händer, kläder och verktyg borta från fläkten och drivremmarna när motorn går. (Det är lämpligt att ta av ringar, klockor, slips etc.)
- Omedelbart efter körning är motorrummet mycket varmt: motorn, kylaren, avgasgrenröret, tändstiftskåporna etc, är mycket heta. Var försiktig så att du inte bränner dig. Motoroljan, andra vätskor och tändstiften kan också vara mycket heta.
- Ta inte av kylarlocket och lossa inte avtappningspluggarna om motorn är mycket varm. Det medför risk för brännskador.
- Lämna ingenting kvar i motorrummet som kan ta eld, t.ex. papper eller trasor.
- Rök inte, tänd ingen tändsticka eller cigarettändare och undvik gnistbildning i närheten av bränslesystem och batteri. Ångorna är explosiva.
- Var mycket försiktig när du arbetar med batteriet. Det innehåller giftig och starkt frätande svavelsyra.

- Kryp aldrig under bilen när den enbart är upplyft med domkraften. Använd alltid pallbockar eller andra stabila stöd.
- Kontrollera att motorn är avstängd om du utför arbete nära elektriska kylfläktar eller kylare. Om kylarvätskan är het och/eller luftkonditioneringen på kan elektriska kylfläktar starta automatiskt när motorn är igång.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar vid eller under bilen om det finns risk att något kan falla ned, någon vätska spruta ut, etc.
- Gammal, använd motorolja innehåller skadliga föroreningar som kan orsaka hudsjukdomar som inflammation och hudcancer. Utsätt dig därför inte för långvarig kontakt med använd olja. Tvätta omsorgsfullt bort använd motorolja från huden med tvål och vatten.
- Förvara inte gammal motorolja så att barn kan få tag på den.
- Gör dig av med gammal motorolja och gamla oljefilter på sätt som föreskrivs av myndigheterna, vanligen kommunens miljökontor eller motsvarande. Gör dig aldrig av med motorolja och filter i hushållsavfallet, handfat, vask, avloppsbrunn eller direkt på marken. Ring din Toyota-återförsäljare eller en bensinstation och tag reda på var du kan lämna oljan för återanvändning eller destruktion.


- Var försiktig när du fyller på broms- och kopplingsvätska. Bromsvätska är skadlig för händer och ögon! Spola omedelbart med rent vatten om du får vätska på händerna eller i ögonen. Om obehaget kvarstår i händer eller ögon ska du kontakta läkare.

OBSERVERA


- ◆ Tänk på att batteri- och tändkablar har hög strömstyrka eller hög spänning. Var försiktig så att du inte av misstag orsakar kortslutning.
- ◆ Använd endast "Toyota Super Long Life Coolant" eller likvärdig etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd. "Toyota Super Long Life Coolant" är en blandning av 50% kylvätska och 50% dejoniserat vatten.
- ◆ Om du skulle spilla frostskyddsvätska skall du omedelbart spola bort med vatten för att undvika skador på komponenter och lack.
- ◆ Låt inte smuts eller något annat falla ner i motorns tändstiftshål.
- ◆ Bänd inte in den yttre elektroden på tändstiften mot mittelelektroden.
- ◆ Använd endast rekommenderade tändstift. Andra typer av tändstift orsakar motorskador, sämre prestanda eller radiostörningar.
- ◆ Återanvänd inte tändstift med iridiumelektroder genom att rengöra dem eller justera elektrodavståndet.
- ◆ Automatväxellåda eller Multi-drive—Växellådan kan skadas om du fyller på för mycket växellådsolja.

- ◆ Tvätta bort eventuellt bromsvätske spill med vatten för att förhindra skador på delar och lack.
- ◆ Kör inte med luftrenaren borttagen. Det medför risk för kraftigt motorslitage. Det finns också risk för feltändning med brand i motorrummet som följd.
- ◆ Var försiktig så att du inte repar vindrutan med torkararmarna.
- ◆ Innan du stänger motorhuven ska du kontrollera att du inte har glömt några verktyg, trasor eller dylikt i motorrummet.

Placering av garagedomkraft

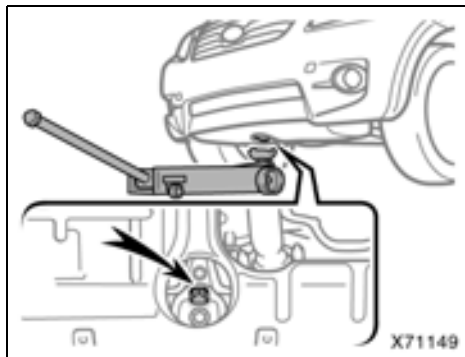

Fram

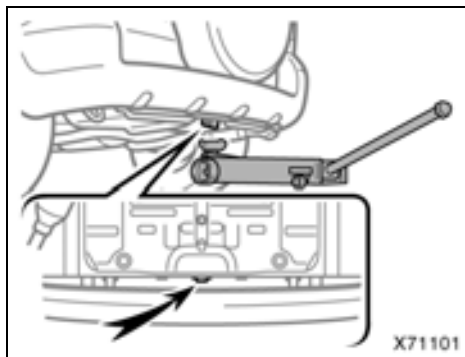

Bak

Om du ska lyfta upp bilen med en garage-domkraft måste du hitta de korrekta lyft-punkterna enligt bilderna.



VARNING

Tänk på följande för att minska risken för dödsfall eller svåra skador när du använder domkraften:

- Om du använder en garagedomkraft ska du följa anvisningarna som levereras tillsammans med garagedomkraften.
- Se till att ingen kroppsdel är under en bil som bara hålls upplyft med garagedomkraft. Använd alltid en garage-domkraft och/eller pallbockar på en hård, jämn yta. Personskador kan annars uppstå.
- Starta inte motorn och låt den inte vara igång när bilen är upplyft med garagedomkraften.
- Parkera om möjligt på plan, fast mark. Ansätt parkeringsbromsen hårt och sätt växelväljaren i "P"-läge (automatväxellåda eller Multidrive) eller lägg i backväxeln (manuell växellåda). Blockera det diagonalt motsatta hjulet mot det punkterade, vid behov.
- Var noga med att placera garagedomkraften exakt rätt i lyftpunkten. Om bilen lyfts och domkraften är felplacerad kan bilen skadas eller falla av domkraften med allvarliga personskador som följd.
- Kryp aldrig under en bil som bara vilar på en garagedomkraft. Använd pallbockar.
- Låt ingen sitta kvar i bilen när du lyfter den med domkraft.
- Lägg inget mellan garagedomkraften och bilen eller under garagedomkraften när du lyfter bilen.

OBSERVERA

Placera bara garagedomkraften vid de angivna lyftpunkterna annars kan bilen skadas.


Del 7-2

ARBETEN DU KAN GÖRA SJÄLV

Motor och chassi

- Kontroll av motoroljenivån 454
- Kontroll av kylarvätskenivån 458
- Kontroll av kylare, kondensor och intercooler 460
- Kontroll av lufttrycket i däcken. 460
- Kontroll och byte av däck 461
- Punkteringssäkra däck 463
- Däckrotation 464
- Montering av vinterdäck och snökedjor. 465
- Fälgbyte. 467
- Råd om aluminiumfälgar 468

Kontroll av motoroljenivån

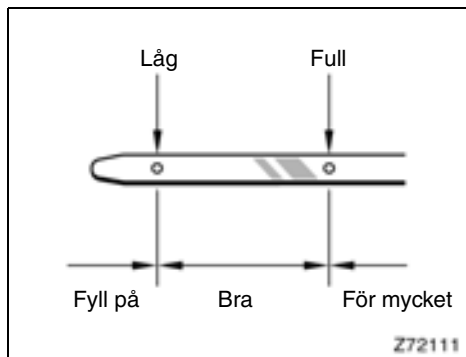

Stäng av motorn när den har normal arbetstemperatur. Kontrollera oljenivån i motorn med mätstickan.

1. För att avläsningen ska bli korrekt måste bilen stå på plan mark. Stäng av motorn och vänta i minst fem minuter så att all olja hinner rinna ned i oljeträget.
2. Dra ut mätstickan, håll en trasa under änden och torka av stickan.
3. Sätt tillbaka mätstickan. Tryck in den så långt det går, annars blir avläsningen inte korrekt.
4. Dra ut mätstickan och läs av oljenivån medan du håller en trasa under änden.



VARNING

Var försiktig så att du inte bränner dig på det heta avgasröret.

OBSERVERA

Var försiktig så att du inte droppar olja på bilen.

Fyll på olja av samma typ som redan finns i motorn om oljenivån ligger under eller bara något över minimimarkeringen.

Skruva av locket och håll i lite olja åt gången. Kontrollera med mätstickan. Vi rekommenderar att du använder tratt när du fyller på motorolja.

Ungefärlig mängd olja som behövs för att fylla upp mellan minimi- och maximimarkeringarna på mätstickan visas nedan:

1,5 liter

Se "Servicedata" på sidan 492 i del 8 för ytterligare information om volymer.

När oljenivån ligger i rätt område ska du sätta tillbaka locket och dra åt det för hand.

OBSERVERA

- ◆ **Var försiktig så att du inte spiller motorolja på bilen.**
- ◆ **Fyll inte på för mycket olja eftersom detta medför risk för motorskador.**
- ◆ **Kontrollera oljenivån med mätstickan igen när du har fyllt på olja.**

VAL AV MOTOROLJA

2,2-liters bensinmotor—

Motorn i din Toyota är fylld med "Toyota Genuine Motor Oil". Toyota rekommenderar att "Toyota Genuine Motor Oil" används. Annan motorolja av motsvarande kvalitet kan också användas.

Oljekvalitet:


0W-20, 5W-20, 5W-30 och 10W-30:

API kvalitetsklass SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" eller ILSAC multigrade motorolja

15W-40 och 20W-50:

API kvalitetsklass SL eller SM multigrade motorolja

Rekommenderad viskositet (SAE):

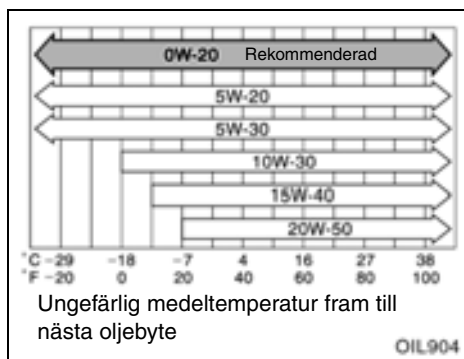

Din Toyota är fylld från fabriken med SAE 0W-20. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

Om SAE 0W-20-olja inte finns att få kan SAE 5W-30 användas. Den bör emellertid ersättas med SAE 0W-20 vid nästa oljebyte.


Om du använder SAE 10W-30 eller högre viskositet i extremt kallt väder kan motorn bli svårstartad. Vi rekommenderar motorolja med viskositet SAE 5W-30 eller lägre.

0W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.

20 i uttrycket 0W-20 talar om vilken viskositet oljan har vid normal drifttemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter, eller med ovanligt tung last.

Tolka etiketten på oljedunken

Något eller båda av de API-märkena finns på vissa oljeburkar/flaskor för att hjälpa dig att välja rätt olja.

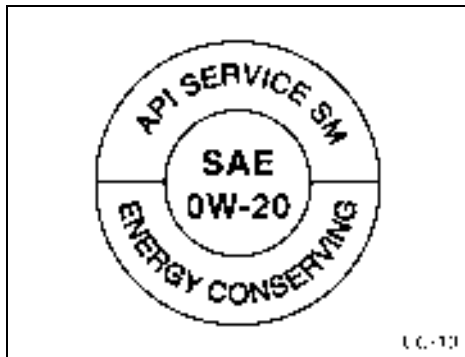

API kvalitetsmärke

Övre delen: Oljans kvalitet enligt API (American Petroleum Institute) (SM)

Mittendel: Viskositetsgraden enligt SAE (SAE 0W-20)

Undre del: "Energy-Conserving" betyder att oljan har vissa bränslebesparande egenskaper.



ILSAC godkännandemärke

ILSAC-märket (International Lubricant Standardization and Approval Committee) är ett godkännandemärke som utfärdas av Internationella kommittén för standardisering och godkännande av smörjmedel. Märket finns på flaskans eller dunkens framsida.

2,2 D4D dieselmotor (utan partikelfilter)—

Motorn i din Toyota är fylld med "Toyota Genuine Motor Oil". Toyota rekommenderar att "Toyota Genuine Motor Oil" används. Annan motorolja av motsvarande kvalitet kan också användas.

Oljekvalitet:

Dieselbränsle med en svavelhalt på mellan 50 ppm och 500 ppm—


ACEA B1, API CF-4 eller CF
(API CE eller CD kan också användas.)

Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel—

ACEA C2, B1, API CF-4 eller CF
(API CE eller CD kan också användas.)

Rekommenderad viskositet (SAE):

Dieselbränsle med en svavelhalt på mellan 50 ppm och 500 ppm—

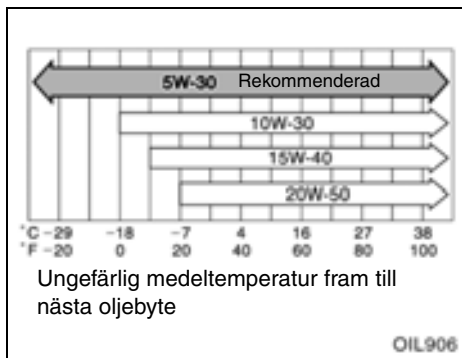


Din Toyota är fylld från fabriken med SAE 5W-30. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

Om du använder SAE 10W-30 eller högre viskositet i extremt kallt väder kan motorn bli svårstartad. Vi rekommenderar motorolja med viskositet SAE 5W-30.

5W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.

30 i uttrycket 5W-30 talar om vilken viskositet oljan har vid normal driftstemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter, eller med ovanligt tung last.

Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel—

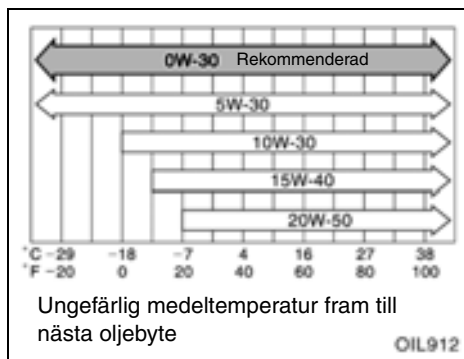

Din Toyota är fylld från fabriken med SAE 0W-30. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

Om du använder SAE 10W-30 eller högre viskositet i extremt kallt väder kan motorn bli svårstartad. Vi rekommenderar motorolja med viskositet SAE 5W-30 eller 0W-30.

0W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.

30 i uttrycket 0W-30 talar om vilken viskositet oljan har vid normal driftstemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter, eller med ovanligt tung last.

2,2 D4D dieselmotor (med DPF partikelfilter) och 2,2 D4D D-Cat dieselmotor—

Motorn i din Toyota är fylld med "Toyota Genuine Motor Oil". Toyota rekommenderar att "Toyota Genuine Motor Oil" används. Annan motorolja av motsvarande kvalitet kan också användas.


Oljekvalitet:

ACEA C2

OBSERVERA

Användning av annan motorolja än ACEA C2 kan skada katalysatorn.

Rekommenderad viskositet (SAE):

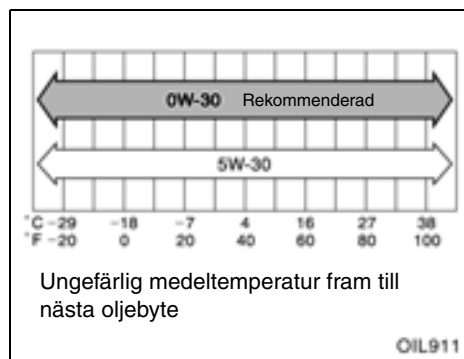

Din Toyota är fylld från fabriken med SAE 0W-30. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

0W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.

30 i uttrycket 0W-30 talar om vilken viskositet oljan har vid normal driftstemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter, eller med ovanligt tung last.



"Toyota Genuine Motor Oil" är testad och godkänd för alla Toyotas motorer. Toyota rekommenderar att du använder denna olja för att vara säker på att din motor får bästa möjliga smörjning.

En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad står gärna till tjänst med ytterligare information om "Toyota Genuine Motor Oil". Andra motoroljor av motsvarande kvalitet kan också användas.

Kontroll av kylarvätskenivån

Expansionstanken för kylarvätskan är genomskinlig. Rätt vätskenivå skall ligga mellan "FULL"- och "LOW"-linjerna när motorn är kall. Fyll på kylarvätska om nivån är låg. (Information om kylarvätskor finns nedan under "Val av kylarvätska".)

Kylarvätskans nivå i expansionstanken varierar med motortemperaturen. Om nivån ligger under "LOW"-linjen ska du fylla på kylarvätska. Fyll på tills nivån är mellan "FULL"- och "LOW"-linjerna.

Om kylarvätskenivån sjunker kort efter påfyllning, kan det finnas en läcka i systemet. Gör en visuell kontroll av kylaren, slangarna, kylarlocket, avtappningspluggen och vattenpumpen.

Om du inte ser några tecken på läckage skall du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare, eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, provtrycka kylarlocket och kontrollera om det finns läckor i systemet.



VARNING

Undvik brännskador, tag aldrig av kylarlocket när motorn är varm.

Val av kylarvätska

Om du använder fel typ av kylarvätska så kan motorns kylsystem skadas.

Använd endast "Toyota Super Long Life Coolant" eller likvärdig etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd. (Kylarvätska med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd består av en kombination av låga fosfater och organiska syror.)

"Toyota Super Long Life Coolant" är en blandning av 50% kylvätska och 50% dejoniserat vatten. Denna kylvätska skyddar bilen från frysning ner till cirka -35°C .

OBSERVERA

Använd inte enbart vatten.



Toyota rekommenderar "Toyota Super Long Life Coolant" som är testad för att garantera att den inte orsakar korrosion eller fel i motorns kylsystem, om den används på rätt sätt. "Toyota Super Long Life Coolant" är formulerad med hybridorganisk syrateknik för lång livslängd och är särskilt anpassad för att undvika fel i motorns kylsystem på bilar från Toyota.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad för att få mer information.

Kontroll av kylare, kondensor och intercooler

Om någon av ovanstående delar är mycket smutsig eller om du inte är säker på dess skick ska du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.



VARNING

Undvik brännskador, vidrör inte kylaren, kondensorn eller intercoolern när motorn är varm.

OBSERVERA

Utför inte något arbete själv på kylaren, kondensorn eller intercoolern för att förhindra att skador uppstår.

Kontroll av lufttrycket i däck

Håll alltid rätt lufttryck i däck.

På sidan 497 i del 8 finns uppgifter om dimensioner och rekommenderat lufttryck i kalla däck.

Kontrollera helst lufttrycket i däck varannan vecka eller åtminstone en gång i månaden. Glöm inte reservdäcket!

Fel lufttryck i däck kan ge sämre bränsleekonomi, försämra komforten, förkorta däckens livslängd och försämra bilens trafiksäkerhet.

Om du ofta måste fylla på luft bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.

Gör så här när du kontrollerar lufttrycket:

- **Kontrollera alltid lufttrycket när däck** är kalla. Du får en korrekt avläsning efter att bilen har stått parkerad i minst tre timmar och körts högst 1,5 km sedan dess.
- **Använd alltid en tillförlitlig lufttrycksmätare.** Det är svårt att se på däck om det har rätt tryck. Tänk på att avvikelser på bara några tiotal bar kan försämra både köregenskaper och åkkomfort.
- **Släpp aldrig ut luft för att minska trycket i däck efter körning.** Det är normalt att trycket i däck är högre efter körning.
- **Kom ihåg att sätta tillbaka ventilhattarna.** Utan ventilhattar kan det komma in smuts och fukt som orsakar luftläckage. Skaffa nya hattar till ventilerarna så snart som möjligt om de försvinner.

**VARNING**


Håll alltid korrekt lufttryck i däcken. Annars kan följande situationer uppstå som kan orsaka en olycka med dödsfall eller allvarliga skador som resultat.

För lågt lufttryck i däcken—

- Ökad förslitning
- Ojämnt slitage
- Dålig väghållning
- Risk för däckexplosion genom överhettning
- Försämrad tätning mot fälgen
- Deformation av fälgen och/eller däckets kan krängas av fälgen
- Större risk för att däcken skadas i gropar eller på vassa stenar på vägbanan

För högt lufttryck i däcken—

- Dålig väghållning
- Ökad förslitning
- Ojämnt slitage
- Större risk för att däcken skadas i gropar eller på vassa stenar på vägbanan

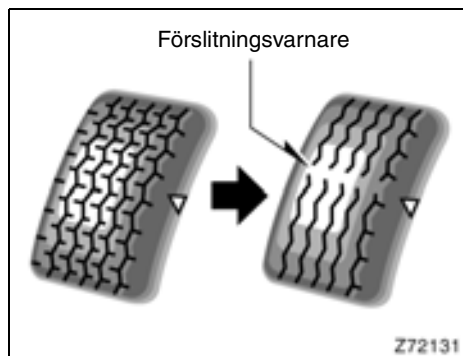Kontroll och byte av däck**KONTROLLERA DÄCKEN**

Kontrollera däckens slitbanor och titta på förslitningsvarnarna. Byt däck om förslitningsvarnarna syns. "TWI" eller "Δ" på sidan av däckets anger var förslitningsvarnarna sitter.

Däcken på din nya Toyota har inbyggda förslitningsvarnare som hjälper dig att bedöma när däckets måste bytas. När mönsterdjupet är nedslitet till 1,6 mm eller mindre framträder förslitningsvarnarna. Om däckets är nedslitet till förslitningsvarnaren i två eller flera närliggande spår måste däckets bytas. Ju mindre mönsterdjup, desto större är risken för sladd.

Vinterdäck med mindre mönsterdjup än 4 mm gör ingen nytta i snö.

Om det finns skärskador, sprickor eller andra skador i däckets så djupa att cordväven syns eller om det finns utbuktningar/svällningar som tyder på inre skador måste däckets omedelbart bytas.

Byt däck som ofta blir punkterade eller som inte går att reparera på grund av skadans storlek eller placering. Om du är tveksam ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning som kan ge dig råd.

Fortsätt inte att köra om lufttrycket sjunker i ett däck under färd. Däckets kan förstöras för gott redan efter en kort sträcka.

Alla däck som är äldre än sex år måste kontrolleras av en fackman, även om de verkar oskadade.

Däck åldras och bryts ned även om de sällan eller aldrig används.

Detta gäller också reservdäcket, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.

BYTE AV DÄCK

När du köper nya däck, välj då endast däck med samma dimension och uppbyggnad som originaldäcken, och med samma eller högre bärighet. Även på modeller med fyrhjulsdraft måste däcken vara av samma fabrikat och ha samma däckmönster.

Om du väljer däck av annan typ eller annan dimension kan detta allvarligt inverka på kör-säkerhet, åtkomfort, hastighetsmätarens och vägmätarens funktion, den fria markhöjden och utrymmet mellan hjulhus och däck eller utrymmet för snökedjorna.



VARNING

Var försiktig och tänk på följande. En olycka kan annars hända med dödsfall eller allvarliga skador som resultat.

- Blanda aldrig radialdäck och diagonaldäck. Olika däck på bilen kan ge farlig försämring av köregenskaperna och du kan plötsligt förlora kontrollen över bilen.
- Använd endast däck och fälgar med den dimension som rekommenderas av tillverkaren. Olika däck på bilen kan ge farlig försämring av köregenskaperna och du kan förlora kontrollen över bilen.
- Använd inte däck av olika märke, modell eller slitbanemönster. Blanda inte heller däck som har mycket olika mönsterdjup. Sådant kan ge farlig försämring av köregenskaperna och du kan plötsligt tappa kontrollen över bilen.

Montera aldrig begagnade däck på din Toyota.

Det är alltid en stor risk att köpa begagnade däck vars tidigare öden är okända.

Toyota rekommenderar att alla fyra däcken eller åtminstone båda fram- respektive bakdäcken byts på samma gång.


Se "Om du får punktering" på sidan 405 i del 4.

När du byter däck ska du alltid låta balansera det kompletta hjulet.

Om ett hjul har obalans kan det påverka bilens köregenskaper och däckets livslängd. Även vid normal användning kan balanserade hjul så småningom bli obalanserade. Du bör därför låta balansera hjulen regelbundet.

Vid byte av slanglösa däck bör även luftventilen bytas.

Punkteringssäkra däck (med förstärkt sidovägg)

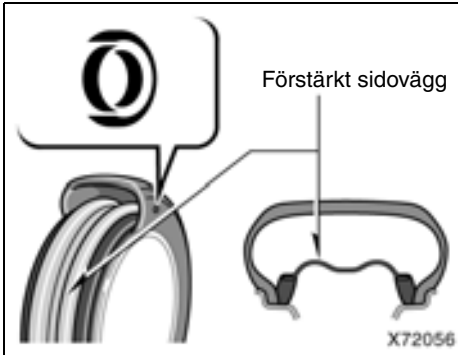

Punkteringsfria däck (run-flat) har en invändig förstärkt sidovägg som gör att bilen kan köras temporärt efter en punktering. Modeller som är utrustade med punkteringssäkra däck har inget reservhjul. "O"-märket på däckets sidovägg indikerar att däckets är ett s.k. runflat-däck med förstärkt sidovägg.

Om ett däck får punktering tänds varningslampan för lufttrycket i däcken eftersom det är svårt att se att ett däck är punkterat i jämförelse med ett konventionellt däck. Se "Varningssystem för lågt lufttryck i däcken" på sidan 229 i del 1-7.

VID BYTE AV DÄCK

När du byter däck eller monterar vinterdäck eller om däcken är slitna måste du beställa däck med förstärkt sidovägg i förväg från en Toyota-återförsäljare.

OM BILEN FÅR ETT PLATT DÄCK

Punkteringssäkra däck ger dig möjlighet att köra bilen högst 160 km med en hastighet av högst 90 km/tim om du får en punktering. Under vissa omständigheter (t.ex. vid hög temperatur) kan du inte köra så långt som 160 km.

Om bilen har körts med en punkterat däck måste det punkterade däckets bytas ut. Ta med bilen till närmaste Toyota-återförsäljare. Ett punkteringssäkert däck med förstärkt sidovägg kan inte bytas eller repareras i en vanlig däckverkstad.

VARNING

- Använd inte däck som inte är originaldäck. Andra däck kan ge farlig försämring av köregenskaperna och du kan plötsligt tappa kontrollen över bilen.
- Använd inte punkteringssäkra däck från din bil på en annan bil. Dessa däck är speciellt avsedda för din bil.
- Förväxla inte punkteringssäkra däck med standarddäck.
- Trots att du kan fortsätta att köra bilen med punkteringssäkra däck om du får en punktering så ger däckets inte samma prestanda som standarddäck i normala omständigheter. Om ett punkteringssäkert däck blir platt ska du snarast möjligt köra till närmaste Toyota-återförsäljare. Var försiktig och tänk på följande:

Sakta snarast möjligt ner till en hastighet som är anpassad till omständigheterna. Kör inte längre än 160 km eller över 90 km/tim.

Undvik häftiga ratt rörelser och inbromsningar. Om däckens skick försämras kan du förlora kontrollen över ratten eller bromsarna, vilket kan leda till allvarliga eller livshotande skador.


Du ska inte reparera eller byta däck utan att först rådgöra med din Toyota-återförsäljare.

OBSERVERA


- ◆ *Kör inte över trottoarkanter. Kör försiktigt om det finns gropar i vägen eftersom det låga lufttrycket påverkar däckets dämpande förmåga. Hjul, däck, kaross, fjädring och andra komponenter kan skadas.*
- ◆ *Markfrigången blir lägre när ett punkteringssäkert däck får punktering. Undvik att köra över föremål och kör långsamt på ojämn, asfalterad väg och över farthinder. Kör inte heller in bilen i en automatisk biltvätt eftersom den kan fastna och ta skada.*

Mer information om punkteringssäkra däck (run-flat) finns i tillverkarens användarmanual, eller rådgör med din Toyota-återförsäljare.

Däckrotation

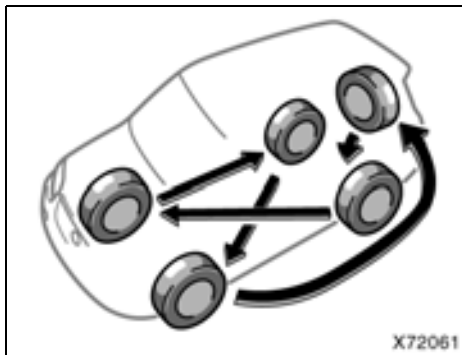

Med reservdäck

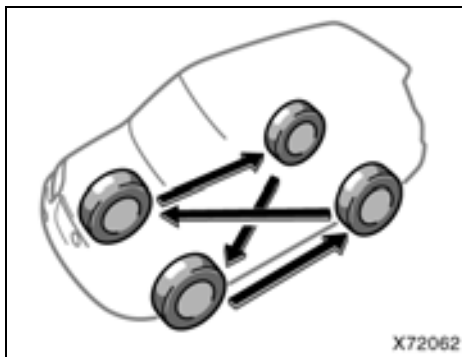

Utan reservdäck

För att få en jämn förslitning av däcken rekommenderar Toyota att du bör flytta om dem med följande ungefärliga intervall:

Modeller med tvåhjulsdraft

Var 1 000:e mil

Modeller med fyrehjulsdraft

Var 500:e mil

Lämplig tidpunkt att flytta om hjulen beror på ditt körsätt och vilka vägar du kör på.

Se "Om du får punktering" på sidan 405 i del 4. Passa på att se efter om däcken är ojämnt slitna eller skadade när du skiftar hjulen. Onormal förlitning beror vanligen på felaktigt lufttryck, felaktig hjulinställning, obalanserade hjul eller hårda inbromsningar.

Montering av vinterdäck och snökedjor

NÄR SKA VINTERDÄCK ELLER SNÖKEDJOR ANVÄNDAS?

Vinterdäck och snökedjor rekommenderas vid körning på snö och is.

På våta eller torra vägbanor ger vanliga däck bättre grepp än vinterdäck.

VAL AV VINTERDÄCK

Välj vinterdäck med samma dimension, konstruktion och lastkapacitet som däcken som ursprungligen satt på din bil. Även på modeller med fyrhjulsdrift måste däcken vara av samma fabrikat och ha samma däckmönster.

Modeller med punkteringssäkra däck— När du behöver vinterdäck måste du beställa vinterdäck med förstärkt sidovägg i förväg från en auktoriserad Toyota-återförsäljare, eller verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning. (Se "Punkteringssäkra däck med förstärkt sidovägg" på sidan 463 i denna del.)

Använd aldrig däck av annan typ än de som rekommenderas. Montera aldrig dubbade vinterdäck utan först kontrollera gällande lokala bestämmelser för körning med dubbdäck.

VARNING

Var försiktig och tänk på följande. En olycka kan annars hända med dödsfall eller allvarliga skador som resultat.

- **Använd endast vinterdäck med den dimension som rekommenderas av tillverkaren. Olika däck på bilen kan ge farlig försämring av köregenskaperna och du kan förlora kontrollen över bilen.**
- **Modeller med fyrhjulsdrift: Använd inte däck av olika fabrikat, dimension, konstruktion eller slitbanemönster. Olika däck på bilen kan ge farlig försämring av köregenskaperna och du kan förlora kontrollen över bilen.**

MONTERING AV VINTERDÄCK

Montera vinterdäck på alla hjulen.

Om du monterar vinterdäck enbart på framhjulen kan detta medföra alltför stor skillnad i väggrepp mellan fram- och bakhjulen, vilket kan leda till att du plötsligt förlorar kontrollen över bilen.


Förvara däckuppsättningen som inte används på sval och torr plats.

Markera rotationsriktningen på däck. Det är viktigt att montera däck med samma rotationsriktning som tidigare.



VARNING

- **Kör inte med felaktigt lufttryck i vinterdäcken.**
- **Tänk på att inte överskrida den högsta tillåtna hastigheten för körning med vinterdäck.**

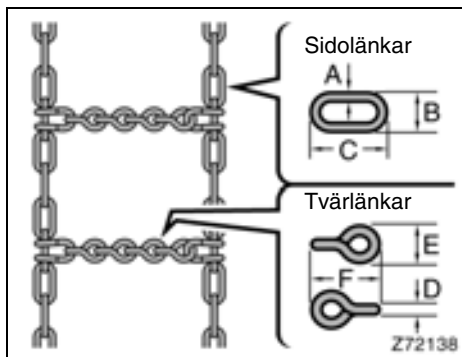

VAL AV SNÖKEDJOR

Använd snökedjor med rätt dimension.

På däck 215/70R16, 225/65R17 och 235/55R18 ska följande typer av snökedjor användas.

	mm
A Sidolänkarnas diameter	3
B Sidolänkarnas bredd	10
C Sidolänkarnas längd	30
D Tvärlänkarnas diameter	4
E Tvärlänkarnas bredd	14
F Tvärlänkarnas längd	25

Bestämmelserna för användning av snökedjor varierar. Innan du köper snökedjor bör du kontrollera vilka bestämmelser som gäller för körning med snökedjor.

OBSERVERA

Om du använder fel kombination av däck och kedja kan kedjorna skada karossen.

MONTERING AV SNÖKEDJOR

Montera snökedjorna på framhjulen. De skall sitta så hårt som möjligt. Montera inte snökedjor på bakhjulen. Efterspänn kedjorna efter 0,5–1,0 kilometers körning.

Följ tillverkarens anvisningar noga när du monterar snökedjorna.

Om du använder hjulsidor bör du ta bort dem innan du sätter på kedjorna för att undvika att de repas av kedjorna.

**VARNING**

- **Kör inte fortare än 50 km/tim, dock högst så fort som tillverkaren av snökedjorna rekommenderar.**
- **Kör varsamt och undvik gupp, håll och skarpa svängar som kan göra att bilen studsar och kränger.**
- **Undvik tvära svängar och bromsning med låsta hjul eftersom snökedjorna försämrar bilens väghållning.**
- **När du kör med snökedjor ska du köra extra försiktigt. Sakta ner innan du kör in i en kurva så att du inte förlorar kontrollen över bilen. En olycka kan annars ske.**

Fälgbyte

NÄR BÖR DU BYTA FÄLGAR?

Fälgar som är deformerade, har sprickor eller kraftiga rostskador måste bytas mot nya.

Om du struntar i att byta en skadad fälg kan däckets halka av fälgen eller orsaka att bilen förlorar manöverförmågan.

VÄLJ RÄTT FÄLG

När du väljer fälgar måste du försäkra dig om att de nya fälgarna har samma bärighet, diameter, bredd och sidoförskjutning (offset) som originalfälgarna.

En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kan leverera rätt fälgar till din bil.

Fälgar med annan dimension eller av annan typ kan försämra köregenskaperna, hjulets och hjullagrets livslängd, kylningen av bromsarna, hastighetsmätarens och vägmätarens funktion, bromsförmågan, strålkastarinställningen, stötfångarens höjd, bilens markfrigång samt det fria utrymmet i hjulhusen för däck eller snökedjor.

Det är olämpligt att köpa begagnade fälgar, eftersom dessa kan ha utsatts för omild behandling eller lång körsträcka och kan därför plötsligt spricka. Deformerade fälgar som riktats kan ha osynliga skador och bör därför inte användas. Montera aldrig en innerslang i ett läckande slanglöst däck på en fälg avsedd för slanglöst däck.

**VARNING**

Var försiktig och tänk på följande. En olycka kan annars hända med dödsfall eller allvarliga skador som resultat.

- **Använd endast fälgar med den dimension som rekommenderas av tillverkaren. Annars kan bilens köregenskaper försämrats och du kan förlora kontrollen över bilen.**
- **Modeller med fyrhjulsdraft:**
Använd inte fälgar av olika märke, dimension och typ. Annars kan bilens köregenskaper försämrats och du kan förlora kontrollen över bilen.

Råd om aluminiumfälgar

- Efter de första 160 milens körning ska du kontrollera att hjulmuttrarna fortfarande är ordentligt åtdragna.
- Om du har flyttat om hjulen, lagat ett däck eller bytt fälg, ska du efter cirka 160 mils körning kontrollera att hjulmuttrarna sitter dragna med rätt moment.
- Var försiktig så att du inte skadar aluminiumfälgarna om du monterar snökedjor.
- Toyota rekommenderar att du använder originalhjulmuttrar från Toyota och en hylsnyckel som är avsedd för aluminiumfälgar. Andra muttrar och hylsnycklar av motsvarande kvalitet kan också användas.
- För balansering av hjulen rekommenderar Toyota att du använder originalbalansvikter från Toyota. Andra balansvikter kan även användas.
- Du ska regelbundet kontrollera aluminiumfälgarna, precis som stålfälgar, för att se om de har skador. Om en fälg är skadad måste den bytas omedelbart.

Del 7-3

ARBETEN DU KAN GÖRA SJÄLV

Elektriska detaljer

- Kontroll av batteriets skick. 470
- Var försiktig när du laddar batteriet. 473
- Kontroll och byte av säkringar. 473
- Påfyllning av spolarvätska. 475
- Byte av glödlampor. 476

Kontroll av batteriets skick— —Säkerhetsanvisningar



VARNING

HANDSKAS FÖRSIKTIGT MED BATTERIET

Batteriet utvecklar vätgas som tillsammans med luft ger knallgas – en mycket explosiv gas.

- Var försiktig så att det inte bildas gnistor från verktygen i närheten av batteriet.
- Rök inte och tänd inte tändstickor i närheten av batteriet.

Elektrolyten i batteriet innehåller svavelsyra, som är giftig och frätande.

- Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.
- Se till att ingen får i sig batterivätska.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar i närheten av batteriet.
- Se till att inga barn kan komma i kontakt med batteriet.


ÅTGÄRDER VID EN OLYCKA MED BATTERISYRA

- Skölj omedelbart med rent vatten om du får batterisyra i ögonen. Åk omedelbart till läkare eller sjukhus. Fortsätt under färden att skölja det skadade stället med vatten. Använd svamp eller handduk.
- Skölj noga om du får batterisyra på huden. Sök omedelbar läkarhjälp om du får ont eller huden känns bränd.
- Om du får batterisyra på kläderna kan syran tränga igenom tyget och in till huden. Tag därför omedelbart av dig plagget i fråga och följ ovanstående instruktioner om så behövs.
- Om du råkar svälja batterisyra ska du omedelbart dricka stora mängder vatten eller mjölk. Drink också någon alkalisk lösning som neutraliserar syran, t.ex. ett vispat rått ägg eller vegetabilisk olja. Åk sedan omedelbart till läkare eller sjukhus.


Innebörden av respektive symbol som finns ovanpå batteriet är följande:

	Rök ej, använd ingen öppen eld och orsaka inte gnistor
	Skydda ögonen
	Håll barn på avstånd
	Batterisyra
	Observera anvisningar för användning
	Explosiv gas

—Utvändig kontroll av batteriet

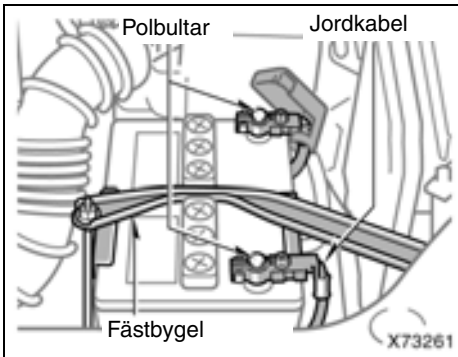

Bensinmotor

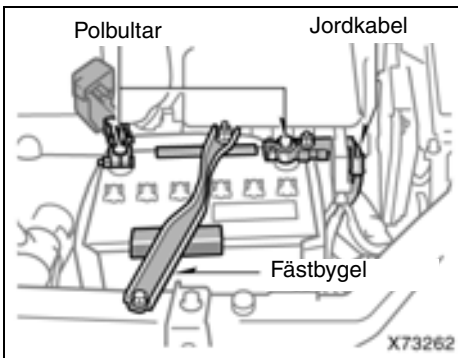

Dieselmotor

Innan du byter batteriet skall motorrumskåpan demonteras. (Se ”—Demontering av täckpaneler i motorrummet” på sidan 446 i del 7-1.)

Kontrollera att batteripolerna inte är korroderade och att polklämmorna inte sitter löst eller glappar, att batterihöljet inte har några sprickor samt att fästbygeln håller fast batteriet.

- Tvätta av eventuell korrosion från batteriet med en blandning av varmt vatten och bakpulver. Smörj in polklämmorna med fett för att motverka korrosion.
- Dra åt polskorna om de sitter löst. Dra dock inte för hårt.


- Dra åt batteriklämman så pass att batteriet sitter fast ordentligt. Drag inte så hårt att batterihöljet riskerar att skadas.

OBSERVERA

- ◆ *Motorn och all elektrisk utrustning skall vara avstängd innan du börjar arbeta med batteriet.*
- ◆ *Vid kontroll av batteriet ska jordkabeln först lossas från minuspolen (märkt ”-”). Sätt inte tillbaka jordkabeln förrän arbetet är klart.*
- ◆ *Var försiktig så att du inte orsakar kortslutning med något verktyg.*
- ◆ *Var försiktig när du tvättar batteriet så att inte tvättvatten rinner ned genom batteripluggarna.*

Om bilens batteri har kopplats bort eller är dåligt laddat fungerar eventuellt inte det elektroniska lås- och startsystemet, elfönsterhissen och takluckan automatiskt efter det att du anslutit, bytt ut eller laddat upp batteriet. I samtliga fall bör du normalisera respektive system. Återställning av dessa funktioner beskrivs i avsnittet ”Elektroniskt lås- och startsystem” på sidan 32, ”Elektriska fönsterhissar” på sidan 45 och ”Elmanövrerad taklucka” på sidan 54 i del 1-2.

—Kontroll av batterivätskan

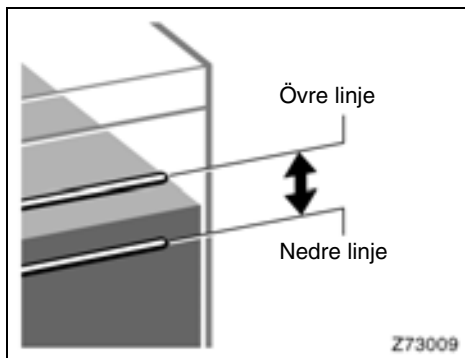


KONTROLL MED HJÄLP AV NIVÅLINJERNA

Vätskan (elektrolyten) ska alltid ligga mellan den övre och den undre linjen.

Kontrollera alltid alla sex cellerna, inte bara en eller två.

Fyll på destillerat vatten om elektrolytnivån ligger under den undre linjen. (Se "Påfyllning av destillerat vatten" på sidan 472.)

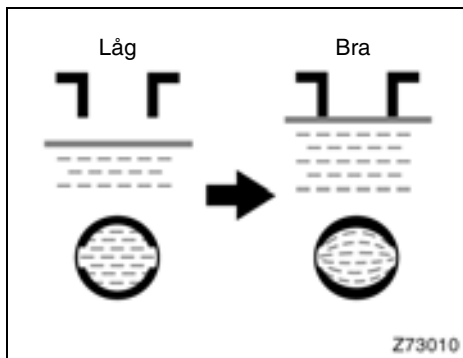

PÅFYLNING AV DESTILLERAT VATTEN

1. Ta bort cellhattarna.
2. Fyll på destillerat vatten i de celler som innehåller för lite vätska.

Om det är svårt att se från sidan av batteriet kan du titta rakt ner i cellen. Se bilden ovan.

3. Skruva på cellhattarna ordentligt.

OBSERVERA

Fyll inte på för mycket vatten i cellerna. Om elektrolytnivån är för hög kan batterivätska spruta ut ur batteriet under laddning och orsaka korrosion eller andra skador.

Var försiktig när du laddar batteriet

Startbatteriet avger vätgas när det laddas.

Gör därför följande innan du börjar ladda batteriet:

1. Lossa jordkabeln om startbatteriet ska sitta kvar i bilen under laddningen.
2. Innan du ansluter kablarna från batteriladdaren ska du kontrollera att laddaren är avstängd. Batteriladdaren ska också vara avstängd när du tar bort kablarna från batteriet.



VARNING

Batteriet ska helst stå fritt vid laddning. Ladda inte batteriet i ett stängt garage eller annat utrymme utan god ventilation.

OBSERVERA

Ladda aldrig batteriet med motorn igång. Förvissa dig också om att all elektrisk utrustning är avstängd.

Kontroll och byte av säkringar



Bra



Avbränd

Z73007

Typ A



Bra




Avbränd

Z73029

Typ B




Bra

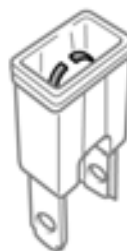

Avbränd

Z73031

Typ C

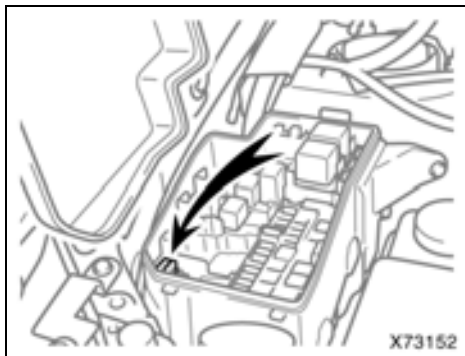

Kontrollera säkringarna om strålkastarna eller någon annan elektrisk utrustning inte fungerar. Om någon eller några säkringar är avbrända måste de bytas.

Var säkringarna sitter framgår av avsnittet "Placering av säkringar" på sidan 447 i del 7-1.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem—Stäng av motorn och den defekta komponenten. Dra den misstänkta säkringen rakt utåt och undersök den.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem—Stäng av motorn med startkontakten "ENGINE START STOP" och den defekta komponenten. Dra den misstänkta säkringen rakt utåt och undersök den.

Ta reda på vilken säkring som kan vara till problemet. Namnen på de olika elektriska kretsarna står angivet på locket till säkringsboxen. På sidan 498 i del 8 anges vilka funktioner de olika kretsarna skyddar.

Säkringar av typ A kan dras ut med säkringsutdragaren. Utdragarens placering visas på bilden.

Om du inte är säker på om säkringen har brunnit av eller inte kan du pröva med en säkring som du vet är hel.

Tryck fast en ny säkring i säkringshållaren om den gamla är avbränd.

Den nya säkringen måste ha samma amperetal som anges på säkringsboxens lock.

Om du inte har några reservsäkringar kan du i en nödsituation använda någon säkring som inte är nödvändig för körningen. t.ex. "RAD NO. 1" eller "CIG" förutsatt att den har samma amperetal som den brända säkringen.

Om du inte har en säkring med rätt amperetal kan du tillfälligt använda en säkring med något lägre amperetal. Om amperetalet är lägre kan det hända att säkringen går sönder igen, vilket dock inte nödvändigtvis betyder att något är fel i kretsen. Installera en säkring med rätt amperetal så snart som möjligt.

Det är lämpligt att alltid ha en uppsättning reservsäkringar i bilen.

Om den nya säkringen brinner av omedelbart är det något fel i elsystemet. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer åtgärda felet snarast möjligt.


Du bör normalisera det elektroniska lås- och startsystemet, elfönsterhissarna och takluckan eftersom de fungerar ev inte ordentligt efter säkringsbytet. Återställning av det elektroniska lås- och startsystemet, elfönsterhissarna och takluckan beskrivs i avsnittet "Elektroniskt lås- och startsystem" på sidan 32, "Elektriska fönsterhissar" på sidan 45 och "Elmanövrerad taklucka" på sidan 54 i del 1-2.



VARNING


Sätt aldrig i en säkring med högre amperetal än det angivna och sätt aldrig i ett annat föremål än en säkring. Detta medför risk för omfattande skador i systemet och brandrisken blir mycket stor.

Påfyllning av spolärvätska

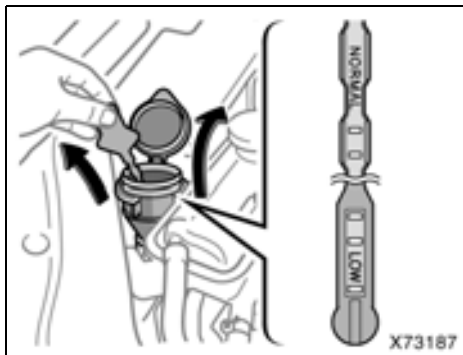

Om någon spolare inte fungerar kan det bero på att spolärvätskan är slut. Kontrollera spolärvätskenivån på nivåmätaren. Om nivån är under "LOW"-linjen ska du fylla på spolärvätska.

Du kan använda rent vatten som spolärvätska. Men när det är kallt, under fryspunkten, måste du alltid använda spolärvätska med frys-skyddsmedel. Varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad och de flesta bensinstationer säljer lämplig spolärvätska. Följ tillverkarens anvisningar för eventuell blandning av spolärvätskan med vatten.

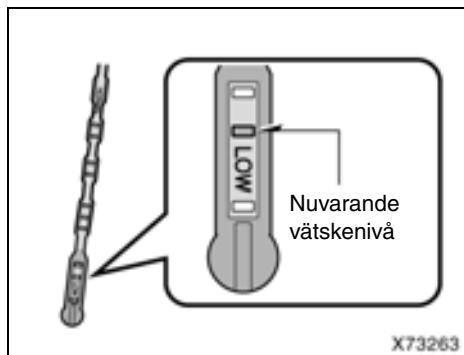

Använda mätaren

Nivån på spolärvätskan kan kontrolleras genom att observera nivån på de vätsketäckta hålen i mätaren.

Om nivån har sjunkit under det andra hålet nerifrån (läge "LOW") ska du fylla på spolärvätska.

OBSERVERA

Använd aldrig frostsäddsmedel avsett för motorns kylsystem eller annan vätska som kan skada lacken.

Byte av glödlampor—

Demontera motorrumskåpan innan du byter glödlampor i strålkastare, parkeringsljus, och främre körriktningsvisare. (Se ”—Demontering av täckpaneler i motorrummet” på sidan 446 i del 7-1.)

Bilderna på följande sidor visar var de olika glödlamporna är placerade. Vid byte av glödlampa, stäng av motorn med startkontakten (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) eller med startkontakten ”ENGINE START STOP” (modeller med elektroniskt lås- och startsystem). Använd endast lampor med det watt-tal som står i tabellen nedan.

Körriktningsvisarna, bak- och bromsljusen samt de högt monterade bromsljusen består av ett antal lysdioder. Om några av lysdioderna går sönder bör du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning och låta dem byta lampor.



VARNING

- För att undvika brännskador, byt inte glödlampor medan de är heta.
- Halogenlampor är fyllda med gas under högt tryck och måste därför hanteras försiktigt. De kan explodera eller splittras om de repas eller tappas i golvet. Lampor av denna typ får endast hållas i plast- eller metallidelen. Vidrör inte lampglaset med bara händerna.

OBSERVERA

Använd endast lampor av den typ som anges i tabellen.

Insidan av strålkastarglasen kan tillfälligt bli immiga i regnigt väder eller i en biltvätt. Detta är inget problem eftersom imman orsakas av skillnaden i temperatur mellan utsidan och insidan på glaset, på samma sätt som vindrutan kan imma igen när det regnar. Om en större mängd vatten samlas i en strålkastare bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera.

Glödlampor	W	Typ
Strålkastare (helljus)	60	A
Strålkastare (halvljus)	55	B
Körriktningsvisare, fram	21	C
Parkeringslampor	5	D
Dimljus, fram	55	B
Körriktningsvisare, bak	21	C
Backlampor	16	D
Dimljus, bak	21	D
Nummerskyltsbelysning	5	D
Kupébelysning	8	E
Läslampor fram	8	D
Sminkspegellampor	8	D
Bagagerumsbelysning	5	E

A: HB3 halogenlampa


B: H11 halogenlampa

C: Glassockellampa (gul)


D: Glassockellampa (genomskinlig)

E: Spolformad lampa


—Strålkastare

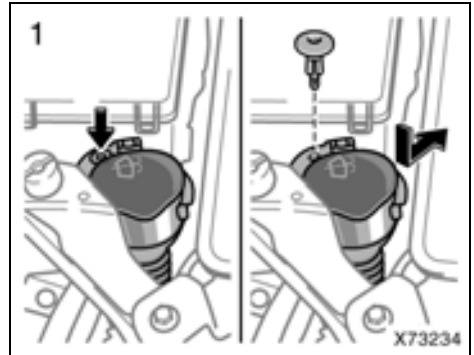


1. Endast höger sida: Ta bort klämman och flytta den åt sidan för att underlätta åtkomsten till glödlamporna.

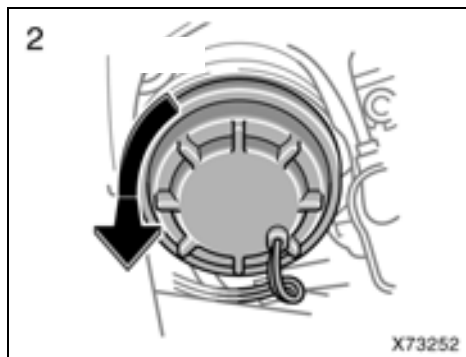

2. Endast typ B (halvljus): Vrid lampan moturs och ta bort den.

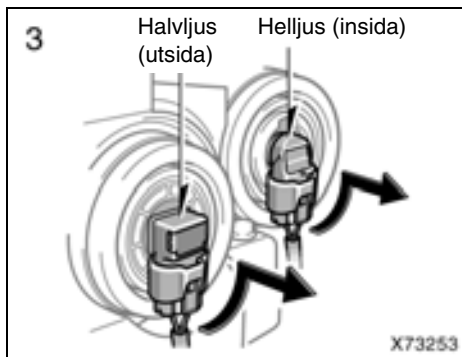


Typ A

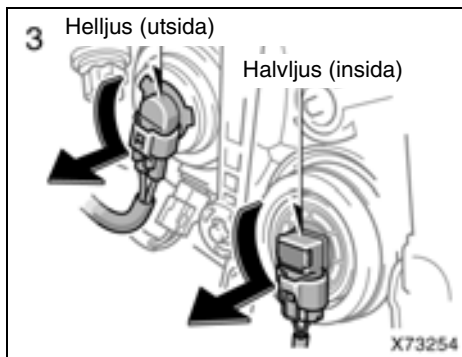

Typ B


3. Öppna motorhuv. Vrid glödlampans fattning moturs och framåt som bilden visar.

Bilden ovan visar vänster strålkastare.

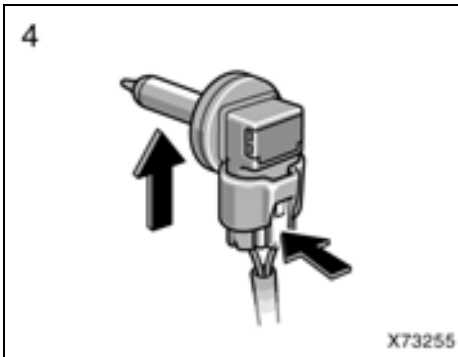


4. Lossa anslutningen medan du trycker ner spärren.

Vicka på kontakten om den är svår att få loss.

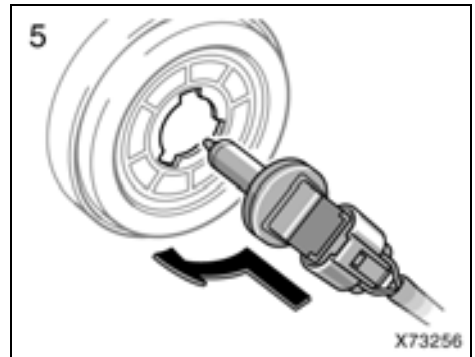


5. Sätt i en ny glödlampa och sätt tillbaka kontakten i urtaget.

Strålkastarna behöver normalt inte ställas in efter byte av glödlampa. Om du behöver ställa in strålkastarna ska du uppsöka en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

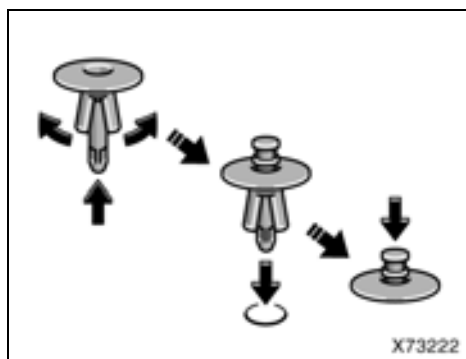


Sätta tillbaka klämman



—Parkeringsljus

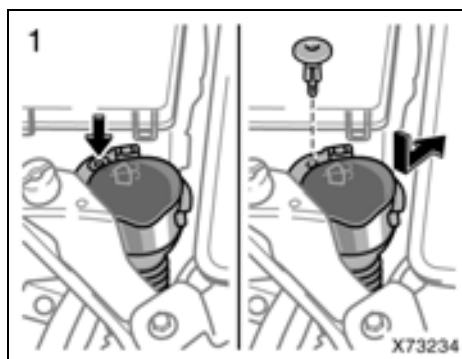

1. Endast höger sida: Ta bort klämman och flytta den åt sidan för att underlätta åtkomsten till glödlamporna.

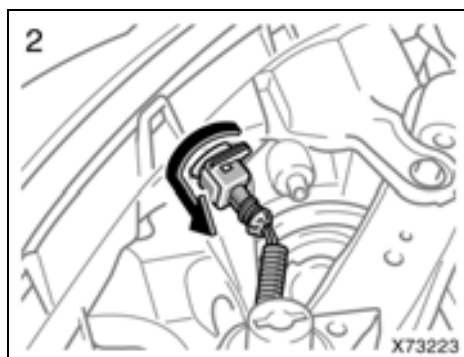


Typ A

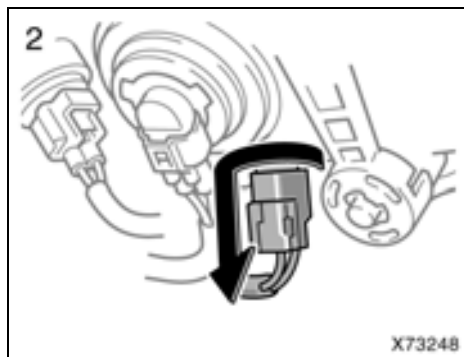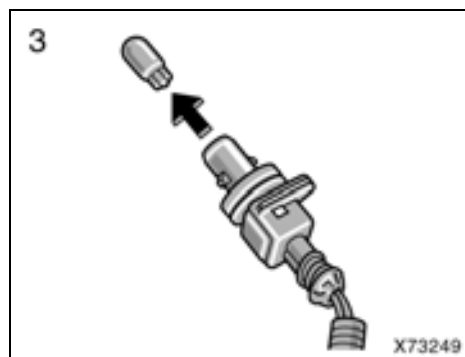


Typ B

2. Vrid glödlampan moturs.

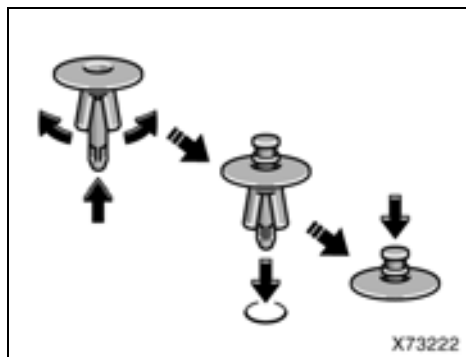


Sätta tillbaka klämman



—Främre körriktningsvisare

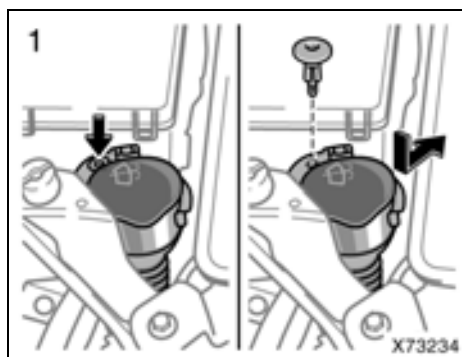

1. Endast höger sida: Ta bort klämman och flytta den åt sidan för att underlätta åtkomsten till glödlamporna.

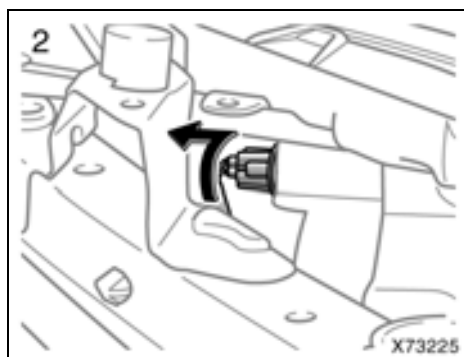


Typ A

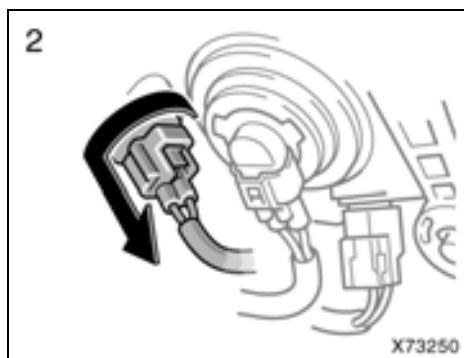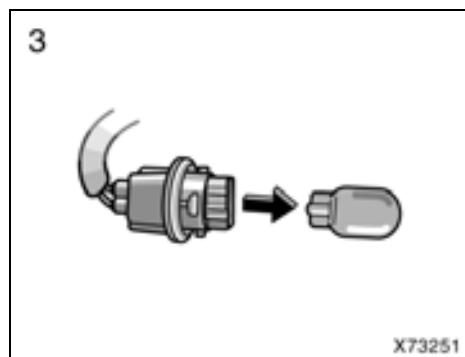


Typ B

2. Vrid glödlampan moturs.

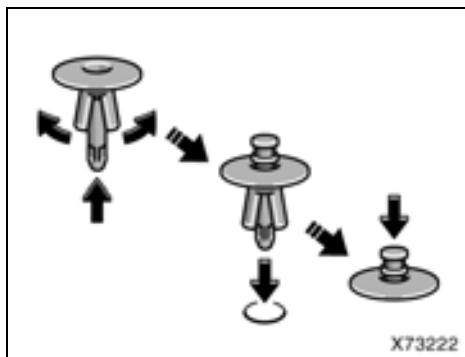


Sätta tillbaka klämman

—Dimljus, fram

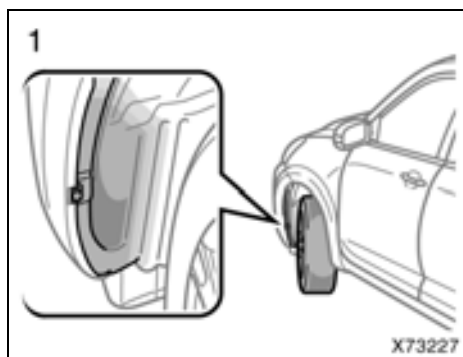


1. Vrid ratten i motsatt riktning mot den dimljuslampa fram som du vill byta.


Om du till exempel vill byta dimljuslampan på vänster sida vrider du ratten åt höger.

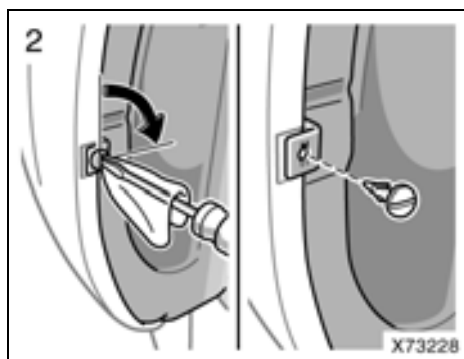


2. Ta bort klämman med hjälp av en platt skruvmejsel inlindad i en trasa.

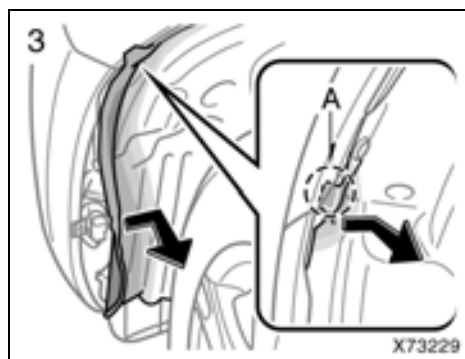


3. Flytta del "A" av stötfångarinsatsen mot bilens insida samtidigt som du delvis tar bort den och därigenom gör det möjligt att komma åt dimljuslampan fram.

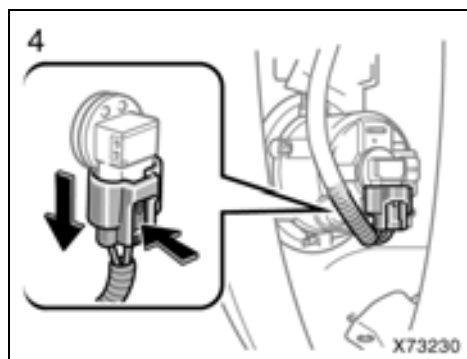





4. För att lossa kontakten trycker du på låsspärren samtidigt som du drar neråt.

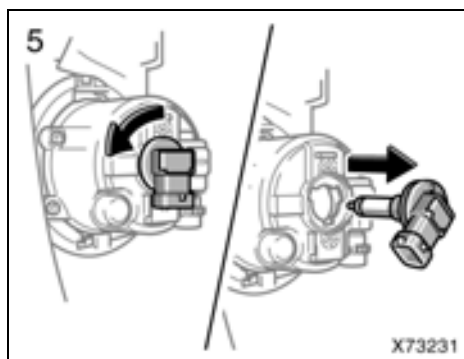

5. Vrid glödlampan moturs.

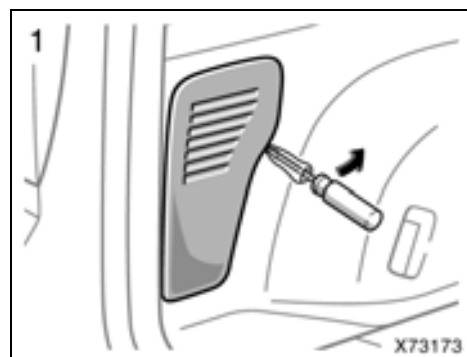
**—Bakre körriktningsvisare och
backljus**

Använd en platt skruvmejsel.

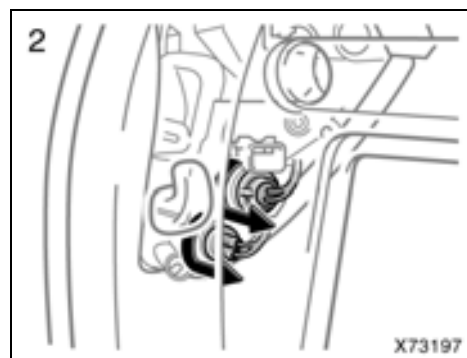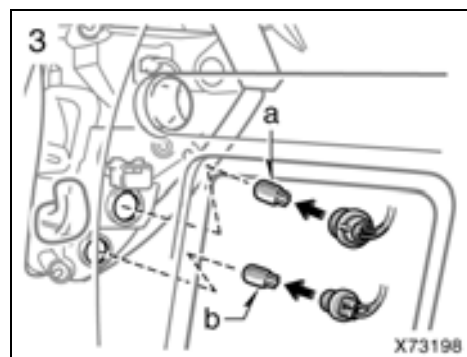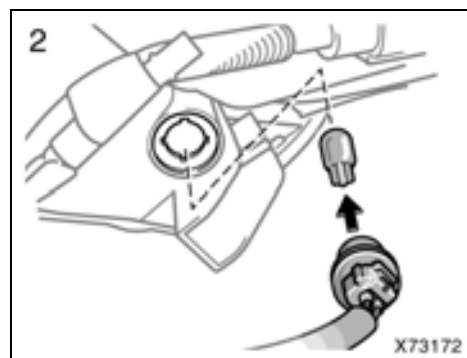
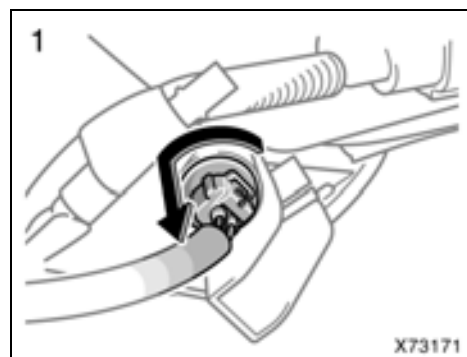
**—Dimljus, bak**

a: Bakre körriktningsvisare
b: Backljus


—Nummerskyltsbelysning (typ A)

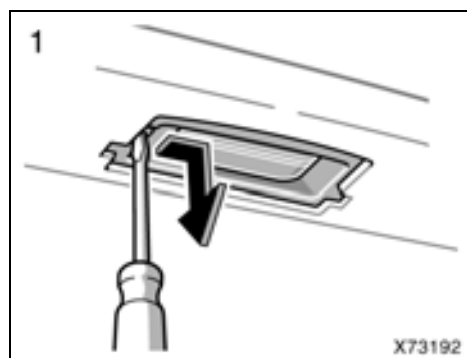



Använd en platt skruvmejsel.

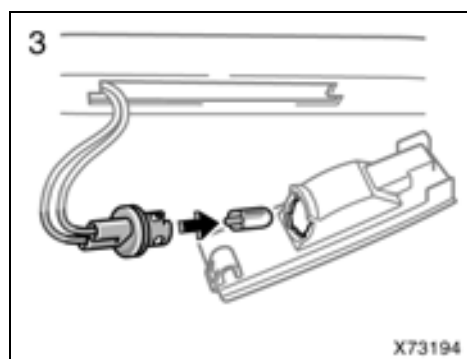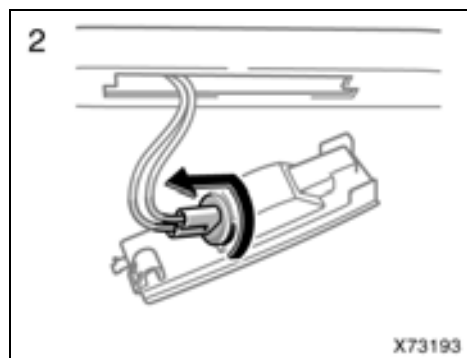

—Nummerskyltsbelysning (typ B)

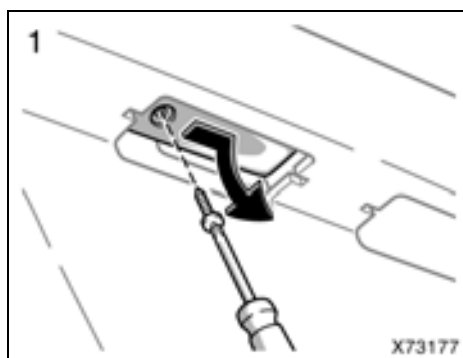

Använd stjärnskruvmejsel.

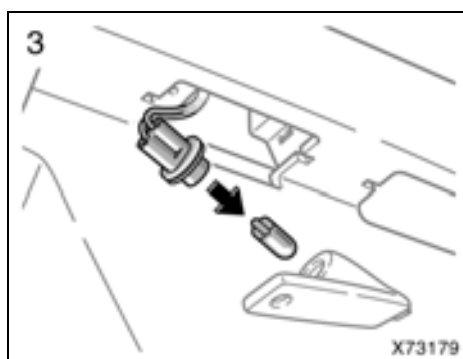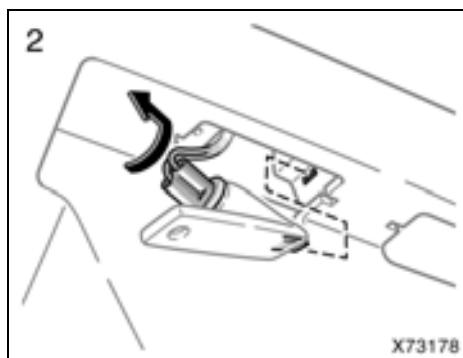

Del 8

TEKNISKA DATA

● Mått	490
● Vikt	491
● Motor	491
● Bränsle	492
● Servicedata	492
● Däck	497
● Säkringar	498

Mått

Total längd	mm	4 335 ^{*5}
		4 365 ^{*6}
		4 385 ^{*1}
		4 415 ^{*1,7}
		4 415 ^{*2}
		4 445 ^{*2,7}
Total bredd	mm	1 815
		1 855 ^{*3}
Total höjd	mm	1 685
		1 720 ^{*4}
Axelavstånd	mm	2 560
Spårvidd fram	mm	1 560
Spårvidd bak	mm	1 560

*1: Med reservhjul

*2: Med reservhjulsskydd

*3: Med överfender

*4: Med takräcke

*5: Modellerna^{*8} ZSA30R-AWFGPW, ZSA30R-AWXGPW, ZSA30L-AWFGPW,
ZSA30L-AWXGPW, ZSA35R-AWFGPW, ZSA35L-AWFGPW, ALA30R-AWFGRW,
ALA30L-AWFGRW, ALA30R-AWFGYW, ALA30L-AWFGYW, ALA30R-AWFGXW,
ALA30L-AWFGXW, ALA30R-AWTGXW, ALA30L-AWTGXW, ALA35R-AWFGRW,
ALA35L-AWFGRW, ALA35R-AWFGYW och ALA35L-AWFGYW

*6: Modellerna^{*8} ZSA30R-BWFGPW, ZSA30R-BWXGPW, ZSA30L-BWFGPW,
ZSA30L-BWXGPW, ZSA35R-BWFGPW, ZSA35L-BWFGPW, ALA30R-BWFGRW,
ALA30L-BWFGRW, ALA30R-BWFGYW, ALA30L-BWFGYW, ALA30R-BWFGXW,
ALA30L-BWFGXW, ALA30R-BWTGXW, ALA30L-BWTGXW, ALA35R-BWFGRW,
ALA35L-BWFGRW, ALA35R-BWFGYW och ALA35L-BWFGYW

*7: Modellerna^{*8} ZSA30R-BWFXPW, ZSA30R-BWFGPW, ZSA30R-BWXXPW,
ZSA30R-BWXGPW, ZSA30L-BWFXPW, ZSA30L-BWFGPW, ZSA30L-BWXXPW,
ZSA30L-BWXGPW, ZSA35R-BWFXPW, ZSA35R-BWFGPW, ZSA35L-BWFXPW,
ZSA35L-BWFGPW, ALA30R-BWFXRW, ALA30R-BWFGRW, ALA30L-BWFXRW,
ALA30L-BWFGRW, ALA30R-BWFXYW, ALA30R-BWFGYW, ALA30L-BWFXYW,
ALA30L-BWFGYW, ALA30R-BWFGXW, ALA30L-BWFGXW, ALA30R-BWTGXW,
ALA30L-BWTGXW, ALA35R-BWFXRW, ALA35R-BWFGRW, ALA35L-BWFXRW,
ALA35L-BWFGRW, ALA35R-BWFXYW, ALA35R-BWFGYW, ALA35L-BWFXYW
och ALA35L-BWFGYW

*8: Se "Modellkod" på sidan x för detaljerade uppgifter.

Vikt

Totalvikt (GVM), kg

2 070^{*1}2 110^{*2}2 140^{*3}2 190^{*4}

Max axeltryck (MPAC), kg

Fram 1 150

Bak 1 150

Max. kultryck, kg:

60^{*2}75^{*5}

80

Dragkapacitet^{*6}, kg:Bromsat 1 500^{*2}1 800^{*5}

2 000

Obromsat 750

^{*1}: 2,0-liters bensinmotor med manuell växellåda^{*2}: 2,0-liters bensinmotor med multidrive^{*3}: Modeller med tvåhjulsdraft med 2,2 D4D dieselmotor^{*4}: 2,2 D4D eller 2,2 D4D D-Cat dieselmotor^{*5}: 2,2 D4D D-Cat dieselmotor med automatväxellåda^{*6}: Högst 12% stigning**Motor**

Modell:

2,0-liters bensinmotor, 2,2 D4D och 2,2 D4D D-Cat dieselmotor

Typ:

2,0-liters bensinmotor

4-cylindrig radmotor, 4-takt, bensin

2,2 D4D och 2,2 D4D D-Cat dieselmotor

4-cylindrig radmotor, 4-takt, diesel
(med turbo)

Cylinderdiameter och slaglängd, mm:

2,0-liters bensinmotor

80,5 × 97,6

2,2 D4D eller 2,2 D4D D-Cat dieselmotor

86,0 × 96,0

Motorvolym, cm³:

2,0-liters bensinmotor 1 987

2,2 D4D och 2,2 D4D D-Cat dieselmotor 2 231

Bränsle

Bränsle:

Bensinmotor

Inom EU:

Blyfri bensin enligt europeisk standard EN228, oktantal 95 eller högre

Utanför EU:

Premium blyfri, oktantal 95 eller högre

Dieselmotor

2,2 D4D dieselmotor (utan partikelfilter)

Inom EU:

Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590

Utanför EU:

Dieselbränsle som innehåller högst 500 ppm svavel, cetantal 48 eller högre

2,2 D4D dieselmotor (med DPF partikelfilter) och 2,2-liters dieselmotor D-Cat

Inom EU:

Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590

Utanför EU:

Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, cetantal 48 eller högre

Bränsletankens rymd, liter:

60

Servicedata

MOTOR

Endast modell med bensinmotor—

Tändstift:

DENSO

SC20HR11

Elektrodavstånd, mm:


1,1

OBSERVERA

Justera inte elektrodavståndet för att få bättre motorprestanda eller mjukare körning.

Nedböjning av drivremmen i mm vid tryck med en tumme med ca 98 N (gäller ej vid monteringen av nya remmar), mm:

7,6—10

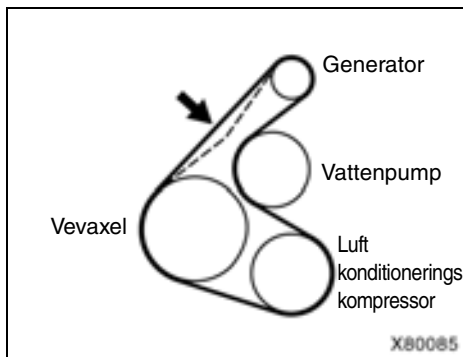

MOTOROLJA

Oljevolym (dränering och påfyllning), liter:

Bensinmotor	
Med filter	4,2
Utan filter	3,9
Dieselmotor	
Med filter	5,9
Utan filter	5,5

Motorn i din Toyota är fylld med "Toyota Genuine Motor Oil". Toyota rekommenderar att "Toyota Genuine Motor Oil" används. Annan motorolja av motsvarande kvalitet kan också användas.

Oljekvalitet:

Bensinmotor

0W-20, 5W-20, 5W-30 och 10W-30:

API kvalitetsklass SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" eller ILSAC multigrade motorolja

15W-40 och 20W-50:

API grade SL eller SM multigrade motorolja

Dieselmotor

2,2-liters dieselmotor (utan partikelfilter)—

—Dieselbränsle med en svavelhalt på mellan 50 ppm och 500 ppm

ACEA B1, API CF-4 eller CF

(API CE eller CD kan också användas.)

—Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel


ACEA C2, B1, API CF-4 eller CF

(API CE eller CD kan också användas.)


2,2-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter) och 2,2-liters dieselmotor D-CAT—

ACEA C2

Rekommenderad viskositet (SAE):

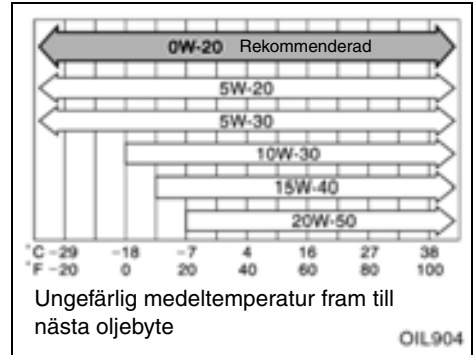
2,0-liters bensinmotor—**2,2 D4D dieselmotor (utan DPF partikelfilter)—**

—Dieselbränsle med en svavelhalt på mellan 50 ppm och 500 ppm

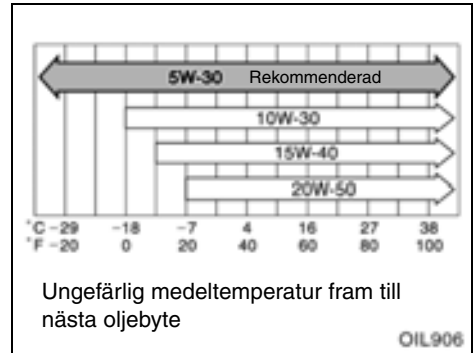
**OBSERVERA**

Användning av annan motorolja än ACEA C2 kan skada katalysatorn.

—Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel

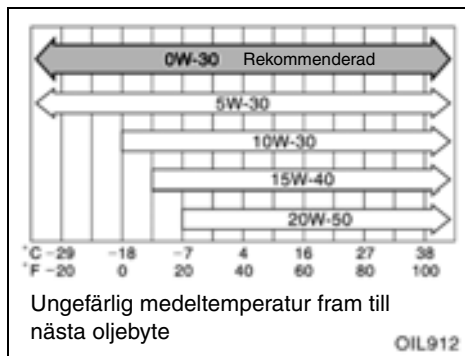

2,2-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter) och 2,2-liters dieselmotor D-CAT—

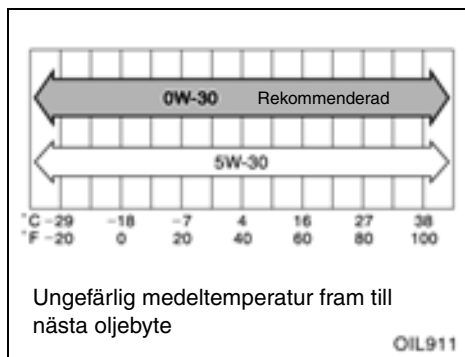

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, för att få mer information.

KYLSYSTEM

Kylsystemets rymd, liter:

2,0-liters bensinmotor	
Manuell växellåda	5,8
Med Multidrive	6,0
2,2 D4D och 2,2 D4D D-Cat dieselmotorer	
Med tilläggsvärmare	7,7
Utan tilläggsvärmare	7,3

Kylarvätska:

Kylsystemet i din Toyota är fyllt med "Toyota Super Long Life Coolant" från fabriken. Använd endast "Toyota Super Long Life Coolant" eller likvärdig etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd. (Kylarvätska med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd består av en kombination av låga fosfater och organiska syror.)

Använd inte enbart vatten.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, för att få mer information.

BATTERI

Elektrolytens densitet vid 20 °C:

1,250–1,290	Fulladdat
1,160–1,200	Halvladdat
1,060–1,100	Urladdat

Laddströmstyrka:

Snabbaddning	max 15 A
Normalladdning	max 5 A

KOPPLING

Pedalens spel, mm:

5–15

Vätsketyp:

SAE J1703 eller FMVSS No.116 DOT 3

MANUELL VÄXELLÅDA

Oljevolym, liter:

Bensinmotor

2,4

Dieselmotor

Modeller med fyrhjulsdraft

2,1

Modeller med tvåhjulsdraft

2,3

Olja typ:

Toyota Genuine Manual Transmission Gear
Oil LV API GL-4

Rekommenderad oljeviskositet:

SAE 75W

Oljan till den manuella växellådan ska bara bytas vid behov.

Allmänt sett behöver den manuella växellådans olja bara bytas om bilen har körts under hårda förhållanden, som finns angivna i Toyota Servicebok eller Toyota Garantibok. Vid byte av olja i den manuella växellådan skall endast "Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75W" användas för att garantera optimal funktion.

Observera: Om annan olja används i den manuella växellådan än "Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75W" kan det leda till missljud och förhöjd bränsleförbrukning.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, för att få mer information.

MULTIDRIVE

Vätskevolym liter:

9,0

Oljetyp:

Toyota Genuine CVT FLUID TC

Växellådsoljan ska bara bytas vid behov.

Allmänt sett behöver växellådsoljan bara bytas om bilen har körts under hårda förhållanden, som finns angivna i "Toyota Servicebok" eller "Toyota Garantibok". Vid byte av olja i automatväxellådan rekommenderar Toyota att du använder: "Toyota Genuine CVT FLUID TC" för att garantera optimal funktion. Andra växellådsoljor av motsvarande kvalitet kan också användas.

Observera: Om du använder annan olja än "Toyota Genuine CVT FLUID TC" kan växlingskvaliteten försämrats, växellådan kan låsa sig och vibrationerna ökar, vilket kan leda till att växellådan skadas. Av ovanstående skäl rekommenderar Toyota att du använder originalväxellådsolja från Toyota. Om du så önskar kan även annan automatväxelolja av motsvarande kvalitet användas.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, för att få mer information.

AUTOMATVÄXELLÅDA

Vätskevolym, liter:

6,7

Vätsketyp:

Toyota Genuine ATF WS

Automatväxeloljan ska endast bytas vid behov.

Allmänt sett behöver automatväxellådsoljan bara bytas om bilen har körts under hårda förhållanden, som finns angivna i "Toyota Servicebok" eller "Toyota Garantibok". Vid byte av olja i automatväxellådan rekommenderar Toyota att du använder: "Toyota Genuine ATF WS" för att garantera optimal funktion. Andra automatväxeloljor av motsvarande kvalitet kan också användas.

Observera: Om du använder annan automatväxelolja än "Toyota Genuine ATF WS" kan växlingskvaliteten försämrats, växellådan kan låsa sig och vibrationerna ökar, vilket kan leda till att automatväxellådan skadas. Av ovanstående skäl rekommenderar Toyota att du använder originalväxellådsolja från Toyota. Om du så önskar kan även annan automatväxelolja av motsvarande kvalitet användas.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, för att få mer information.

FÖRDELNINGSVÄXELLÅDA (modeller med fyrhjulsdraft)

Oljevolym, liter:

0,45

Olja typ:

Hypoidolja API GL-5

Rekommenderad oljeviskositet:

Över -18 °C

SAE 90

Under -18 °C

SAE 80W eller 80W-90

BAKRE DIFFERENTIAL (modeller med fyrhjulsdraft)

Oljevolym, liter:

0,5

Olja typ:

Hypoidolja API GL-5

Rekommenderad oljeviskositet:

Över -18 °C

SAE 90

Under -18 °C

SAE 80W eller 80W-90

BROMSAR

Minsta tillåtna pedalspel när pedalen trampas ner med kraften 490 N och motorn igång, mm:

Med VSC+	110
Utan VSC+	75

Pedalens spel, mm:

1–6

Parkeringsbromsens justering när spaken dras till med 200 N:

6–8 klick

Vätsketyp:

SAE J1703 eller FMVSS No.116 DOT 3

STYRSYSTEM

Spel i ratten:

Högst 30 mm

Däck**Dimension:**

215/70R16 99H
225/65R17 101H
235/55R18 99H

Lufttryck, kallt däck**kPa (bar):**


220 (2,2)

Åtdragningsmoment för hjulmuttrar, Nm:

103

OBS! För kompletterande information om däck (t.ex. byte av däck eller fälgar), se "Kontroll av lufttrycket" till och med "Råd beträffande aluminiumfälgar" på sidan 460 till 468 i del 7-2.


Säkringar

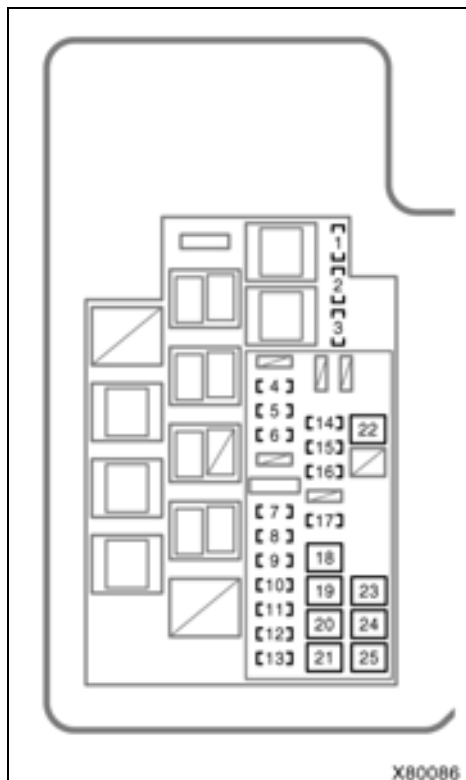

MOTORRUM (Nr.1)

1. **SPARE 30 A:** Reservsäkringar
2. **SPARE 20 A:** Reservsäkringar
3. **SPARE 10 A:** Reservsäkringar
4. **ECU-B2 7,5 A:** Luftkonditionering, elektroniskt lås- och startsystem, elfönsterhissar
5. **ALT-S 7,5 A:** Ingen strömkrets
6. **STR LOCK 20 A (med elektroniskt lås- och startsystem):** Rattlås-system
STR LOCK 20 A (utan elektroniskt lås- och startsystem): Ingen strömkrets
7. **RAD NO.1 20 A:** Ljudanläggning, navigationssystem
8. **ECU-B 10 A:** Huvud-ECU (fjärrkontrollsystem, elektriskt styrservo, centrallås, elektroniskt lås- och startsystem), klocka, ljudanläggning, navigationssystem, instrument och mätare
9. **DOME 10 A:** Startkontaktbelysning (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem), belysning till startkontakt "ENGINE START STOP" (modeller med elektroniskt lås- och startsystem), kupébelysning, sminkspegelbelysning, bagagerumsbelysning, läslampor fram, golvbelysning
10. **HEAD LH 10 A:** Vänster strålkastare (hel-ljus)
11. **HEAD RH 10 A:** Höger strålkastare (hel-ljus)
12. **HEAD LL 10 A:** Vänster strålkastare (halvljus)
13. **HEAD RL 10 A:** Höger strålkastare (halvljus)
14. **AC INV 15 A:** Ingen strömkrets
15. **TOWING 30 A:** Ingen strömkrets
16. **STV HTR 25 A:** Tilläggsvärmare
17. **DEICER 20 A:** Avfrostare för vindrutetorkare
18. **HTR 50 A:** Luftkonditionering
19. **PTC3 50 A (med tilläggsvärmare):** Används ej
PTC3 50 A (utan tilläggsvärmare): Avgasreningssystem
20. **PTC2 50 A (med tilläggsvärmare):** Används ej
PTC2 50 A (utan tilläggsvärmare): Avgasreningssystem
21. **PTC1 50 A (med tilläggsvärmare):** Används ej
PTC1 50 A (utan tilläggsvärmare): Avgasreningssystem
22. **HEAD MAIN 50 A:** Säkringar till "HEAD LL", "HEAD RL", "HEAD LH", "HEAD RH"

7. **EFI NO.1 10 A:** Flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem
8. **EFI NO.2 10 A:** Används ej
9. **EFI NO.3 7,5 A:** Flerportsbränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
10. **EFI MAIN 20 A:** Flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, "EFI NO. 1", "EFI NO. 3" säkringar
11. **HORN 10 A:** Signalhorn
12. **EDU 25 A:** Flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem
13. **A/F 20 A (bensinmotor):** Används ej
A/F 20 A (dieselmotor): Flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem
14. **P/I 50 A:** Säkringar till "EFI MAIN", "HORN", "A/F", "EDU"
15. **ABS2 30 A:** ABS-bromsar, antisladdsystem, antispinnsystem, VSC+, hjälpsystem vid körning i nedförsbacke, hjälpsystem för start i backe
16. **ABS1 50 A:** ABS-bromsar, antisladdsystem, antispinnsystem, VSC+, hjälpsystem vid körning i nedförsbacke, hjälpsystem för start i backe
17. **GLOW 80 A:** Motors glödsystem
18. **EMPS 60 A:** Elektrisk servostyrning
19. **MAIN 80 A:** Säkringar till "HEAD MAIN", "ECU-B2", "STR LOCK"
20. **ALT 120 A (bensinmotor) eller 140 A (dieselmotor):** Säkringar till "ABS 1", "ABS 2", "RDI", "CDS", "HTR", "H-LP CLN", "PTC1", "PTC2", "DEICER", "STV HTR"

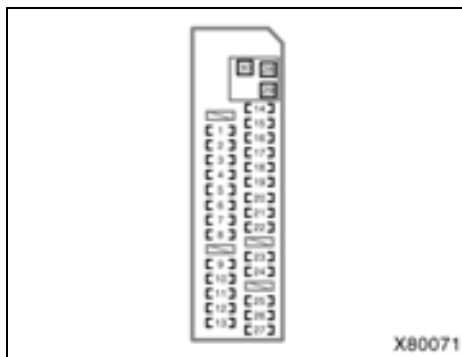

INSTRUMENTPANEL

1. **S-HTR 15 A:** Stolvärme
2. **WIP 25 A:** Vindrutetorkare
3. **RR WIP 15 A:** Bakrutetorkare
4. **WSH 15 A:** Spolarvätska till vindruta och bakruta
5. **ECU-IG1 10 A:** Elektrisk kylfläkt, ABS-bromsar, antispinnsystem, VSC+, hjälpsystem vid körning i nedförsbacke, hjälpsystem vid start i backe, aktiv vridmomentskontroll 4WD, varningssystem lufttryck i däck, växelspär, luftkonditionering, huvud-ECU, elmanövrerad taklucka, automatisk avbländning av invändig backspegel, broms/baklyktor, avisning av vindrutetorkare, elektrisk servostyrning, avstängning av koppling, strålkastarspolare, tilläggsvärmare, klocka
6. **ECU-IG2 10 A:** Eluppvärmd bakruta, luftkonditionering, tilläggsvärmare
7. **OBD 7,5 A:** Självdiagnossystem

8. **STOP 10 A:** Broms-/bakljus, högt monterat bromsljus, växelspär, flerportsbränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem, ABS-bromsar, antispinnssystem, VSC+, hjälpsystem vid körning i nedförsbacke, hjälpsystem för start i backe
9. **DOOR 25 A:** Huvud-ECU, centrallåssystem
10. **ACC-B 25 A:** Säkringar till "ACC", "CIG"
11. **4WD 7,5 A:** Aktiv vridmomentskontroll vid 4WD
12. **FR FOG 15 A:** Dimljus, fram
13. **AM1 7,5 A:** Startsystem
14. **TAIL 10 A:** Broms-/bakljus, parkeringsljus, nummerskyltsbelysning, dimljus fram, dimljus bak
15. **PANEL 7,5 A:** Klocka, instrumentpanelbelysning, ljudanläggning
16. **GAUGE1 10 A:** Backljus, laddningssystem
17. **D FR DOOR 20 A:** Elektriska fönsterhissar (framdörrar)
18. **RL DOOR 20 A:** Elektriska fönsterhissar (vänster bakdörr)
19. **RR DOOR 20 A:** Elektriska fönsterhissar (höger bakdörr)
20. **S/ROOF 25 A:** Elmanövrerad taklucka
21. **CIG 15 A:** Cigarettändare
22. **ACC 7,5 A:** Ljudanläggning, eluttag, elmanövrerad ytterbackspegel, växelspär, huvud-ECU (elektroniskt lås- och startsystem), klocka
23. **MIR HTR 10 A:** Eluppvärmning yttre backspegel
24. **PWR OUTLET 15 A:** Eluttag
25. **RR FOG 10 A:** Dimljus, bak
26. **IGN 7,5 A:** Krockkuddesystem, flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, rattlås-system, elektroniskt lås- och startsystem, startsystem
27. **GAUGE2 7,5 A:** Instrument och mätare
28. **DEF 30 A:** Eluppvärmning av bakrutan, "MIR HTR"
29. **P/SEAT 30 A:** Med elinställning
30. **POWER 30 A:** Elfönsterhissar

Del 9

SAKREGISTER

A

"ABS", varningslampa	170
Aktiv vridmomentskontroll vid 4WD	206
Aktiva nackskydd	64
Aktivt område, Elektroniskt lås- och startsystem	32
Allmänna anvisningar vid inställning	
Baksäte	65
Framsäten	61
Antisladdsystem+	216, 220
Antispinnssystem (TRC)	208, 213
Arbeten du kan göra själv	
Säkerhetsanvisningar	448
Armstöd	72
Askkopp	311
Automatisk luftkonditionering	290
Automatväxellåda	
Köra med automatväxellåda	184
Växellägen	184
Växelspakens frikopplingsknapp	427
Växlingshastighet	184
AUX	255
Avfrostare för vindrutetorkare	143
Avfrostning	
Bakruta	144
Yttre backspegel,	144
Avstängningssystem för bränslepump	335

B

Backkamera	306
Backspeglar	
Invändig backspegel med bländskydd	121
Bagagerumsbelysning	135
Baklucka	
Baklucka, säkerhetsåtgärder	40
Öppna/stänga bakluckan	41
Bakre förvaringsfack	316
Bakre lastnät	325
Bakruta och yttre backspeglar med eluppvärmning, reglage	144
Bakrutetorkare och spolare	142

Baksäte	65, 66
Batteri	
Gasvarning	470
Kontroll av batteriet	470
Säkerhetsanvisningar	473
Säkerhetsföreskrifter	470
Vinterkörning	370
Behöver bilen repareras?	441
Belysning, bagagerum	135
Belysning, kupé	
Kupébelysning	134
Läslampor	134
Belysning vid insteg i bilen	136
Bilbarnstol	
Bilbarnstol	113
Försiktighetsåtgärder	112
Bilvård	
Rengöring invändigt	434
Skydda din Toyota mot rost	430
Tvättning och vaxning	431
Bluetooth	264
Bromsar	342
Parking	233
Slitagevarnare för bromsbelägg	347
Bromssystemet, varningslampa	170
Bränsle	
Avstängningssystem för bränslepump	335
Bränsleekonomi	378
Körning utomlands	335
Luftning av bränslesystemet	384
Mätare	148
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar	384
Tanklock	52
Öppnare till bränslepåfyllningslucka	52
Bränsleinformation	332, 333
Bältespåminnelse för föraren	170
Bältessträckare	81

Bärgning

Bogsering i nödfall	423
Bogserögla	425
Försiktighetsåtgärder, bogserögla	426
Goda råd vid bogsering av bil som har fastnat	427
Montera bogseringsögla fram	425
Om bilen måste bärgas eller bogseras	419
Släp	371

C

CD-spelare	238
CD-växlar	238
Chassi- och motornummer	352
Cigarettändare	311

D

D-Cat	339
Demontering av motorrumskåpan	446
Dimljus, bakre	133
Dimljus, strömbrytare Bak	133
Fram	133
Domkraft Plats	407
DPNR-katalysator	339
Dubbelsidigt låssystem	31
Däck Byte av fälgar	467
Dimension	497
Däckrotation	464
Kontroll och byte	461
Lufttryck	460, 497
Punktering	405
Punkteringssäkra däck	405, 463
Reparationssats för punktering	391
Reserv	407
Vinterdäck och snökedjor	465

Dörrar

Elektroniskt lås- och startsystem	43
Sidodörrar	38

E**Ekonomisk körning**

Spara pengar på såväl bränsle som reparationer	378
Elektriskt servostyrningssystem	347
Elektriskt servostyrningssystem, varningslampa	170
Elektroniskt lås- och startsystem Aktivt område	32
Körtips	361
Låsfunktion	32, 43
Rattlås	32
Sidodörrar	43
Startfunktion	32, 359
Varningslampa	361
Varningssummer	361
Elhissreglage	45
Elmanövrerad taklucka	54
Elmanövrerade backspeglar	119
Elsystem Batteri	470, 473
Placering av säkringar	447
Säkringar	473
Elsystemet, varningslampa	170
Eluttag	312

F

Farthållare	233
Fjädring och chassi	353
Fjärrkontroll	23
Fjärrkontroller	256
Flaskhållare	318
Fotsteg på bakre stötfångaren	351
Frampassagerarens säkerhetsbälte, påminnelselampa	170
Framsäten	61, 62, 63
Framsätesspassagerarens bälte, påminnesummer	170
Främre dimljus	133
Fyrhjulsdraft	206
Fälgar Aluminiumfälgar	468
Byte av fälgar	467

Färdinformation.....	153
Förarens säkerhetsbälte, påminnelsesummer.....	170
Förvaringsbox i bagagerummet.....	315
Förvaringsfack.....	314, 315

G

Glödlampor.....	476
Backljus.....	487
Dimljus, bak.....	487
Dimljus, fram.....	484
Körriktningsvisare, bak.....	487
Körriktningsvisare, fram.....	482
Nummerskyltsbelysning.....	488
Parkeringsljus.....	480
Strålkastare.....	477
Glömd nyckel, varningssummer.....	170
Goda råd vid körning.....	184, 203
Golvmatte.....	327

H

Hake till avgränsningsnät.....	324
Handsfree telefonsystem.....	264
Handskfack.....	313
Helljusblink.....	126, 128
Hjälpstart.....	385
Hjälpssystem vid start i motlut.....	227
Hjälpssystem vid utförskörning.....	223
Huvudvarningslampa.....	170
Hög hastighet Under inkörning.....	331
Högsta tillåtna hastigheter Automatväxellåda.....	184
Manuell växellåda.....	203
Multidrive.....	195
Höjdställning av strålkastare.....	131

I

Identifiering Fordon.....	352
Motor.....	353
Indikeringssymboler.....	12
Information om oljeförbrukning.....	341
Informationsdisplay.....	150
Inkörning.....	331
Inkörningsperiod.....	331
Innan du startar motorn.....	356
Instrumentbelysning.....	132

Instrumentpanel Bränslemätare.....	148
Indikeringssymboler.....	12
Klocka.....	310
Kontroll av ljusstyrka.....	132
Varvräknare.....	150

Inställning

Baksäte.....	66
Bälten.....	74
Framsäten.....	62, 63
Insynsskydd.....	320
Intercooler Kontrollera intercoolern.....	460
Invändig backspegel med automatiskt bländningsskydd.....	121
Invändig backspegel med avbländning.....	121

J

Jack, audio AUX.....	255
-------------------------	-----

K

Kall väderlek Användning.....	370
Katalysator.....	337, 338, 339
Klocka.....	310
Knapp Bakrutetorkare och -spolare.....	142
Dimljus, bak.....	133
Dimljus, fram.....	133
Eluppvärmd bakruta.....	144
Eluppvärmda yttre backspeglar.....	144
Helljus/halvljus och körriktningsvisare.....	126, 128
Manuell i-/urkopplingskontakt för krockkudde.....	109
Motor.....	183
Tändning.....	182, 183
Varningsblinkers.....	132
Vindrutetorkare och -spolare.....	138, 139
Koldioxidvarning.....	340
Kondensor Kontroll av kondensorn.....	460
Konsolfack Bak.....	316
Kontroll av kylare, kondensor och intercooler.....	460
Kontroll av ljusstyrka.....	132
Kontroll av motoroljenivån.....	454

Kontroll före längre körning	365
Kontroll och byte av filter till luftkonditioneringen	300
Krockkuddar	85, 92, 100
Krockkuddar för förare och framsätesspassagerare	85
Krockkudde för förare och framsätesspassagerare, knäckrockkudde för föraren	92
Krockkuddesystemet, varningslampa	170
Kylare	
Kontroll av kylaren	460
Kylarvåtska, motorn	458
Kylarvåtska	
Temperaturmätare	149
Vinterkörning	370
Kylsystem	
Expansionskärl och behållare	458
Kylarlock	390
Kylarvåtskenivå	458
Vinterkörning	370
Överhettad motor	390
Köra i regn	368
Körning	
Automatväxellåda	184
Körtips	356
Manuell växellåda	203
Multidrive	195
Körning i terräng, säkerhetsanvisningar	369
Körning med släp- eller husvagn	371
Körning utomlands	335
Körriktningsvisare	126, 128
Körtips	
Ekonomisk körning	378
Goda råd vid körning	184, 203
Kontroll före längre körning	365
Köra i regn	368
Köra med automatväxellåda	184
Köra med manuell växellåda	203
Köra med Multidrive	195
Körtips för olika förhållanden	367
Vinterkörning	370

L

Laddningssystemet, varningslampa	170
Lastnät	325
Lastsäkringsringar	319
Ljudanläggning	238
AUX	255

Luftkonditionering	
Automatisk luftkonditionering	290
Manuell luftkonditionering	284
Luftkonditioneringsfilter	300
Luftning	384
Låg bränslenivå, varningslampa	170
Lågt lufttryck i däck, varningslampa	170
Lås	
Elektroniskt lås- och startsystem	43
Rattstäng	32, 182, 183, 359, 361
Sidodörrar	38
Låsfunktion, Elektroniskt lås- och startsystem	32

M

Manuell i-/urkopplingskontakt för passagerarkrockkudde	109
Manuell luftkonditionering	284
Manuell växellåda	
Köra med manuell växellåda	203
Växellågen	203
Meddelanden, informationsdisplay	160
Montera bogseringsögla fram	425
Motor	
Avgasrening	336, 337, 338, 339
DPNR-katalysator	339
Identifikationsnummer	353
Innan du startar motorn	356
Katalysator	337, 338, 339
Kontroll av kylarvåtskenivån	458
Motorhuvspärr	47
Motorrum	444
Oljeförbrukning	341
Oljenivå	454
Partikelfilter	338
Startprocedur	356
Trevägs-katalysatorer	336
Varning för avgaser	340
Varning vid avstängning av turbomotor	365
Överhettning	390
Motorhuvspärr	47
Motorolja	
Vinterkörning	370
Motorrumskåpa	
Demontering	446
Mugghållare	
Bak	318
Fram	317

Multidrive	
Köra med Multidrive	195
Växellägen	195
Växelspakens frikopplingsknapp	427
Växlingshastighet	195

Mätare	
Bränsle	148
Kylarvätsketemperatur	149

N

Nackskydd	64, 72
Nycklar	16, 19, 428

Nödsituation

Avbränd säkring	473
Bärgning	419
Hjälpestart	385
Luftning av bränslesystemet	384
Om bilen fastnar	419
Om bilen inte startar	382
Om bilen måste bärgas eller bogseras	419
Om du har tappat bort bilnycklarna	428
Om du inte kan flytta växelväljaren	427
Om du inte kan öka motorns varvtal	389
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar	384
Om motorn stannar under körning	388
Punktering	405
Reparationssats för punktering	391
Varningsblikker	132
Överhettning	390

O

Olja	
Förbrukning	341
Viskositet och kvalitet	454
Oljeförbrukning	341

P

Parkeringsbroms	
Användning	233
Varningslampa	233
Partikelfilter	338
Placering av garagedomkraft	450
Placering av säkringar	447
Polering	431

Punktering

Byta hjul	412
Domkraftens placering	411
Efter ett hjulbyte	418
Förvaring av det punkterade hjulet	414
Hissa upp bilen	412
Hjulblock	409
Hjulmuttrar	413
Lossa hjulmuttrarna	410
Montering av hjulsida	417
Om du får punktering	405
Reparationssats för punktering	391
Sänk ned bilen	414
Ta bort hjulsidan	410
Punkteringssäkra däck	405, 463
Påfyllning av spolärvätska	475

R

Radio	238
Rattstång	
Rattlås	32, 182, 359, 361
Reglage, instrumentpanel	2, 11
Rengöring invändigt	434
Reservhjul	407
Reservsäkring	473
Rostskydd	430
Råd och anvisningar för ljudanläggningen	257
Råd om aluminiumfålgar	468

S

Serviceampor	170
Sidodörrar	38
Sidodörrlås	38, 43
Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner	100
Skydda din Toyota mot rost	430
Slitagevarnare för bromsbelägg	347
Sminkspeglar	123
Specifikationer	490
Speglar	
Infällbara backspeglar	120
Invändig backspegel med automatiskt bländningsskydd	121
Invändig backspegel med bländskydd	121

Regnavstötande speglar.....	437
Sminkspeglar.....	123
Yttre backspeglar.....	118
Yttre backspeglar, elmanövrerade.....	119
Spolarvätska	
Påfyllning av spolarvätska.....	475
Start av motorn.....	356
Starta	
Hjälpstart.....	385
Kall väderlek.....	356
Motor.....	356
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar.....	384
Startfunktion, Elektroniskt lås- och startsystem.....	359
Startkontaktfunktion.....	359
Startfunktion, Elektroniskt lås- och startsystem.....	32
Startkontakt.....	183
Startkontaktfunktion.....	359
Startmotor.....	356
Startspärr.....	21
Strålkastare.....	126, 128
Strålkastare, halvljus.....	126, 128
Strålkastarspolare, reglage.....	143
Strömbrytare, dimljus bak.....	133
Strömbrytare för stolsvärme.....	73
Styrervo.....	347
Styrsystem	
Elektriskt servostyrningssystem.....	347
Ställa in ratten.....	118
Ställbar ratt.....	118
Stödstag, motorhuv.....	47
Stöldskydd.....	49
Stöldskydd, rattlås.....	182, 183
Säkerhetsbälten	
Bältessträckare.....	81
Fastspänning.....	74
Rengöring.....	434
Säkerhetsåtgärder vid användning av bälten.....	74
Säkerhetskontroller, före körning.....	365
Säkring	
Säkringsbox.....	473
Säkringskontroll och säkringsbyte.....	473
Säten.....	60

T

Taklucka.....	54
Teleskopisk rattstäng.....	118
Temperaturmätare för kylarvätska.....	149
Terrängfordon, säkerhetsanvisningar.....	330
Tilläggsvärmare.....	298
Tips om lastning på takräcke.....	350
Tips vid lastning av bilen.....	349
Torkar- och spolaromkopplare.....	138, 139
Trevägs-katalysatorer.....	336
Trippmätare.....	158
Tvättning och vaxning.....	431
Tända strålkastare, varningssummer.....	170
Tändningslås.....	182, 183
Tändstift	
Tändstift med iridiumelektroder.....	342

U

Under	
Inkörningsperioden.....	331
Underhåll	
Arbeten du kan göra själv.....	448
Behöver bilen repareras?.....	441
Fakta om underhåll.....	440
Vem ska utföra service?.....	440
Underhåll och reparationer.....	440
Upphångningskrok.....	320
Utetemperatur, visning.....	159
Utomlands, körning.....	335

V

Varning för avgaser.....	340
Varning vid avstängning av turbomotor ...	365
Varningsblikar.....	132
Varningslampa.....	170, 361
Varningslampa för lågt lufttryck i däcken.....	229
Varningssummer.....	170, 361
Varningssystem för lågt lufttryck.....	229
Varvräknare.....	150
Verktyg.....	407

Vinterkörning.....	370
VSC+	216, 220
Vägmätare	158
Vätskenivå	
Spolarvätska	475

Y

Yttre backspeglar	
Infällbara	120
På/av	119
Ytterplats	118

Ö

Överhettning, kylarvätska	149
Överhettning, motor	390
Översikt	
Motorrum	444
Översikt av instrumentpanelen	2, 11