INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	**Innan du börjar köra**	Inställningar och funktioner, t.ex. dörrlås, speglar och rattstång.
2	**Under körning**	Köra, stanna och säkerhetsinformation.
3	**Invändiga funktioner**	Luftkonditionering och ljudanläggning samt andra invändiga funktioner för bekväm körning.
4	**Underhåll och skötsel**	Rengöra och skydda din bil, utföra gör-det-själv-underhåll samt serviceinformation.
5	**Om problem uppstår**	Om bilen behöver bärgas, får punktering eller är inblandad i en olycka.
6	**Specifikationer**	Detaljerad information om bilen.
	Sakregister	Alfabetiskt register över information i denna instruktionsbok.

OM12C72SE

1 Innan du börjar köra

1-1. Information om nycklar
Nycklar 24

1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna
Elektroniskt lås- och startsystem 27
Trådlös fjärrkontroll 37
Sidodörrar 40
Baklucka 43

1-3. Justerbara delar (säten, speglar, ratt)
Framsäten 48
Baksätet 50
Nackskydd 53
Säkerhetsbälten 55
Ratt 60
Invändig backspegel med avbländning 61
Yttre backspeglar 64

1-4. Öppna och stänga fönster och taklucka
Elektriska fönsterhissar 67
Taklucka 70

1-5. Tanka bilen
Öppna tanklocket 74

1-6. Stöldskydd
Startspärr 80
Dubbelsidigt låssystem 82
Larm 84

1-7. Säkerhetsinformation
Korrekt körställning 89
Krockkuddar 91
Bilbarnstol 103
Manuellt i- och urkopplingssystem, krockkudde 109

2 Under körning

2-1. Körrutiner
Köra bilen 112
Startkontakt (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) 125
Startkontakt (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) 131
Automatväxellåda 135
Manuell växellåda MultiMode 137
Manuell växellåda 142
Körriktningsvisare 146
Parkeringsbroms 147
Signalhorn 148

2-2. Instrumentgrupp

Instrument och mätare 149
Indikerings- och varningslampor 156
Informationsdisplay (modeller med mätare av Optitrontyp) 162
Informationsdisplay (modeller utan mätare av Optitrontyp) 172

2-3. Använda strålkastare och vindrutetorkare

Strålkastaromkopplare 176
Strömbrytare för dimljus 181
Vindrutetorkare och -spolare 183
Bakrutetorkare och -spolare 188
Reglage för strålkastarspolare 190

2-4. Använda andra system vid körning

Farthållare 191
Fartbegränsare 195
Toyotas system för parkerings-assistans, sensor 198
Backkamerasystem 203
Stop & Start-system 210
Säkerhets- och hjälpsystem 216

2-5. Körinformation

Last och bagage 222
Råd för vinterkörning 224
Körning med släp 228

3 Invändiga funktioner

3-1. Använda luftkonditionering och avfrostning

Automatisk luftkonditionering (utan individuell inställning) 242
Automatisk luftkonditionering (med individuell inställning) 248
Manuell luftkonditionering 256
Tilläggsvärmare 261
Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning 263

3-2. Använda ljudanläggningen

Ljudanläggning, olika typer 264
Använda radion 266
Använda CD-spelaren 271
Spela upp MP3 och WMA-skivor 276
Använda en iPod® 282
Använda ett USB-minne 289
Optimal användning av ljudanläggningen 297
Använda AUX-adapter 300
Använda rattreglage för ljudanläggningen 301

3-3. Använda Bluetooth® -ljudanläggning

Bluetooth® -ljudanläggning 304
Använda Bluetooth® -ljudanläggning 306
Använda en Bluetooth® -aktiverad bärbar spelare 309
Ställa in en Bluetooth® -aktiverad bärbar spelare 311
Ställa in en Bluetooth® -ljudanläggning 315

3-4. Använda handsfree-system (för mobiltelefoner)

Handsfree-system (för mobiltelefon)..... 316
Använda handsfree-system (för mobiltelefon)..... 319
Ringa ett samtal..... 325
Ställa in en mobiltelefon..... 328
Säkerhets- och systeminställning 332
Använda telefonboken 336

3-5. Använda kupébelysningen

Invändig belysning..... 341
• Kupébelysning 342
• Läslampor..... 343

3-6. Använda förvaringsfack

Förvaringsmöjligheter..... 344
• Handskfack 344
• Konsolfack 345
• Mugghållare 346
• Förvaringsfack 347

3-7. Övriga invändiga detaljer

Solskydd..... 348
Sminkspeglar 349
Flyttbar askkopp..... 350
Cigarettändare 351
Eluttag 352
Stolvärme 353
Armstöd..... 355
Golvmatta..... 356
Funktioner i bagageutrymmet 357

4 Underhåll och skötsel

4-1. Underhåll och skötsel

Rengöra och skydda bilens exteriör..... 362
Rengöra och skydda bilens interiör 366

4-2. Underhåll

Krav på underhåll 369

4-3. Arbeten du kan göra själv

Säkerhetsåtgärder när du själv arbetar med bilen 372
Motorhuv 375
Placering av garagedomkraft 377
Motorrum 379
Däck 396
Lufttryck i däcken 399
Fälgar 401
Luftkonditioneringsfilter 403
Nyckelbatteri 406
Kontroll och byte av säkringar 410
Glödlampor 423

5 Om problem uppstår

5-1. Viktig information

Varningsblinker 436
Om bilen måste bärgas eller bogseras 437
Om du tror att något är fel 444
Avstängningssystem för bränslepump 445

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om en varningslampa tänds eller en varningssignal hörs… 446
Om ett varningsmeddelande visas 458
Om du får punktering (modeller med reservhjul) 470
Om du får punktering (modeller med reparationssats) 480
Om motorn inte startar 492
Om växelspaken inte kan flyttas från P 495
Om växelväljaren inte kan flyttas 496
Om du har tappat bort bilnycklarna 497
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar 498
Om batteriet är urladdat 501
Om bilen överhettas 508
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar 511
Om bilen fastnar 512

6 Specifikationer

6-1. Tekniska uppgifter

Uppgifter om underhåll (bränsle, oljenivå, etc.) 516

Bränsleinformation 539

6-2. Specialinställningar


Funktioner som kan specialinställas 544


Sakregister

Förteckning över förkortningar 548

Alfabetiskt register 549

Vad gör du om… 559

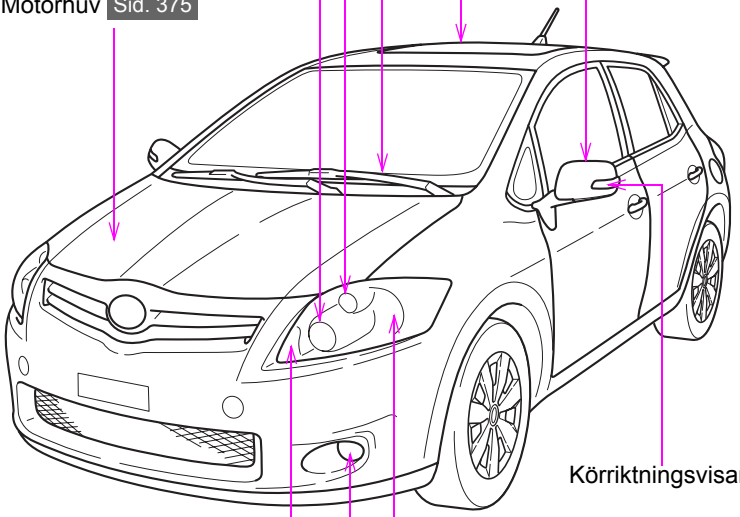
Vindrutetorkare Sid. 183
Körriktningsvisare Sid. 146
Taklucka * Sid. 70
Backspeglar, yttre
Sid. 64
Strålkastare (halvljus) Sid. 176
Motorhuv Sid. 375
Körriktningsvisare Sid. 146
Strålkastare (helljus) Sid. 176
Dimljus, fram* Sid. 181
Belysning, fram Sid. 176

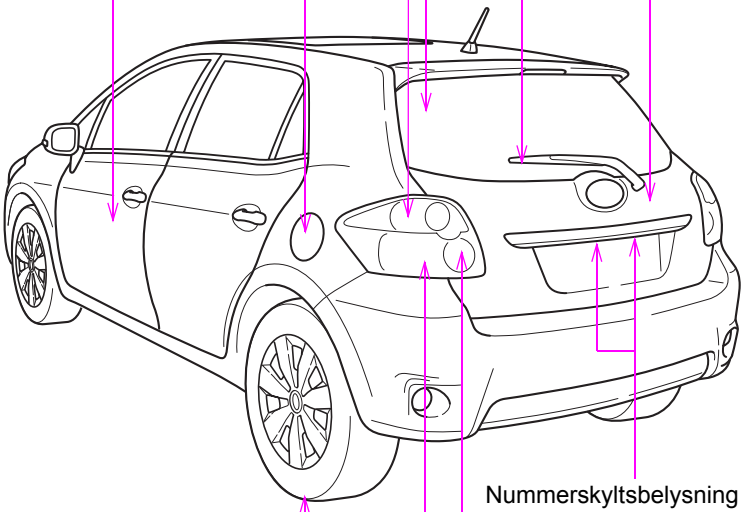

Körriktningsvisare Sid. 146

Eluppvärmd bakruta Sid. 263

Bakrutetorkare * Sid. 188

Baklucka Sid. 43

Tanklucka Sid. 74

Sidodörrar Sid. 40


Nummerskyltsbelysning Sid. 176

Däck
- Omflyttning Sid. 396
- Byte Sid. 470
- Lufttryck Sid. 536

Dimljus, bak Sid. 181


Baklyktor Sid. 176

*: I förekommande fall

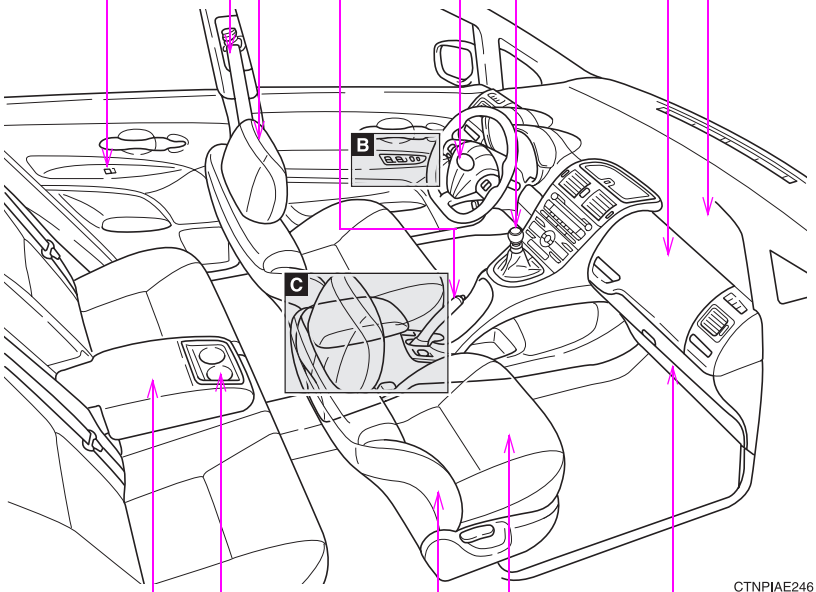

Parkeringsbroms Sid. 147
Nackskydd Sid. 53
Säkerhetsbälten Sid. 55
Elfönsterhiss reglage * Sid. 67
Krockkudde, förare Sid. 91
Signalhorn Sid. 148
Växelväljare Sid. 135, 137, 142
Förvaringsfack Sid. 347
Krockkudde, framsätespassagerare Sid. 91
Armstöd * Sid. 355
Mugghållare * Sid. 346
Handskfack Sid. 344
Framsäten Sid. 48
Sidokrockkuddar Sid. 91


A

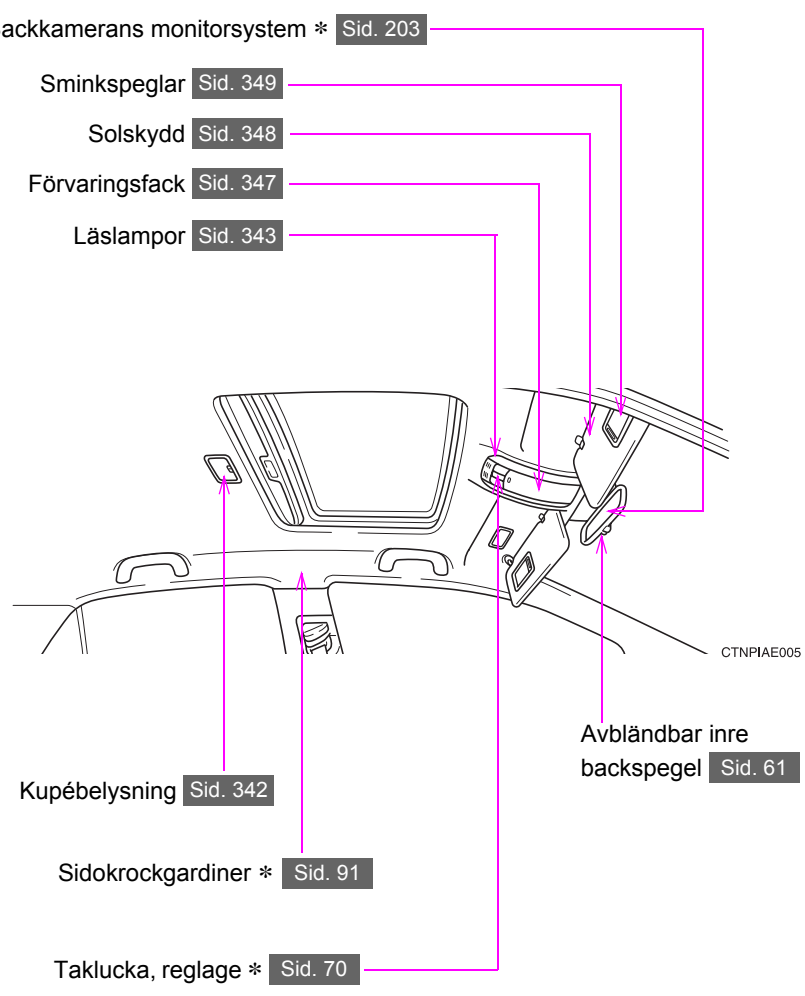


*: I förekommande fall

B


▶ **Typ A**

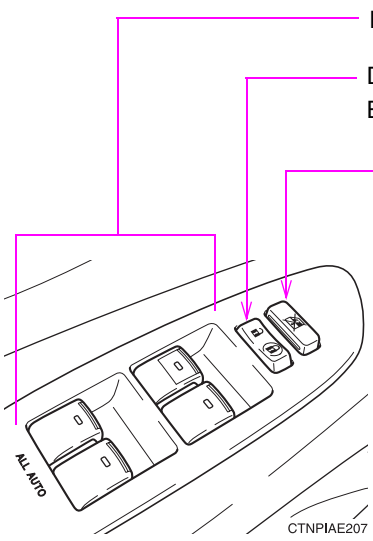
Elhissreglage Sid. 67
Dörrlåsspärr * Sid. 40
Bakdörr, låsspärr * Sid. 43
Fönsterlås, reglage Sid. 67
ALL AUTO
CTNPIAE207

▶ **Typ B**

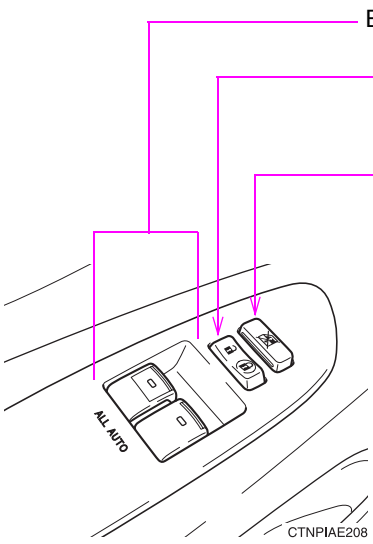
Elhissreglage Sid. 67
Dörrlåsningsknapp Sid. 40
Fönsterlås, reglage Sid. 67
ALL AUTO
CTNPIAE208

C

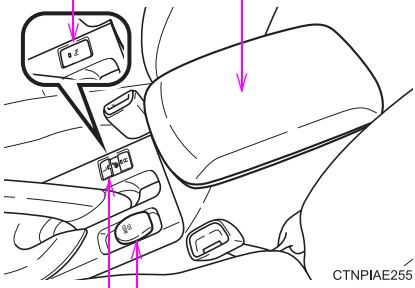

Toyotas parkeringsassistans, sensor ✻
Sid. 198


Konsolfack Sid. 345

Eluttag ✻ Sid. 352
Cigarettändare ✻ Sid. 351

Stolvärme ✻ Sid. 353

✻: I förekommande fall

Instrumentpanel

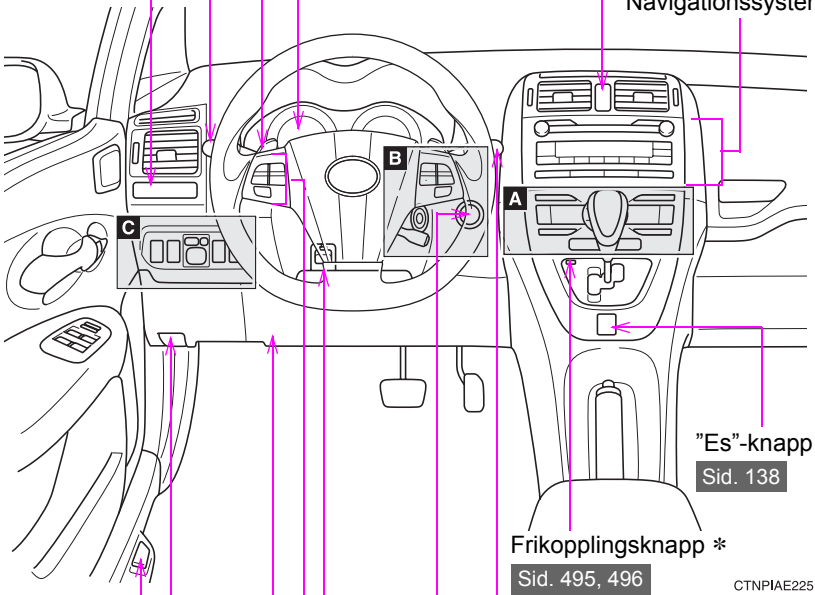

Mugghållare Sid. 346

Strålkastare Sid. 176
Körriktningsvisare Sid. 146
Dimljus, strömbrytare * Sid. 181

Rattkontroller * Sid. 138

Instrument och mätare Sid. 149
Informationsdisplay Sid. 162, 172

Varningsblinker Sid. 436

Ljudanläggning * Sid. 264
Navigationssystem *, *

”Es”-knapp * Sid. 138

Frikopplingsknapp * Sid. 495, 496

Tanklucksöppnare Sid. 74

Motorhuvöppnare Sid. 375

Förarens knäkrockkudde * Sid. 91

Ljudanläggning * Sid. 301


Torkar- och spolaromkopplare Sid. 183, 188

Startkontakt (modeller med elektroniskt lås- och startsystem) Sid. 125

Spak för frikoppling av rattens vinklings- och höjdinställning Sid. 60

A

▶ **Modeller med automatisk luftkonditionering**

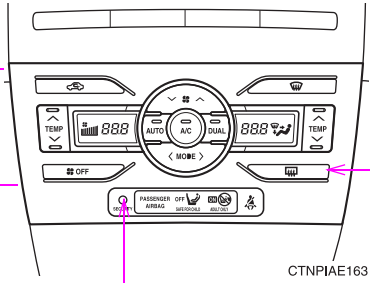


Elvärme för bakruta och yttre backspeglar ∗/ eluppvärmd bakruta ∗ Sid. 263

Luftkonditionering Sid. 242, 248

Startspärr/larmsystem, indikeringslampa Sid. 80, 84

▶ **Modeller med manuell luftkonditionering**

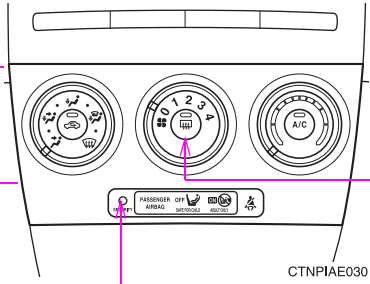

Elvärme för bakruta och yttre backspeglar ∗/ eluppvärmd bakruta ∗ Sid. 263

Luftkonditionering Sid. 256


Startspärr/larmsystem, indikeringslampa Sid. 80, 84

∗: I förekommande fall


∗: Se instruktionsboken till navigationssystemet.

B

▶ Typ A

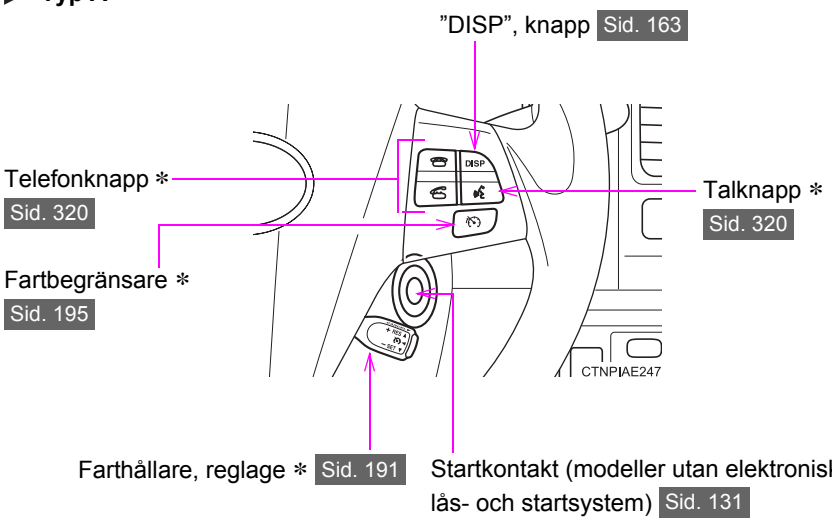

”DISP”, knapp Sid. 163
Telefonknapp ∗
Sid. 320
Talknapp ∗
Sid. 320
Fartbegränsare ∗
Sid. 195
DISP
CTNPIAE247
Farthållare, reglage ∗ Sid. 191
Startkontakt (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) Sid. 131

▶ Typ B

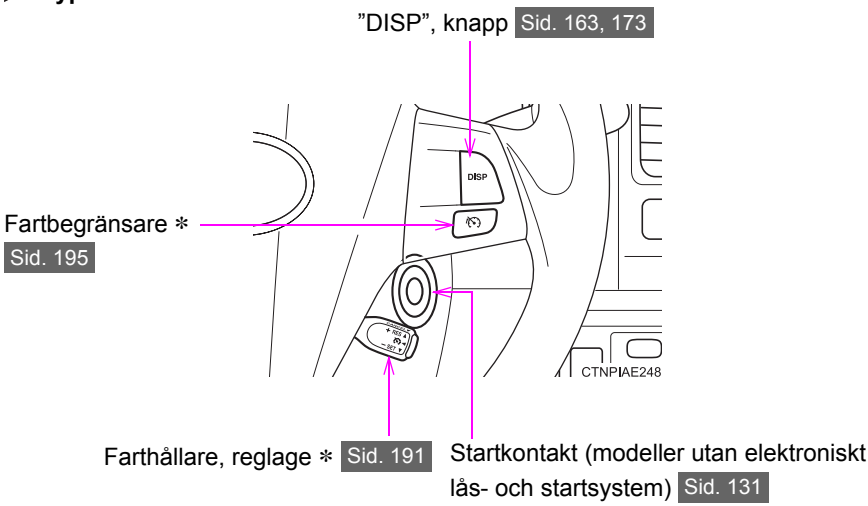
”DISP”, knapp Sid. 163, 173
Fartbegränsare ∗
Sid. 195
DISP
CTNPIAE248
Farthållare, reglage ∗ Sid. 191
Startkontakt (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) Sid. 131

C

▶ **Typ A**

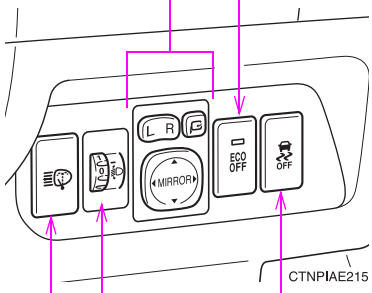

Yttre backspeglar, reglage ✻ Sid. 64


”ECO OFF” ✻ Sid. 211

Strålkastarrengörare ✻ Sid. 190

VSC/TRC (avstängningsknapp) ✻ Sid. 217

Strålkastare, höjdinställning Sid. 177

▶ **Typ B**

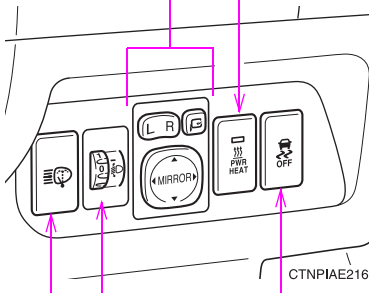

Yttre backspeglar, reglage ✻ Sid. 64

Tilläggsvärmare, strömbrytare ✻ Sid. 261

Strålkastarrengörare ✻ Sid. 190

VSC/TRC (avstängningsknapp) ✻ Sid. 217

Strålkastare, höjdinställning Sid. 177

✻: I förekommande fall

För din information

Instruktionsbok

Lägg märke till att instruktionsboken gäller samtliga modeller och beskriver all utrustning, inklusive tillval. Det kan därför finnas beskrivningar av system och detaljer som inte finns på din bil.

Samtliga specifikationer och uppgifter i instruktionsboken är de som gällde vid tryckningen. Eftersom Toyota utvecklar sina produkter löpande förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

En bil som visas i illustrationerna kan, beroende på utförande, skilja sig från din bil avseende utrustning.

Toyota strävar efter att tillhandahålla en svensk text som är så korrekt som möjligt, men vi friskriver oss från skadeståndsansvar när det gäller eventuella översättningsfel.

Tillbehör, reservdelar och ändringar av din Toyota

Det finns idag ett stort utbud av originalreservdelar och tillbehör till din Toyota såväl som produkter från andra leverantörer. Om någon eller några av originaldelarna eller originaltillbehören som levererades tillsammans med din Toyota behöver bytas rekommenderar Toyota Motor Corporation att Toyota originaldelar eller originaltillbehör används. Även andra delar eller tillbehör av motsvarande kvalitet kan användas. Av den anledningen tar Toyota inget ansvar för eller garanterar reservdelar eller tillbehör som inte är Toyota originaldelar, och inte heller för utbyte eller monteringsarbete som innefattar sådana delar. Dessutom täcker garantin inte skador eller prestandaproblem som uppstått på grund av användning av icke-originaldelar eller tillbehör för Toyota.

Montering av RF-sändare

Installation av en RF-sändare i bilen kan påverka bilens elektroniska system, t.ex. flerportsbränsleinsprutningssystem/sekvensinsprutningssystem, farthållare, ABS-bromssystem, krockkuddar eller bältessträckare. Ta därför kontakt med din Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning beträffande säkerhetsåtgärder och särskilda åtgärder som behöver vidtas före installationen.

Ytterligare information beträffande frekvensband, styrkenivåer, antennplacering och förutsättningar för montering av RF-sändare kan erhållas på begäran från varje Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

När din Toyota ska skrotas

Krockkudde- och bältessträckarsystemen i din Toyota innehåller explosiva kemikalier. Om bilen skrotas med krockkudde- och bältessträckarsystemen kvar i bilen kan de orsaka brand eller andra olyckor. Se till att krockkudde- och bältessträckarsystemen demonteras och tas om hand av en kvalificerad verkstad eller Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning innan du lämnar bilen till skrotning.

⚠ VARNING

Allmänna säkerhetsåtgärder under färd

Körning i påverkat tillstånd: Kör aldrig bil när du är påverkad av alkohol eller droger eftersom detta försämrar din förmåga att framföra bilen. Alkohol och vissa droger eller läkemedel förlänger reaktionstiden, försämrar omdömet och reducerar koordinationsförmågan, vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.

Försiktig körning: Kör alltid försiktigt. Försök att förutse misstag som andra förare eller fotgängare kan tänkas göra och var redo att undvika olyckor.

Fokusering: Ge alltid körningen din fulla uppmärksamhet. Allt som kan distrahera föraren, t.ex. använda reglage, tala i mobiltelefon eller läsa karta, kan leda till en kollision med dödsfall eller svåra skador på dig själv, övriga passagerare eller tredje part som följd.

Allmänna åtgärder beträffande säkerhet för barn

Låt aldrig barn vistas i bilen utan uppsikt. Låt dem heller aldrig ta hand om eller använda bilnyckeln.

Barn kan starta motorn eller flytta växelspaken i friläge. Det finns även risk för att barn kan skada sig själva genom att leka med cigarettändare, fönster, taklucka eller andra funktioner i bilen. Dessutom kan barn råka ut för livsfarliga skador om kupén blir extremt varm eller kall.



Din bil innehåller batterier och/eller ackumulatorer. Dessa får inte deponeras i naturen utan ska placeras på därtill avsedda uppsamlingsplatser (direktiv 2006/66/EG).

Symboler som används i instruktionsboken

Varning och observera

⚠ VARNING

Varnar för risker som kan medföra personskador om varningstexten ignoreras. Texten talar om vad du ska göra eller inte göra för att undvika eller minska skaderisken för dig själv och andra.


⚠ OBSERVERA

Varnar för risker som kan medföra skador på bilen eller annan utrustning om varningstexten ignoreras. Texten informerar om vad du ska göra eller inte göra för att undvika eller minimera risken för skador på din Toyota och dess utrustning.

Symboler i illustrationerna

Varningsmärke

Symbolen som föreställer en cirkel med ett streck tvärs igenom betyder ”Gör inte”, ”Låt bli” eller ”Låt inte detta hända”.

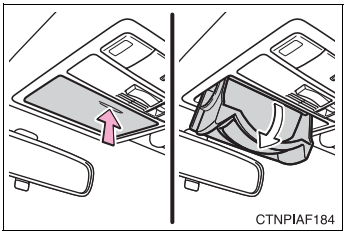

Förklaring till pilar

➡ Indikerar den rörelse (trycka, vrida, etc.) som behövs för att använda strömbrytare eller andra anordningar.

⇨ Indikerar resultatet av en rörelse (t.ex. locket öppnas).

Innan du börjar köra 1

1-1. Information om nycklar

Nycklar 24

1-2. Öppna, stänga och låsa dörrarna

Elektroniskt lås- och startsystem 27
Trådlös fjärrkontroll 37
Sidodörrar 40
Baklucka 43

1-3. Justerbara delar (säten, speglar, ratt)

Framsäten 48
Baksätet 50
Nackskydd 53
Säkerhetsbälten 55
Ratt 60
Invändig backspegel med avbländning 61
Yttre backspeglar 64

1-4. Öppna och stänga fönster och taklucka

Elektriska fönsterhissar 67
Taklucka 70

1-5. Tanka bilen

Öppna tanklocket 74

1-6. Stöldskydd

Startspärr 80
Dubbelsidigt låssystem 82
Larm 84


1-7. Säkerhetsinformation

Korrekt körställning 89
Krockkuddar 91
Bilbarnstol 103
Manuellt i- och urkopplingssystem, krockkudde 109

Nycklar

Följande nycklar levereras med bilen.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

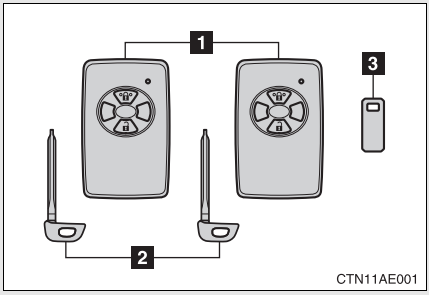


1 Elektroniska nycklar
- Använda det elektroniska lås- och startsystemet (→Sid. 27)
- Använda fjärrkontrollen (→Sid. 37)

2 Mekaniska nycklar

3 Bricka med nyckelnummer

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem (typ A)

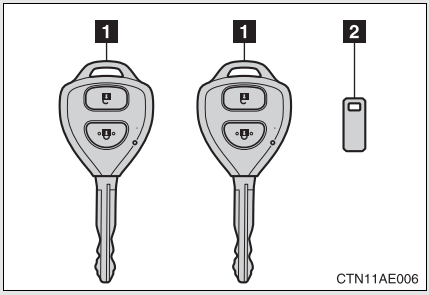


1 Nycklar

Använda fjärrkontrollen (→Sid. 37)

2 Bricka med nyckelnummer

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem (typ B)

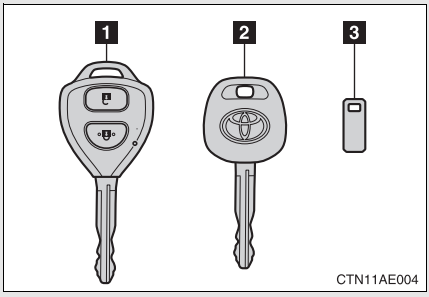


1 Nyckel (med fjärrkontroll)

Använda fjärrkontrollen (→Sid. 37)

2 Nyckel (utran fjärrkontroll-funktion)


3 Bricka med nyckelnummer

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem (typ C)

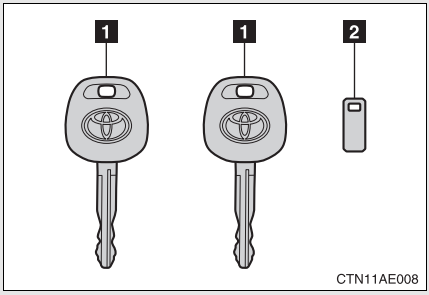

1 Nycklar
2 Bricka med nyckelnummer

Använda den mekaniska nyckeln (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

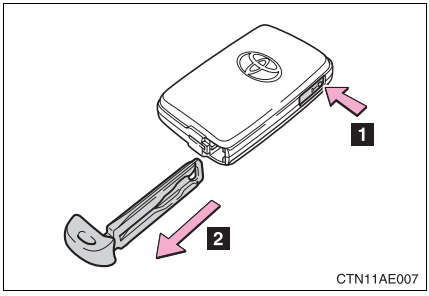

Ta ut den mekaniska nyckeln.

När du har använt den mekaniska nyckeln ska den förvaras i den elektroniska nyckeln. Ha den mekaniska nyckeln med dig tillsammans med den elektroniska nyckeln. Om den elektroniska nyckelns batteri är urladdat eller om låsfunktionen inte fungerar korrekt använder du den mekaniska nyckeln. (→Sid. 498)

■ Bricka med nyckelnummer

Förvara nyckelbrickan på en säker plats, t.ex. i plånboken, inte i bilen. Om du skulle förlora en nyckel kan varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning göra en dubblettnyckel med hjälp av nyckelbrickan. (→Sid. 497)

■ I flygplan

När du tar med dig en nyckel med trådlös fjärrfunktion när du flyger ska du inte trycka på några knappar på nyckeln medan du är inne i flygplanet. Om du förvarar nyckeln i en väska eller liknande, se till att knapparna inte kan tryckas ned oavsiktligt. En tryckning på en knapp kan leda till att nyckeln avger radiovågor, vilket kan störa systemen i flygplanet.


⚠ OBSERVERA

För att undvika att nyckeln skadas

- Utsätt inte nycklarna för stötar eller för hög temperatur genom att placera dem i direkt solsken och blöt inte ner dem.
- Utsätt inte nycklarna för elektromagnetiska material och fäst ingenting som kan blockera elektromagnetiska vågor på nyckelns yta.
- Ta inte isär den elektroniska nyckeln.

Elektroniskt lås- och startsystem*

Följande funktioner kan utföras genom att den elektroniska nyckeln förvaras i t.ex. fickan.
(Föraren ska alltid ha den elektroniska nyckeln på sig.)

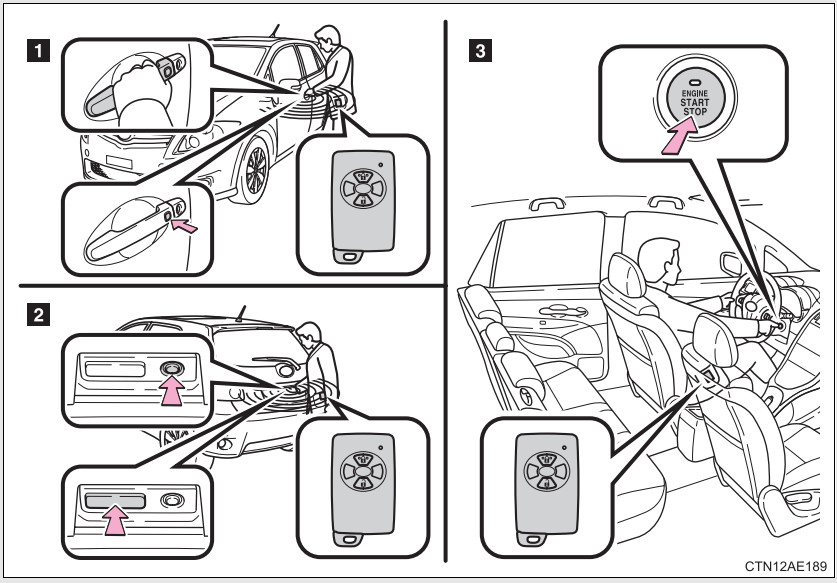

1 Låser och låser upp dörrar (→Sid. 28)


2 Låser och låser upp bakluckan (→Sid. 28)

3 Startar motorn (→Sid. 125)

*: I förekommande fall

Låsa upp och låsa dörrarna


▶ Framdörrarnas handtag

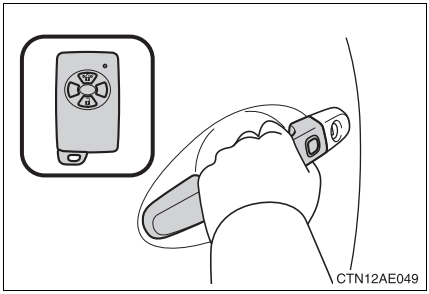

Ta tag i handtaget för att låsa upp dörrarna.


Se till att sensorn på handtagets baksida vidrörs.

Dörren kan inte låsas upp förrän tidigast tre sekunder efter att den har låsts.

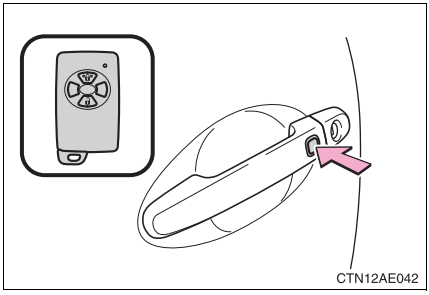


Tryck på låsknappen för att låsa dörrarna.

▶ Bakluckans handtag

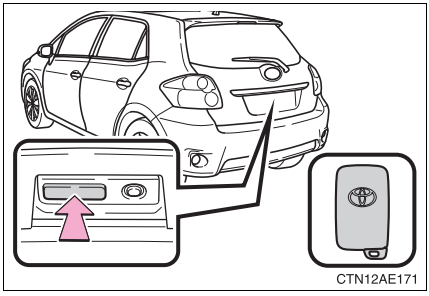

Tryck på knappen för att låsa upp dörrarna och bakluckan.


Dörren kan inte låsas upp förrän tidigast tre sekunder efter att den har låsts.

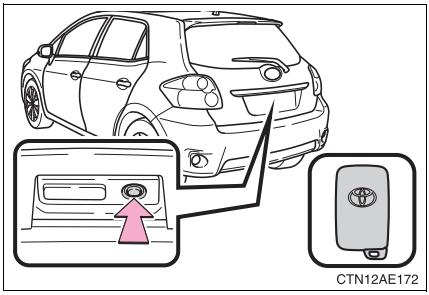

Tryck på knappen för att låsa dörrarna och bakluckan.


Antennplacering och driftsområde

■ Antennplacering

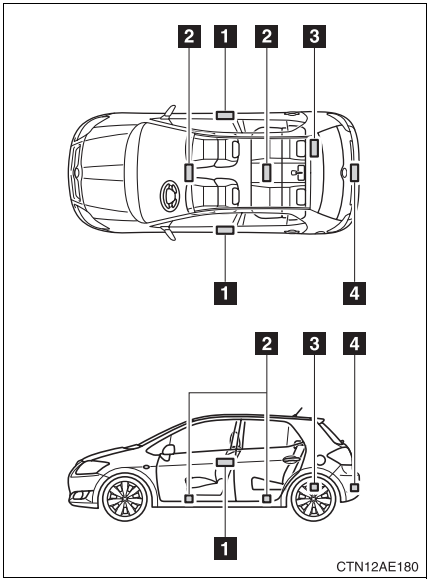

1 Antenner utanför kupén
2 Antenner i kupén
3 Antenn i bagageutrymmet
4 Antenn utanför bagageutrymmet

■ Driftsområde (områden inom vilka den elektroniska nyckeln känns av)

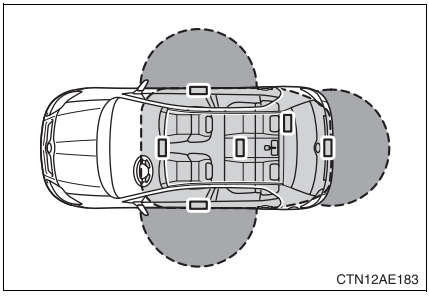

När dörrarna låses eller låses upp

Systemet kan användas när den elektroniska nyckeln befinner sig cirka 70 cm från något av de utvändiga dörrhandtagen och bakluckan. (Endast dörrar som känner av nyckeln kan låsas/låsas upp.)

När motorn startas eller läget för startkontakten ”ENGINE START STOP” ändras

Systemet kan användas när den elektroniska nyckeln är inuti bilen.

Ljud- och ljussignaler

Varningsblinkern blinkar för att visa att dörrarna har låsts/låsts upp. (Låst: en gång, upplåst: två gånger)

Omständigheter som påverkar driften

Det elektroniska lås- och startsystemet använder svaga radiovågor. I följande situationer kan kommunikationen mellan den elektroniska nyckeln och bilen påverkas, vilket hindrar det elektroniska lås- & startsystemet och fjärrkontrollen från att fungera ordentligt: (Om den elektroniska nyckeln inte fungerar: →Sid. 498)

- Om batteriet till den elektroniska nyckeln laddas ur
- Nära en TV-mast, kraftstation, bensinstation, radiostation, stor reklamskylt, flygplats eller annan anläggning som genererar starka radiovågor eller elektriskt brus
- Om du bär på en bärbar radio, mobiltelefon, sladdlös telefon eller annan trådlös kommunikationsapparat
- Om en elektronisk nyckel kommit i kontakt med eller täcks av ett metallföremål.
- Om flera elektroniska nycklar finns i närheten
- När du har med dig eller använder den elektroniska nyckeln tillsammans med följande föremål som avger radiovågor
  - Den elektroniska nyckeln till en annan bil
  - En fjärrkontrollnyckel som avger radiovågor
  - Persondatorer
- Om en färgad film med metalliskt innehåll eller metallföremål fästs på bakrutan

■ Batteribesparande funktion

I följande fall kopplas låsfunktionen bort för att undvika att batterierna i bilen och i den elektroniska nyckeln laddas ur.

- När låsfunktionen inte har använts på över två veckor
- Om den elektroniska nyckeln har varit ca en meter från bilen i mer än 10 minuter

Systemet återupptar funktionen när...

- Bilen låses med låsknappen i dörrhandtaget.
- Bilen låses/låses upp med den trådlösa fjärrkontrollen. (→Sid. 37)
- Bilen låses/låses upp med den mekaniska nyckeln. (→Sid. 498)

■ Nyckelbatteri, urladdning

- Standardbatteriets livslängd är ett till två år. (Även om den elektroniska nyckeln inte används kan batteriet ta slut.) Om det elektroniska lås- och startsystemet eller den trådlösa fjärrkontrollen inte fungerar eller om avkänningsområdet reduceras kan batteriet laddas ur. Byt batteri vid behov. (→Sid. 407)
- Om batteriet har låg laddning hörs ett larm i kupén när motorn stannar. (→Sid. 33, 467)
- Placera inte den elektroniska nyckeln närmare följande elektriska apparater, som producerar ett magnetiskt fält, än en meter för att inte försämra batteriet.
  - TV-apparater
  - Persondatorer
  - Mobiltelefoner eller sladdlösa telefoner på laddning
  - Bordslampor

■ Rätt användning av systemet

Se till att du har den elektroniska nyckeln med dig för att systemet ska fungera. Se till att den elektroniska nyckeln inte är alltför nära bilen om du använder systemet från utsidan.

Beroende på den elektroniska nyckelns läge och skick kan den eventuellt inte kännas av. I så fall fungerar systemet inte på rätt sätt. (Larmet kan gå igång oavsiktligt, eller också fungerar inte dörrlåsskyddet.)

Om låsfunktionen

- Även när den elektroniska nyckeln befinner sig innanför det aktiva området (avkänningsområdet) fungerar systemet inte på rätt sätt i följande fall.
  - Den elektroniska nyckeln är för nära fönstret eller ytterdörrhandtaget, nära marken eller för högt upp när dörrarna låses eller låses upp.
  - Den elektroniska nyckeln är på instrumentpanelen, på insynsskyddet, på golvet eller i handskfacket när motorn startas eller när lägena för startkontakten ”ENGINE START STOP” ändras.
- Så länge den elektroniska nyckeln befinner sig innanför det aktiva området kan dörrarna låsas eller låsas upp av vem som helst.
- Även om den elektroniska nyckeln inte är inne i bilen kan det gå att starta motorn om den elektroniska nyckeln finns i närheten av fönstret.
- Dörrarna kan låsas upp om mycket vatten stänker på dörrhandtaget, t.ex. i regn eller en biltvätt. (Dörrarna låses automatiskt efter cirka 30 sekunder om de inte öppnas eller stängs.)
- Dörren låses eventuellt inte upp om du tar tag i dörrhandtaget när du har handskar på dig.
- Om fjärrkontrollen används för att låsa dörrarna medan den elektroniska nyckeln befinner sig nära bilen låses dörren eventuellt inte upp med den elektroniska upplåsningsfunktionen. (Lås i så fall upp dörrarna med fjärrkontrollfunktionen.)

Om du kör bilen sällan

Undvik bilstöld genom att inte placera den elektroniska nyckeln närmare bilen än två meter.

Säkerhetsåtgärd

Om en dörr inte har öppnats inom cirka 30 sekunder efter att bilen låsts upp, låser säkerhetsfunktionen den automatiskt igen.

Larm och varningslampor

En kombination av utvändiga och invändiga larm samt varningsmeddelanden som visas på informationsdisplayen, används för att förhindra bilstöld och oförutsedda olyckor på grund av felaktig hantering.

- När en varningslampa tänds:
  Vidtag lämpliga åtgärder beroende på vilken lampa som tänds. (→Sid. 446)
- När ett varningsmeddelande visas på informationsdisplayen (modeller med mätare av Optitrontyp):
  Vidtag lämpliga åtgärder enligt varningsmeddelandet på informationsdisplayen. (→Sid. 458)

Följande tabell beskriver situationer och åtgärder när endast larmen ljuder.

Larm	Situation	Åtgärd
Externt larm ljuder en gång i 2 sekunder	Försökte låsa dörrarna med låsfunktionen medan den elektroniska nyckeln var kvar i kupén.	Ta ut den elektroniska nyckeln ur kupén och lås dörrarna igen.
Externt larm ljuder en gång i 60 sekunder	Försökte lämna bilen med den elektroniska nyckeln och låsa dörrarna utan att först stänga av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP”	Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP” och lås dörrarna igen.
Externt larm ljuder en gång i 10 sekunder	Försökte låsa bilen med låsfunktionen medan en dörr var öppen	Stäng alla dörrarna och lås dem igen.
Invändigt larm ljuder oavbrutet*	Försökte öppna dörren och lämna bilen utan att sätta växelväljaren i läge P.	Ställ växelväljaren i läge P.
Invändigt larm ljuder en gång	Den elektroniska nyckelns batteri har dålig laddning	Byt batteriet. (→Sid. 407)

Larm	Situation	Åtgärd
Invändigt larm ljuder oupphörligt	Satte startkontakten ”ENGINE START STOP” i radioläge medan förardörren var öppen (Öppnade förardörren medan startkontakten ”ENGINE START STOP” var i radioläge).	Stäng av motorn med startkontakten, stäng förardörren.
	Stängde av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP” medan förardörren var öppen	Stäng förardörren.

*: Endast modeller med automatväxellåda

■ **Om det elektroniska lås- och startsystemet inte fungerar som det ska**

- Låsa och låsa upp dörrarna: Använd den mekaniska nyckeln. (→Sid. 498)
- Starta motorn: →Sid. 498

■ **Om batteriet till den elektroniska nyckeln är urladdat**

→Sid. 407

■ **Specialinställningar som kan utföras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning**

Det elektroniska start- och låssystemet kan avaktiveras etc.
(Funktioner som kan specialinställas→Sid. 544)

VARNING

Försiktighet beträffande störningar av elektronisk apparatur


- Personer med inopererad pacemaker eller defibrillator bör hålla sig på rimligt avstånd från antennerna i det elektroniska lås- och startsystemet. (→Sid. 29) Radiovågorna kan påverka funktionen för sådan apparatur. Låsfunktionen kan kopplas bort vid behov. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för information om radiovågors frekvens samt inställning av radiovågsavgivning. Rådfråga därefter en läkare huruvida du bör koppla bort den elektroniska låsfunktionen.
- Personer som använder annan elektrisk utrustning för medicinskt bruk än inopererade pacemakers och defibrillatorer bör höra efter hos tillverkaren av utrustningen huruvida dess funktion påverkas av radiovågor. Radiovågor kan ha en oväntad inverkan på sådan medicinsk apparatur.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få funktionen urkopplad.

Trådlös fjärrkontroll*


Fjärrkontrollen kan användas till att låsa och låsa upp bilen utifrån.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

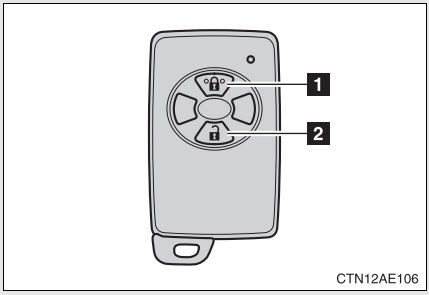

1 Låser alla dörrar
2 Låser upp alla dörrar

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

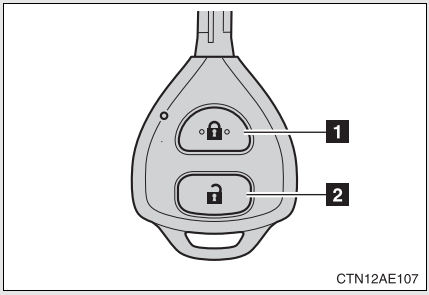

1 Låser alla dörrar
2 Låser upp alla dörrar

■ Ljud- och ljussignaler

Varningsblinkern blinkar för att visa att dörrarna har låsts/låsts upp. (Låst: en gång, upplåst: två gånger)

■ Ljudsignal vid dörrlåsning (endast modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Om en dörr inte är ordentligt stängd hörs en summerton kontinuerligt om någon försöker låsa dörren. Stäng dörren ordentligt så att summertonen upphör. Lås bilen en gång till.

*: I förekommande fall

■ **Nyckelbatteri, urladdning**

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

→Sid. 32

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Standardbatteriets livslängd är ett till två år. (Även om den elektroniska nyckeln inte används kan batteriet ta slut.) Även om fjärrkontrollen inte används kan batteriet ta slut Byt batteri vid behov. (→Sid. 406)

■ **Säkerhetsåtgärd**

Om en dörr inte har öppnats inom cirka 30 sekunder efter att bilen låsts upp, låser säkerhetsfunktionen den automatiskt igen.

■ **Om nyckelbatteriet tagit slut**

→Sid. 406

■ **Omständigheter som påverkar funktionen**

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

→Sid. 31

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Fjärrkontrollfunktionen fungerar eventuellt inte korrekt i följande situationer.

- Nära TV-mast, radiostation, kraftstation, flygplats eller annan anläggning som genererar starka radiovågor.
- Om du bär på en bärbar radio, mobiltelefon eller annan trådlös kommunikationsapparat
- Om flera fjärrkontrollnycklar finns i närheten
- Om en fjärrkontrollnyckel kommit i kontakt med eller täcks av ett metallföremål
- Om en trådlös nyckel (som avger radiovågor) används i närheten
- Om en fjärrkontrollnyckel har placerats nära en elektrisk apparat, t.ex. en PC

■ **Specialinställningar som kan utföras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning**

Inställningar (t.ex. fjärrkontrollsystem) kan ändras
(Funktioner som kan specialinställas →Sid. 544)

Sidodörrar

Bilen kan låsas och låsas upp med låsfunktionen, trådlös fjärrkontroll, nyckel eller dörrlåsningsknappen.

■ Låsfunktion (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

→Sid. 28

■ Fjärrkontroll


→Sid. 37

■ Nyckel

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem


Dörrarna kan också låsas och låsas upp med en mekanisk nyckel. (→Sid. 498)

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

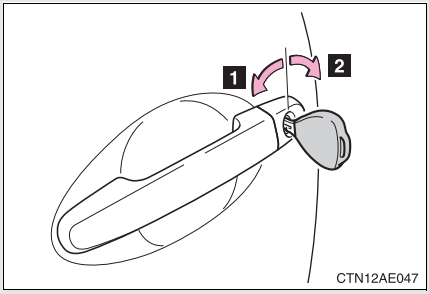


1 Låser alla dörrar
2 Låser upp alla dörrar

■ Dörrlåsspärr (endast modeller med bakrutetorkare)

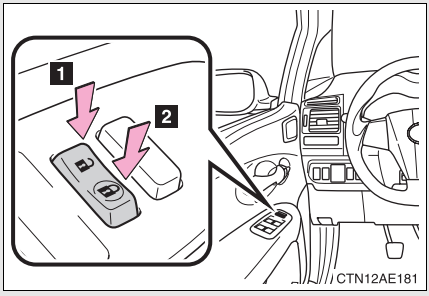

1 Låser upp alla dörrar
2 Låser alla dörrar

■ Invändig låsknapp

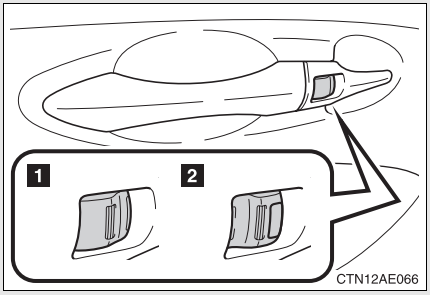

1 Låser dörren

2 Låser upp dörren

Förardörren kan öppnas genom att man drar i det invändiga dörrhandtaget, även om låsknappen är i låst läge.

Låsa framdörrarna utifrån utan nyckel

STEG 1 För den invändiga låsknappen till låst läge.

STEG 2 Stäng dörren medan du drar i dörrhandtaget.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem


Dörren kan inte låsas om startkontakten ”ENGINE START STOP” är i radioläge eller i tändningsläge, eller om den elektroniska nyckeln är kvar i bilen.

Beroende på var den elektroniska nyckeln befinner sig känns den eventuellt inte alltid av och dörren kan låsas.

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Dörren kan inte låsas om nyckeln är i startkontakten.

Bakdörr, barnsäkra lås (endast 5-dörrarsmodell)

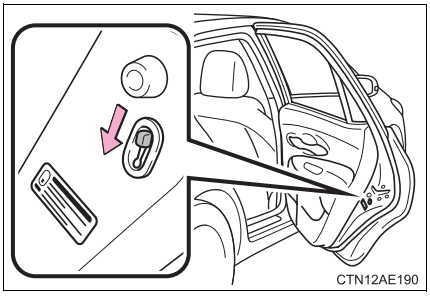

Dörren kan inte öppnas inifrån medan låsen är inställda.

Dessa lås kan aktiveras för att hindra att barn öppnar bakdörrarna. Tryck ned låsknappen på respektive bakdörr för att låsa båda bakdörrarna.

⚠ VARNING

■ Så undviker du en olycka

Observera följande säkerhetsåtgärder när du kör bilen.
Annars kan en dörr öppnas och en passagerare kan falla ur bilen, vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Använd alltid säkerhetsbälte.
- Kontrollera att alla dörrarna verkligen är stängda.
- Dra inte i dörrarnas invändiga handtag under färd.
  Dörrarna kan öppnas och passagerarna kan kastas ut ur bilen vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.

  Var särskilt försiktig med förardörren eftersom den kan öppnas även om den invändiga låsknappen är i låst läge.
- Aktivera de barnsäkra låsen på bakdörrarna om det finns barn i baksätet.

Baklucka


Bakluckan kan låsas och låsas upp och öppnas på följande sätt.

■ Låsa och låsa upp bakluckan

▶ Låsfunktion (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)
→Sid. 28

▶ Dörrlåsspärr (modeller med bakrutetorkare)
→Sid. 40

▶ Bakdörr, låsspärr (modeller utan bakrutetorkare)

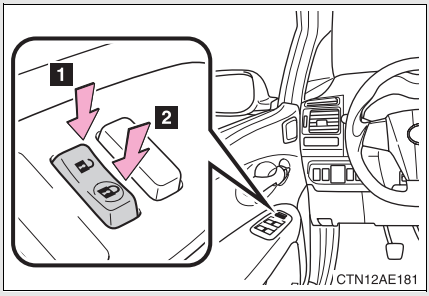


1 Låsa upp bakluckan
2 Låsa bakluckan

▶ Fjärrkontroll
→Sid. 37


▶ Nyckel
→Sid. 40

■ Öppna bakluckan (endast modeller med bakrutetorkare)

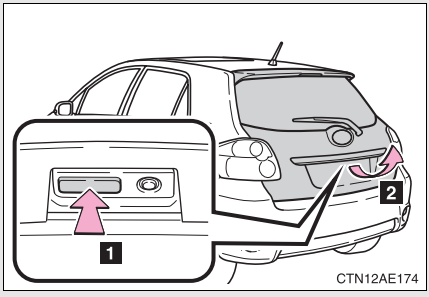

1 Tryck uppåt
2 Lyft upp luckan


■ När du stänger bakluckan

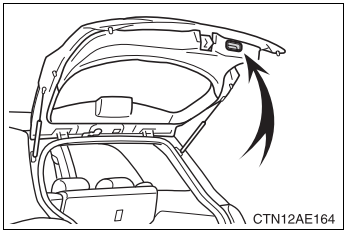

Sänk ned bakluckan medan du håller i handtaget. Se till att du trycker ned bakluckan utifrån för att stänga den.


■ Om baklucksöppnaren inte fungerar

Bakluckan kan öppnas inifrån.

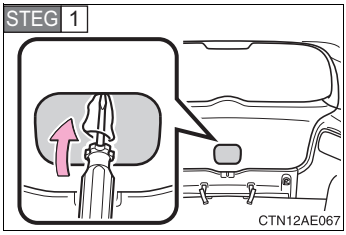

Ta bort luckan.

Lägg en trasa mellan skruvmejseln och karossen för att skydda kåpan, som bilden visar.

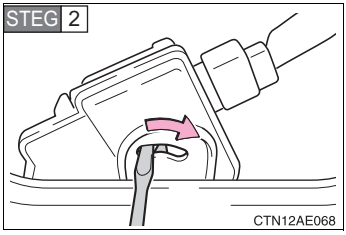

Flytta spaken.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

- Håll alltid bakluckan stängd under färd.
  Om bakluckan lämnas öppen kan den slå i föremål vid körning eller så kan bagaget ramla ut, vilket kan leda till olyckor.
  Dessutom kan avgaser komma in i kupén och leda till allvarliga eller livshotande skador. Se till att stänga bakluckan innan du kör iväg.
- Kontrollera att bakluckan är helt och hållet stängd innan du kör iväg. Om bakluckan inte är helt stängd kan den öppnas under körning och orsaka olyckor.
- Låt aldrig någon sitta i bagagerummet. Vid plötslig inbromsning eller kollision kan det leda till allvarliga eller livshotande skador.

■ Om det finns småbarn i bilen

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.


- Lämna inte barn ensamma i bagagerummet.
  Om ett barn blir inlåst av misstag i bagagerummet kan det få värmeslag.
- Låt inte barn öppna eller stänga bakluckan.
  Det kan leda till att bakluckan manövreras utan förvarning eller att barnets händer, huvud eller hals kläms när bakluckan stängs.


⚠ VARNING

Manövrera bakluckan

Observera följande försiktighetsåtgärder.
I annat fall kan delar av kroppen komma i kläm och resultera i allvarliga skador.

- Ta bort sådant som tynger ned bakluckan, t.ex. snö eller is, innan den öppnas. Om det inte görs kan det leda till att luckan stängs igen efter att den öppnats.
- När du öppnar eller stänger bakluckan bör du se till att det omgivande området är säkert.
- Om någon finns i närheten ser du till att de är på säkert avstånd och meddelar dem att du tänker öppna eller stänga luckan.
- Var försiktig när du öppnar eller stänger bakluckan när det blåser eftersom den kan röra sig plötsligt i stark vind.

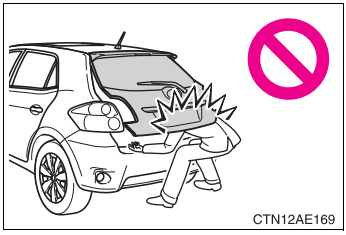
CTN12AE169

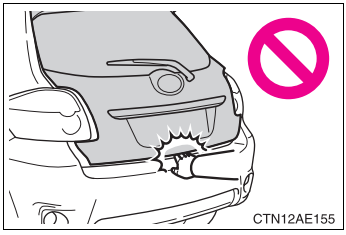
CTN12AE155

- Bakluckan kan falla igen om den inte öppnas helt och hållet. Det är svårare att öppna eller stänga bakluckan om bilen står i en sluttning än på plan mark, så var därför uppmärksam på att bakluckan kan öppnas eller stängas av sig själv. Se till att bakluckan är helt och hållet öppen och sitter fast innan du använder bagagerummet.
- När du stänger bakluckan var då extra noggrann med att fingrar och andra kroppsdelar inte kommer i kläm.
- När du stänger bakluckan trycker du till den lite lätt längst ut på kanten. Om bakluckans handtag används för att stänga den helt och hållet kan händer eller armar komma i kläm.

VARNING


- Dra inte i bakluckans dämparstag för att stänga bakluckan och häng inte på dämparstagen.
  Det kan göra att händerna kommer i kläm eller att dämparstaget går sönder, och leda till en olycka.
- Fäst inga andra tillbehör än Toyota originaltillbehör på bakluckan. Ytterligare vikt på bakluckan kan leda till att bakluckan stängs efter att den har öppnats.

OBSERVERA

Bakluckans dämparstag


Bakluckan är utrustad med dämparstag som håller bakluckan på plats.

Observera följande försiktighetsåtgärder.
Om det inte görs kan dämparstagen skadas och orsaka fel.

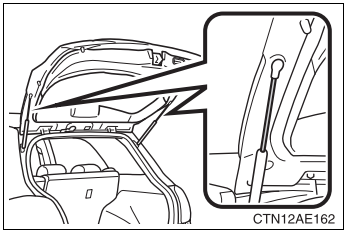

- Fäst inga främmande föremål, till exempel dekaler, plastfilm eller tejp på dämparstagen.
- Rör inte vid dämparstagen med handskar eller andra tygföremål.
- Fäst inga andra tillbehör än Toyota originaltillbehör på bakluckan.
- Placera inte händerna på dämparstagen och utsätt dem inte för sidokrafter.


Framsäten

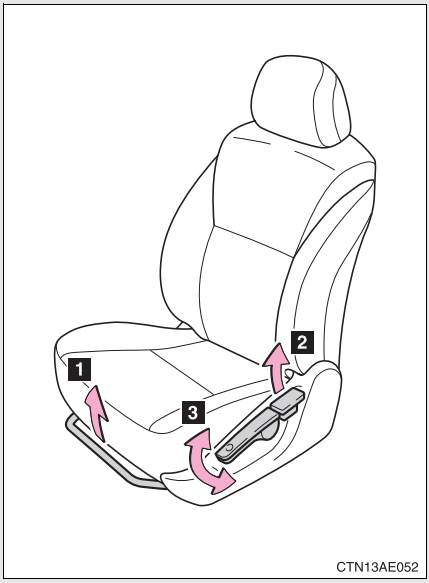

1 Stolens läge
2 Ryggstödets lutning
3 Höjning/sänkning av sätet * (i förekommande fall)

*: Endast förarsidan

Flytta framsätena för insteg till baksätet (endast 3-dörrarsmodell)

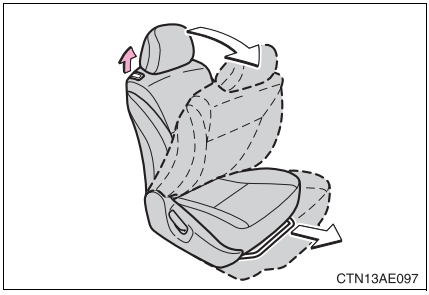

Lyft upp spaken och flytta sätet så långt framåt som det går.

När alla passagerare är på plats, lyft upp ryggstödet och kontrollera att stolen låses fast.


VARNING

Inställning av stolen

- Luta inte sätet mer än nödvändigt under färd för att minska risken att du glider under säkerhetsbältets höftrem.
  Om du sitter mycket tillbakalutad kan bältets höftbälte glida upp över höfterna och trycka direkt mot buken. Dessutom kan halsen komma för nära axelbältet vilket ökar risken för svåra eller livshotande skador om en olycka skulle inträffa.
- Kontrollera att sätet är låst i sitt nya läge.

När sätet har återställts till sitt tidigare läge


Tryck stolen fram och tillbaka för att se till att den sitter säkert på plats.

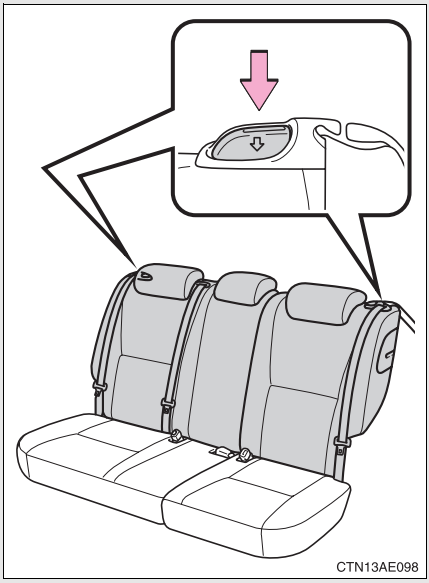

Tryck ned knappen tills spärren har frikopplats fullständigt för att justera ryggstödets vinkel.


Fälla ned baksätets ryggstöd

■ Innan du fäller ned bakre ryggstöden

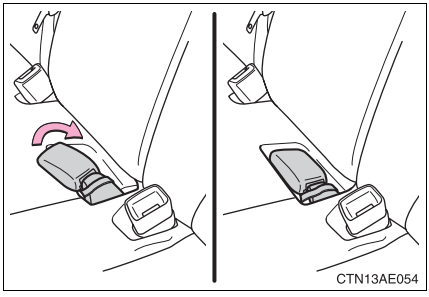


Lägg undan låsspännet till baksätets mittplats.

■ Fälla ned baksätets ryggstöd

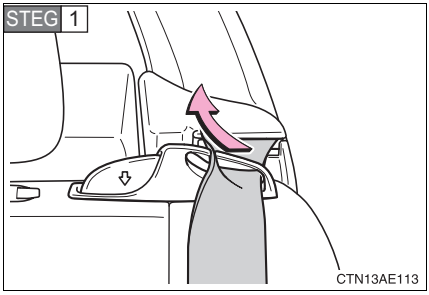

Ta bort bältet från styrningen.


Om du inte tar bort bältet från styrningen kan det låsas när du fäller ner baksätets ryggstöd.

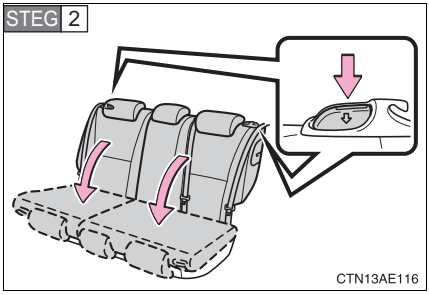

Fäll ned ryggstödet medan du trycker in ryggstödets vinklingsknapp.

Tryck ned knappen tills spärren har frikopplats fullständigt.

■ Fälla tillbaka bakre ryggstöden

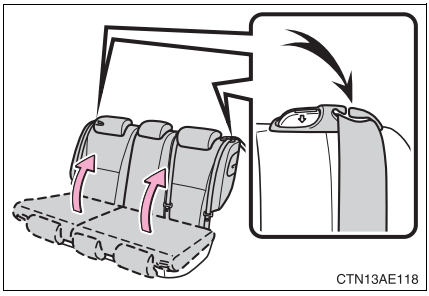

Fäll upp ryggstödet tills det låses fast och se till att du håller i bältet för att undvika att det fastnar mellan ryggstödet och bilens insida.

Kontrollera att axelbältet förs genom styrningen.


⚠ VARNING

■ Inställning av stolen

- Luta inte sätet mer än nödvändigt under färd för att minska risken att du glider under säkerhetsbältets höftrem. Om du sitter mycket tillbakalutad kan bältets höftbälte glida upp över höfterna och trycka direkt mot buken. Dessutom kan halsen komma för nära axelbältet, vilket ökar risken för svåra eller livshotande skador om en olycka skulle inträffa.
- Var försiktig så att du inte fastnar med handen när du lutar ryggstödet.


■ När ryggstödet har fällts till upprätt läge

Observera följande säkerhetsanvisningar. Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

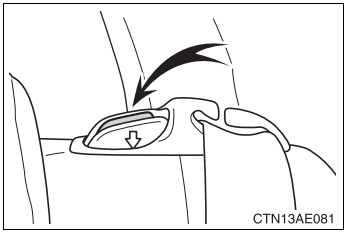

- Kontrollera att ryggstödet sitter säkert på plats genom att dra i det framåt och bakåt. Om ryggstödet inte sitter säkert fast är den röda markeringen synlig bakom vinklingsknappen på ryggstödet. Kontrollera att den röda markeringen inte är synlig.
- Kontrollera att säkerhetsbältena inte är snodda eller har fastnat under stolen.

Nackskydd

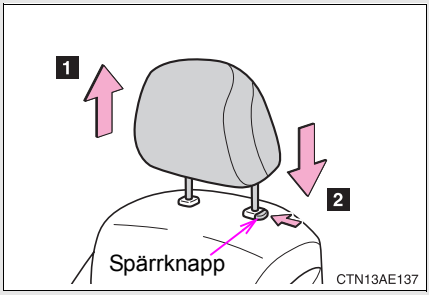


1 Uppåt

Dra upp nackskydden.

2 Nedåt


Tryck på spärrknappen och håll den intryckt när du sänker nackskyddet.

■ Ta bort nackskydden

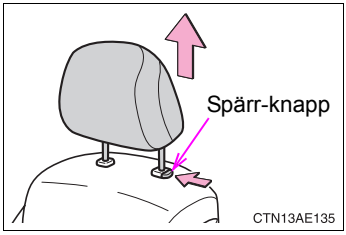

Dra upp nackskyddet samtidigt som du trycker på spärrknappen.

■ Ställa in nackskyddets höjd

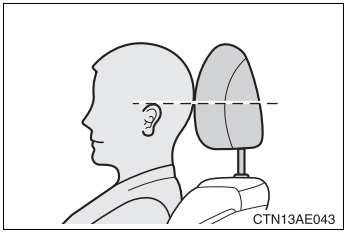

Ställ in nackskyddet så att mitten ligger i höjd med öronens överkant.

■ Ställa in nackskydden i baksätet

Höj alltid nackskyddet en nivå upp från den nedersta läget när det ska användas.

VARNING


Säkerhetsåtgärder beträffande nackskydd

Observera dessa säkerhetsåtgärder beträffande nackskydden. Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Använd det nackskydd som är avsett för respektive säte.
- Ställ alltid in nackskydden i rätt läge.
- Tryck ned nackskydden när de har justerats för att kontrollera att de är låsta i rätt läge.
- Kör aldrig med nackskydden borttagna.


Kontrollera att alla passagerare har satt på sig säkerhetsbältet innan du börjar köra.

■ Korrekt användning av säkerhetsbältena

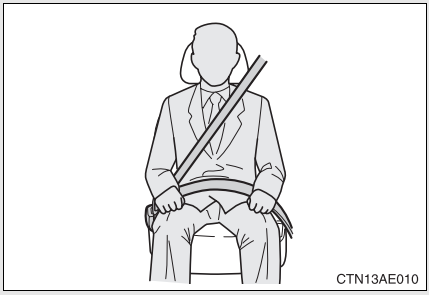

- Dra ut axelremmen så att den ligger över axeln, men så att den inte ligger mot halsen eller glider av axeln.
- Midjebältet placeras över höfterna, så lågt som möjligt.
- Justera ryggstödets läge. Sitt upprätt och väl tillbakalutad mot ryggstödet.
- Vrid inte på bältet.

■ Spänna fast och ta av säkerhetsbältet

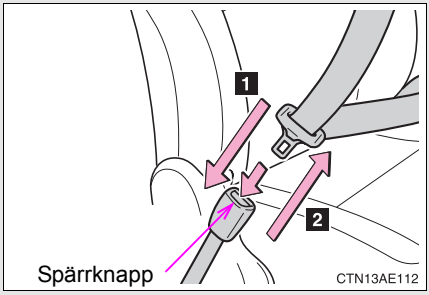


1 Spänna fast bältet

Tryck in låstungan i bälteslåset tills du hör ett klick.

2 Ta av bältet

Tryck på spärrknappen.

■ Ställa in bältets höjd (framsäte)

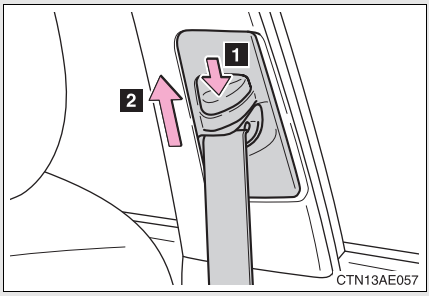


1 Nedåt

2 Uppåt

Flytta höjdjusteringen uppåt eller nedåt efter behov tills du hör ett klick.

Bältessträckare (framsäte)

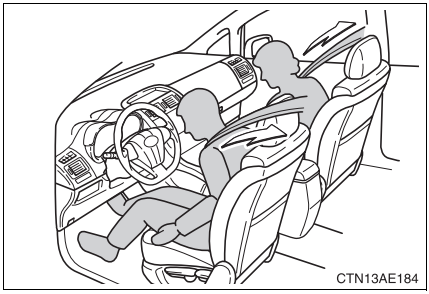


Bältessträckaren bidrar till att säkerhetsbältet dras åt snabbt och håller den åkande på plats när bilen utsätts för vissa typer av kraftig frontalkollision.

Bältessträckaren aktiveras eventuellt inte vid en smärre frontalkrock, sidokrock eller krock bakifrån.

Självlåsande bälte (ELR)

Rullmekanismen låser automatiskt bältet omedelbart vid en häftig inbromsning. Bältet kan också låsas om du lutar dig framåt snabbt. Om du rör dig långsamt låses inte bältet och du kan röra dig tämligen obehindrat.

Gravida kvinnor

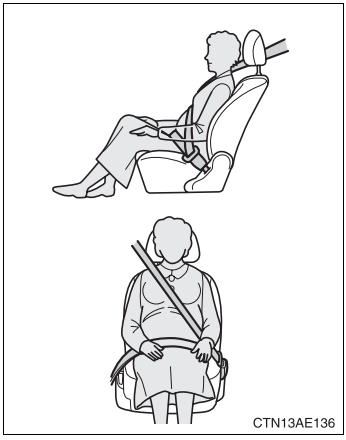
CTN13AE136

Rådgör med läkare och använd säkerhetsbältet på korrekt sätt. (→Sid. 55)

Gravida kvinnor bör placera midjeremmen så lågt över höfterna som möjligt på samma sätt som övriga åkande. Dra ut axelremmen så långt det går över axeln och placera bältet tvärs över bröstet. Undvik att bältet placeras tvärs över magen.

Om säkerhetsbältet inte används på rätt sätt kan inte bara den gravida kvinnan, utan även fostret, utsättas för livshotande eller allvarliga skador vid plötslig inbromsning eller kollision.

Sjuka personer

Rådgör med läkare och använd säkerhetsbältet på korrekt sätt.

Barn

Säkerhetsbältena i din bil är avsedda att användas av personer i vuxen storlek.

- Använd bilbarnstol som är anpassad för barnets vikt och längd tills barnet är så stort att det kan använda bilens reguljära säkerhetsbälte. (→Sid. 103)
- När barnet är så stort att det kan använda bilens säkerhetsbälte ska du följa anvisningarna på sidan 55 beträffande användning av säkerhetsbälten.

Byte av säkerhetsbälte efter aktivering av bältessträckare

Om bilen är involverad i flera kollisioner aktiveras bältessträckaren vid den första kollisionen, men inte vid den andra eller efterföljande kollisioner.

Regler för säkerhetsbälten

Om du skall använda bilen i ett land där någon särskild typ av bälte krävs kan en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning hjälpa dig med byte eller montering.

⚠ VARNING

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska skaderisken vid en plötslig inbromsning eller en olycka.
Försummelse kan leda till dödsfall och allvarliga personskador.

Använda säkerhetsbälte

- Se till att samtliga passagerare använder säkerhetsbälte.
- Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.
- Varje bälte får endast användas av en person. Använd aldrig ett bälte för två eller flera personer och absolut inte för en vuxen och ett barn samtidigt.
- Toyota rekommenderar att barn placeras i baksätet och alltid använder säkerhetsbälte och/eller lämplig bilbarnstol.
- Luta inte ryggstödet mer än nödvändigt för att kunna ha korrekt sittställning. Säkerhetsbältet är mest effektivt om passagerarna sitter rakt upp och ordentligt bakåtlutade mot ryggstöden.
- Den övre delen av bältet får inte placeras under armen.
- Placera alltid midjeremmen lågt och tätt över höfterna.

⚠ VARNING


■ Bältessträckare

Om bältessträckaren har aktiverats tänds varningslampan för krockkuddesystemet. I så fall kan säkerhetsbältet inte användas igen och måste bytas ut hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


■ Slitage och skador på säkerhetsbälten

- Se till att bältena inte skadas genom att remmen, låstungan eller bälteslåset fastnar i dörren.
- Kontrollera säkerhetsbältena med jämna mellanrum. Se efter om det finns skärskador och slitage samt att inga delar har lossnat. Använd inte den aktuella sittplatsen förrän bältet är lagat. Ett skadat säkerhetsbälte kan inte skydda en åkande mot svåra eller livshotande skador.
- Kontrollera att bältet är ordentligt fastsatt i bälteslåset och att bältet inte har vridits.
  Om säkerhetsbältet inte fungerar som det ska bör du omedelbart kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Byt ut hela sätet, inklusive säkerhetsbältet, om din bil har varit utsatt för en svår olycka, även om inga skador är synliga.
- Försök inte att montera, ta bort, ändra, ta isär eller göra dig av med säkerhetsbältena. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning reparera bilen. Felaktig hantering av bältessträckare kan göra att den inte fungerar korrekt vilket kan leda till livshotande eller svåra skador.

Ratten kan ställas in i ett bekvämt läge.

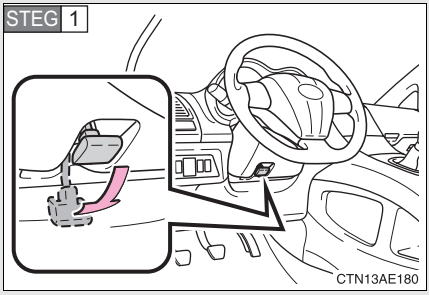

Håll i ratten och tryck ned spaken.

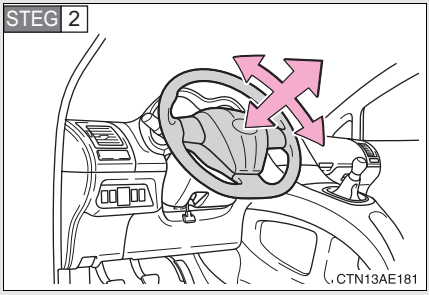

Ställ in ratten i önskat läge genom att flytta den horisontellt och vertikalt.

Dra upp spaken för att säkra rattinställningen, när inställningen är klar.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Gör inga inställningar av ratten under färd.
Det är då lätt att tappa kontrollen över bilen, med risk för svåra eller livshotande skador som följd.


■ Efter inställning av ratten

Kontrollera att ratten är låst i sitt läge.
Annars kan ratten rycka till och eventuellt orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

Invändig backspegel med avbländning

Bländande ljus från strålkastare kan reduceras genom följande åtgärder.

▶ Manuell invändig backspegel med avbländning

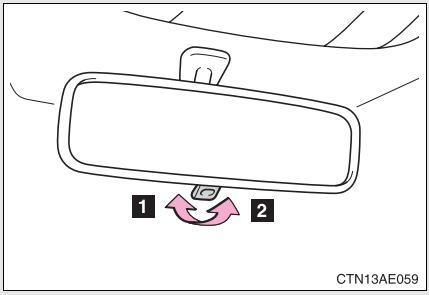


1 Normalläge

2 Avbländat läge

▶ Invändig backspegel med automatisk avbländning (typ A)

I automatiskt läge känner sensorer av strålkastarljusen från bakomvarande trafik och reducerar automatiskt det reflekterade ljusskenet.

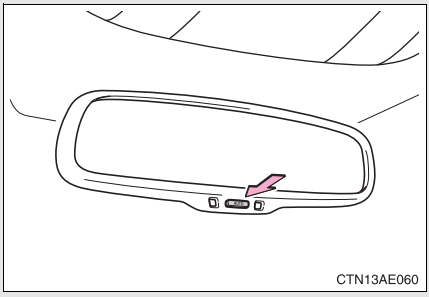


Stänger av/sätter på automatiskt läge

Indikatorn tänds när det automatiska läget är på.

Spegeln återgår till automatiskt läge varje gång startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge.

▶ Invändig backspegel med automatisk avbländning (typ B)

I automatiskt läge känner sensorer av strålkastarljusen från bakomvarande trafik och reducerar automatiskt det reflekterade ljusskenet.

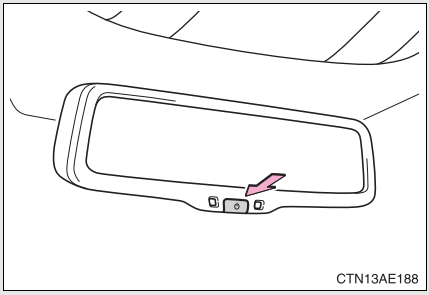


Stänger av/sätter på automatiskt läge

Indikatorn tänds när det automatiska läget är på.

Spegeln återgår till automatiskt läge varje gång startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge.


■ **Skydd mot sensorfel (modeller med invändig backspegel med automatiskt avbländning)**

▶ Typ A

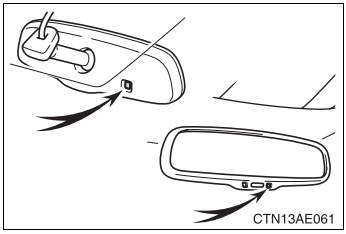

Sensorerna fungerar korrekt om de inte vidrörs eller täcks över.

▶ Typ B

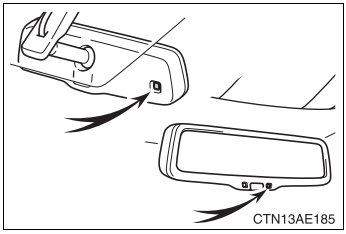

Sensorerna fungerar korrekt om de inte vidrörs eller täcks över.


VARNING

Säkerhetsåtgärder under körning

Ändra inte spegelns inställning under färd.
Det är då lätt att föraren tappar kontrollen över bilen och orsakar en olycka med risk för svåra eller livshotande skador.

Yttre backspeglar


På vissa modeller kan spegelns vinkel justeras med strömställarna.

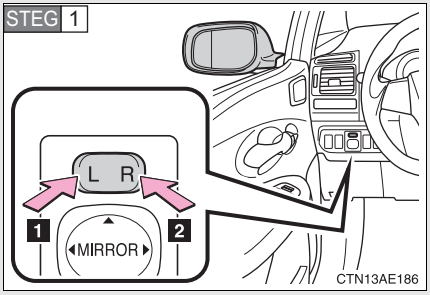

Välj spegel som ska justeras.

1 Vänster

2 Höger

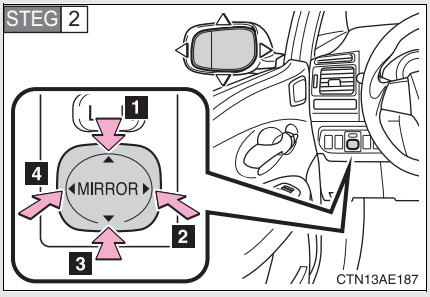

Justera spegeln.

1 Uppåt


2 Höger

3 Nedåt

4 Vänster


Fälla in backspeglarna

▶ Manuell

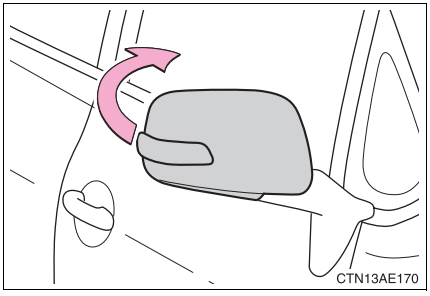

Tryck bakåt för att fälla in speglarna.

▶ Eluttag (i förekommande fall)

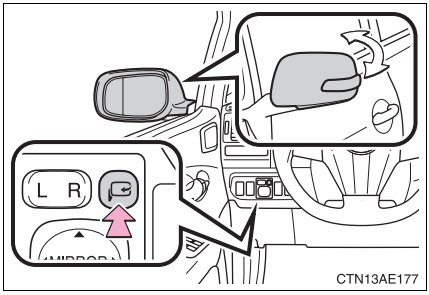

Tryck på strömställaren för att fälla in backspeglarna.

Tryck på knappen igen för att fälla tillbaka dem till det ursprungliga läget.

■ **De utvändiga backspeglarna kan användas när**

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten är i ”ACC”- eller ”ON”-läge.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i radioläge eller tändningsläge.

■ **Om speglarna har immat igen (modeller med elvärme till backspeglarna)**

Tryck på knappen för eluppvärmningen för att avlägsna imma. (→Sid. 263)

⚠ VARNING

■ Under körning

Observera följande säkerhetsanvisningar under körning.
Annars kan du lätt tappa kontrollen över bilen och orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Ändra aldrig speglarnas inställning under körning.
- Kör inte med backspeglarna infällda.
- Backspeglarna på både förar- och passagerarsidorna måste vara utfällda och rätt inställda innan du börjar köra.

■ Medan en spegel är i rörelse (endast elmanövrerad typ)


Var försiktig så att du inte fastnar med handen i en spegel som rör sig för att undvika personskador och skador på spegeln.

■ När eluppvärmningen av ytterbackspeglar är igång (modeller med eluppvärmda ytterbackspeglar)

Vidrör inte backspeglarnas spegelyta eftersom den kan bli mycket het och orsaka brännskador.

Elektriska fönsterhissar


Fönstren kan öppnas och stängas med hjälp av följande reglage.

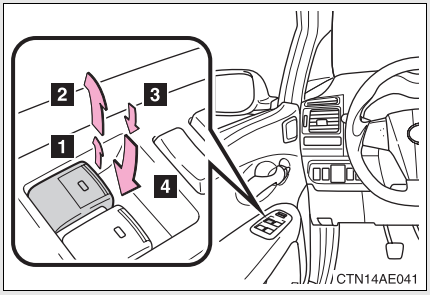

1 Stänga
2 Stänga med en knapptryckning*
3 Öppna
4 Öppna med en knapptryckning*

*: En tryckning på reglaget i motsatt riktning får fönstret att stanna halvvägs.

Låsspärr

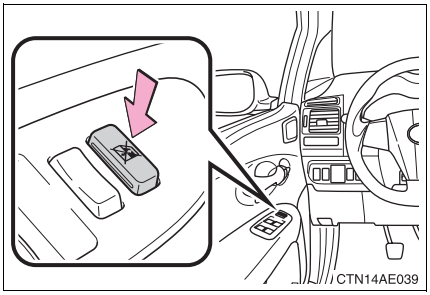

Tryck ned låsspärren för att låsa passagerarfönstrens reglage.

Använd detta reglage för att hindra att barn oavsiktligt öppnar eller stänger passagerarfönstren.

■ **Elfönsterhissarna är i funktion när**

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten är i ”ON”-läget.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

■ **Elfönsterhissarnas funktion med motorn avstängd (endast fönstret i förardörren)**

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Elfönsterhissarna kan användas i cirka 45 sekunder även om startkontakten är i läge ”ACC” eller ”OFF”. Däremot kan de inte användas när någon framdörr (5-dörrarsmodeller) eller sidodörr (3-dörrarsmodell) är öppen.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Elfönsterhissarna kan användas i cirka 45 sekunder även om startkontakten ”ENGINE START STOP” är i radioläge, eller motorn är avstängd. Däremot kan de inte användas när någon framdörr (5-dörrarsmodeller) eller sidodörr (3-dörrarsmodell) är öppen.

■ **Klämskydd**

Om ett föremål fastnar mellan fönster och ram stannar fönstret och lämnas delvis öppet.

⚠ VARNING

■ Stänga fönstren

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Kontrollera att ingen av passagerarna har någon del av kroppen på ett ställe där den kan fastna när en elfönsterhiss används.
- Låt inte barn använda elfönsterhissarna.
  Att stänga ett elmanövrerat fönster så att någon kommer i kläm kan orsaka allvarlig skada, i vissa fall även dödsfall.


■ Klämskydd

- Försök aldrig att aktivera klämskyddet genom att avsiktigt försöka få någon kroppsdel att fastna.
- Klämskyddet kan sättas ur funktion om något fastnar i fönstret precis innan det stängs helt.

Taklucka*

Öppna, stäng och vinkla takluckan uppåt eller nedåt med reglagen i taket.

■ Öppna och stänga

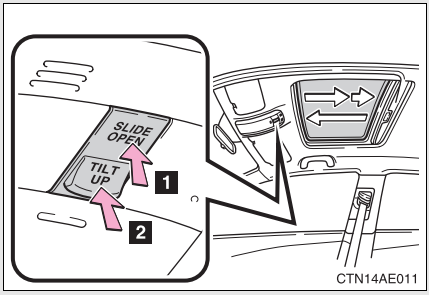


1 Öppna

Takluckan stannar strax före helt öppet läge för att minska vindbruset.
Tryck på knappen igen för att öppna den helt.

2 Stänga

Tryck på knappen åt endera hållet för att stoppa takluckan halvvägs.

■ Fälla upp och ner

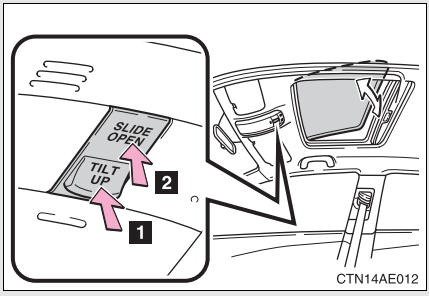

1 Vinkla uppåt

2 Vinkla nedåt

Tryck på knappen åt endera hållet för att stoppa takluckan halvvägs.

*: I förekommande fall

■ Takluckan kan aktiveras när

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten är i ”ON”-läget.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

■ Öppna och stänga takluckan med motorn avstängd.

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Takluckan kan användas i cirka 45 sekunder även om startkontakten är i läge ”ACC” eller ”OFF”. Detta fungerar dock inte när någon framdörr (5-dörrarsmodeller) eller sidodörr (3-dörrarsmodell) är öppen.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Takluckan kan användas i cirka 45 sekunder även om startkontakten ”ENGINE START STOP” är i radioläge, eller motorn är avstängd. Detta fungerar dock inte när någon framdörr (5-dörrarsmodeller) eller sidodörr (3-dörrarsmodell) är öppen.

■ Klämskydd

Om ett föremål känns av mellan taklucka och ram under stängning eller fällning nedåt, stannar takluckan i delvis öppet läge.

■ Solvisir

Solvisiret kan öppnas och stängas manuellt. Solvisiret öppnas dock automatiskt när takluckan öppnas.

■ Påminnelse, takluckan öppen

En ljudsignal hörs om förardörren öppnas när takluckan inte är helt stängd och motorn är avstängd.

■ Om takluckan inte stängs på normalt sätt

Gör så här:

● Om takluckan stängs och därefter öppnas en bit

STEG 1 Stanna bilen.

STEG 2 Tryck på ”TILT UP”-knappen och håll den nedtryckt.*1
Takluckan stängs, öppnas igen och stannar upp i cirka 10 sekunder.*2
Därefter stängs den igen, vinklas upp och stannar i cirka 1 sekund. Till sist vinklas den ned, öppnas och stängs.

STEG 3 Se till att takluckan är helt stängd och släpp sedan knappen.

● Om takluckan vinklas ned, men därefter vinklas upp igen

STEG 1 Stanna bilen.

STEG 2 Håll knappen ”TILT UP” *1 nedtryckt tills takluckan har vinklats upp och stannat i det läget.

STEG 3 Släpp ”TILT UP”-knappen en gång och tryck sedan ned och håll ”TILT UP”-knappen nedtryckt igen.*1
Takluckan stannar till i cirka 10 sekunder i uppvinklat läge.*2 Därefter justerar den sig och stannar till i cirka 1 sekund. Till sist vinklas den ned, öppnas och stängs.

STEG 4 Se till att takluckan är helt stängd och släpp sedan knappen.

*1: Om knappen släpps vid fel tillfälle måste hela proceduren göras om från början.

*2: Om knappen släpps efter stoppet på 10 sekunder som nämns ovan kommer den automatiska funktionen att stängas av. I så fall håller du knappen ”TILP UP” nedtryckt tills takluckan vinklas upp och stannar i cirka 1 sekund. Därefter vinklas den ned, öppnas och stängs. Se till att takluckan är helt stängd och släpp sedan knappen.

Om takluckan inte stängs ordentligt fast du har utfört proceduren ovan korrekt ska du låta bilen kontrolleras av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

⚠ VARNING

■ Öppna takluckan

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Se till att ingen passagerare sticker ut händer eller huvud utanför bilen under färd.
- Sitt inte på takluckan.

■ Stänga takluckan

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Kontrollera att ingen av passagerarna har någon kroppsdel där den kan fastna när takluckan är i rörelse.
- Låt inte barn använda takluckan.
  Om takluckan stängs så att någon kommer i kläm kan det leda till allvarliga eller livshotande skador.

■ Klämskydd

- Försök aldrig att aktivera klämskyddet genom att avsiktigt försöka få någon kroppsdel att fastna.
- Klämskyddet kan sättas ur funktion om något fastnar i takluckan precis innan den stängs helt.


Öppna tanklocket

Så här öppnar du tanklocket:


■ Innan du tankar bilen

Stäng av motorn och se till att alla dörrar och fönster är stängda.


■ Öppna tanklocket

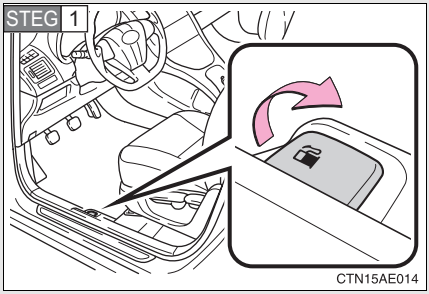

Öppna tankluckan.

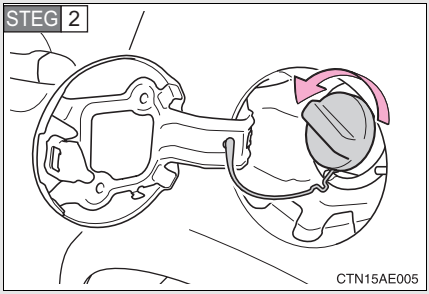


Öppna tanklocket genom att vrida det långsamt.

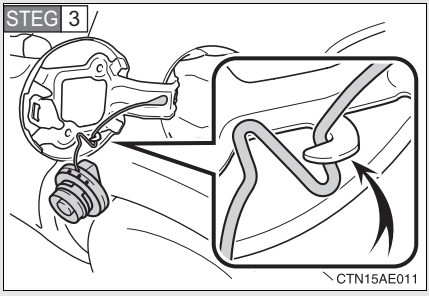

Häng upp tanklocket på baksidan av tankluckan.

Stänga tanklocket

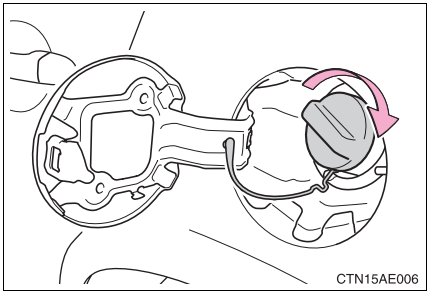

Vrid tanklocket tills du hör ett ”klick” för att stänga det.

När du släpper locket vrids det något i motsatt riktning.

■ **Bränsletyper**

▶ Bensinmotor

Inom EU:
Blyfri bensin enligt europeisk standard EN228, oktantal 95 eller högre

Utanför EU:
Premium blyfri, oktantal 95 eller högre

▶ Dieselmotor

Motor/Modellkod	Typ
1,4-liters dieselmotor	▶ Utan DPF partikelfilter*1 Inom EU: Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590 Utanför EU: Dieselbränsle som innehåller högst 350 ppm svavel, cetantal 48 eller högre ▶ Med DPF partikelfilter*2 Inom EU: Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590 Utanför EU: Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, cetantal 48 eller högre
2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor	Inom EU: Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590 Utanför EU: Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, cetantal 48 eller högre

*1: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DHLDYW, NDE150L-DHLNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DGLDYW, NDE150L-DGLNYW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DHLNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW och NDE150R-DGLNYW*3

*2: Modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

■ Användning av bensin med etanolinblandning i bensinmotor

Toyota tillåter användning av bensin med etanolinblandning om etanolhalten är högst 10 procent. Kontrollera att bensinen med etanolinblandning som ska användas har ett oktantal som följer ovanstående.

■ Bränsletankens kapacitet

▶ Modeller utan bakrutetorkare
Cirka 40 liter

▶ Modeller med bakrutetorkare
Cirka 55 liter

⚠ VARNING

■ Tanka bilen

Observera dessa säkerhetsåtgärder medan du tankar bilen.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Vidrör bilen eller annan metallyta för att ladda ur statisk elektricitet.
  Gnistor som kan uppstå vid urladdning av statisk elektricitet kan få bränsleångor att antändas.
- Håll alltid i tanklocket och vrid det långsamt för att ta bort det.
  Ett väsande ljud kan höras när bränslelocket lossnar. Vänta tills ljudet har upphört innan du tar av locket.
  I varmt väder kan det trycksatta bränslet spruta ut från påfyllningshalsen och orsaka skador.
- Låt ingen människa som inte har laddat ur statisk elektricitet från sin person komma nära en öppen bränsletank.
- Andas inte in bränsleångor.
  Bränsle innehåller ämnen som är farliga att andas in.
- Rök inte medan du tankar bilen.
  Rökning kan få bränslet att antändas och orsaka brand.
- Stig inte in i bilen och vidrör ingen människa eller föremål som är statiskt laddad/laddat.
  Det kan leda till att statisk elektricitet byggs upp, vilket kan utgöra en potentiell brandfara.

■ Sätta tillbaka tanklocket

Använd inget annat än Toyota originaltanklock som är avsett för din bil. Försummelse kan orsaka brand eller annan händelse som kan leda till dödsfall eller svåra skador.


OBSERVERA

Tanka

Spill inte bränsle vid tankning.
Annars kan bilen skadas, t.ex. kan avgassystemet börja fungera onormalt eller delar av bränslesystemet eller bilens lackerade ytor skadas.

Startspärr

Nycklarna till bilen har en inbyggd transponder som hindrar att motorn startar om nyckeln inte registrerats i bilens inbyggda dator.

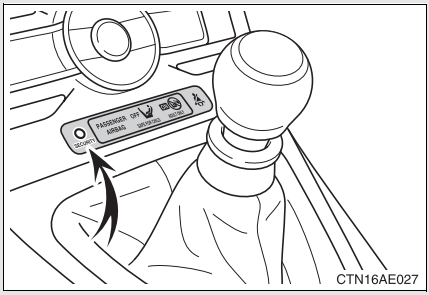

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Indikeringslampan blinkar när nyckeln har tagits ur startkontakten för att visa att systemet är i funktion.

Indikeringslampan slutar blinka efter att den registrerade nyckeln har satts i startkontakten för att visa att systemet har stängts av.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Indikeringslampan blinkar efter att motorn stängts av för att visa att systemet är i funktion.

Indikeringslampan slutar blinka när startkontakten ”ENGINE START STOP” har tryckts till radioläge eller tändningsläge för att indikera att systemet har stängts av.

Systemunderhåll

Bilen har ett underhållsfritt startspärrsystem.

Omständigheter som kan få systemet ur funktion

- Om nyckeln har kommit i kontakt med ett metallföremål
- Om nyckeln befinner sig i närheten av eller vidrör en nyckel till ett säkerhetssystem (nyckel med inbyggt transponderchip) i en annan bil


⚠ OBSERVERA

Se till att systemet fungerar korrekt

Försök inte modifiera eller koppla bort systemet. Systemets funktion kan inte garanteras om det modifieras eller kopplas bort.

Dubbelsidigt låssystem*

Obehörigt tillträde till bilen förhindras genom att dörrupplåsningsfunktionen kopplas ur från såväl insidan som utsidan.

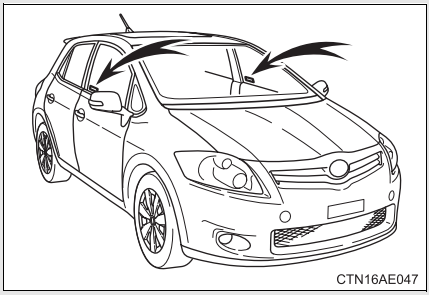

På modeller med detta system finns dekaler på rutorna på båda framdörrarna (5-dörrarsmodeller) eller på båda sidodörrarna (3-dörrarsmodeller).

Aktivering av det dubbelsidiga låssystemet

Stäng av motorn och be samtliga passagerare lämna bilen, kontrollera att alla dörrar är stängda.

Använda låsfunktion (modeller med elektroniskt lås- och startsystem): Tryck på låsknappen på ytterhandtaget två gånger inom 5 sekunder.

Med fjärrkontrollnyckel: Tryck på två gånger inom 5 sekunder.

Koppla ur det dubbelsidiga låssystemet

Använda låsfunktion (modeller med elektroniskt lås- och startsystem): Fatta tag i det yttre dörrhandtaget på förarsidan.

Med fjärrkontrollnyckel: Tryck på .

*: I förekommande fall

VARNING

Säkerhetsåtgärder med dubbelsidigt låssystem

Det dubbelsidiga låssystemet får aldrig aktiveras medan det finns människor i bilen eftersom ingen av dörrarna kan öppnas inifrån bilen.

Larm*


Larmet varnar med signalhorn och blinkande lysen vid ett intrångsförsök.

■ Aktivering av larmet

Larmet går igång i följande situationer.

- En låst dörr låses upp eller öppnas på annat sätt än med den trådlösa fjärrkontrollen eller låssystemet (modeller med elektroniskt start- och låssystem). Dörrarna låses automatiskt igen.
- Motorhuven öppnas medan bilen är låst.
- Rörelsedetektorn känner av rörelser i bilen. (En inkräktare befinner sig i bilen.)
- Rutan på bakluckan knackas in eller går sönder.
- Batteriet kopplas in.

■ Inställning av systemet

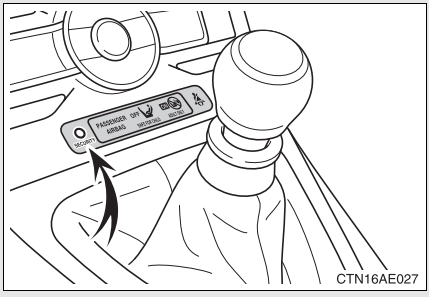

CTN16AE027

Lås dörrarna och motorhuven, och lås samtliga dörrar med den trådlösa fjärrkontrollfunktionen eller låssystemet (modeller med elektroniskt start- och låssystem). Systemet aktiveras automatiskt efter 30 sekunder.

Indikeringslampan växlar från fast till blinkande sken när systemet är aktiverat.

*: I förekommande fall

■ Avaktivera eller stänga av larmet

Gör något av följande för att avaktivera eller stoppa larmet:

- Lås dörrarna med den trådlösa fjärrkontrollen eller med låsfunktionen (modeller med elektroniskt lås- och startsystem).
- Starta motorn. (Larmet avaktiveras eller stängs av efter några sekunder.)


Rörelsedetektor

Rörelsedetektorn känner av en inkräktare eller en rörelse inne i bilen.

Rörelsedetektorn kan kopplas ur med avstängningsknappen.

Systemet är utformat för att försvåra och förhindra stöld av fordonet, men innebär ingen garanti mot inbrott i bilen.

■ Urkoppling av rörelsedetektor

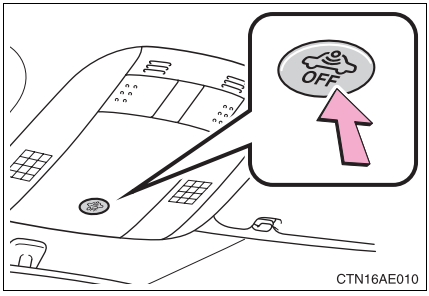

Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP” och tryck på rörelsedetektorns avstängningsknapp.

När du trycker på knappen igen kopplas rörelsedetektorn åter in.

För att ställa in larmet med rörelsedetektorn urkopplad måste larmet ställas in högst fem minuter efter att sensorn kopplats ur.

■ Systemunderhåll

Bilen har ett underhållsfritt larmsystem.


■ Kontroller innan bilen låses

Kontrollera följande för att förhindra oväntad utlösning av larmet och stöld av bilen.


- Ingen befinner sig inne i bilen.
- Fönster och taklucka (i förekommande fall) är stängda innan larmet aktiveras.
- Inga värdesaker eller andra personliga föremål är kvarlämnade i bilen.

■ Aktivering av larmet


Larmet går igång i följande situationer.
(Om larmet stängs av avaktiveras larmsystemet.)

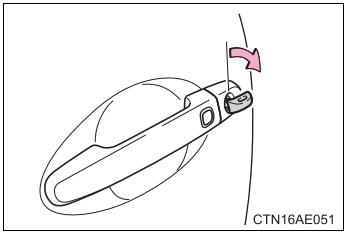

- Dörrarna låses upp med den mekaniska nyckeln.

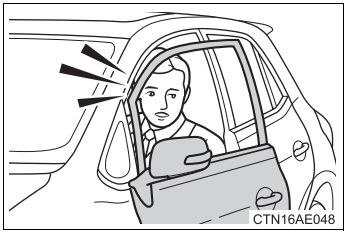

- Någon inne i bilen öppnar en dörr, bakluckan eller motorhuven.

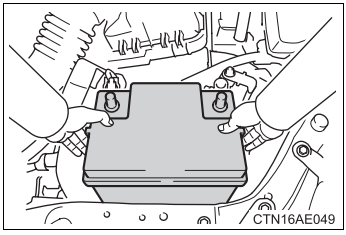

- Batteriet laddas upp eller byts ut medan bilen är låst.

■ Dörrlåsning kopplad till larmet


- När larmet är aktiverat låses dörrarna automatiskt för att hindra intrång i bilen.
- Lämna inte nyckeln inne i bilen medan larmet är aktiverat och kontrollera att nyckeln inte är kvar i bilen när du laddar upp eller byter ut batteriet.

■ Urkoppling och automatisk återinkoppling av rörelsedetektor


- Larmet är fortfarande aktiverat även när rörelsedetektorn har kopplats ur.
- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Om startkontakten vrids till läge ”ON” eller om dörrarna låses upp med fjärrkontrollen efter det att rörelsesensorn kopplats ur, kommer den att kopplas in på nytt.
- Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Om startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge, eller om dörrarna låses upp med fjärrkontrollen efter det att rörelsesensorn kopplats ur, kommer den att kopplas in på nytt.
- Rörelsesensorn aktiveras automatiskt om larmsystemet inte ställs in högst fem minuter efter det att sensorn kopplats ur.
- Rörelsedetektorn kopplas åter in automatiskt när larmsystemet avaktiveras. (Stäng av rörelsedetektorn igen genom att trycka på rörelsedetektorknappen ”OFF”.)

■ Viktigt beträffande rörelsedetektorn


Sensorn kan få larmet att gå igång i följande situationer.

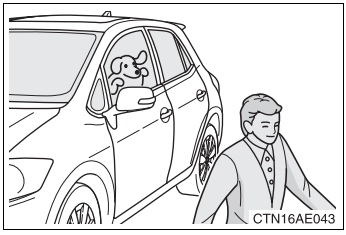


- Personer eller djur finns inne i bilen.

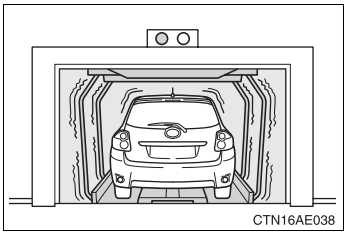

● Bilen är parkerad på en plats där starka vibrationer eller starkt buller förekommer, t.ex. i ett parkeringsgarage.

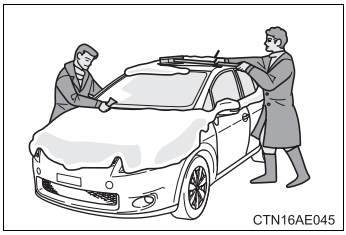

● Is eller snö tas bort från bilen vilket gör att den utsätts för stötar eller vibrationer.

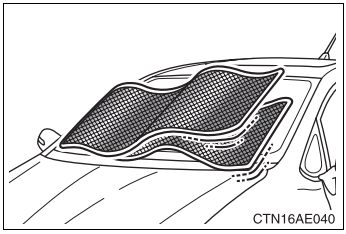

● Blåst eller liknande gör att en utvändigt monterad vindruta med antireflektiv beläggning kan rubbas.

- Lösa föremål finns inne i bilen, t.ex. hängande tillbehör eller kläder på galge.
- Fönsterrutor eller taklucka (i förekommande fall) är öppna.
- Bilen står i en automatisk biltvätt eller högtrycksbiltvätt.
- Bilen utsätts för stötar, t.ex. orsakade av hagel, blixtnedslag eller upprepade stötar eller vibrationer av annat slag.


⚠ OBSERVERA

■ Se till att systemet fungerar korrekt

Försök inte modifiera eller koppla bort systemet. Systemets funktion kan inte garanteras om det modifieras eller kopplas bort.

Korrekt körställning

Inta en så korrekt körställning som möjligt:

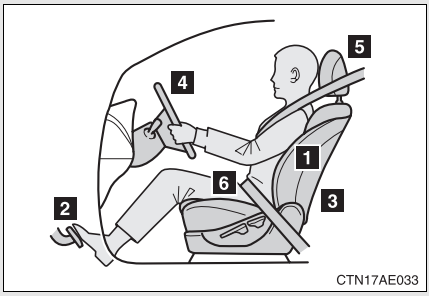

1. Sitt upprätt och väl tillbakalutad mot ryggstödet. (→Sid. 48)
2. Justera stolsläget framåt eller bakåt så att du lätt kan nå pedalerna och använda dem efter behov. (→Sid. 48)
3. Justera ryggstödet så att du smidigt kan nå instrument och reglage.
4. Justera ratten i längdled och höjdled så att krockkudden är mitt för bröstet. (→Sid. 60)
5. Lås nackskyddet på plats så att mitten ligger i höjd med öronens överkant. (→Sid. 53)
6. Använd alltid säkerhetsbältet på rätt sätt. (→Sid. 55)

⚠ VARNING

■ **Under körning**


- Ställ inte in förarsätet under körning.
  Du riskerar att tappa kontrollen över bilen om sätet plötsligt ändrar läge.
- Placera inte någon kudde mellan föraren eller passageraren och ryggstödet.
  Med en kudde bakom ryggen är det svårare att ha en korrekt sittställning. Därmed minskar bältets och nackskyddets funktion och risken för dödsfall eller svåra skador på förare eller passagerare ökar.
- Placera ingenting under framstolarna.
  Ett föremål som placeras under framsätet kan fastna i stolsspåren så att sätet inte kan låsas på plats. Det kan resultera i en olycka. Inställningsmekanismen kan också skadas.

■ **Inställning av sätet**

- Var försiktig när du ställer in sätet så att ingen passagerare skadas av ett säte i rörelse.
- Stick aldrig in handen under sätet eller nära rörliga delar när du ska ändra inställningen.
  Du kan fastna och skada händer eller fingrar.

Krockkuddar

Krockkuddarna blåses upp när bilen utsätts för vissa typer av stötar som kan orsaka svåra skador på de åkande. I kombination med säkerhetsbältena samverkar krockkuddarna till att minska risken för dödsfall och svåra skador.

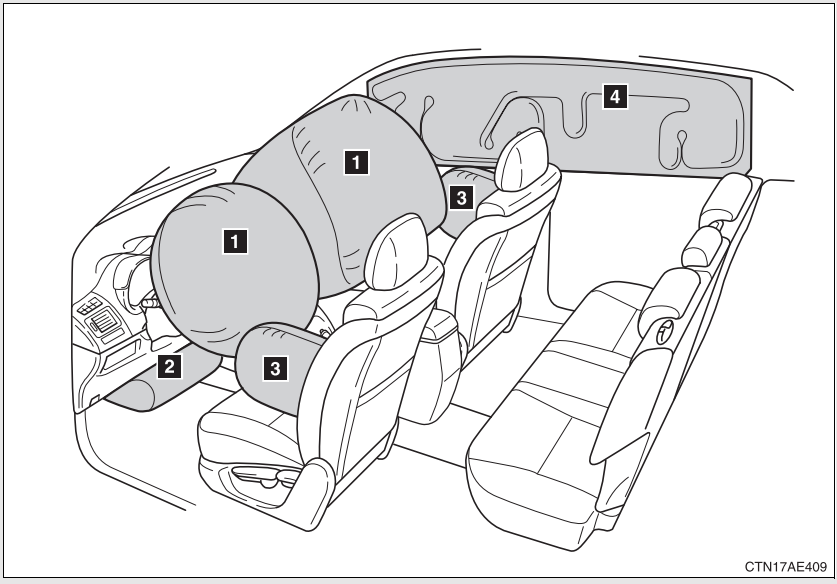

▶ Krockkuddar fram

1 Förarens krockkudde/framsätespassagerarens krockkudde
Kan bidra till att skydda huvud och bröstkorg på förare och framsätespassagerare från att stöta i bilens invändiga delar.


2 Förarens knäkrockkudde (i förekommande fall)
Bidrar till att skydda föraren.

▶ Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner

3 Sidokrockkuddar
Kan bidra till att skydda bålen på de åkande fram.

4 Sidokrockgardiner (i förekommande fall)
Kan bidra till att skydda primärt huvudet på de åkande på ytterplatserna.

Krockkuddesystemets delar

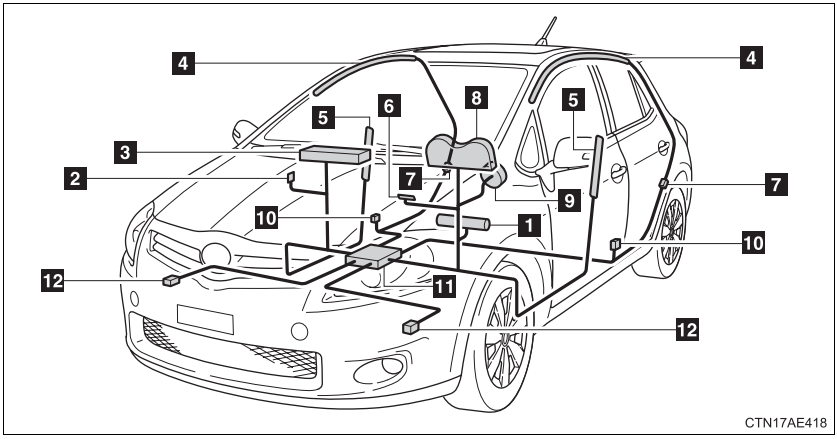

1 Förarens knäkrockkudde (i förekommande fall)
2 Manuell i- och urkoppling av krockkudde
3 Framsätespassagerarens krockkudde
4 Sidokrockgardiner (i förekommande fall)
5 Sidokrockkuddar
6 Indikeringslampa för passagerarkrockkudde
7 Sensorer till sidokrockgardiner (i förekommande fall)
8 Krockkuddesystem, varningslampa
9 Förarens krockkudde
10 ▶ Modeller med sidokrockgardiner: Sensorer till sidokrockkuddar och sidokrockgardiner
▶ Modeller utan sidokrockgardiner: Sensorer för sidokrockkuddar
11 Krockkuddesensorer
12 Sensorer till krockkuddar fram

Huvudkomponenterna i krockkuddesystemet visas ovan. Krockkuddesystemet styrs av den centrala sensorenheten. Sensorenheten består av kontrollsensor och krockkuddesensor.

Vid vissa typer av kraftiga frontal- eller sidokollisioner utlöses tändaren till uppblåsningsenheten. En kemisk reaktion startas i uppblåsningsenheten och krockkuddarna blåses upp mycket snabbt med ofarlig gas. De uppblåsta krockkuddarna fångar upp de åkandes rörelser.

■ **Om krockkuddarna utlöses**

- Blåmärken och skrapsår kan uppstå efter kontakt med en krockkudde som utlösts (blåsts upp).
- Ett högt ljud och ett vitt pulver kan avges.
- Modeller med sidokrockgardiner: Delar av krockkuddemodulen (rattnav, krockkuddskåpa och uppblåsningsenhet) samt framsätena och delar av de främre och bakre sidostolparna samt innertakets sidor kan fortfarande vara heta efter flera minuter. Själva krockkudden kan också vara het.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Krockkuddsmodulens delar (rattnav, krockkuddskåpa och uppblåsningsenhet) samt framsätena kan fortfarande vara heta efter flera minuter. Själva krockkudden kan också vara het.
- Vindrutan kan spricka.

■ **Funktionsvillkor (främre krockkuddar)**

- De främre krockkuddarna kan utlösas vid en stöt som överskrider ett inställt tröskelvärde (en kraftnivå som motsvarar en frontalkrock vid 20–30 km/tim mot ett fast hinder som inte ger efter eller deformeras).


  Den lägsta hastighet vid vilken utlösning sker kan vara betydligt högre om bilen kör på t.ex. en parkerad bil som flyttas eller en trafikskylt som deformeras. Samma gäller vid en s.k. underkörningskollision (dvs. fronten tränger in bakifrån under flaket på en lastbil).
- Om kollisionskraften, vid vissa kollisioner, ligger just under gränsvärdet är det möjligt att krockkuddarna fram och bältessträckarna inte utlöses alls.

■ **Funktionsvillkor för krockkuddar (sidokrockkuddar och sidokrockgardiner [i förekommande fall])**

Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna utlöses vid en stöt som överskrider ett inställt tröskelvärde (en kraftnivå som motsvarar en frontalkrock med ett fordon på 1 500 kg som krockar med fordonets kupé från en riktning som är vinkelrät mot bilens riktning med en hastighet av 20–30 km/tim).

■ Andra situationer än en kollision när krockkuddar kan utlösas (blåsas upp)


Framsätets krockkuddar kan också lösas ut om bilens underrede utsätts för en kraftig stöt. Några exempel visas på bilden.

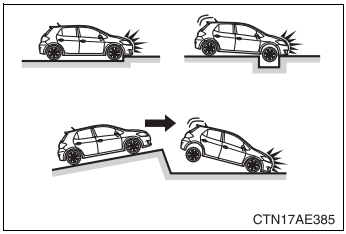
CTN17AE385

- Påkörning mot trottoarkant eller annan hård kant
- Nedkörning i eller passage över djupt hål
- Hård landning eller fall

■ Kollisionstyper som inte orsakar utlösning av krockkudde (krockkuddar fram)


Krockkuddarna fram är normalt inte avsedda att utlösas om bilen körs på från sidan eller bakifrån, om den välter eller om den blir påkörd i låg hastighet framifrån. Men, när en kollision, oavsett typ, minskar bilens hastighet tillräckligt mycket kan de främre krockkuddarna utlösas.

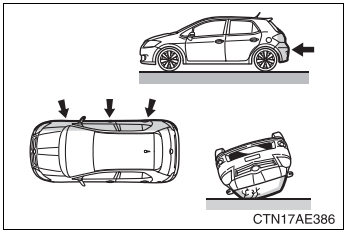
CTN17AE386

- Påkörning från sidan
- Påkörning bakifrån
- Bilen välter


■ Kollisionstyper som inte alltid orsakar utlösning av krockkudde (sidokrockkuddar och sidokrockgardiner [i förekommande fall])

Sidokrockkudde- och sidokrockgardinsystemet aktiveras eventuellt inte om bilen blir påkörd snett från sidan eller träffas på någon annan del än kupén.

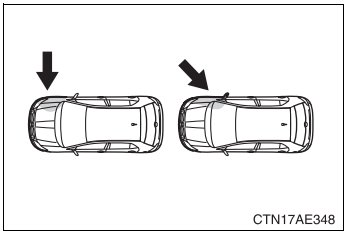

- Påkörning från sidan framför kupén
- Påkörning snett från sidan

Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna är normalt inte avsedda att utlösas om bilen utsätts för påkörning framifrån eller bakifrån, om bilen rullar runt eller om den blir påkörd i låg hastighet från sidan.

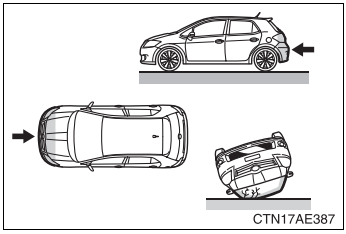


- Påkörning framifrån
- Påkörning bakifrån
- Bilen välter


■ I följande fall bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning

Om något av följande inträffar skall du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning Lossa inte batterikablarna utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


- Om en krockkudde har löst ut.

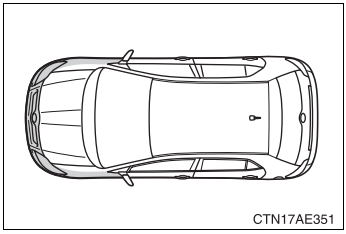
CTN17AE351


- Om frampartiet på bilen har blivit skadat eller deformerat eller varit utsatt för en olycka som inte var så kraftig att krockkuddesystemet har löst ut.

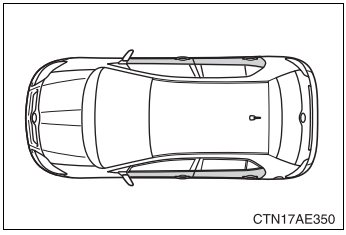
CTN17AE350

- Om ett dörrparti har blivit skadat eller deformerats, eller om bilen varit utsatt för en olycka som inte var så kraftig att sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna (i förekommande fall) löst ut.

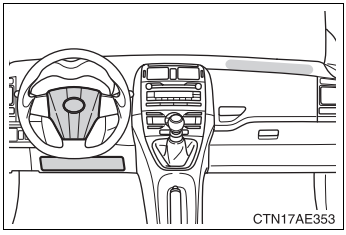
CTN17AE353

- Modeller med knäkrockkudde på förarsidan: Rattdynan, instrumentbrädan nära framsätespassagerarens krockkudde eller instrumentpanelens nedre del har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.
- Modeller utan knäkrockkudde på förarsidan: Om dynan i rattcentrum eller instrumentpanelen nära framsätespassagerarens krockkudde har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.

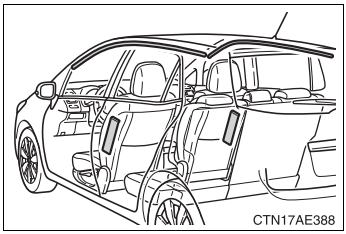

- Om ytan på stolarna där sidokrockkudden är monterad har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.
- Modeller med sidokrockgardiner: Om klädseln på främre dörrstolparna, bakre dörrstolparna eller takklädseln, innanför vilken sidokrockgardinen är placerad, har blivit repad, sprucken eller på annat sätt skadad.

⚠ VARNING

Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

Observera dessa säkerhetsåtgärder beträffande krockkuddarna.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Föraren och samtliga passagerare i bilen måste alltid använda säkerhetsbältena på rätt sätt.
  Krockkuddarna utgör kompletterande skydd i kombination med säkerhetsbältena.
- Krockkudden på förarsidan utlöses med våldsam kraft och kan orsaka allvarliga eller livshotande skador, särskilt om föraren sitter mycket nära krockkudden.

Eftersom riskzonen för krockkudden på förarplatsen är 50–75 mm från utlösningspunkten, får du god säkerhetsmarginal om du sitter 25 cm från förarkrockkudden. Detta avstånd är uppmätt från rattens mitt till förarens bröstben. Om du sitter närmare ratten än 25 cm kan du ändra din körställning på olika sätt.


- Flytta stolen bakåt så långt som möjligt förutsatt att du kan nå pedalerna.
- Luta ryggstödet bakåt något.
  Trots att bilens konstruktion kan variera kan många förare hålla ett avstånd på 25 cm även om förarstolen är långt framskjuten genom att ryggstödet lutas något bakåt. Om ett bakåtlutat ryggstöd gör det svårt för dig att se vägen framför dig kan du höja din sittställning genom att sitta på en stadig dyna som inte glider på sätet eller höja sätet om din bil har den funktionen.
- Om ratten är inställbar kan du sänka den. Krockkudden är nu riktad mot ditt bröst istället för mot huvud och hals.

Sätet ska justeras enligt rekommendationerna ovan så länge du har kontroll över pedalerna och ratten samt uppsikt över instrumentpanelen.


⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

- Krockkudden på framsätespassagerarsidan utlöses med våldsam kraft och kan orsaka allvarliga eller livshotande skador, särskilt om passageraren i framsätet sitter mycket nära krockkudden. Framsätespassagerarens säte bör vara så långt från krockkudden som möjligt med ryggstödet inställt så att passageraren sitter upprätt.
- Spädbarn och småbarn som sitter fel och/eller är dåligt fastspända kan dödas eller skadas svårt när krockkuddarna blåses upp. Barn som är för små för att använda säkerhetsbälte ska sitta rätt fastspända i bilbarnstol.

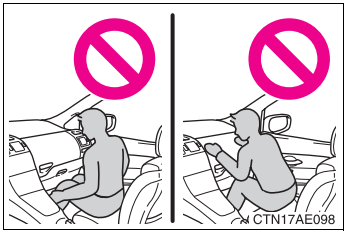


- Sitt inte på kanten av sätet och luta dig inte mot instrumentpanelen.

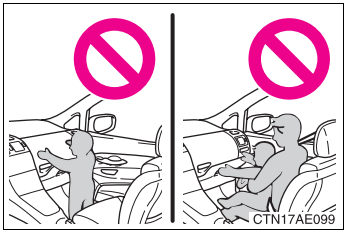


- Låt inte ett barn stå framför krockkuddeenheten vid passagerarplatsen fram eller sitta i knä på framsätespassageraren.
- Börja inte köra bilen om föraren eller passageraren har något föremål i knäet.

⚠ VARNING


■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

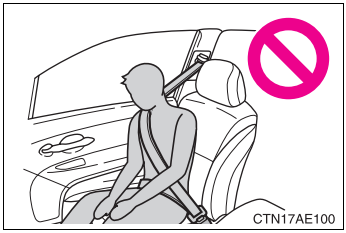

- Modeller med sidokrockgardiner: Ingen bör luta sig mot dörren, sidobalken i taket eller mot stolparna fram, på sidan eller bak.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Luta dig inte mot framdörren.

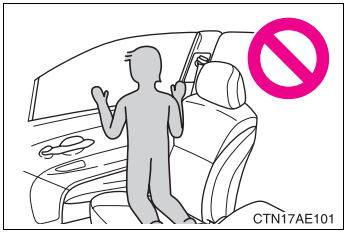


- Se till att ingen står på knä mot dörren på framsätespassagerarens plats, eller sticker ut huvud eller händer utanför bilen.

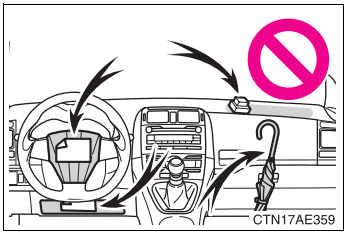


- Modeller med knäkrockkudde på förarsidan: Fäst inga föremål på och luta inget mot instrumentbrädan, rattnavet eller instrumentpanelens nedre del.
  Sådana föremål kan bli som projektiler om krockkuddarna framför föraren och framsätespassageraren samt förarens knäkrockkuddar utlöses.
- Modeller utan knäkrockkudde på förarsidan: Sätt inte fast något föremål på instrumentpanelen eller rattdynan och se till att ingen lutar sig mot dem.
  Sådana föremål kan bli som projektiler om krockkuddarna framför föraren och framsätespassageraren utlöses.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

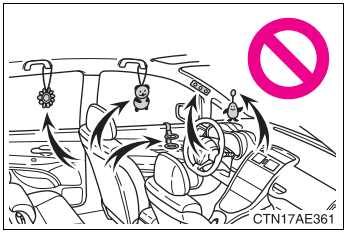

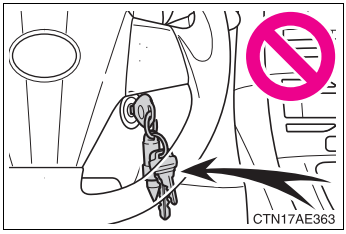

- Modeller med sidokrockgardiner: Fäst inga föremål på ytor såsom dörrar, vindrutans glas, sidodörrarnas rutor, stolparna fram och bak, taklister eller handtag.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Fäst inga föremål på ytor som dörrar, vindruta eller sidorutor.
- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem, samt med knäkrockkudde på förarsidan: Sätt inte fast tunga, vassa eller hårda föremål, t.ex. nycklar eller tillbehör på nyckeln. Sådana föremål kan begränsa knäkrockkuddens utlösning eller slungas in i förarsätet av kraften av en utlösande krockkudde och utgöra en fara.
- Modeller med knäkrockkudde på förarsidan: Om ett vinyllock har placerats i området där förarens knäkrockkudde utlöses ska det avlägsnas.
- Använd inga tillbehör på stolarna som kan hindra uppblåsningen av sidokrockkuddarna.
- Slå inte på några komponenter i krockkuddesystemet som visas på sidan 92, utöva inte heller något hårt tryck på dem.
  Det kan göra så att krockkuddarna inte fungerar på avsett vis.
- Vidrör inga komponenter i krockkuddesystemet omedelbart efter utlösning (uppblåsning) eftersom de kan vara heta.
- Om det känns svårt att andas efter att krockkuddar har utlösts, öppna en dörr eller ett fönster för att få in frisk luft i kupén eller lämna bilen om det känns säkert att göra detta. Tvätta dig därför snarast om du fått rester på huden för att förebygga eventuell hudirritation.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder gällande krockkuddar

- Modeller med sidokrockgardiner: Om områdena där krockkuddar förvaras, t.ex. rattdynan och fram- eller bakstolparnas klädsel, är skadade eller spruckna, ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta dem.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Om områdena där krockkuddar förvaras, t.ex. rattdynan är skadade eller spruckna, ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta dem.

■ Ändring och bortskaffande av komponenter i krockkuddesystemet

Du ska inte skrota din bil eller utföra någon av följande ändringar utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
Krockkuddarna kan plötsligt och oväntat utlösas (blåsas upp) med livshotande eller svåra skador som följd.

- Montering, borttagning, demontering och reparation av krockkuddar.
- Reparationer, ändringar, borttagning eller byte av ratt, instrumentpanel, instrumentbräda, säten eller sätesklädsel, stolpar fram, i mitten eller bak, eller takets sidolist.
- Reparationer eller ändringar av främre skärm, främre stötfångare, eller passagerarutrymmets sida.
- Montering av snöplog, vinsch, etc., på framgrillen (viltskydd eller dylikt).
- Ändring av bilens fjädringssystem.
- Montering av elektronisk utrustning, såsom RF-sändare eller CD-spelare.

Bilbarnstol

Toyota rekommenderar starkt att barn som är för små att använda säkerhetsbälten för vuxna alltid skall sitta i en bilbarnstol av lämplig storlek eller på en bälteskudde.

Kom ihåg


Kontakta din Toyota-återförsäljare för att få hjälp och information beträffande bilbarnstolar.

- Välj en bilbarnstol som är anpassad efter barnets ålder och storlek.
- Följ tillverkarens anvisningar för installation av bilbarnstolar.
- Toyota rekommenderar användning av bilbarnstolar som uppfyller standarden ”ECE No. 44”.

Krockkudde och barn

Krockkudde och barn i bil kan vara en livsfarlig kombination. Barn i barnstol, framåtvänd eller bakåtvänd, får inte placeras i främre passagerarsätet om platsen är utrustad med krockkudde. Passagerarplatsens krockkudde är dimensionerad att skydda personer med en längd av minst 140 cm. För passagerare under den längden kan en utlösande krockkudde under vissa omständigheter orsaka livshotande skador. För att passagerare under 140 cm ska kunna sitta i främre passagerarsätet krävs att krockkudden är urkopplad.

Vid montering av bilbarnstol i frampassagerarsätet

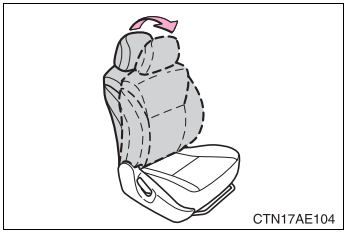

När du använder en bilbarnstol i frampassagerarsätet ska du sätta ryggstödet i helt upprätt läge.

Val av lämplig bilbarnstol

Skaffa en bilbarnstol som är lämplig för ditt barn. Barn som är för stora för bilbarnstolar ska placeras i baksätet och använda bilens ordinarie säkerhetsbälte. (→Sid. 55)

⚠ VARNING

Använda bilbarnstol

Att använda en bilbarnstol som inte är lämplig för bilen ger inte tillräckligt skydd för spädbarnet eller barnet som kan utsättas för allvarliga eller livshotande skador.

Säkerhetsåtgärder vid användning av bilbarnstol

- För att vara effektivt skyddade vid trafikolyckor och häftiga inbromsningar måste barn sitta fastspända med antingen säkerhetsbälte eller i bilbarnstol beroende på barnets ålder och storlek. Att hålla ett barn i armarna ger inget skydd som kan jämföras med en bilbarnstol. Vid en olycka kan barnet slungas mot vindrutan eller klämmas mellan dig och kupéinteriören.
- Toyota framhåller med skärpa vikten av att barn alltid skall sitta i för deras storlek och vikt lämpliga bilbarnstolar om de är för små för att använda bilens ordinarie säkerhetsbälten.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder vid användning av bilbarnstol

- Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i frampassagerarsätet om krockkuddens manuella avstängningssystem är i läge ON. (→Sid. 109)
  Den kraftiga och explosiva uppblåsningen av krockkudden framför framsätespassageraren kan döda eller allvarligt skada barnet om en bakåtvänd bilbarnstol är monterad på frampassagerarsätet, om den manuella avstängningsfunktionen är i läge ”ON”.
- Bara om du absolut måste placera en framåtvänd bilbarnstol i framsätet ska sätet av säkerhetsskäl flyttas så långt bakåt från krockkudden som möjligt. Flytta alltid sätet så långt bakåt som möjligt eftersom krockkudden framför framsätespassageraren kan utlösas med oerhörd hastighet och kraft. Barnet riskerar då att dödas eller få svåra skador.
- Modeller med sidokrockgardiner: Låt inte ett barn luta huvudet eller någon annan kroppsdel mot framdörren eller mot den del av stolen, främre och bakre stolpen eller takets sidobalk varifrån sidokrockkuddar och sidokrockgardiner utlöses även om han/hon sitter i en bilbarnstol. Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner blåses upp med våldsam kraft och kan ge barnet allvarliga eller livshotande skador.
- Modeller utan sidokrockgardiner: Låt inte ett barn luta huvudet eller någon annan kroppsdel mot dörren eller mot sätesytan där sidokrockkudden blåses upp även om han/hon sitter i en bilbarnstol. En sidokrockkudde blåses upp med våldsam kraft och kan orsaka livsfarliga skador.
- Följ noga tillverkarens anvisningar beträffande montering av bilbarnstolen och kontrollera att den sitter riktigt fast. En felaktigt monterad bilbarnstol kan leda till att barnet dödas eller får allvarliga skador vid en kollision eller en plötslig inbromsning.

VARNING


■ När bilbarnstolen inte används

- Se till att bilbarnstolen är ordentligt fäst på sätet, även om det inte används. Förvara inte en lös bilbarnstol i kupén.
- Om bilbarnstolen måste demonteras ska den tas ut ur bilen eller förvaras på säkert sätt i bagagerummet. En löst liggande bilbarnstol kan skada de åkande vid en plötslig inbromsning eller en olycka.


⚠ VARNING

■ När du monterar en bilbarnstol

Följ anvisningarna i tillverkarens instruktionshäfte när nu monterar en bilbarnstol och se till att den sitter stadigt.
Om bilbarnstolen inte monteras korrekt kan barnet eller andra passagerare skadas allvarligt eller dödas vid en plötslig inbromsning eller olycka.

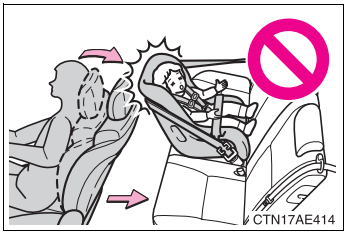


- Om förarstolen hindrar att en bilbarnstol inte kan förankras ordentligt ska bilbarnstolen placeras på baksätets högra sida.
- Justera framsätet så att det inte hindrar att bilbarnstolen installeras på rätt sätt.

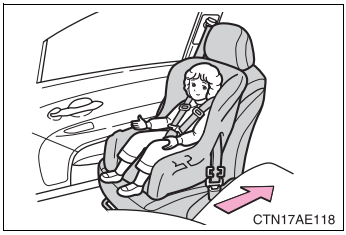

- När du använder en framåtvänd bilbarnstol eller bälteskudde på frampassagerarsätet ska du alltid skjuta stolen så långt bakåt som möjligt.
  Följden kan annars bli dödsfall eller svåra skador om krockkuddarna skulle utlösas (blåsas upp).

⚠ VARNING

■ När du monterar en bilbarnstol

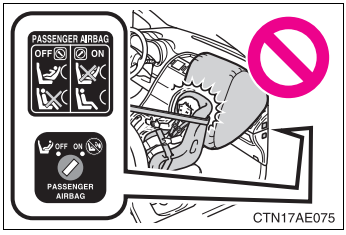

- Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i frampassagerarsätet om krockkuddens manuella avstängningssystem är i läge ON. (→Sid. 109)

  Om en olycka skulle inträffa kan den explosiva uppblåsningen av krockkudden på passagerarsidan fram döda eller skada barnet mycket allvarligt.

  Ett varningsmärke på instrumentpanelen på passagerarsidan påminner dig om att aldrig placera en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet.


- Om en bälteskudde är monterad, se till att axelbältet placeras mitt på barnets axel. Säkerhetsbältet får inte ligga mot halsen, men det får inte heller sitta så att det kan glida ned från axeln. Svåra skador och dödsfall kan annars inträffa om bilen bromsas eller girar häftigt eller råkar ut för en olycka.
- Kontrollera att bältet är ordentligt fastsatt i bälteslåset och att bältet inte har vridits.
- Dra kraftigt i bilbarnstolen åt olika håll för att försäkra dig om att den verkligen sitter fast.
- Följ noga alla instruktioner som lämnas av bilbarnstolens tillverkare.

■ Korrekt montering av en bilbarnstol i fästena

Se till att inga föremål finns i närheten av de nedre fästena när du använder dessa och att säkerhetsbältet inte har fastnat bakom bilbarnstolen. Kontrollera att bilbarnstolen är stadigt monterad. Annars kan barnet eller andra passagerare dödas eller få allvarliga skador om bilen bromsas eller girar häftigt, eller vid en olycka.

Manuellt i- och urkopplingssystem, krockkudde


Systemet kopplar ur krockkudden på framsätespassagerarens plats. Krockkuddar får endast kopplas ur om ett barn sitter i bilbarnstol i framsätet.

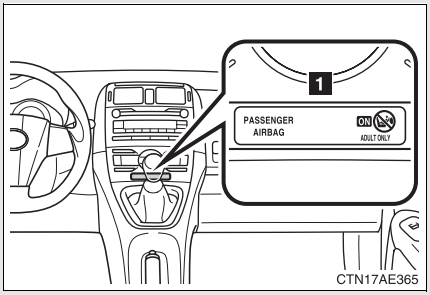

1 ”PASSENGER AIRBAG” indikeringslampa


Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: När krockkuddesystemet är aktiverat tänds indikeringslampan. (Endast när startkontakten är i ”ON”-läge.)

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: När krockkuddesystemet är aktiverat tänds indikeringslampan. (Endast när startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.)

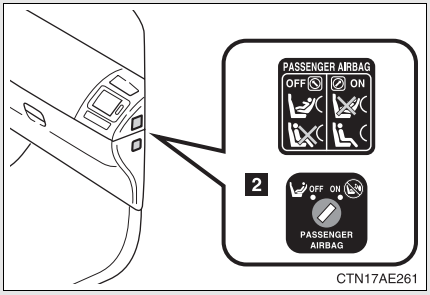

2 Manuell i- och urkoppling av krockkudde

Koppla ur krockkudden på framsätespassagerarplatsen

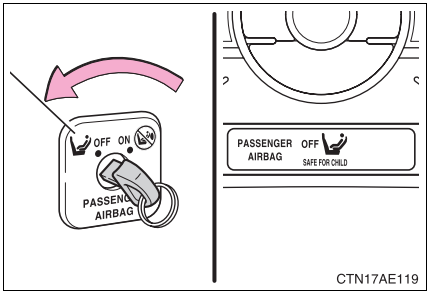

Sätt nyckeln i låset och vrid om till läge ”OFF”.

Indikeringslampan ”OFF” tänds. (Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Endast när startkontakten är i läge ”ON”.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Endast när startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.)

■ Manuell i- och urkoppling av krockkudde, indikering

Om något av följande uppstår tyder det på att systemet inte fungerar som det ska. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

- Varken ”ON” eller ”OFF” tänds.
- Indikeringslampan ändras inte när den manuella i-/urkopplingsknappen trycks till ”ON” eller ”OFF”.

⚠ VARNING

■ När du monterar en bilbarnstol

Av säkerhetsskäl ska du alltid montera en bilbarnstol i baksätet. Om baksätet inte kan användas kan framsätet användas under förutsättning att den manuella i-/urkopplingsknappen trycks till läget ”OFF”.
Om i-/urkopplingsknappen är kvar i läge ”ON” kan den häftiga kraften när en krockkudde utlöses ge svåra skador eller dödsfall.

■ När en bilbarnstol inte är monterad i framsätet

Kontrollera att i-/urkopplingsknappen är i läget ”ON” (på).
Om den får vara kvar i läget ”OFF” (av) kommer krockkudden eventuellt inte att utlösas om en olycka skulle inträffa, vilket kan leda till svåra skador eller dödsfall.

Under körning 2

2-1. Körrutiner

Köra bilen 112
Startkontakt (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)..... 125
Startkontakt (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)..... 131
Automatväxellåda 135
Manuell växellåda MultiMode..... 137
Manuell växellåda..... 142
Körriktningsvisare 146
Parkeringsbroms 147
Signalhorn 148

2-2. Instrumentgrupp

Instrument och mätare..... 149
Indikerings- och varningslampor..... 156
Informationsdisplay (modeller med mätare av Optitrontyp)..... 162
Informationsdisplay (modeller utan mätare av Optitrontyp)..... 172

2-3. Använda strålkastare och vindrutetorkare

Strålkastaromkopplare..... 176
Strömbrytare för dimljus.... 181
Vindrutetorkare och -spolare..... 183
Bakrutetorkare och -spolare..... 188
Reglage för strålkastarspolare 190

2-4. Använda andra system vid körning

Farthållare..... 191
Fartbegränsare 195
Toyotas system för parkeringsassistans, sensor..... 198
Backkamerasystem 203
Stop & Start-system..... 210
Säkerhets- och hjälpsystem..... 216

2-5. Körinformation

Last och bagage 222
Råd för vinterkörning 224
Körning med släp..... 228

Observera följande rutiner för säker körning.

■ Starta motorn

→Sid. 125, 131

■ Körning

▶ Automatväxellåda

STEG 1 Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till D. (→Sid. 135)

STEG 2 Lossa parkeringsbromsen. (→Sid. 147)

STEG 3 Släpp bromsen långsamt och trampa försiktigt ned gaspedalen så att bilen börjar rulla.

▶ Manuell växellåda MultiMode

STEG 1 Trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till E eller M. (→Sid. 137)

Vid växling till E: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar E.

Vid växling till M: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar 1.

STEG 2 Lossa parkeringsbromsen. (→Sid. 147)

STEG 3 Släpp bromsen långsamt och trampa försiktigt ned gaspedalen så att bilen börjar rulla.

▶ Manuell växellåda

STEG 1 Trampa ned kopplingspedalen helt och för växelspaken till 1. (→Sid. 142)

STEG 2 Lossa parkeringsbromsen. (→Sid. 147)

STEG 3 Släpp långsamt upp kopplingspedalen. Trampa samtidigt lugnt på gaspedalen för att accelerera.

■ Stanna bilen

▶ Automatväxellåda

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge D.

STEG 2 Ansätt vid behov parkeringsbromsen.

Om bilen ska bli stående under längre tid bör du föra växelväljaren till P eller N. (→Sid. 135)

▶ Manuell växellåda MultiMode

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge E eller M.

STEG 2 Ansätt vid behov parkeringsbromsen.

Om bilen ska bli stående en längre stund bör du föra växelväljaren till N. (→Sid. 137)

▶ Manuell växellåda

STEG 1 Tryck ned kopplingspedalen helt och trampa ned bromspedalen.

STEG 2 Ansätt vid behov parkeringsbromsen.

Om bilen ska bli stående en längre tid bör du föra växelväljaren till N. (→Sid. 142)

Modeller med Stop & Start-system: Om Stop & Start-systemet är aktiverat, om du flyttar växelväljaren till N och släpper upp kopplingspedalen stängs motorn av. (→Sid. 210)

■ Parkera bilen

▶ Automatväxellåda

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge D.

STEG 2 Ansätt parkeringsbromsen. (→Sid. 147)

STEG 3 Flytta växelväljaren till P. (→Sid. 135)

Blockera hjulen vid parkering i backe om det behövs.

STEG 4 Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP” eller med startkontakten (tändningen).

STEG 5 Lås dörren och kontrollera att du har nyckeln med dig.

▶ Manuell växellåda MultiMode

STEG 1 Trampa på bromspedalen med växelväljaren i läge E eller M.

STEG 2 Ansätt parkeringsbromsen. (→Sid. 147)

STEG 3 För växelväljaren till E, M eller R. (→Sid. 137)

Blockera hjulen vid parkering i backe om det behövs.

STEG 4 Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP” eller med startkontakten (tändningen).

Vid växling till E eller M: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar 1.

Vid växling till R: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar R.

STEG 5 Lås dörren och kontrollera att du har nyckeln med dig.

▶ Manuell växellåda

STEG 1 Tryck ned kopplingspedalen helt och trampa ned bromspedalen.

STEG 2 Ansätt parkeringsbromsen. (→Sid. 147)

STEG 3 För växelspaken till N. (→Sid. 142)

För växelspaken till 1 eller R när du parkerar i backe. Blockera hjulen om det behövs.

STEG 4 Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP” eller med startkontakten (tändningen).

STEG 5 Lås dörren och kontrollera att du har nyckeln med dig.

Start i brant uppförsbacke

▶ Automatväxellåda

STEG 1 Lägg an parkeringsbromsen hårt och lägg växelväljaren i D.

STEG 2 Trampa försiktigt på gaspedalen.

STEG 3 Lossa parkeringsbromsen.

▶ Manuell växellåda MultiMode

STEG 1 Trampa ned bromspedalen, dra åt parkeringsbromsen och för växelväljaren till E eller M.

Vid växling till E: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar E.

Vid växling till M: Se till att växelindikeringslampan på displayen visar 1.

STEG 2 Trampa försiktigt på gaspedalen.

STEG 3 Lossa parkeringsbromsen.

▶ Manuell växellåda

STEG 1 Med parkeringsbromsen ordentligt åtdragen och kopplingspedalen nedtryckt flyttas växelväljaren till 1.

STEG 2 Tryck lätt på gaspedalen samtidigt som du långsamt lättar på kopplingspedalen.

STEG 3 Lossa parkeringsbromsen.

■ Köra i regn

- Kör försiktigt när det regnar eftersom sikten försämras, fönsterrutorna kan bli immiga och vägen hal.
- Kör försiktigt när det börjar regna eftersom vägytan då blir särskilt hal.
- Undvik att köra med hög hastighet på motorvägar när det regnar. Regnet kan bilda ett lager vatten mellan däcken och vägbanan vilket hindrar styrningen och bromsarna från att fungera effektivt.

■ Inkörningsperiod

Observera följande för att förlänga livslängden på din bil:

- Under de första 30 milen:
  Undvik plötsliga inbromsningar.
- Under de första 80 milen:
  Dra inte husvagn eller släpvagn.
- Under de första 100 milen:
  - Kör inte i extremt hög hastighet.
  - Undvik häftig acceleration.
  - Kör inte en längre sträcka på låg växel.
  - Kör inte med samma hastighet under längre perioder.

■ Tomgångskörning innan motorn stängs av (dieselmotor)

För att undvika skador på turboladdaren bör du låta motorn gå på tomgång omedelbart efter körning med hög hastighet eller i branta backar.

Körförhållande		Tomgång
Normal stadskörning		Behövs inte
Körning med hög hastighet	Konstant hastighet på cirka 80 km/tim	Cirka 20 sekunder
	Konstant hastighet på cirka 100 km/tim	Cirka 1 minut
Körning i branta backar eller kontinuerligt över 100 km/tim (körning på racerbana, etc.)		Cirka 2 minuter

Köra bilen utomlands

Se till att bilen uppfyller lagar och förordningar i det aktuella landet och kontrollera att du kan få tag på rätt bränsle. (→Sid. 523)

VARNING

När du startar bilen

Modeller med automatväxellåda: Håll alltid foten på bromspedalen om bilen står stilla med motorn igång. Det hindrar bilen från att krypa sakta framåt.

Modeller med manuell växellåda MultiMode: Håll alltid foten på bromspedalen om bilen står stilla med motorn igång. Det hindrar bilen från att röra sig oväntat.

Under körning

- Du bör inte köra bilen om du inte vet var bromspedalen och gaspedalen sitter för att undvika att fel pedal trampas ned.
  - Om gaspedalen oavsiktligt trampas ned i stället för bromspedalen kan bilen plötsligt accelerera vilket kan leda till en olycka som kan resultera i dödsfall eller svåra skador.
  - När du backar behöver du ibland vrida kroppen vilket kan göra det svårt att använda pedalerna. Se till att du använder pedalerna på rätt sätt.
  - Håll en korrekt körställning, även om du bara kör en kort sträcka, så att du kan trycka ned broms- och gaspedalerna på rätt sätt.
  - Tryck ned bromspedalen med höger fot. Om du trycker ned bromspedalen med vänster fot kan det ta längre tid i en nödsituation vilket kan leda till en olycka.
- Kör inte bilen över lättantändliga material och stanna inte heller bilen nära sådana material.
  Avgassystemet och avgaserna kan bli extremt heta. Detta kan orsaka brand om det finns brännbart material i närheten.

⚠ VARNING

- Gäller inte för modeller med manuell växellåda: Låt inte bilen rulla bakåt medan växelväljaren är i körläge, rulla inte heller framåt med växelväljaren i R-läge.
  Detta kan orsaka motorstopp eller leda till försämrad broms- och styrförmåga, vilket kan resultera i en olycka eller skador på bilen.
- Öppna fönstren och kontrollera att bakluckan är stängd om det luktar bensin i bilen. Stora mängder avgaser i bilen kan orsaka dåsighet och en olyckshändelse, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.
- Under inga omständigheter får växelväljaren flyttas till P, R eller N (modeller med automatväxellåda) eller R (gäller inte för modeller med manuell växellåda) medan bilen är i rörelse.
  Detta kan orsaka stora skador på växellådan och kan leda till att föraren tappar kontrollen över bilen.
- Flytta inte växelväljaren till N medan bilen är i rörelse.
  Detta kan försätta motorbromsningen ur funktion vilket kan resultera i en olycka.
- Stäng inte av motorn under körning.
  Om motorn är avstängd fungerar inte servosystemen för broms och styrning.
- Använd motorbromsen (nedväxling) för att upprätthålla säker hastighet vid körning i nedförsbacke.
  Användning av bromsarna kan leda till överhettning och effektförlust. (→Sid. 135, 137)
- Om bilen stannas på sluttande underlag bör bromspedal och parkeringsbroms användas för att undvika att bilen rullar bakåt eller framåt, och orsakar en olycka.
- Ställ inte in displayen, ratten, stolen eller yttre eller inre backspeglar under körning.
  Det kan få föraren att tappa kontrollen över bilen vilket kan orsaka en olycka och leda till dödsfall eller svåra skador.
- Förvissa dig alltid om att samtliga passagerare inte har armar, huvud eller någon annan kroppsdel utanför bilen eftersom det finns det risk för livshotande eller svåra skador.

⚠ VARNING

■ Vid körning på hala vägar

- Häftig inbromsning, acceleration och plötsliga rattutslag kan orsaka sladd och reducera förmågan att kontrollera bilen, vilket kan leda till en olycka.
- Plötsliga varvtalsförändringar, t.ex. motorbromsning på grund av upp- eller nedväxling, kan få bilen att sladda vilket kan leda till en olycka.
- När du har kört genom en vattenpöl ska du trampa ned bromspedalen för att kontrollera att bromsarna fungerar ordentligt. Våta bromsbelägg kan göra att bromsarna inte fungerar som de ska. Om bara bromsarna på den ena sidan är våta och inte fungerar på rätt sätt kan styrningen påverkas vilket kan leda till en olycka.

■ När du flyttar växelväljaren (gäller inte för modeller med manuell växellåda)

Undvik att flytta växelväljaren när gaspedalen är nedtrampad.
Det kan leda till oväntat snabb acceleration som kan orsaka en olycka och leda till dödsfall eller svåra skador.

■ När bilen har stannat

- Rusa inte motorn.
  Om bilen är i annan växel än P (modeller med automatväxellåda) eller N (gäller inte modeller med automatväxellåda) kan bilen accelerera plötsligt och oväntat och orsaka en olycka.
- Låt inte bilen stå med motorn igång en längre stund.
  Om detta inte kan undvikas bör du parkera bilen på en öppen yta och kontrollera att avgaser inte tränger in i kupén.
- Gäller inte för modeller med manuell växellåda: För att förhindra olyckor på grund av att bilen rullar iväg bör du alltid trycka ned bromspedalen medan motorn går och även dra åt handbromsen om det behövs.
- Om bilen stannas i en backe bör du alltid trycka ned bromspedalen och dra åt handbromsen för att förhindra olyckor som orsakas av att bilen rullar framåt eller bakåt.
- Undvik att varva motorn.
  Om du kör motorn på höga varv medan bilen står still kan det leda till att avgassystemet överhettas vilken kan leda till brand om det finns brännbart material i närheten.

⚠ VARNING

■ När bilen är parkerad

- Lämna inte kvar glasögon, cigarettändare, sprayflaskor eller läskburkar i bilen om det är mycket varmt och soligt ute.
  Detta kan resultera i följande.
  - Gas kan läcka ut från cigarettändaren eller sprayburken och orsaka brand.
  - Temperaturen inuti bilen kan få plastlinser och plastmaterial i glasögon att deformeras eller spricka.
  - Läskburkar kan spricka så att innehållet sprutas ut i kupén vilket kan leda till kortslutning i bilens elektriska komponenter.
- Modeller med automatväxellåda: Dra alltid åt parkeringsbromsen, för växelväljaren till P, stäng av motorn och lås bilen.
  Lämna aldrig bilen utan tillsyn medan motorn är i gång.
- Modeller med manuell växellåda MultiMode: Dra alltid åt parkeringsbromsen, för växelväljaren till E, M eller R, stäng av motorn och lås bilen.
  Lämna aldrig bilen utan tillsyn medan motorn är i gång.
- Rör inte avgasröret medan motorn är igång eller omedelbart efter motorn har stängts av.
  Det kan ge upphov till brännskador.
- Lämna inte motorn igång där det finns mycket snö eller om det snöar. Om snövallar byggs upp kring bilen medan motorn är i gång kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen. Det kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Modeller med manuell växellåda MultiMode: Stäng inte av motorn förrän 1:ans växel eller backen är ordentligt ilagda. Bekräfta att växellägesindikatorn visar att växeln är ilagd.
  Om bilen parkeras utan att en växel är ilagd kan bilen börja rulla vilket kan leda till en olycka.

VARNING

Avgaser

Avgaserna innehåller skadlig koloxid (CO) som är färglös och luktlös. Att andas in avgaser kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

- Stäng av motorn om bilen står i ett dåligt ventilerat utrymme. I ett slutet utrymme, som ett garage, kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen. Det kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.
- Avgassystemet bör kontrolleras periodvis. Om hål eller sprickor har orsakats av rost, om det finns skador på en fog eller om onormalt ljud hörs från avgassystemet, ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen. Annars kan avgaser tränga in i bilen vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

Om du tar en tupplur i bilen

Stäng alltid av motorn. Annars kan du oavsiktligt flytta växelväljaren/växelspaken eller trampa ned gaspedalen, vilket kan leda till en olycka eller brand på grund av överhettning av motorn. Om bilen dessutom är parkerad i ett utrymme med dålig ventilation kan avgaser ansamlas och tränga in i bilen, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

⚠ VARNING

■ Vid inbromsning

- Kör försiktigare om bromsarna är våta. Bromsavståndet ökar när bromsarna är våta och detta kan orsaka ojämn inbromsning. Dessutom finns risk att parkeringsbromsen inte kan hålla bilen säkert.
- Om bromsservot inte fungerar bör du inte köra alltför nära framförvarande bilar, samt undvika nedförsbackar eller tvära svängar som kräver bromsförmåga. Bromsarna fungerar fortfarande, men det krävs mer kraft på bromspedalen än vanligt. Bromsavståndet kan också förlängas.
- Pumpa inte med bromspedalen om motorn stannar.
  Varje tryckning på bromspedalen gör att undertrycket för bromsservosystemet förbrukas.
- Bromssystemet består av två separata hydrauliska bromskretsar: Om ett fel skulle uppstå i den ena kretsen kan bilen ändå alltid bromsas med den andra kretsen. I sådant fall skall bromspedalen trampas ned hårdare än normalt och bromssträckan blir längre.
  Kör inte bilen med endast ett bromssystem. Lämna omedelbart in bilen till verkstaden.

■ Om du hör ett gnisslande eller skrapande ljud (slitagevarnare på bromsbelägg)

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera och byta bromsbeläggen snarast möjligt.
Skador kan uppstå på rotorn om bromsbeläggen inte blir utbytta.

Det är farligt att köra bilen om slitagegränsen för bromsbeläggen och/eller för bromsskivorna har överskridits.

⚠ OBSERVERA

Under körning

▶ Modeller med automatväxellåda

Använd inte gaspedalen för att hålla bilen stilla i en backe, inte heller genom att samtidigt trampa ned gaspedal och bromspedal.

▶ Modeller med manuell växellåda MultiMode

Håll aldrig bilen stillastående i en uppförsbacke med hjälp av gaspedalen eller när starthjälpsystemet är aktiverat.
Sådant kan skada kopplingen.

▶ Modeller med manuell växellåda

- Kör inte med foten vilande mot kopplingspedalen eftersom det ger onormalt stort slitage på kopplingen.
- Starta inte i någon annan växel än 1:an. Annars kan kopplingen skadas.
- Håll inte bilen på plats i uppförsbacke genom att slira på kopplingen. Det kan skada kopplingen.

Vid parkering av bilen (modeller med automatväxellåda)

Placera alltid växelväljaren i läge P. Annars kan bilen börja rulla eller plötsligt accelerera om gaspedalen trampas ned oavsiktligt.

Undvika skador på bilen

- Vrid inte ratten fullt ut åt något håll och låt den inte stanna kvar i det läget. Då uppstår risk för skador på servostyrningen.
- Kör så långsamt som möjligt över gropiga vägar för att undvika skador på hjulen, underredet etc.
- Endast modell med dieselmotor: Kom ihåg att låta motorn gå på tomgång omedelbart efter körning i hög hastighet eller i branta backar. Stäng av motorn först när turboladdaren har svalnat.
  Om detta försummas kan turbon skadas.

OBSERVERA

Om du får punktering under färd

Ett punkterat eller skadat däck kan ge upphov till följande situationer. Håll stadigt i ratten och trampa långsamt ned bromspedalen så att bilen saktar ned.

- Bilen kan bli svår att kontrollera.
- Bilen kan ge ifrån sig ovanliga ljud.
- Bilen kan bete sig ovanligt.

Byt det punkterade däcket mot ett nytt. (→Sid. 472, 482)

Om vägen är översvämmad

Kör inte på vägar som blivit översvämmade efter hårt regn eller liknande. Detta kan orsaka följande allvarliga skador på bilen.

- Motorn stannar
- Kortslutning av elektriska komponenter
- Motorskada på grund av vattenintrång

Om du har varit tvungen att köra på en översvämmad väg och bilen har tagit in vatten, ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare, -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera följande.

- Bromsarnas funktion
- Förändringar i kvantitet och kvalitet hos oljor och vätskor som används i bilens motor, kraftöverföring, etc.
- Smörningsskicket i lager och hjulupphängning (om möjligt) samt funktionen hos samtliga leder, lager etc.

Om du utför följande medan du har nyckeln på dig startar motorn eller läget för startkontakten ”ENGINE START STOP” ändras.

■ Starta motorn

▶ Automatväxellåda


STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelväljaren är i läge P.

STEG 3 Sitt i förarsätet och trampa ned bromspedalen.

Startkontakten ”ENGINE START STOP” visar grönt sken. Om indikeringslampan inte blir grön kan inte motorn startas.

STEG 4

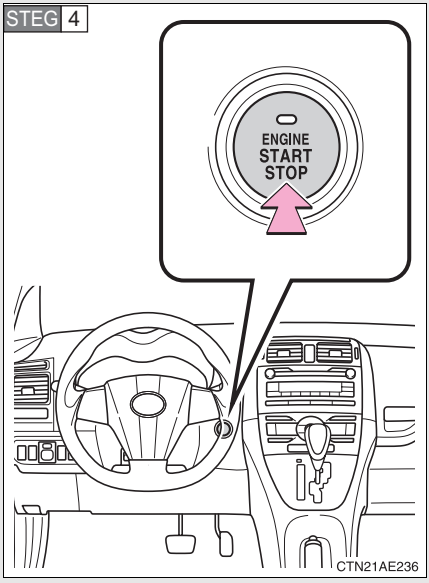

Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP”.

Startmotorn går runt tills den startar eller i 30 sekunder beroende på vilket som händer först.


Fortsätt att trampa på bromspedalen tills motorn startar.

▶ Manuell växellåda MultiMode

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Trampa ned bromspedalen, tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” och flytta växelväljaren till N.

Startkontakten ”ENGINE START STOP” visar grönt sken. Om indikeringslampan inte blir grön kan inte motorn startas.

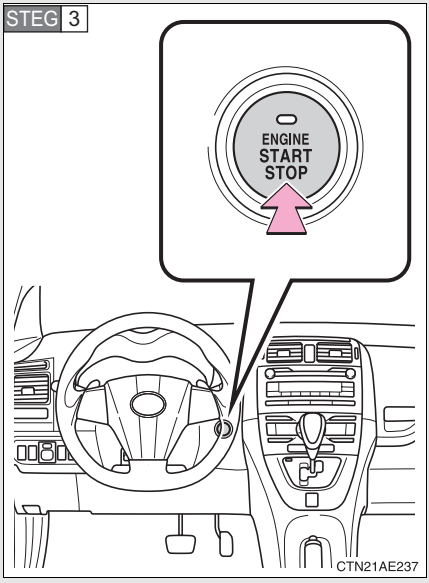

Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP”.

Startmotorn går runt tills den startar eller i 30 sekunder beroende på vilket som händer först.

Fortsätt att trampa på bromspedalen tills motorn startar.

Endast modell med dieselmotor: tänds. Motorn börjar gå runt när slocknar.

▶ Manuell växellåda


STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelspaken är i läge N.

STEG 3 Trampa ned kopplingspedalen.

Startkontakten ”ENGINE START STOP” visar grönt sken.

STEG 4

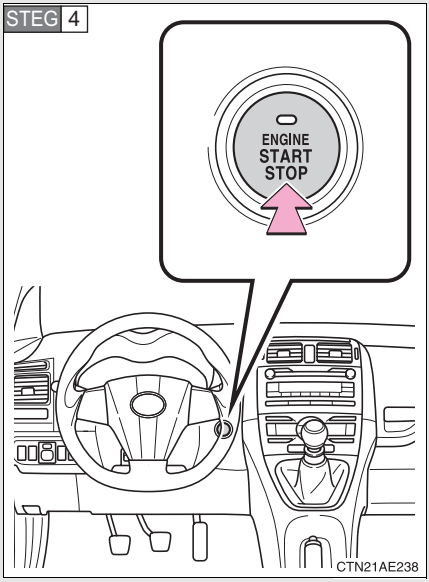

Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP”.


Startmotorn går runt tills den startar eller i 30 sekunder beroende på vilket som händer först.

Endast modell med dieselmotor: tänds. Motorn börjar gå runt när slocknar.

Motorn kan startas från alla lägen.

■ Startkontakten ”ENGINE START STOP”, olika lägen

Lägen kan ändras med en tryckning på startkontakten ”ENGINE START STOP” medan bromspedalen (gäller inte för modeller med manuell växellåda) eller kopplingspedalen (modeller med manuell växellåda) är uppsläppt. (Läget ändras varje gång du trycker på startkontakten.)

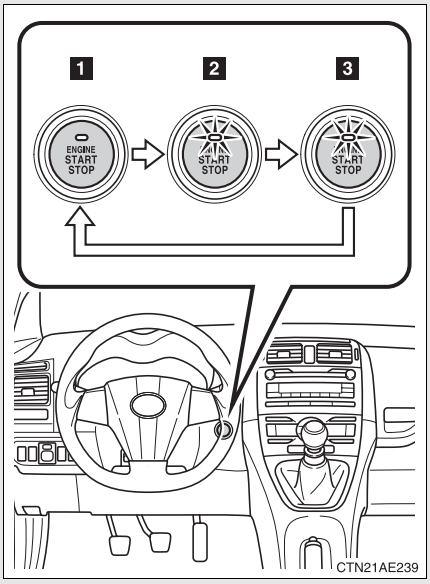

1 OFF*

Varningsblinker kan användas.

2 Radioläge

Vissa elektriska tillbehör kan användas, t.ex. ljudanläggningen.

Startkontakten ”ENGINE START STOP” lyser med gult sken.


3 Tändningsläge

Samtliga elektriska tillbehör kan användas.

Startkontakten ”ENGINE START STOP” lyser med gult sken.

*: Modeller med automatväxellåda: Om växelväljaren är i ett annat läge än P när motorn stängs av med startkontakten ”ENGINE START STOP”, försätts systemet i radioläge, motorn stängs inte av.

■ Rattlås, upplåsning

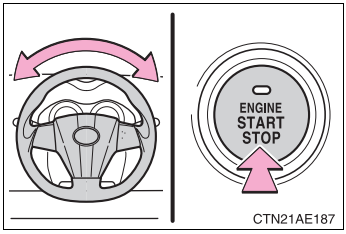

Se till att ratten inte är låst.

För att låsa upp rattlåset, vrid ratten försiktigt till vänster eller höger medan du trycker in startkontakten ”ENGINE START STOP”.

Om rattlåset inte kan lossas blinkar indikatorn på startkontakten ”ENGINE START STOP” grönt.

■ Om motorn inte startar

Startspärrsystemet kanske inte har avaktiverats. (→Sid. 80)

■ När indikeringslampan på startkontakten ”ENGINE START STOP” blinkar gult

Systemet kan vara defekt. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

■ Funktion för automatisk avstängning

Motorn stängs automatiskt av med startkontakten ”ENGINE START STOP” om den lämnas kvar i radioläge i minst en timme.

■ Nyckelbatteri, urladdning

→Sid. 32

■ Om batteriet till elektroniska nyckeln är urladdat

→Sid. 407

■ Omständigheter som påverkar funktionen

→Sid. 31

■ Att observera beträffande låsfunktionen

→Sid. 33

⚠ VARNING

■ När motorn startas

Starta motorn endast när du sitter på förarplatsen. Tryck under inga omständigheter ned gaspedalen medan du startar motorn.
Det kan orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

■ Stanna motorn i en nödsituation

Om du behöver stanna motorn i en nödsituation under körning trycker du på startkontakten ”ENGINE START STOP” och håller den nedtryckt i minst 3 sekunder.
Rör dock aldrig startkontakten ”ENGINE START STOP” under körning förutom i en nödsituation. Om motorn stannar under körning kan följden bli en plötslig olyckshändelse.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Lämna inte startkontakten ”ENGINE START STOP” i radioläge eller tändningsläge under längre perioder utan att motorn är igång.

■ När motorn startas

- Rusa inte en kall motor.
- Om motorn är svår att starta eller om den tjuvstannar ofta ska du omedelbart låta en verkstad kontrollera motorn.

■ **Starta motorn**

▶ Automatväxellåda

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelväljaren är i läge P.

STEG 3 Sitt i förarsätet och trampa ned bromspedalen.

STEG 4 Vrid startkontakten till läget ”START” och starta motorn.

▶ Manuell växellåda MultiMode (bensinmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Trampa ned bromspedalen, vrid startkontakten till ”ON” och flytta växelväljaren till N.

STEG 3 Vrid startkontakten till läget ”START” och starta motorn.

▶ Manuell växellåda MultiMode (dieselmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Trampa ned bromspedalen, vrid startkontakten till ”ON” och flytta växelväljaren till N.

STEG 3 När  indikeringslampan har slocknat, vrid startkontakten till läge ”START” och starta motorn.

▶ Manuell växellåda (bensinmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelspaken är i läge N.

STEG 3 Trampa ned kopplingspedalen.

STEG 4 Vrid startkontakten till läget ”START” och starta motorn.

Modeller med Stop & Startsystem: Startmotorn går runt tills den startar eller i högst 25 sekunder, beroende på vilket som sker först. Fortsätt att trampa ned bromspedalen tills motorn har startat ordentligt.

▶ Manuell växellåda (dieselmotor)

STEG 1 Kontrollera att parkeringsbromsen är åtdragen.

STEG 2 Kontrollera att växelspaken är i läge N.


STEG 3 Trampa ned kopplingspedalen.

STEG 4 Vrid startkontakten till ”ON”-läget.

tänds.

STEG 5 När indikeringslampan har slocknat, vrid startkontakten till läge ”START” och starta motorn.

■ **Startkontakt**

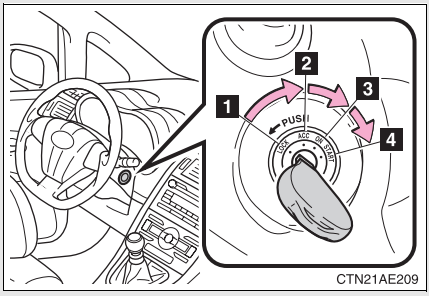

1 ”LOCK”

Ratten spärras och nyckeln kan tas bort. (Modeller med automatväxellåda: Nyckeln kan tas ur endast då växelväljaren är i läge P.)

2 ”ACC”

Vissa elektriska tillbehör kan användas, t.ex. ljudanläggningen.


3 ”ON”

Samtliga elektriska tillbehör kan användas.

4 ”START”

Starta motorn.


■ Vrida nyckeln från ”ACC” till ”LOCK”

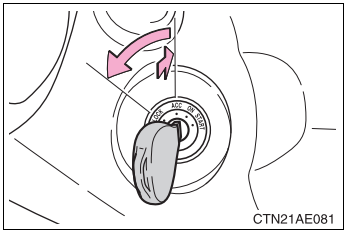

STEG 1 Modeller med automatväxellåda: För växelväljaren till P. (→Sid. 135)
Modeller med en manuell växellåda MultiMode: För växelväljaren till E, M eller R. (→Sid. 137)
Modeller med manuell växellåda: Flytta växelspaken till N. (→Sid. 142)

STEG 2 Sätt in nyckeln och vrid till läge ”LOCK”.

■ Rattlås, upplåsning

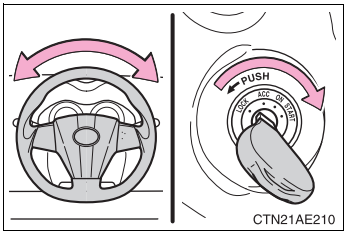

När du skall starta motorn kan det ibland kännas som om startkontakten är fast i ”LOCK”-läget. Du kan lossa den genom att vrida ratten lätt i någon riktning.

■ Om motorn inte startar

Startspärrsystemet kanske inte har avaktiverats. (→Sid. 80)

■ Påminnelse för glömd nyckel

En ljudsignal hörs om förardörren öppnas medan startkontakten är i läge ”ACC” eller ”LOCK” för att påminna om att nyckeln ska tas ut.

⚠ VARNING

■ När motorn startas

Starta motorn endast när du sitter på förarplatsen. Tryck under inga omständigheter ned gaspedalen medan du startar motorn.
Det kan orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Vrid inte startkontakten till ”LOCK”-läge under körning. Om du i en nödsituation måste stänga av motorn när bilen är i rörelse, vrid startkontakten endast till ”ACC”-läget.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur


Låt inte nyckeln sitta kvar i läge ”ACC” eller ”ON” under en längre tid om motorn inte är igång.

■ När motorn startas

- Kör inte startmotorn längre än 30 sekunder vid varje startförsök. I annat fall kan startmotorn och elkablarna överhettas.
- Rusa inte en kall motor.
- Om motorn är svår att starta eller om den tjuvstannar ofta ska du omedelbart låta en verkstad kontrollera motorn.

Välj lämpligt växelläge.

■ Flytta växelväljaren

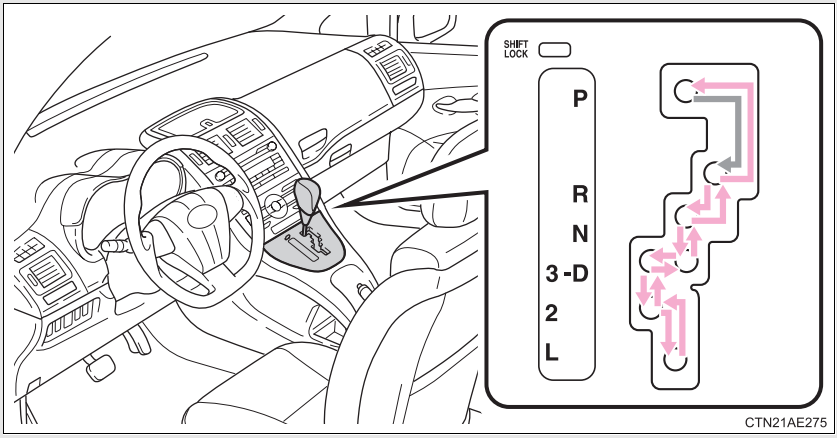

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

När startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge ska du trycka ner bromspedalen och flytta växelspaken.

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

När startkontakten är i läge ON kan bromspedalen trampas ned och växelväljaren flyttas.

*: I förekommande fall

■ Växellägen

Växelläge	Funktion
P	Parkering eller start av motor
R	Backning
N	Friläge
D	Normal körning*
3	Motorbromsning
2	Kraftigare motorbromsning
L	Maximal motorbromsning

*: Vid växling till D-läge väljer systemet lämplig växel för rådande körförhållanden.
Växelväljaren bör placeras i D-läge vid normal körning.

■ Begränsningar för nerväxling

Växelväljaren kan inte växlas ner om följande hastigheter överskrids.

km/tim

Växla ned	Toppfart
3 → 2	100
2 → L	51

■ Vid körning med farthållare (i förekommande fall)

Motorbromsen fungerar inte vid nedväxling från D till 3. (→Sid. 191)


■ Om växelväljaren inte kan flyttas från P

→Sid. 495

Manuell växellåda MultiMode*

Välj lämpligt växelläge.

■ Flytta växelspaken

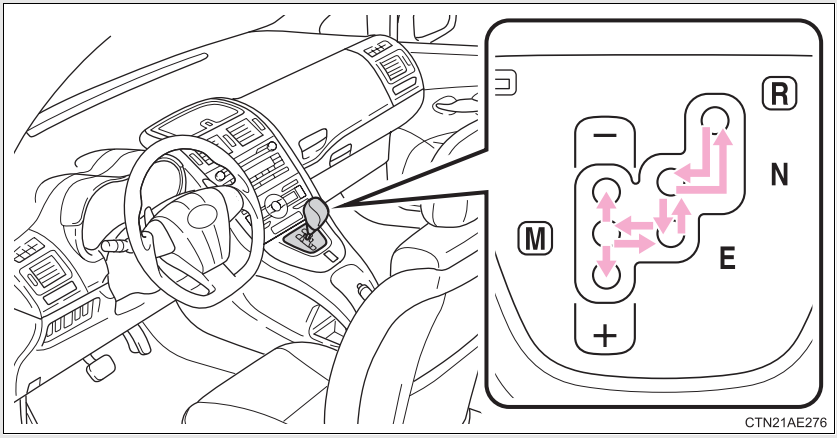

■ Växellägen

Växelläge	Funktion
R	Backning
N	Friläge, eller starta motorn
E	Easy (E) körläge*1
M	Manuellt (M) körläge*2 (→Sid. 138)


*1: Det lämpligaste växelläget väljs automatiskt enligt gaspedalens läge och bilens hastighet.

*2: Växelläget väljs manuellt. Växelläget kan dock automatiskt växlas ned optimalt beroende på bilens hastighet.

*: I förekommande fall

■ Välja läge Easy sports (Es) (endast när växelväljaren är i läge E)

Läge Es ger högre körprestanda och en känsla av snabbare acceleration än E-läge.

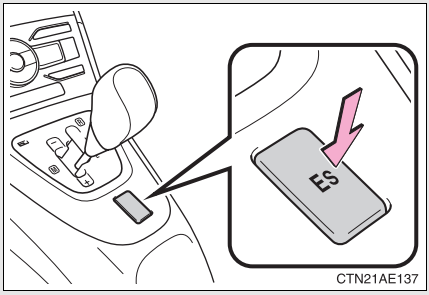


Tryck på ”Es”-kontakten.

Tryck en gång till för att stänga av Es-läget.

Stäng av Es-läget och ändra till vanlig körning för att få bättre bränsleekonomi.

Ändra växelläge i M-läge

Flytta växelväljaren till läge M och använd växelväljaren eller rattreglaget.

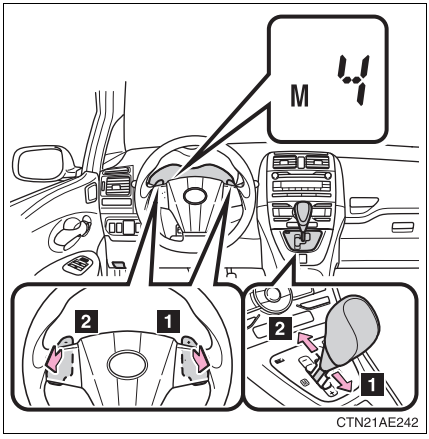

1 Växla upp
2 Växla ner

Ändra växelläge i läge E eller Es

När växelläget är i E eller Es kan reglaget på ratten användas för att välja ett tillfälligt växelläge. När en växel har valts visas växelläget på displayen.



1 Växla upp
2 Växla ner

■ **Högsta tillåtna hastigheter**

Överskrid inte följande högsta tillåtna hastigheter på respektive växel när maximalt gaspådrag är nödvändigt.

km/tim

Växelläge	Toppfart	
	1,6-liters bensinmotor	1,4-liters dieselmotor
1	46	42
2	86	79
3	126	115
4	171	156
5	203	212

■ **Varningston för begränsning vid nedväxling (i E-läge [vid användning av rattreglaget] eller i läge M)**

Växling nedåt kan ibland vara begränsad för att öka säkerheten och förbättra köregenskaperna. Vid vissa tillfällen kan nedväxling eventuellt inte genomföras även om växelväljare eller rattreglage används. (Två ljudsignaler hörs.)

■ **Varningston, backning**

Vid växling till R hörs en ljudsignal som informerar föraren om att växelväljaren är i läge R.

■ **Vid körning med farthållare (i förekommande fall)**

Motorbromsning inträder inte i E-läge även när rattkontrollen används för nedväxling. (→Sid. 191)

■ **Urkoppling av Es-läge**

Es-läget blir automatiskt inaktiverat om motorn stängs av med startkontakten ”ENGINE START STOP” efter körning i Es-läge.

■ **Om växelväljaren inte kan flyttas**

● Med växelväljaren i läge N
Trampa ned bromspedalen för att flytta växelväljaren. Om växelväljaren inte kan flyttas när du har foten på bromspedalen kan ett fel ha uppstått i växelspärrsystemet.

● Med växelväljaren i något annat läge än N.

→Sid. 496

■ **Om förardörren öppnas medan växelväljaren är i ett annat läge än N och motorn är igång**

En ljudsignal hörs. Stäng förardörren.

■ **Om M-indikatorn inte tänds, även om växelväljaren har flyttats till M**

Det kan betyda att ett fel har uppstått i den manuella växellådan MultiMode. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.
(Bilen fungerar i detta läge som om växelväljaren är i läge E.)

■ **Om N-indikatorn blinkar**

● När växelväljaren ska flyttas—
Flytta växelväljaren till N. Vänta några sekunder och flytta växelväljaren till önskat läge.


● När motorn är avstängd —
▶ Modeller utan elektroniskt lås-och startsystem
Vrid startkontakten till ”ON” och flytta växelväljaren till N, och därefter till önskat läge.
▶ Modeller med elektroniskt lås-och startsystem
Tryck startkontakten ”ENGINE START STOP” till tändningsläge, flytta växelväljaren till läge N, och därefter till önskat läge.

Om indikeringslampan fortfarande blinkar efter att du har utfört ovanstående, flytta växelspaken till läge N och starta motorn. För sedan växelväljaren till önskat läge.

■ **Om indikatorn N blinkar och varningstonen hörs**


Flytta växelväljaren till N och därefter till E, M eller R.

■ Flytta växelspaken

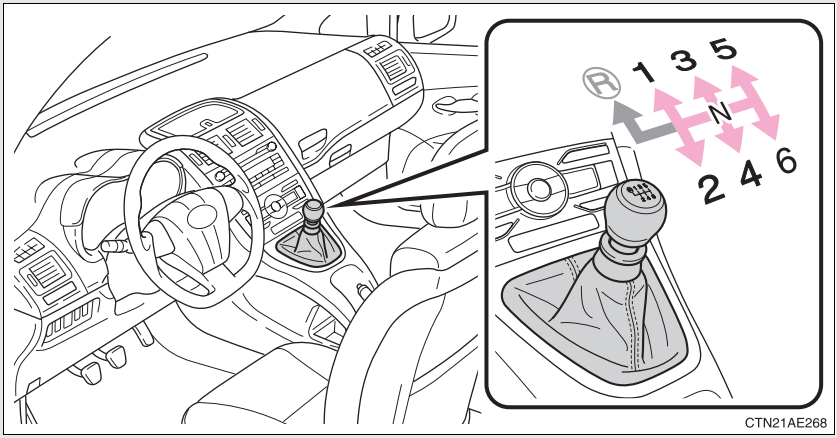

Trampa ned kopplingspedalen helt innan växelspaken flyttas. Släpp därefter upp den långsamt.

■ Flytta växelspaken till R

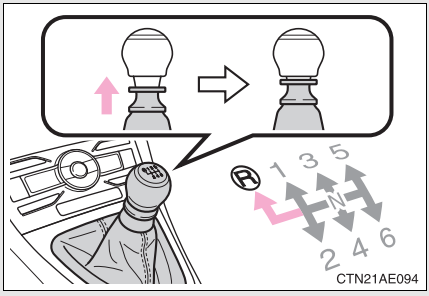


Flytta växelspaken till R, lyft samtidigt upp ringen.

*: I förekommande fall

Växlingsindikator

Växlingsindikatorn ska hjälpa föraren uppnå lägre bränsleförbrukning och minskade avgasutsläpp inom gränserna för motorns prestanda.

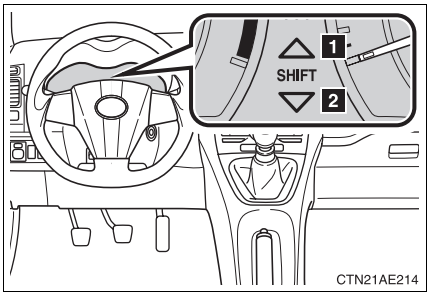

1 Växla upp
2 Växla ner

■ Indikeringslampa för växelläge

Växlingsindikatorn visas eventuellt inte när du har foten på kopplingen.

■ Högsta tillåtna hastigheter

Överskrid inte följande högsta tillåtna hastigheter på respektive växel när maximalt gaspådrag är nödvändigt.

▶ Bensinmotor

km/tim

Växelläge	Toppfart	
	1,33-liters bensinmotor	1,6-liters bensinmotor
1	44	46
2	81	86
3	119	126
4	160	171
5	190	203

▶ Dieselmotor

km/tim

Växelläge	Toppfart		
	1,4-liters dieselmotor*1	1,4-liters dieselmotor*2	2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor
1	42	45	44
2	79	84	82
3	115	122	129
4	156	165	183
5	212	224	200

*1: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DGFDXW och NDE150R-DGFNXW*3

*2: Modellerna NDE150L-DHFEXW och NDE150R-DHFEXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)


⚠ VARNING

■ Indikeringslampa för växelläge

Låt displayen vägleda dig vid beslut om verkliga trafik- och vägförhållanden. Brist på gott omdöme kan leda till en olycka.


⚠ OBSERVERA

■ Undvik att växellådan skadas

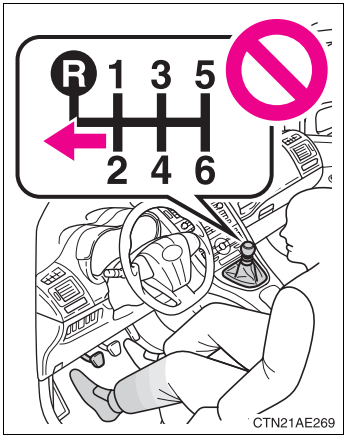

- Flytta inte växelspaken till läge R utan att trampa ned kopplingspedalen.
- Lyft inte upp ringen vid andra tillfällen än vid växling till läge R.
- Flytta växelspaken till läge R endast när bilen står stilla och kopplingspedalen är nedtryckt.

Körriktningsvisare

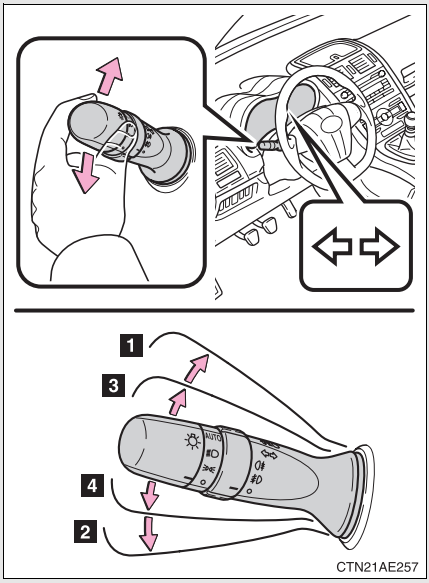

1 Högersväng

2 Vänstersväng

3 För att signalera filbyte, flytta spaken halvvägs och håll kvar.

Höger körriktningsvisare blinkar tills spaken släpps.

4 För att signalera filbyte, flytta spaken halvvägs och håll kvar.


Vänster körriktningsvisare blinkar tills spaken släpps.

■ Körriktningsvisarna aktiveras när

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i ”ON”-läge.
▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

■ Om körriktningsvisarna blinkar snabbare än normalt

Kontrollera att ingen glödlampa i körriktningsvisarna är trasig.

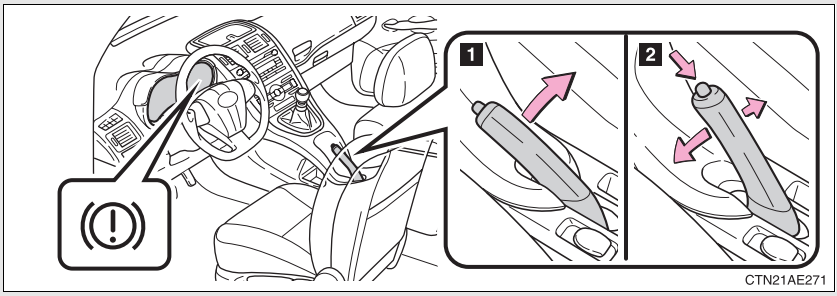

1 Dra åt parkeringsbromsen

Dra åt parkeringsbromsen helt samtidigt som du trampar ned bromspedalen.

2 Lossa parkeringsbromsen

Höj spaken något och sänk ned den medan du trycker på knappen.

Användning vintertid


Se ”Råd för vinterkörning” för information om hur du använder parkeringsbromsen vintertid. (→Sid. 224)

⚠ OBSERVERA

Innan du börjar köra

Lossa parkeringsbromsen helt.
Körning med parkeringsbromsen ansatt leder till överhettning av bromskomponenterna vilket kan påverka bromssystemets prestanda och öka bromsslitaget.

Signalhorn

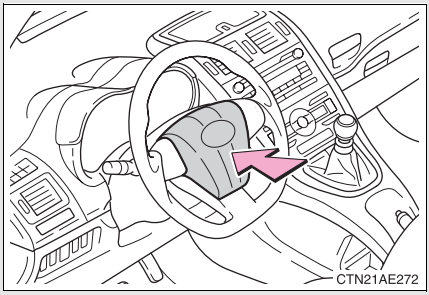


Använd signalhornet genom att trycka i närheten av eller på markeringen .

■ Efter inställning av ratten

Kontrollera att ratten är låst i sitt läge.
Signalhornet ljuder eventuellt inte om ratten inte är ordentligt låst.
(→Sid. 60)

■ Mätare av Optitrontyp

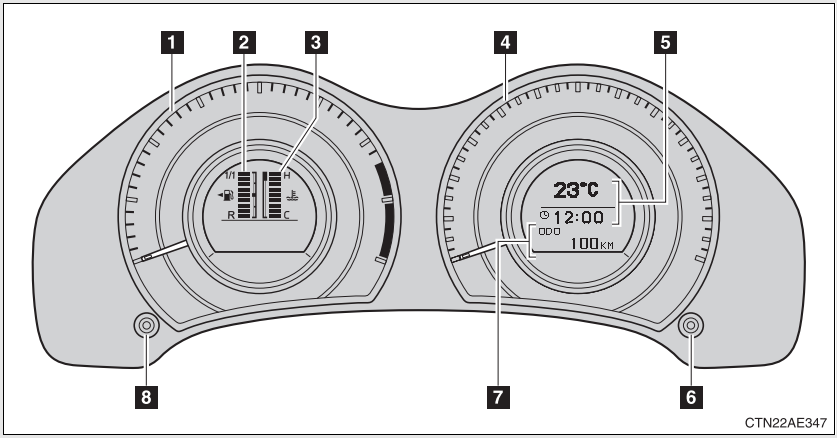

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Följande instrument, mätare och displayer tänds när startkontakten är i läge ”ON”.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Följande instrument, mätare och displayer tänds när startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

1 Varvräknare

Visar motorns varvtal i varv per minut.

2 Bränslemätare

Visar bränslemängden i tanken.

3 Temperaturmätare för kylarvätska

Visar motorns kylarvätsketemperatur.

4 Hastighetsmätare

Visar bilens hastighet.

5 Informationsdisplay

→Sid. 162

6 Vägmätare/trippmätare, knapp för visningsläge

Ändrar visningsläge på displayen.

7 Vägmätare/trippmätare, display


Visar väggmätare, trippmätare, driftstid för Stop & Startsystem, total driftstid för Stop & Start system samt instrumentbelysning.

→Sid. 153

8 ”DISP”-knapp

Ändrar visningsläge på informationsdisplayen.

■ Utan mätare av Optitrontyp

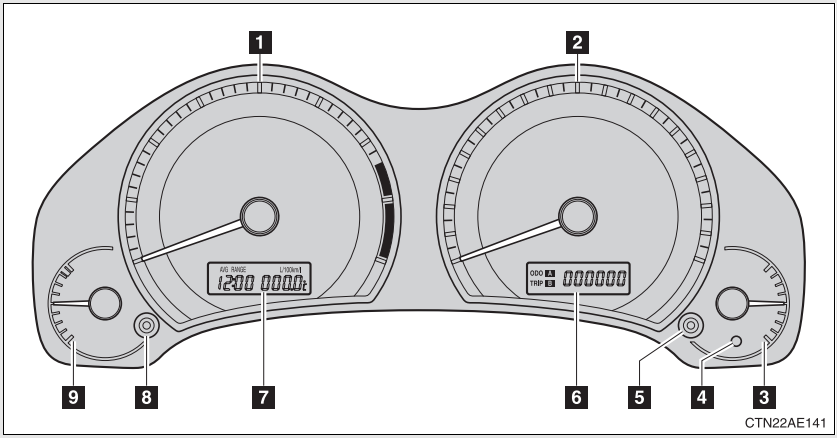

1 Varvräknare

Visar motorns varvtal i varv per minut.

2 Hastighetsmätare

Visar bilens hastighet.

3 Bränslemätare

Visar bränslemängden i tanken.

4 Varningslampa för låg bränslenivå

→Sid. 450

5 Vägmätare/trippmätare, knapp för visningsläge

Ändrar visningsläge på displayen.

6 Vägmätare/trippmätare, display

Visar vägmätare, trippmätare och instrumentbelysning.

→Sid. 154

7 Informationsdisplay

→Sid. 172


8 ”DISP”-knapp

Ändrar visningsläge på informationsdisplayen.

9 Temperaturmätare för kylarvätska

Visar motorns kylarvätsketemperatur.

Byta display

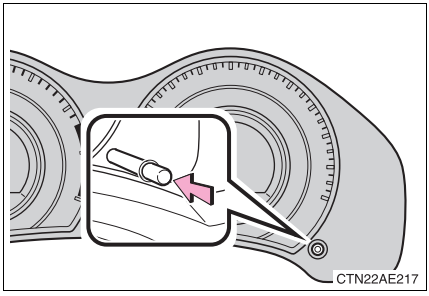

Tryck på knappen för att ändra visningsläge enligt följande.

▶ Modeller med mätare av Optitrontyp

● Vägmätare



Visar bilens totala körsträcka.

● Trippmätare A och B





Visar bilens körsträcka sedan den senaste nollställningen av mätaren. Trippmätarna A och B kan användas för att registrera och visa olika distanser oberoende av varandra.

Tryck in knappen och håll den intryckt för nollställning.

● Stop & Startsystem, driftstid (i förekommande fall)



Visar den tid som motorn varit avstängd i Stop & Startsystemet under innevarande färd (från det att startkontakten vridits till läge ”ON” tills den vridits till läge ”LOCK”).

● Stop & Startsystem, total driftstid (i förekommande fall)



Visar den totala tid som motorn varit avstängd i Stop & Start-systemet sedan senaste nollställning av systemet.

Tryck in knappen och håll den intryckt för nollställning.

● Instrumentbelysning




Visar ljusstyrkan på instrumentbelysningen när strålkastarna är på.

Håll knappen intryckt för att justera instrumentbelysningens ljusstyrka.


▶ Modeller utan mätare av Optitrontyp


● Vägmätare



Visar bilens totala körsträcka.

● Trippmätare A och B






Visar bilens körsträcka sedan den senaste nollställningen av mätaren. Trippmätarna A och B kan användas för att registrera och visa olika distanser oberoende av varandra.

Tryck in knappen och håll den intryckt för nollställning.

● Instrumentbelysning



Visar ljusstyrkan på instrumentbelysningen när strålkastarna är på.

Håll knappen intryckt för att justera instrumentbelysningens ljusstyrka.

OBSERVERA


Undvik att motorn och dess komponenter skadas

- Se till att varvräknarens indikeringsnål inte går in i det röda området, vilket indikerar att motorn ligger på maximalt varvtal.
- Motorn kan vara överhettad om den övre delen av kylarvätsketemperaturmätaren blinkar (mätare av typ Optitron) eller om kylarvätsketemperaturmätaren är i det röda området (H) (mätare av annan typ). I så fall ska du omedelbart stanna på en säker plats och kontrollera motorn när den har svalnat helt. (→Sid. 508)


Indikerings- och varningslamporna i instrumentgruppen och mittpanelen håller föraren informerad om status för bilens olika system.

■ Instrumentgrupp


▶ Modeller med mätare av Optitrontyp

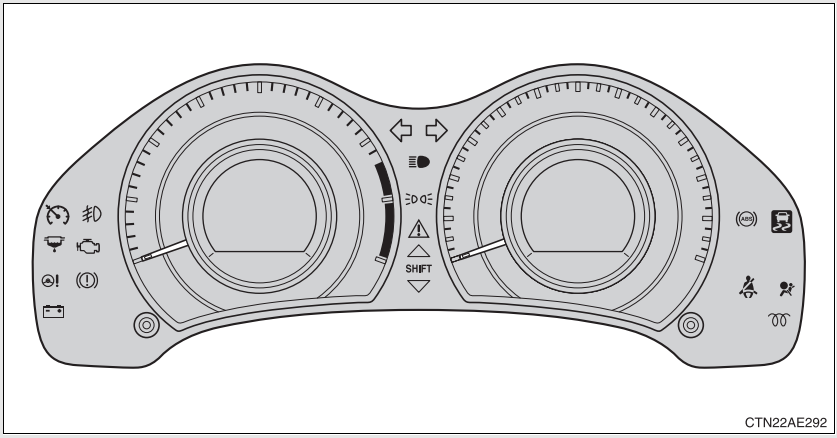

▶ Modeller utan mätare av Optitrontyp

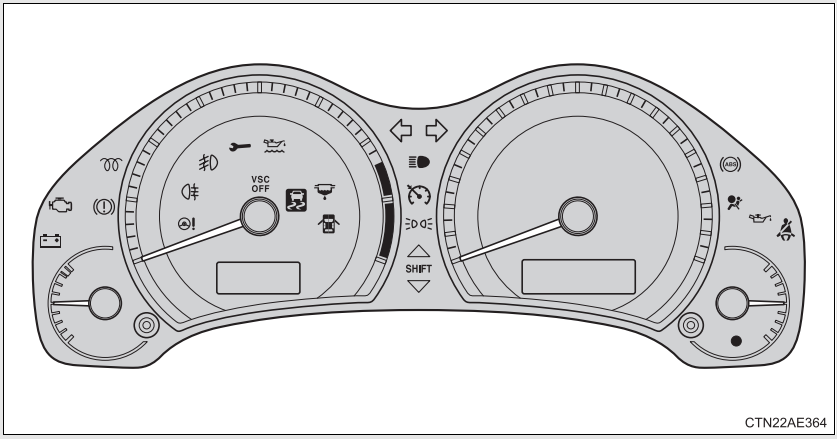

■ Mittpanel

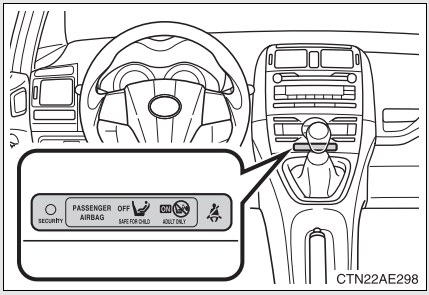
SECURITY
PASSENGER AIRBAG
OFF
SAFE FOR CHILD
ON
ADULT ONLY
CTN22AE298

■ Indikeringar

Indikeringslampor håller föraren informerad om statusen på bilens olika system.



Körriktningsvisare (→Sid. 146)



Helljuset tänt (→Sid. 177)



Bakljus (→Sid. 176)



(I förekommande fall)

Dimljus fram (→Sid. 181)



Dimljus bak (→Sid. 181)

*1



(I förekommande fall)

”ECO”-indikeringslampa (→Sid. 210)



Startspärr/larmsystem, indikeringslampa (→Sid. 80, 84)

*1



(Modeller med manuell växellåda)

Växling, indikering (→Sid. 143)



(I förekommande fall)

Farthållare (→Sid. 191)



(dieselmotor)

Förvärmning av motorn, indikering (→Sid. 125, 131)

*1



(I förekommande fall)

VSC OFF indikeringslampa (→Sid. 217)

*1, 2



(I förekommande fall)

Indikeringslampa för hjulspinn (→Sid. 216)



(I förekommande fall)

Hastighetsbegränsare, indikeringslampa (→Sid. 195)

*1



(I förekommande fall)

”ECO OFF”-indikeringslampa (→Sid. 210)



(Modeller med manuell växellåda MultiMode)
Växelläge och växelområde (→Sid. 137)



Växelläge, indikeringslampa (→Sid. 135)

(Modeller med automatväxellåda)



Krockkudde, manuell i-/urkoppling, indikeringslampa (→Sid. 109)


*1: ▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Lamporna tänds när startkontakten vrids till läge ”ON” för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Lamporna tänds när startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

*2: Indikeringslampan blinkar för att visa att systemet är i funktion.

■ Varningslampor

Varningslamporna håller föraren informerad om fel i något av bilens system. (→Sid. 446)

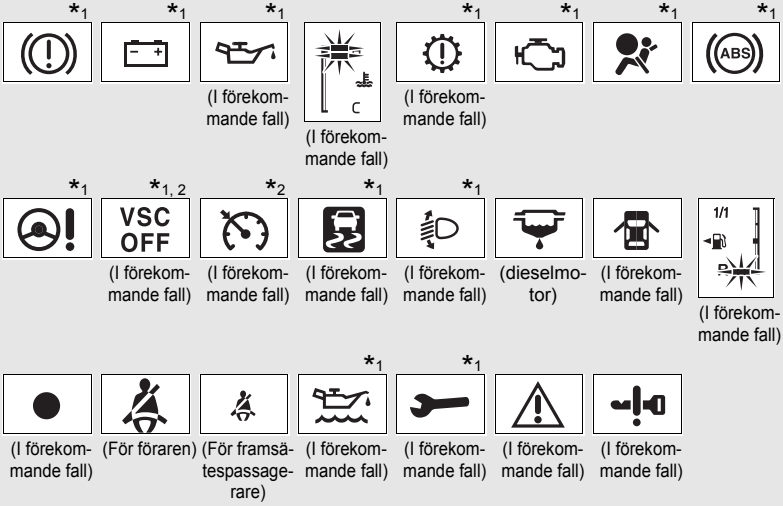

*1: ▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Lamporna tänds när startkontakten vrids till läge ”ON” för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Lamporna tänds när startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge för att indikera att systemkontroll utförs. De släcks när motorn startas eller efter några sekunder. Om en lampa inte tänds, eller om en lampa inte släcks, kan ett fel ha uppstått i ett system. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.


*2: Indikeringslampan blinkar för att visa att något är fel.

VARNING

Om en varningslampa inte tänds

Om en varningslampa, t.ex. för ABS eller krockkuddarna, inte tänds när du startar motorn kan det innebära att dessa system inte aktiveras så att de kan skydda dig vid en olyckshändelse, vilket kan resultera i allvarliga eller livshotande skador. Om detta skulle ske, låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Informationsdisplayen förser föraren med körrelaterad information, inklusive den aktuella utetemperaturen, klocka och datum.

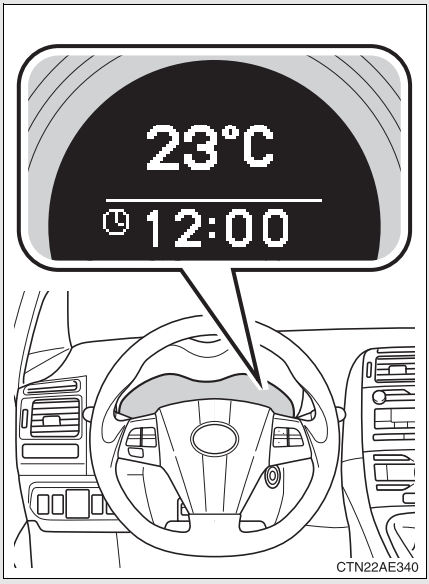

- Utetermometer (→Sid. 163)

  Visar utetemperaturen.

- Klocka (→Sid. 163, 167)

  Visar tiden och ställer in klockan.

- Datum (→Sid. 163, 168)

  Visar och ställer in datum.

- Färdinformation (→Sid. 163)


  Visar körsträckan, bränsleförbrukningen och annan färdrelaterad information.

- Varningsmeddelanden (→Sid. 458)

  Visas automatiskt när ett fel uppstår i något av bilens system.


Byta display

▶ Typ A

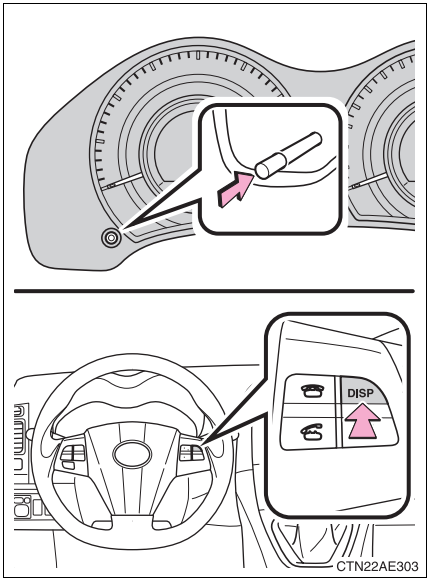

Funktioner som visas kan ändras med en tryckning på knappen ”DISP”.

▶ Typ B

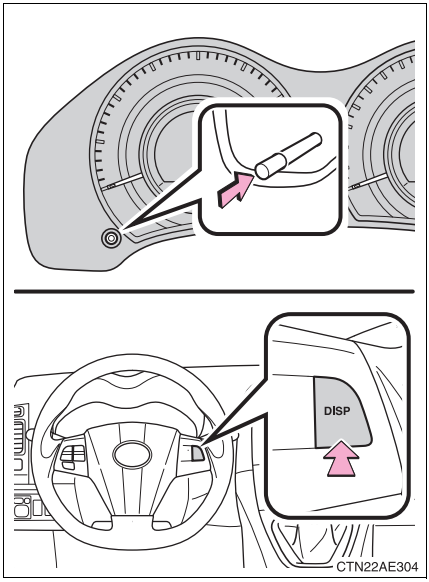

Funktioner som visas kan ändras med en tryckning på knappen ”DISP”.

● Klocka



Visar klockan.

● Utetemperatur



Visning av utetemperaturen.

Temperaturen visas från -30 °C till 50 °C.

● Datum



Visar datumet.

● Aktuell bränsleförbrukning



Visar aktuell bränsleförbrukning.


● Genomsnittlig bränsleförbrukning



Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan den senaste nollställningen.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned knappen ”DISP” i minst en sekund när displayen visar genomsnittlig bränsleförbrukning.


● Räckvidd



Visar det maximala uppskattade avståndet som kan köras på återstående bränsle i tanken.

- Sträckan beräknas utifrån bilens genomsnittliga bränsleförbrukning. Därför kan den verkliga körsträckan skilja sig från den som visas.
- Om du inte fyller på tillräckligt med bränsle nollställs inte displayen.

● Medelhastighet



Visar bilens genomsnittliga hastighet sedan motorn startades, eller funktionen nollställdes.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned knappen ”DISP” i minst en sekund när displayen visar bilens genomsnittliga hastighet.

● Förbrukad tid



Visar den förbrukade tiden sedan motorn startades, eller funktionen nollställdes.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned knappen ”DISP” i minst en sekund när displayen visar förbrukad tid.


Ändra displayinställningar

■ Före inställning



Visa inställningsskärmen på informationsdisplayen medan motorn är avstängd.

Håll knappen ”DISP” (→Sid. 163) nedtryckt för att komma in i justeringsläget.

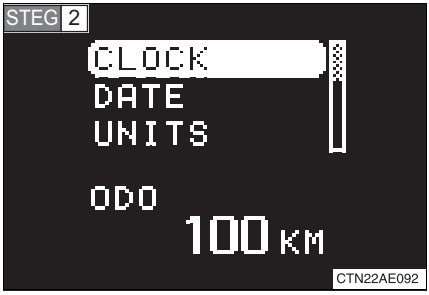

Välj önskad funktion på menyskärmen.

Håll knappen ”DISP” nedtryckt för att komma in i justeringsläget.

■ Ställa in klockan

STEG 1 Välj ”CLOCK” på menyskärmen. (→Sid. 166)



Tryck på knappen ”DISP” för att ställa in rätt timme.

När du har ställt in rätt timme, vänta fem sekunder så att timmarna anges automatiskt.



Tryck på knappen ”DISP” för att ställa in rätt minut.

När du har ställt in rätt minut, vänta fem sekunder så att minuterna anges automatiskt.

■ Ställa in datum

STEG 1 Välj ”DATE” på menyskärmen. (→Sid. 166)



Tryck på knappen ”DISP” för att ställa in året.

När du har ställt in året, vänta fem sekunder så att året anges automatiskt.



Tryck på knappen ”DISP” för att ställa in månad.

När du har ställt in månaden, vänta fem sekunder så att månaden anges automatiskt.



Tryck på knappen ”DISP” för att ställa in dag.

När du har ställt in dagen, vänta fem sekunder så att dagen anges automatiskt.

■ Välja enheter

STEG 1 Välj ”UNITS” på menyskärmen. (→Sid. 166)



Välj önskad funktion på enhetsskärmen.

Håll knappen ”DISP” nedtryckt för att ange valet.

STEG 3 Välj önskad funktion.

▶ Avståndsenheter



Välj önskad avståndsenhet.

Håll knappen ”DISP” nedtryckt för att ange valet.

▶ Förbrukningsenhet



Välj önskad förbrukningsenhet.

Håll knappen ”DISP” nedtryckt för att ange valet.

▶ Datumformat



Välj önskat datumformat.

Håll knappen ”DISP” nedtryckt för att ange valet.

■ **Välja språk**

STEG 1 Välj ”LANGUAGE” på menyskärmen. (→Sid. 166)

STEG 2



Välj önskat språk.

Håll knappen ”DISP” nedtryckt för att ange valet.

■ **Återgå till föregående skärm**

Välj ”BACK” på menyskärmen.

Håll knappen ”DISP” nedtryckt för att ange valet.

Display för systemkontroll (i förekommande fall)

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Systemet kontrolleras när startkontakten vrids till läge ”ON”. När systemkontrollen är fullbordad visas VSC OK och/eller OK innan skärmen återgår till normal visning.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Systemet kontrolleras när startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge. När systemkontrollen är fullbordad visas VSC OK och/eller OK innan skärmen återgår till normal visning.

Vid bortkoppling eller ditsättning av batteriets kablar

Följande information nollställs.

- Klocka
- Datum
- Genomsnittlig bränsleförbrukning
- Räckvidd
- Medelhastighet
- Förbrukad tid

Utetemperatur, visning

I följande situationer visas inte alltid korrekt utetemperatur eller visningen kan ta längre tid än normalt att uppdateras.


- När bilen står stilla eller vid körning i låg hastighet (under 25 km/tim)
- Vid plötslig förändring av utetemperaturen (vid körning in i/ut ur garage eller tunnel etc.)

⚠ OBSERVERA

Informationsdisplayen vid låg temperatur

Låt kupén värmas upp innan du börjar använda informationsdisplayen. Om det är mycket kallt kan informationsdisplayen vara långsam och bildväxlingen kan ta längre tid.

Informationsdisplayen förser föraren med körrelaterade data, inklusive aktuell utetemperatur och klocka.

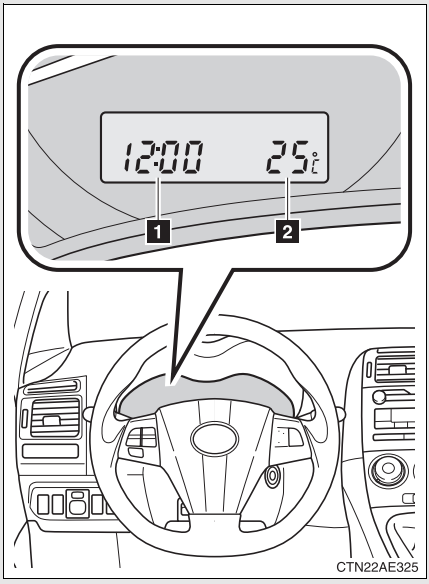

1 Klocka (→Sid. 173, 175)


Visar tiden och ställer in klockan.

2 Färdinformation och utetemperatur

Färdinformation: Visar körsträckan, bränsleförbrukningen och annan färdrelaterad information. (→Sid. 173)

Visning av utomhustemperatur: Visar utetemperaturen. (→Sid. 173)

Byta display

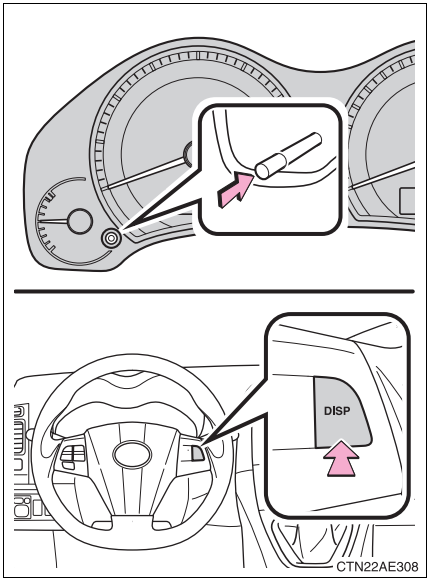

Funktioner som visas kan ändras med en tryckning på knappen ”DISP”.


● Utetemperatur



Visning av utetemperaturen.

Temperaturen visas från -30 °C till 50 °C.

● Aktuell bränsleförbrukning



Visar aktuell bränsleförbrukning.

● Genomsnittlig bränsleförbrukning



Visar genomsnittlig bränsleförbrukning sedan den senaste nollställningen.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned knappen ”DISP” i minst en sekund när displayen visar genomsnittlig bränsleförbrukning.

● Räckvidd



Visar det maximala uppskattade avståndet som kan köras på återstående bränsle i tanken.

- Sträckan beräknas utifrån bilens genomsnittliga bränsleförbrukning. Därför kan den verkliga körsträckan skilja sig från den som visas.
- Om du inte fyller på tillräckligt med bränsle nollställs inte displayen.

● Medelhastighet



Visar bilens genomsnittliga hastighet sedan motorn startades, eller funktionen nollställdes.

Nollställ beräkningen genom att trycka ned knappen ”DISP” i minst en sekund när displayen visar bilens genomsnittliga hastighet.

Ställa in klockan

STEG 1 Visa klockan och utetemperaturen på informationsdisplayen medan motorn är avstängd.

Håll knappen ”DISP” (→Sid. 173) nedtryckt för att komma in i justeringsläget för klockan.

STEG 2 Tryck på knappen ”DISP” för att ställa in rätt timme.

När du har ställt in rätt timme, vänta fem sekunder så att timmarna anges automatiskt.

STEG 3 Tryck på knappen ”DISP” för att ställa in rätt minut.

När du har ställt in rätt minut, vänta fem sekunder så att minuterna anges automatiskt.

■ Vid bortkoppling eller ditsättning av batteriets kablar

Följande information nollställs.

- Klocka
- Genomsnittlig bränsleförbrukning
- Räckvidd
- Medelhastighet

■ Utetemperatur, visning

I följande situationer visas inte alltid korrekt utetemperatur eller visningen kan ta längre tid än normalt att uppdateras.

- När bilen står stilla eller vid körning i låg hastighet (under 25 km/tim)
- Vid plötslig förändring av utetemperaturen (vid körning in i/ut ur garage eller tunnel etc.)


⚠ OBSERVERA

■ Informationsdisplayen vid låg temperatur

Låt kupén värmas upp innan du börjar använda informationsdisplayen. Om det är mycket kallt kan informationsdisplayen vara långsam och bildväxlingen kan ta längre tid.

Strålkastaromkopplare

Strålkastarna kan manövreras manuellt eller automatiskt.

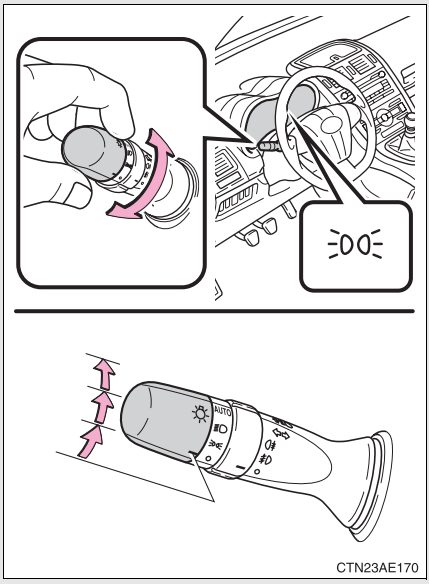


Parkeringsljus, baklyktor, nummerskyltsbelysning och instrumentpanelbelysning tänds.

Strålkastare och all belysning ovan tänds.

AUTO
(I förekommande fall)

Strålkastare och parkeringsljus tänds och släcks automatiskt.
(Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Endast när startkontakten är i ”ON”-läge.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: När startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge)

Tända strålkastarnas helljus

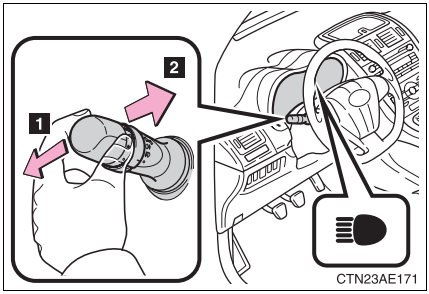

1 Tryck spaken framåt för att tända helljuset, när strålkastarna är på.


Dra spaken bakåt till mittenläget för att släcka helljuset.

2 Dra spaken mot dig för att blinka med helljuset.

Släpp spaken för att stänga av. Du kan blinka med helljuset även om strålkastarna är avstängda.

Manuell strålkastarinställning (i förekommande fall)

Strålkastarnas höjd kan ställas in beroende på antalet passagerare och mängden last i bilen.

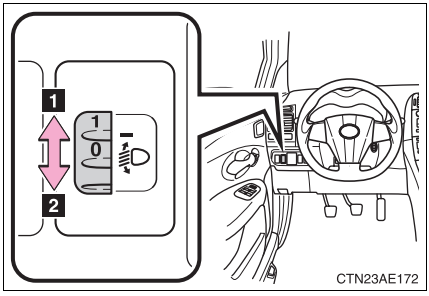

1 Höjer strålkastarna.

2 Sänker strålkastarna.


■ Inställningsguide

Antal passagerare och last		Reglagets läge
Antal passagerare	Last	
Föraren	Ingen	0
Förare + en passagerare fram	Ingen	0
Alla säten upptagna	Ingen	1,5
Alla säten upptagna	Full last	2,5
Föraren	Full last	3,5

■ Varselljus (i förekommande fall)

Strålkastarna och bakljusen tänds automatiskt när bilen startas så att den ska bli mer synlig för andra förare. (Varselljuset släcks emellertid när strålkastaromkopplaren används manuellt eller när det automatiska strålkastarsystemet tänder bakljusen.) Varselljus är inte avsedda för körning i mörker.

■ Strålkastarsensor (i förekommande fall)

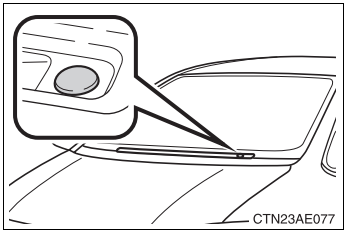

Strålkastarsensorn är placerad på förarsidan.

Sensorn fungerar eventuellt inte ordentligt om något föremål placeras över sensorn eller om något som blockerar sensorn fästs på vindrutan.

Detta hindrar sensorn att känna av utomhusljuset och kan leda till att den automatiska strålkastarfunktionen inte fungerar.

■ Automatiskt släckningssystem (i förekommande fall)

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

- När omkopplaren är i läge eller : Strålkastare och främre dimljus släcks automatiskt om startkontakten vrids till läge ”ACC” eller ”OFF”.
- När omkopplaren är i läge AUTO: Strålkastarna och samtliga lampor släcks automatiskt om startkontakten vrids till läge ”ACC” eller ”OFF” och förardörren öppnas.

Tänd strålkastarna igen genom att vrida startkontakten till läge ”ON” eller vrid omkopplaren till OFF en gång och sedan tillbaka till eller .

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

- När omkopplaren är i läge eller : Strålkastarna och främre dimljusen släcks automatiskt när startkontakten ”ENGINE START STOP” försätts i radioläge eller motorn stängs av.
- När omkopplaren är i läge AUTO: Strålkastarna och samtliga lampor släcks automatiskt när startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till radioläge, eller när motorn stängs av och förardörren öppnas.

Tänd strålkastarna igen genom att trycka startkontakten ”ENGINE START STOP” till tändningsläge, eller vrid omkopplaren till OFF en gång och sedan tillbaka till eller .

■ Påminnelse, tända strålkastare (i förekommande fall)

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

En summerton hörs om startkontakten vrids till läge OFF eller ”ACC” och förardörren öppnas medan strålkastarna är på.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

En summerton hörs om motorn stängs av, eller om startkontakten ”ENGINE START STOP” vrids till radioläge och förardörren öppnas medan strålkastarna är på.

■ Automatisk höjdinställning av strålkastarna (modeller med lampor av urladdningstyp)

Strålkastarnas höjd ställs in automatiskt beroende på antalet passagerare och mängden last i bilen så att strålkastarljuset inte ska blända andra trafikanter.

■ **Specialinställningar som kan utföras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning**

Inställningen av ljussensorns känslighet kan ändras.
(Funktioner som kan specialinställas →Sid. 544)

⚠ OBSERVERA


■ **Undvik att batteriet laddas ur**

Låt inte belysningen vara på längre än nödvändigt när motorn inte är igång.

Strömbrytare för dimljus

Dimljusen förbättrar sikten i svåra körförhållanden, t.ex. regn eller dimma. Dimljusen kan användas när strålkastarna eller parkeringsljusen är på. (De bakre dimljusen går att använda när de främre dimljusen är tända. [modeller med reglage för främre och bakre dimljus])

▶ Dimljus, fram och bak

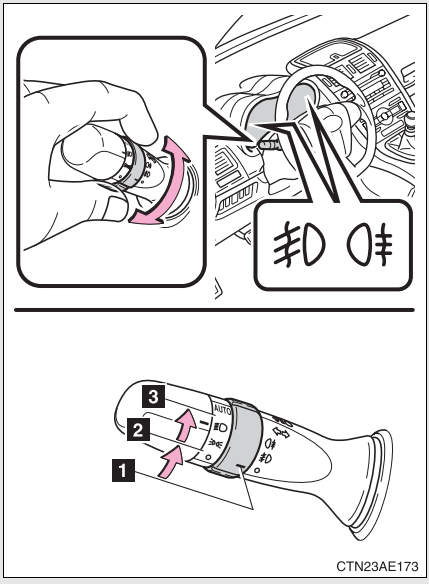

1 Avstängd


2 Främre dimljusen tänds

3 Både främre och bakre dimljusen är på

När du släpper omkopplaren återgår ringen till . (modeller med automatiskt strålkastarsystem)

Vrid på ringen igen för att endast stänga av bakre dimljuset.


▶ Bakre dimljus, strömbrytare

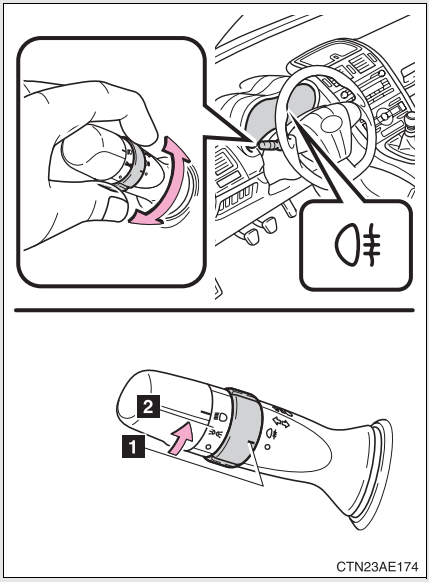


1 Avstängd
2 Bakre dimljus på

▶ Vindrutetorkare med intervallinställning


När intervalläge för vindrutetorkarna har valts kan deras intervall ställas in.

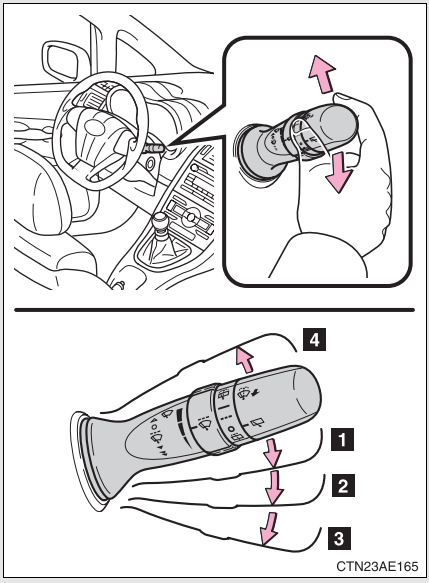

1 Intervallfunktion
2 Vindrutetorkarna på låg fart
3 Vindrutetorkarna på hög fart
4 Enstaka torkarslag

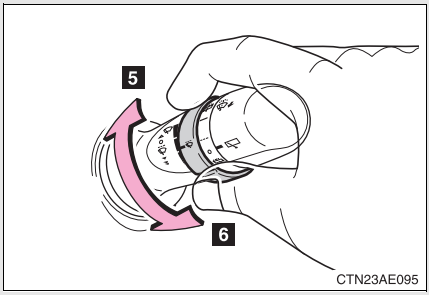

5 Ökar frekvensen på intervallslagen
6 Minskar frekvensen på intervallslagen

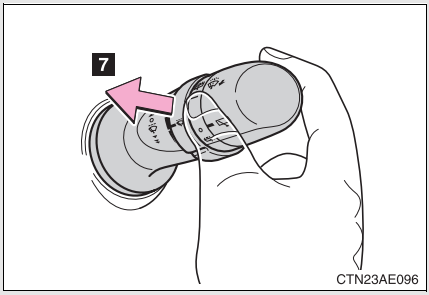


7 Spola/torka

Torkarna fungerar automatiskt.

▶ Vindrutetorkare med regnsensor

Om ”AUTO” har valts aktiveras vindrutetorkarna automatiskt när sensorn känner av regn på rutan. Systemet justerar inställningen av torkarslagen automatiskt efter regnmängden på rutan samt bilens hastighet.

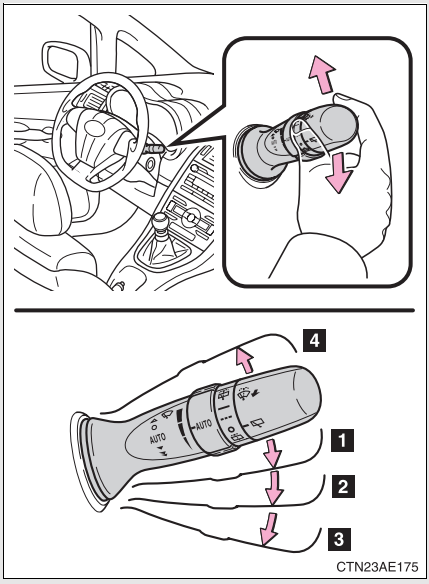


1 Vindrutetorkare med regnsensor

2 Vindrutetorkarna på låg fart


3 Vindrutetorkarna på hög fart

4 Enstaka torkarslag

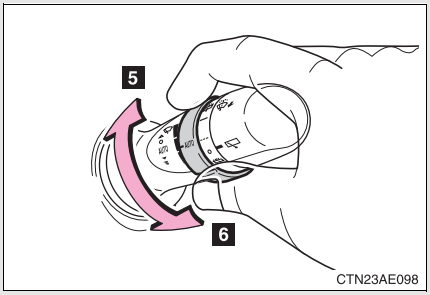

5 Sensorns känslighet (hög)

6 Sensorns känslighet (låg)

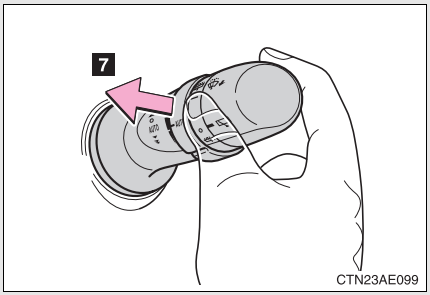

7 Spola/torka

Torkarna fungerar automatiskt. (Torkarna går igång automatiskt, de gör ett extra slag efter en kort paus för att torka av de sista dropparna.)

■ **Vindrutetorkare och spolare kan aktiveras när**


▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i ”ON”-läge.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

■ **Hastighetens inverkan på vindrutetorkarna (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)**

Även om torkarna inte är i läge ”AUTO” varierar slagens frekvens beroende på om spolaren används (fördröjning av det sista torkarslaget för att torka bort droppar).

■ Regnsensor (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)

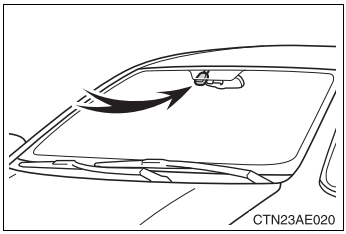

● Sensorn bedömer regnmängden.

En optisk sensor används. Den fungerar eventuellt inte alltid på rätt sätt om solstrålarna träffar vindrutan vid soluppgång eller solnedgång, eller om insekter har fastnat på vindrutan.

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

● Om torkarnas reglage ställs i läge ”AUTO” när motorns startkontakt är i läge ”ON”, gör torkarna ett slag för att visa att ”AUTO”-funktionen är aktiverad.

● Om regndroppssensorns temperatur är över 90 °C, eller under -15 °C fungerar den automatiska driften eventuellt inte. I så fall ska ett annat läge än ”AUTO” användas.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

● Om torkaromkopplaren vrids till läge ”AUTO” medan startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge gör torkaren ett slag för att visa att ”AUTO”-läget är aktiverat.

● Om regndroppssensorns temperatur är över 90 °C, eller under -15 °C fungerar den automatiska driften eventuellt inte. I så fall ska ett annat läge än ”AUTO” användas.

■ Om ingen spolarvätska kommer ur munstycket

Kontrollera att munstyckena inte är igensatta och att det finns spolarvätska i behållaren.

⚠ VARNING

■ Varning vid bruk av vindrutetorkare i ”AUTO”-läge (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)

Vindrutetorkarna kan oavsiktligt aktiveras om sensorn vidrörs eller om vindrutan utsätts för vibrationer i ”AUTO”-läget. Var försiktig så att varken fingrarna eller något annat fastnar i vindrutetorkarna.

OBSERVERA

När vindrutan är torr

Använd inte torkarna eftersom vindrutan kan repas.


Om spolarvätskebehållaren är tom

Använd inte denna funktion kontinuerligt eftersom spolarvätskepumpen kan överhettas.

Om ett munstycke blir igensatt

Försök inte att rensa det med en nål eller liknande föremål. Munstycket kan skadas.

Bakrutetorkare och -spolare*

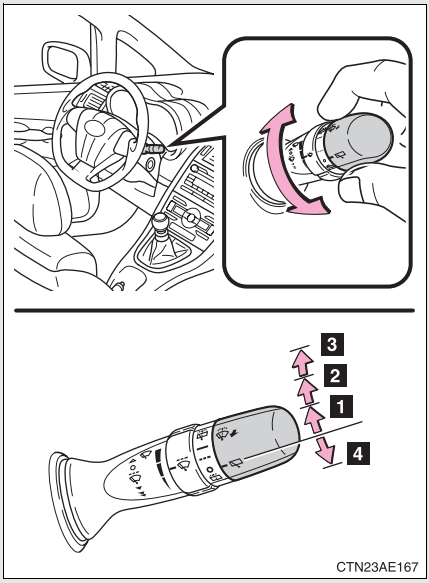

1 Intervallfunktion
2 Normal funktion
3 Spolare/torkare, kombinerad funktion
4 Spolare

■ Bakre vindrutetorkare och spolare kan aktiveras när

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i ”ON”-läge.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

*: I förekommande fall

⚠ OBSERVERA

■ När bakrutan är torr

Använd inte torkarna eftersom bakrutan kan repas.

■ Om spolarvätskebehållaren är tom


Använd inte denna funktion kontinuerligt eftersom spolarvätskepumpen kan överhettas.

■ Om ett munstycke blir igensatt

Försök inte att rensa det med en nål eller liknande föremål. Munstycket kan skadas.

Reglage för strålkastarspolare*

Spolarvätska kan sprutas på strålkastarna.

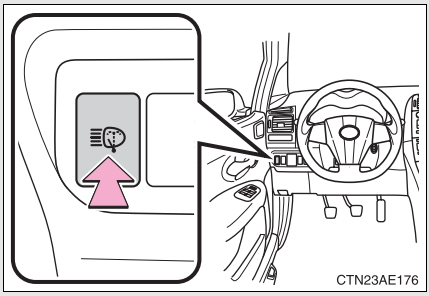

Tryck på reglaget för att spola strålkastarna.

■ Strålkastarspolaren kan aktiveras när

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Endast den första gången vindrutespolningen används efter att startkontakten vridits till läge ”ON”, när strålkastarna är på, spolar även strålkastarspolarna en gång.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Endast den första gången vindrutespolningen används efter att startkontakten ”ENGINE START STOP” tryckts till tändningsläge när strålkastarna är på, spolar strålkastarspolarna en gång.

⚠ OBSERVERA


■ Om spolarvätskebehållaren är tom

Använd inte denna funktion om spolarvätskebehållaren är tom. Spolarpumpen kan överhettas.

*: I förekommande fall

Farthållare*


Använd farthållaren om bilen ska hålla en inställd hastighet utan att gaspedalen behöver användas.

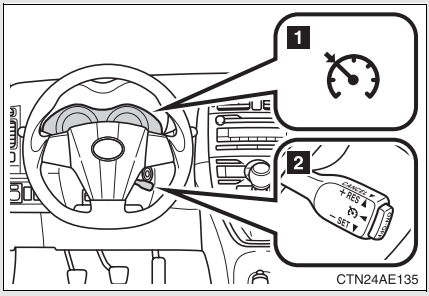

1 Indikering


2 Reglage för farthållare

■ Ställa in hastigheten

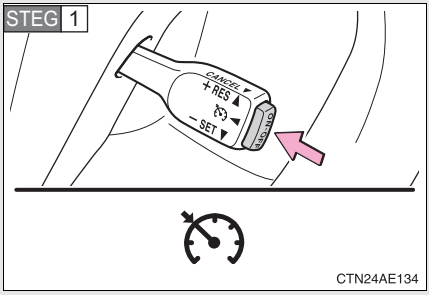

Tryck på knappen ”ON-OFF” för att aktivera systemet.


Tryck en gång till för att koppla bort farthållaren.

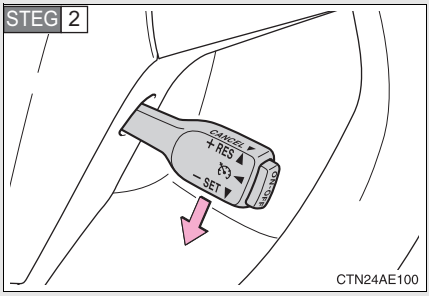

Accelerera eller sakta in till önskad hastighet och tryck spaken nedåt för att ställa in farthållarens hastighet.

*: I förekommande fall

■ Justera hastighetsinställningen

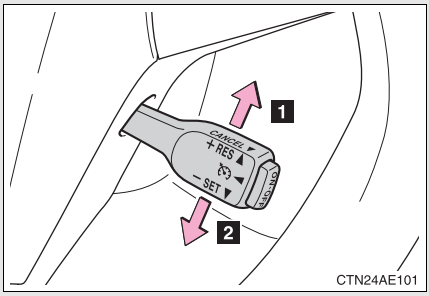


1 Öka hastigheten

2 Minska hastigheten

Håll kvar spaken tills bilen har önskad hastighet.

Finjustering av den inställda hastigheten kan göras genom att spaken trycks lätt uppåt eller nedåt.

■ Koppla bort farthållaren och återuppta normal acceleration

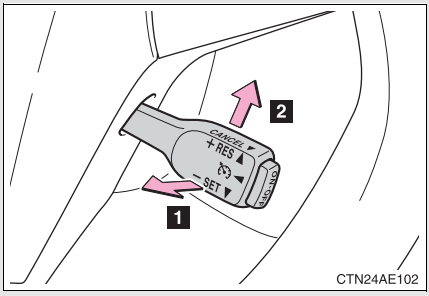

1 Koppla bort

Dra spaken mot dig för att koppla bort farthållaren.

Farthållarens inställning kan också kopplas bort när du bromsar eller när kopplingspedalen trampas ned (manuell växellåda).

2 Återuppta

Tryck spaken uppåt för att återuppta farthållningen och återgå till inställd hastighet.

■ **Farthållaren kan ställas in när**

- Växelväljaren är i D eller 3 (modeller med automatväxellåda).
- Växelväljaren är i läge E, M4 eller M5 (modeller med manuell växellåda MultiMode).
- Bilens hastighet överskrider cirka 40 km/tim.

■ **Acceleration**

Bilen kan accelereras på normalt sätt. Efter accelerationen återtas den inställda hastigheten.

■ **Automatisk bortkoppling av farthållaren**

Den inställda hastigheten kopplas automatiskt bort i följande situationer.

- Bilens verkliga hastighet är mer än cirka 16 km/tim under den inställda hastigheten.
  Den lagrade inställda hastigheten behålls i så fall inte.
- Bilens hastighet sjunker under cirka 40 km/tim.
- VSC aktiveras. (på vissa modeller)
- Hastighetsbegränsaren är aktiverad. (på vissa modeller)

■ **Om indikeringslampan till farthållaren blinkar**

Tryck på knappen ”ON-OFF” en gång för att stänga av och aktivera sedan systemet på nytt.
Om det inte går att ställa in en hastighet med farthållaren eller om farthållaren kopplas bort genast efter att den aktiverats kan ett fel ha uppstått i farthållarsystemet. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll av bilen.

⚠ VARNING

■ **Undvik att farthållaren används av misstag**

Knappen ”ON-OFF” ska alltid vara avstängd när den inte används.

■ **Situationer när det är olämpligt att använda farthållaren**


Använd inte systemet i någon av följande situationer.
Föraren kan förlora kontrollen över bilen vilket kan leda till en olycka, som kan resultera i svåra eller livshotande skador.

- I tung trafik
- På vägar med tvära kurvor
- På slingrande vägar
- På hala vägar, t.ex. när vägbanan är våt, isig eller snötäckt
- I branta backar

  Bilens hastighet kan överskrida den inställda hastigheten vid körning nedför branta backar.
- Om din bil bogserar ett släp, eller vid bärgning i nödsituationer


Fartbegränsare*

Önskad maximal hastighet kan ställas in med farthållarreglaget. Hastighetsbegränsaren hindrar att bilens hastighet överskrider den inställda hastigheten.

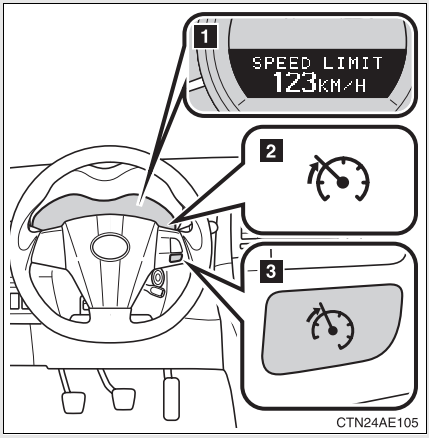

1 Display
2 Indikering
3 Fartbegränsare


■ Ställa in hastigheten

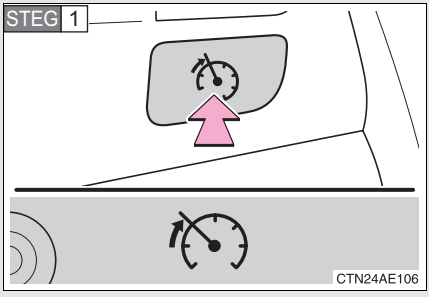

Sätt på fartbegränsaren.


Tryck en gång till på knappen för att stänga av fartbegränsaren.

*: I förekommande fall

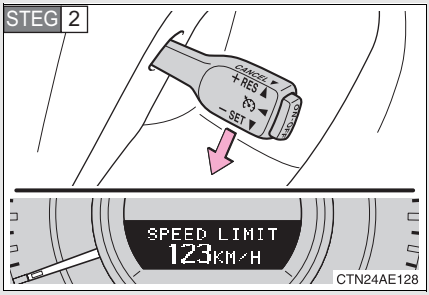

Accelerera eller sakta in till önskad hastighet och tryck spaken nedåt för att ställa in önskad maximal hastighet.

■ Justera hastighetsinställningen

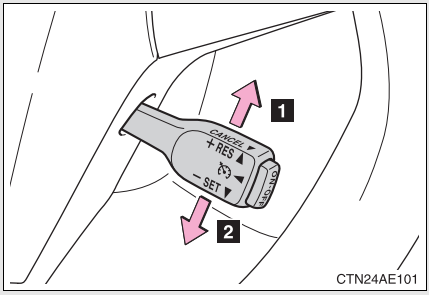


1 Öka hastigheten

2 Minska hastigheten

Håll kvar spaken tills bilen har önskad hastighet.

Finjustering av den inställda hastigheten kan göras genom att spaken trycks lätt uppåt eller nedåt.

■ Koppla bort och återuppta fartbegränsaren.

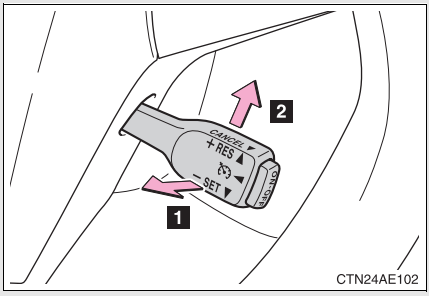

1 Koppla bort

Dra spaken mot dig för att koppla ur fartbegränsaren.


2 Återuppta

Återaktivera fartbegränsaren genom att trycka spaken uppåt.

■ **Fartbegränsaren kan ställas in när**

Bilens hastighet överskrider cirka 30 km/tim.

■ **Den inställda hastigheten överskrids**

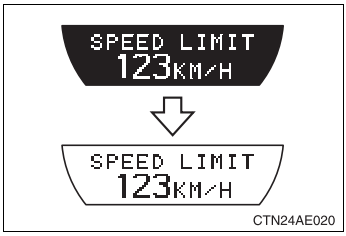

- När gaspedalen trampas ned helt
- Vid körning i nedförsbacke

■ **Automatisk urkoppling av fartbegränsaren**

Den inställda hastigheten kopplas automatiskt ur när farthållaren aktiveras.

⚠ VARNING

■ **Undvik att fartbegränsaren används av misstag**

Avstängningsknappen ska alltid vara avstängd när den inte används.

■ **Situationer som är olämpliga för fartbegränsaren**


Använd inte systemet i någon av följande situationer.
Föraren kan förlora kontrollen över bilen vilket kan leda till en olycka, som kan resultera i svåra eller livshotande skador.

- På hala vägar, t.ex. när vägbanan är våt, isig eller snötäckt
- I branta backar
- När bilen drar en släp- eller husvagn

Toyotas system för parkeringsassistans, sensor*

Toyotas system för parkeringsassistans omfattar sensorer i bilens hörn och bakvagn som känner av avståndet mellan bilen och eventuella hinder. Föraren får information om avståndet genom varningssignaler.


■ Sensortyper

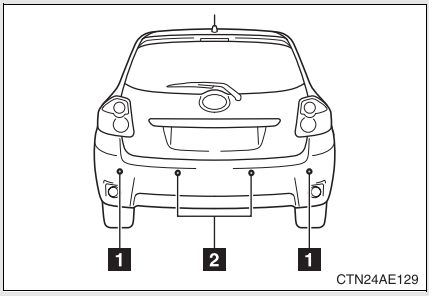

1 Bakre hörnsensorer

2 Bakre sensorer

■ Toyota system för parkeringsassistans, sensorreglage

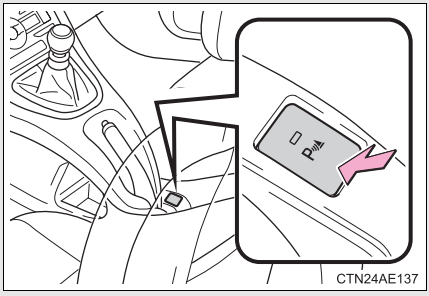

På/av


Tryck på knappen för att sätta på systemet. Indikeringslampan tänds för att bekräfta att systemet är i drift.

Tryck på knappen igen för att stänga av systemet.

*: I förekommande fall


Sensorns avkänningssträcka och summer

▶ Bakre sensorer

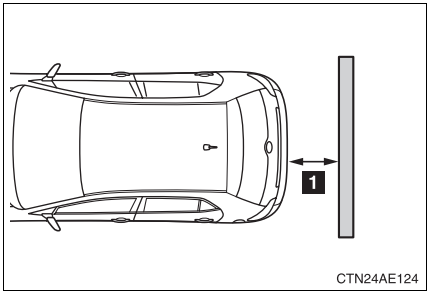


Avstånd visas som 1	Summerton
150 till 60 cm	Lång
60 till 47,5 cm	Medium
47,5 till 35 cm	Kort
Mindre än 35 cm	Kontinuerligt

▶ Bakre hörnsensorer

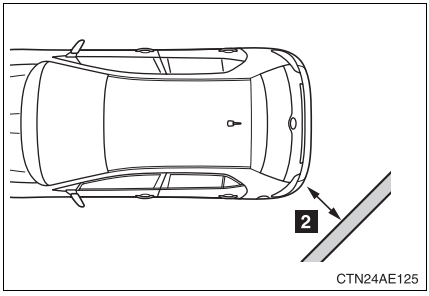

Avstånd visas som 2	Summerton
50 till 37,5 cm	Medium
37,5 till 25 cm	Kort
Mindre än 25 cm	Kontinuerligt

Sensorns avkänningsområde

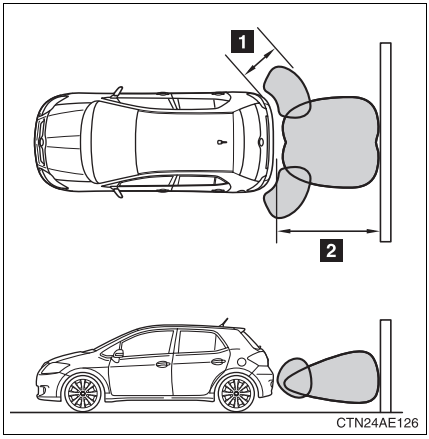

1 Cirka 50 cm

2 Cirka 150 cm

Sensorernas avkänningsområde visas till vänster. Om hindren kommer för nära sensorerna kommer de inte att kännas av.

Avkänningsområdet kan variera beroende på hindrets form etc.

Toyotas system för parkeringsassistans är funktionellt när

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge och växelväljaren är i läge R.

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten är i läge ”ON” och växelväljaren är i läge R.

Information om sensorernas avkänning

● Vissa betingelser beträffande bilen och omgivningen kan påverka sensorernas förmåga att korrekt känna av hinder. Speciella omständigheter där sådant kan inträffa nämns nedan.

- En sensor är täckt med smuts, snö eller is. (Du löser problemet genom att torka av sensorn.)
- Sensorn har frusit. (Du löser problemet genom att tina upp sensorn.)
- En sensor är täckt på något sätt.
- I skarpt solljus eller intensiv kyla.
- Vid körning på gropiga vägar, sluttande vägar, grusvägar eller på gräs.
- Om det finns något i närheten som genererar ultraljudvågor, t.ex. en annan bils signalhorn, motorljudet från en motorcykel, luftbromsningsljud från tunga fordon eller en annan bil med parkeringsassistanssystem.
- Vid kraftigt regn eller om vatten stänker upp på sensorerna.
- Bilen lutar starkt åt ena sidan.
- Om ett skärmskydd eller en radioantenn är monterad.
- Om du kör mot en hög trottoarkant eller ett trottoarhörn.
- Om en bogserögla är monterad på din bil.
- Stötfångare eller sensor får en hård stöt.
- En fjädring som inte är Toyota-original har installerats.

Utöver exemplen ovan förekommer det att skyltar och andra föremål som, på grund av formen, bedöms av sensorerna vara närmare än de i själva verket är.

● Formen på ett hinder kan göra att en sensor inte känner av det. Tänk därför speciellt på följande.

- Tunna föremål, t.ex. en kabel, ett staket eller ett rep.
- Föremål som absorberar ljudvågor, t.ex. bomull och snö.
- Föremål med skarpa hörn.
- Låga föremål.
- Föremål där den övre delen sticker ut ovanför den nedre delen.

VARNING

Vid användning av Toyotas parkeringsassistanssensor

Observera följande säkerhetsanvisningar.

Annars finns det risk för att bilen inte kan framföras på säkert sätt vilket kan leda till en olycka.

- Använd inte sensorn vid hastigheter över 10 km/tim.
- Montera inga tillbehör inom sensorns driftsområde.

OBSERVERA


När du tvättar bilen

Spruta inte vatten eller ånga på områden kring sensorn.

Sådana kan orsaka felaktig funktion i sensorn.

Backkamerasystem*

Backkameran hjälper föraren att backa genom att visa bilder bakom bilen. Bilden visas på skärmen vid backning. Denna omvända bild liknar bilden som visas i backspegeln.

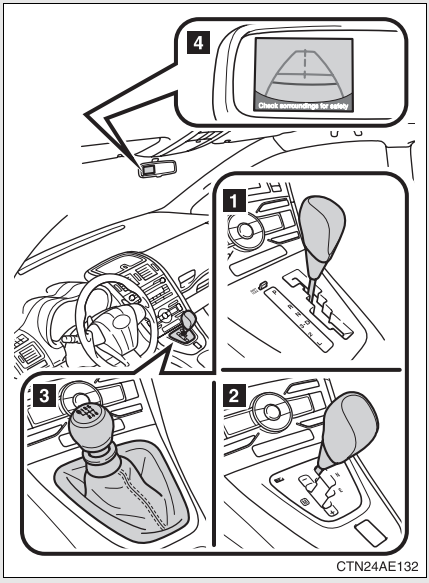

Backkamerans bild visas på innerbackspegeln.

Skärmen stängs av om något av följande villkor uppfylls:

- Växelväljaren flyttas from läge R.
- Skärmen är på i 5 minuter

1 Automatväxellåda


2 Manuell växellåda MultiMode

3 Manuell växellåda

4 Skärm

*: I förekommande fall

■ Backkamera, styrlinjer

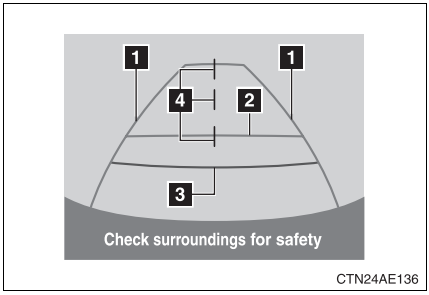

Styrlinjer visas på skärmen.

Styrlinjer skiljer sig från de som visas på skärmen.

1 Styrlinjer som visar bilens bredd (blå)

Dessa linjer visar bilens uppskattade bredd.

2 Avståndslinje (blå)

Denna linje visar ett läge på marken cirka 1 m bakom din bils bakre stötfångare.

3 Avståndslinje (röd)

Denna linje visar ett läge på marken cirka 0,5 m bakom din bils bakre stötfångare.


4 Styrlinjer som visar bilens mitt (blå)

Dessa linjer visar bilens beräknade mittpunkt på marken.

■ Backkameran kan användas när

Växelväljaren är i läge R och startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

■ Slå på och stänga av skärmen

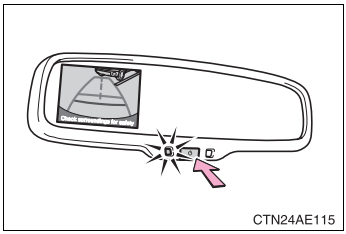
CTN24AE115


När skärmen visas trycker du på [⏻] på den invändiga backspegeln för att slå på eller stänga av skärmen.

Skärmen i läget ON: En grön indikeringslampa tänds.

Skärmen i läget OFF: Gul indikeringslampa tänds.


Den automatiska avbländningen för den invändiga backspegeln aktiveras varje gång som startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge.

■ Område som visas

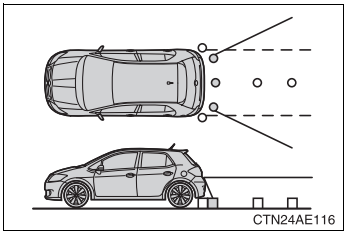

CTN24AE116

Det område som kameran övervakar är begränsat. Föremål som är nära ett av stötfångarens hörn eller under stötfångaren kan inte ses på skärmen.


Området som visas på bildskärmen kan variera beroende på bilens placering eller vägförhållandena.

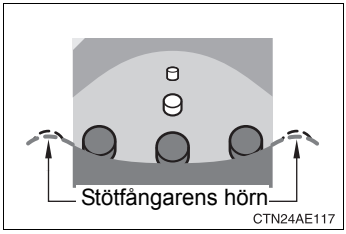

CTN24AE117

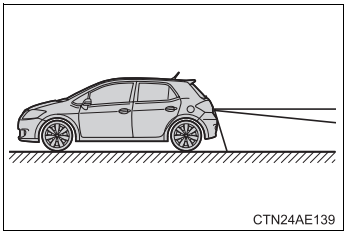
CTN24AE139

■ Backkamera

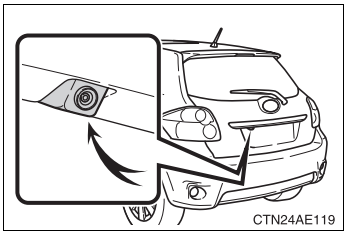


Kameran i systemet för parkeringshjälp är placerad på bakluckan, som bilden visar. Kameran har en speciallins. Avståndet i bilden på skärmen skiljer sig från det verkliga avståndet.

I följande fall kan det vara svårt att se bilderna på skärmen, även om systemet är fullt funktionellt.

- Bilen är i ett mörkt område, t.ex. på natten
- Temperaturen nära kameralinsen är mycket hög eller låg.
- Vattendroppar på kamerans lins eller vid hög fuktighet, t.ex. när det regnar.
- Främmande ämnen har fastnat på kamerans lins, t.ex. snö eller lera.
- Om kameran har blivit repad eller smutsig.
- Solen eller strålkastarna från en annan bil skiner direkt på kameralinsen.
- Ett ljust föremål, t.ex. en vit vägg, reflekteras i spegelytan över skärmen.

”Smear effect”

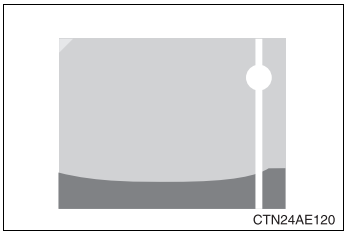

Om starkt ljus (t.ex. solsken som reflekteras från karossen) fångas upp av kameran, kan s.k. smear effect*, uppstå i en kamera av denna typ.

*: ”Smear effect”: Ett fenomen som uppstår när starkt ljus fångas upp av kameran. När detta överförs av kameran kan det verka som om ljuskällan har en vertikal linje över och under den.

Blinkeffekt

Om kameran används under t.ex. flourescent ljus, natriumlampor eller kvicksilverlampor, kan det verka som lamporna och de belysta ytorna blinkar.

⚠ VARNING

■ **När du använder backkameran bör du vidta följande säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.**

- Förlita dig aldrig enbart på kameran när du backar.
- Kontrollera alltid själv och via speglarna att den avsedda körvägen är fri.
- Den visade bilden kan bli svag eller mörkare, och rörliga bilder kan bli skeva eller otydliga vid låg utetemperatur. Kontrollera därför omgivningen med egna ögon. Kontrollera bakom bilen och på alla sidor när du ska backa. Kontrollera både direkt och med hjälp av backspeglarna innan du fortsätter.
- Kontrollera alltid ytorna runt bilen eftersom styrlinjerna är hjälplinjer.
- Styrlinjerna är hjälplinjer och förändras inte även om du vrider på ratten.
- Visade avstånd mellan föremål och plana ytor skiljer sig från verkliga avstånd.
- Använd inte systemet om bakluckan är öppen.

■ **Omständigheter som kan påverka backkamerasystemet**

- Om bilens bakvagn blivit skadad kan kamerans läge och vinkel ha förändrats. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.
- Vid snabba temperaturväxlingar, t.ex. om du häller hett vatten på bilen vid tvätt i kallt väder, kan systemet visa felaktiga värden.
- Om kameralinsen blir smutsig kan den inte överföra en korrekt bild. Skölj med vatten och torka med en mjuk trasa. Om den är mycket smutsig kan du tvätta den med milt tvättmedel och skölja väl.
- Den visade bilden kan bli mörkare och rörliga bilder kan bli skeva om systemet är kallt.

■ **Var försiktig när du backar**

Ändra inte lägen medan bilen är i rörelse.


⚠ OBSERVERA

- Kameran har en vattentät konstruktion och därför ska du varken ta bort den, ta isär den eller göra några anpassningar av den. Det kan orsaka fel i systemet.
- Om kameralinsen blir smutsig kan den inte överföra en korrekt bild. Om du får vatten, snö eller lera på kameralinsen ska du skölja med vatten och torka med en mjuk trasa. Om linsen är mycket smutsig kan du tvätta den med milt rengöringsmedel och skölja väl.
- Se till att inget organiskt lösningsmedel, bilvax, fönsterputs eller glasbeläggning fastnar på kameran. Torka i så fall bort det snarast möjligt.
- Vid byte av däck ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. När du byter däck eller fälgar kan området som visas på bildskärmen förändras.

Stop & Start-systemet stänger av och startar motorn enligt kopplingspedalens rörelse för att stanna och starta bilen.

■ Stänga av motorn


STEG 1 Tryck ned kopplingspedalen helt och stanna bilen. För växelväljaren till N.

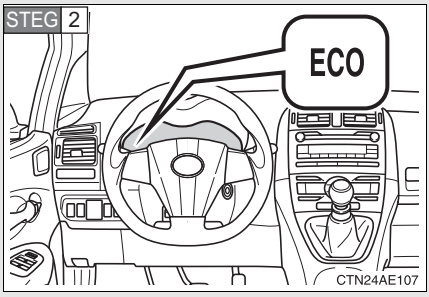

Släpp upp kopplingspedalen.

Motorn stängs av och indikeringslampan ”ECO” tänds.

■ Starta motorn igen

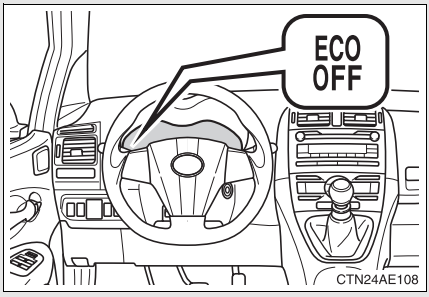

Kontrollera att växelväljaren är i läge N och trampa ned kopplingspedalen.


Motorn startar på nytt.

Indikeringslampan ”ECO” slocknar och indikeringslampan ”ECO OFF” tänds.
(I detta läge stängs motorn inte av igen om du släpper upp kopplingspedalen.)

När bilen börjar rulla slocknar indikeringslampan ”ECO OFF”.

*: I förekommande fall

Stänga av Stop & Start-systemet

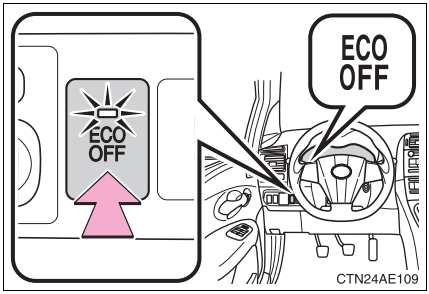

Tryck på ”ECO OFF” för att stänga av systemet.

Indikeringslampan på knappen tänds.

Varje gång bilen stannar, även om kopplingspedalen trampas ned för att stänga av motorn (→Sid. 210), stängs motorn inte av och indikeringslampan ”ECO OFF” tänds.

Om du trycker på knappen igen slocknar indikeringslampan på knappen och Stop & Start-systemet aktiveras.

■ Om du trycker på knappen ”ECO OFF” medan bilen är stillastående

- Om Stop & Start-systemet har stängt av motorn startas den inte på nytt med en tryckning på knappen ”ECO OFF”. Kopplingspedalen behöver användas för att motorn ska startas på nytt. (→Sid. 210)
  Från och med nästa gång bilen stannar (efter att Stop & Start-systemet har stängts av) stängs motorn inte av.
- När Stop & Start-systemet är avstängt återställs systemet med en tryckning på knappen ”ECO OFF” men motorn stängs inte av.
  Från och med nästa gång bilen stannar (efter att Stop & Start-systemet har aktiverats) stängs motorn av.

■ **Funktionsvillkor**

● Stop & Start-systemet är i funktion när följande omständigheter uppfyllts:

- Motorn är tillräckligt varm.
- Batteriet är tillräckligt laddat.
- Förardörren är stängd.
- Motorhuven är stängd.

● Under följande omständigheter stänger Stop & Start-systemet eventuellt inte av motorn och indikeringslampan ”ECO OFF” tänds. Det innebär inte att Stop & Start-systemet är defekt.

- Kylarvätsketemperaturen är extremt hög.
- Luftkonditioneringen används när bilens innertemperatur är extremt hög, t.ex. efter att bilen varit parkerad i starkt solsken.
- Luftkonditioneringen används när utetemperaturen är 8 °C eller lägre.
- Endast modeller med automatisk luftkonditionering: Vindruteavfrostaren är påslagen.
- Batteriet är inte tillräckligt laddat.
- Beroende på trafiken eller andra omständigheter stannas bilen upprepade gånger, vilket leder till att den sammanlagda tiden som motorn varit avstängd av Stop & Start-systemet är alltför lång.

När ovanstående omständigheter förbättras stänger Stop & Start-systemet av motorn och startar om den från och med nästa gång bilen stannar.

■ Automatisk motorstartfunktion

I följande fall är det möjligt att motorn startar trots att inte kopplingspedalen trycks ned efter att ECO-indikatorn blinkar i några sekunder.

- Bromspedalen pumpas eller trampas ned häftigt.
- Luftkonditioneringen används eller sätts på.
- Endast modeller med automatisk luftkonditionering: Vindruteavfrostaren slås på.
- Batteriet är inte tillräckligt laddat.
- Bilen börjar rulla i en sluttning.

■ Automatisk återaktivering av Stop & Start-systemet

Även om Stop & Start-systemet har stängts av med ”ECO OFF”-knappen, blir det automatiskt återaktiverat så snart startkontakten vrids till läge ”LOCK” och därefter till ”START”.

■ Skyddsfunktion i Stop & Start-systemet

Om ett mycket högt ljud avges från ljudanläggningen kan ljudanläggningen stängas av automatiskt för att upprätthålla kraften i Stop & Start-systemets funktioner.
Skulle detta inträffa ska startkontakten vridas till läge ”LOCK” och därefter till ”ACC” eller ”ON” för att återställa ljudanläggningen.

■ Rattens funktion

När Stop & Start-systemet stänger av motorn kan ratten kännas tyngre än vid körning.

■ Motorhuv

Om motorhuven öppnas när Stop & Start-systemet har stängt av motorn kan motorn inte startas igen av Stop & Start-systemet eller av den automatiska motorstartfunktionen. Starta om motorn med startkontakten. (→Sid. 131)

■ **Stop & Start-system, varningssummer**

Om Stop & Start-systemet stänger av motorn och något av följande utförs blinkar indikeringslampan ”ECO” och en summerton hörs som varning:

- Förardörren öppnas.
- Växelväljaren flyttas till ett annat läge än N med kopplingspedalen uppsläppt.

■ **Om indikeringslampan ”ECO” fortsätter att blinka**

Stop & Start-systemet kan vara defekt. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ **Om vindrutan immar igen när motorn har stängts av i Stop & Start-systemet**

- Modeller med automatisk luftkonditionering: Sätt på vindrutans imborttagningsfunktion. (Motorn startar på grund av motorns automatiska startfunktion.) (→Sid. 245, 252)
- Modeller med manuell luftkonditionering: Starta om motorn genom att använda kopplingspedalen (→Sid. 210) och tryck sedan på A/C för att starta luftkonditioneringen och ställ luftflödesväljaren till . (→Sid. 257)

  Om vindrutan ofta immar igen trycker du på knappen ”ECO OFF” för att stänga av systemet.

■ **Display för driftstid och total driftstid i Stop & Start-systemet**

→Sid. 153, 154

⚠ VARNING

■ När Stop & Start-systemet är i drift

- Växelväljaren ska vara i läge N, trampa för säkerhetens skull ned bromspedalen eller ansätt parkeringsbromsen medan motorn är avstängd av Stop & Start-systemet (medan indikeringslampan ”ECO” är tänd).
  Oförutsedda olyckor kan inträffa som en följd av motorns automatiska startfunktion.
- Lämna inte bilen medan Stop & Start-systemet har stängt av motorn (medan indikeringslampan ”ECO” är tänd).
  Oförutsedda olyckor kan inträffa som en följd av motorns automatiska startfunktion.
- Kontrollera att motorn inte är avstängd av Stop & Start-systemet medan bilen befinner sig i ett dåligt ventilerat utrymme. Motorn kan startas om av motorns automatiska startfunktion, så att avgaser ansamlas och tränger in i bilen, vilket kan leda till dödsfall eller utgöra en allvarlig hälsorisk.

Följande system träder automatiskt i funktion som reaktion på olika körförhållanden för att förstärka säkerheten och bilens prestanda. Var emellertid uppmärksam på att dessa system endast är kompletterande. Du bör inte förlita dig alltför mycket på dem, kör alltid med gott omdöme.

■ ABS (låsningsfria bromsar)

Bidrar till att hjulen inte låser sig vid häftig inbromsning, eller om du bromsar på halt underlag.

■ Bromsassistans

Genererar ökad bromskraft när bromspedalen trampas ned, om systemet bedömer att det är en panikbromsning.

■ VSC (antisladdsystem) (i förekommande fall)

Hjälper föraren att kontrollera en sladd när bilen plötsligt gör en sidosväng eller svänger på hala vägbanor.

■ TRC (antispinnsystem) (i förekommande fall)


Upprätthåller drivkraft och hindrar att framhjulen råkar i spinn när du startar bilen eller kör iväg i halt väglag.

■ EPS (elektrisk servostyrning)

Systemet använder en elmotor för att minska kraften som behövs för att vrida ratten.

När VSC/TRC-systemen är i drift


▶ Modeller med mätare av Optitrontyp

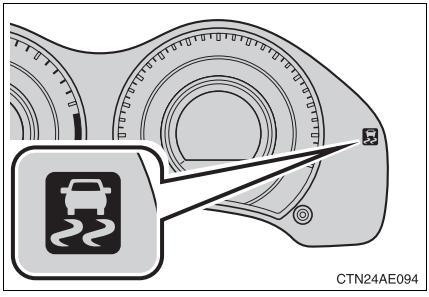

Om bilen riskerar att slira eller om framhjulen spinner blinkar indikeringslampan för att visa att VSC/TRC-systemen är i funktion.

En summerton ljuder stötvis för att indikera att VSC är aktiverat.

▶ Modeller utan mätare av Optitrontyp

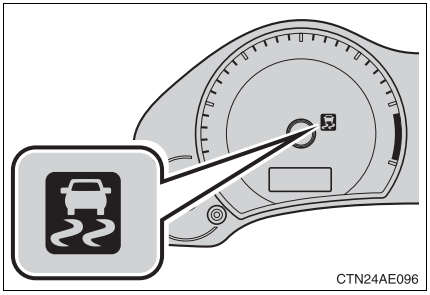


Om bilen riskerar att slira eller om framhjulen spinner blinkar indikeringslampan för att visa att VSC/TRC-systemen är i funktion.

En summerton ljuder stötvis för att indikera att VSC är aktiverat.

Stänga av TRC och/eller VSC (i förekommande fall)

Om bilen fastnar i snö eller lera minskar TRC och VSC kraften från motorn till hjulen. Du kan behöva stänga av systemet för att kunna gunga loss bilen.

■ Stänga av TRC

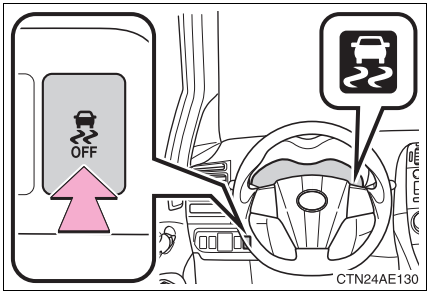


Tryck på lätt knappen för att stänga av TRC.

Indikeringslampan bör nu tändas.

Tryck en gång till för att återfå funktionen.

■ Stänga av TRC och VSC

▶ Modeller med mätare av Optitrontyp

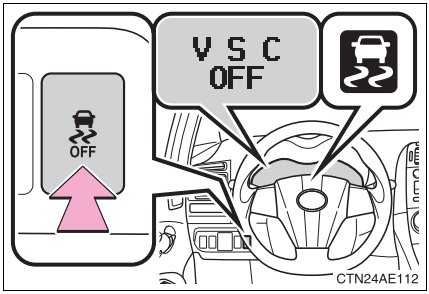


Tryck på knappen och håll den nedtryckt i tre sekunder medan bilen står stilla för att stänga av TRC och VSC.

Varningslampan ska nu tändas och ett meddelande visas på skärmen.

Tryck en gång till för att återfå funktionen.

▶ Modeller utan mätare av Optitrontyp

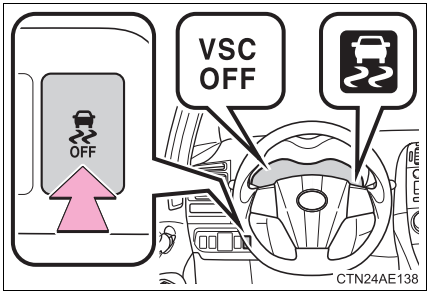

Tryck på knappen och håll den nedtryckt i tre sekunder medan bilen står stilla för att stänga av TRC och VSC.

Slirvarningslampan och VSC OFF ska nu tändas.

Tryck en gång till för att återfå funktionen.

■ **Automatisk återaktivering av TRC och VSC.**

Om motorn stängs av efter det att TRC- och VSC-systemen har stängts av kopplas de automatiskt in igen.

■ **Ljud och vibrationer som orsakas av ABS, bromsassistansen, VSC och TRC**

- Ett speciellt ljud kan höras från motorrummet när motorn startas eller omedelbart efter att bilen sätts i rörelse. Ljudet indikerar inte att ett fel har uppstått i något av dessa system.
- Något av följande kan inträffa medan ovanstående system är i funktion. Inget av detta indikerar att något fel har uppstått.
  - Vibrationer kan kännas genom karossen och styrningen.
  - Ett motorljud kan höras när bilen har stannat.
  - Bromspedalen kan pulsera något efter att ABS har varit aktiverat.
  - Bromspedalen kan sjunka något efter att ABS har varit aktiverat.

■ **Ljud vid drift av EPS**

När ratten vrids om kan ett motorljud (ett surrande ljud) höras.
Detta tyder inte på att något är fel.

■ **Minskad effekt hos EPS (elektrisk servostyrning)**

Effektiviteten hos EPS-systemet minskas för att hindra att systemet överhettas när ratten används extremt mycket under en längre period. Ratten kan då kännas tung. Om detta skulle inträffa bör du undvika att vrida på ratten extremt mycket eller stanna bilen och stänga av motorn. Systemet bör återgå till det normala inom 10 minuter.

⚠ VARNING

■ ABS-bromsarna fungerar inte effektivt när

- Däck med otillräcklig greppförmåga används (t.ex. slitna däck på snöiga vägar).
- Bilen vattenplanar vid körning med hög fart på våt eller hal vägbana.

■ Bromssträckan med ABS i funktion på våt eller hal vägbana

ABS-systemet är inte avsett att förkorta bromssträckan. Håll alltid tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande bil i följande situationer.

- Vid körning på grusväg eller snötäckt väg
- Vid körning med snökedjor
- Vid körning över gupp
- Vid körning på gropiga eller ojämna vägar

■ TRC fungerar inte effektivt när

Kontroll över bilens riktning och kraft går inte alltid att åstadkomma vid körning på hala vägar även om TRC-systemet är i funktion.
Kör inte bilen under förhållanden när stabilitet och kraft kan riskeras.

■ När VSC-systemet är aktiverat

Slirindikeringen blinkar och en varningssummerton ljuder. Kör alltid försiktigt. Omdömeslös körning kan resultera i en olycka. Var särskilt försiktig när indikeringslampan blinkar och en varningssummerton ljuder.

■ När TRC och VSC är avstängda

Var speciellt försiktigt och kör med hastigheten anpassad efter vägförhållandena. Dessa system ska säkerställa bilens stabilitet och drivkraft. Därför ska du inte stänga av TRC och VSC om det inte är nödvändigt.

VARNING

Byta däck

Kontrollera att alla däck har samma storlek, tillverkare, mönster och bärighet. Kontrollera dessutom att däcken har samma lufttryck enligt specifikationen.

ABS- och VSC-systemen fungerar inte på rätt sätt om däck av olika typ är monterade på bilen.

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information vid byte av däck eller fälgar.

Däckskötsel och fjädring

Användning av däck som är defekta eller modifiering av fjädringen påverkar bilens hjälpsystem och kan få systemen att fungera på fel sätt.

Last och bagage

Observera följande information om säkerhetsanvisningar avseende lastning och lastkapacitet.

- Placera om möjligt alltid bagage och annan last i bagagerummet.
- Spänn fast lasten.
- Fördela vikten så att bilen håller balansen. Lägg lasten så långt fram i bagageutrymmet som möjligt för att bevara balansen.
- Kör inte med onödig last i bilen, tänk på bränsleekonomin.

VARNING

■ **Föremål som inte får förvaras i bagagerummet.**

Följande föremål kan ge upphov till brand om de placeras i bagageutrymmet.

- Behållare som innehåller bensin
- Sprayflaskor eller -burkar

■ **Säkerhetsåtgärder vid förvaring**

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Försummelse kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Placera inte last eller bagage på följande platser eftersom de kan komma in under kopplings-, broms- eller gaspedalen så att de inte kan trampas ned ordentligt. De kan också skymma sikten för föraren eller stöta till förare eller passagerare och orsaka en olycka.
  - Förarens fötter
  - I framsätet eller på baksätet (om föremål staplas på varandra)
  - På insynsskyddet
  - Instrumentpanel
  - På instrumentbrädan
  - I förvaringsfack utan lock
- Stapla inte föremål i bagageutrymmet högre än ryggstödet.
  De kan slungas omkring i bilen och eventuellt skada de åkande vid en plötslig inbromsning eller olycka.
- Se till att alla föremål som transporteras i kupén är fastspända eftersom de annars kan flytta på sig och skada någon vid en olyckshändelse eller plötslig inbromsning.
- Låt aldrig någon sitta i bagageutrymmet under färd. Det är inte avsett för passagerare. Se till att alla som åker i bilen sitter på sätena och använder bilbältet. Risken för dödsfall eller svåra personskador vid häftig inbromsning, tvär sväng eller en olycka är annars mycket stor.

Råd för vinterkörning

Gör nödvändiga förberedelser och kontroller innan du kör bilen vintertid. Kör alltid bilen med tanke på rådande väderlek.

■ Förberedelser inför vintern

● Använd vätskor som är lämpliga för temperaturen utomhus.

- Motorolja
- Kylarvätska
- Spolarvätska

● Låt en servicetekniker kontrollera batterivätskans nivå och densitet.

● Montera fyra vinterdäck på bilen, eller köp snökedjor till framhjulen.

Se till att alla däck har samma storlek och typ, och att kedjorna passar däckstorleken.

■ Innan du börjar köra

Utför följande allt efter väderförhållandena.

● Använd inte alltför mycket kraft för att öppna ett fönster, skrapa is från en ytterbackspegel eller lossa en torkararm eller vrida på en backspegel som frusit fast. Häll varmt vatten på det frysta området för att smälta isen. Torka genast bort vattnet för att undvika att det fryser.

● Avlägsna snö som kan ha ansamlats på insugsventilerna framför vindrutan så att fläkten i klimatsystemet ska kunna fungera utan problem.

● Ta bort is från bilens chassi.

● Snö och is som har ansamlats i hjulhusen eller på bromsarna ska avlägsnas. Gör regelbundna kontroller.

■ **Under körning**


Accelerera långsamt och kör med lägre hastighet som passar rådande vägförhållanden.

■ **När du parkerar bilen**

Parkera bilen och flytta växelväljaren till P (modeller med automatisk växellåda) eller R (gäller inte för manuell växellåda) utan att dra åt parkeringsbromsen. Parkeringsbromsen kan frysa så att den inte går att lossa. Placera eventuellt klossar bakom hjulen för att förhindra att bilen börjar rulla.

Välja snökedjor (15- och 16-tumsdäck)

Använd snökedjor med rätt dimension.
Kedjans dimension regleras för respektive däckstorlek.

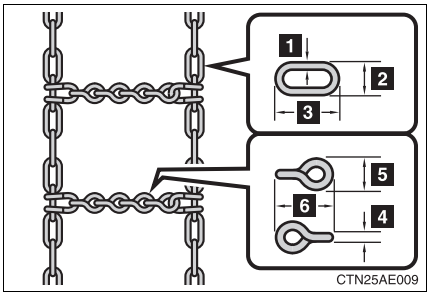

Sidolänkar:

1 3 mm i diameter

2 10 mm i bredd

3 30 mm i längd

Tvärlänkar:

4 4 mm i diameter

5 14 mm i bredd

6 25 mm i längd

Bestämmelser om användning av snökedjor

- Bestämmelserna för användning av snökedjor varierar beroende på plats och vägtyp. Innan du monterar snökedjor bör du ta del av gällande bestämmelser för körning med snökedjor.
- Montera snökedjorna på framhjulen.
- Spänn kedjorna ytterligare när du har kört 0,5–1 km.

■ 17-tums däck

Snökedjor kan inte monteras på 17-tumsdäck. Byt till 205/55R16-däck om du vill använda snökedjor.

■ Snökedjor

Var försiktig när du monterar och tar bort kedjor.

- Montera och ta bort kedjor på en säker plats.
- Montera snökedjorna på framhjulen.
- Montera kedjorna enligt tillverkarens anvisningar som medföljer snökedjorna.

VARNING

Köra med snökedjor

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska olycksrisken. Annars kan du lätt tappa kontrollen över bilen och orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Använd däck med specificerad storlek.
- Håll rekommenderat lufttryck.
- Överskrid inte hastighetsbegränsningen eller den begränsning som gäller för körning med snökedjor.
- Montera vinterdäck på alla hjulen.

Vid körning med snökedjor

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska olycksrisken. Annars går bilen eventuellt inte att köra på ett säkert sätt vilket kan leda till dödsfall eller svåra skador.

- Överskrid inte hastighetsbegränsningen för körning med snökedjor, eller 50 km/tim, beroende på vilket som är lägst.
- Undvik att köra på ojämna eller gropiga vägar.
- Undvik tvära svängar och inbromsningar.
- Sakta ned tillräckligt innan du kör in i en kurva så att du har kontroll över bilen.

Körning med släp

Din bil är i första hand avsedd för att transportera passagerare. Att köra med släpvagn eller husvagn har stor inverkan på manövrering, prestanda, bromssträcka, livslängd och bränsleförbrukning. Säkerheten och nöjet vid körningen beror på om du använder rätt utrustning och kör med gott omdöme. För din egen och andras säkerhet får du inte överbelasta bilen eller släpet.

För att dra en släpvagn på ett säkert sätt måste du vara mycket försiktig och köra bilen i enlighet med släpvagnens egenskaper och körförhållandena.

Toyotas garantier gäller inte skador eller fel som uppstår på grund av körning med släp- eller husvagn i kommersiellt syfte.

Fråga din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om råd innan du kopplar till en släp- eller husvagn och observera de lagar som gäller i det land där du tänker köra.

■ Viktgränser


Kontrollera högsta tillåtna släpvagnsvikt, bilens bruttovikt (GVM), största tillåtna axeltryck (MPAC) och kultryck innan du kopplar på släpvagnen. (→Sid. 516)

■ Dragkrok

Toyota rekommenderar att du använder Toyota dragkrok till din bil. Andra lämpliga produkter av jämförbar kvalitet kan också användas.

Viktiga punkter beträffande släpets last

■ Släpets totalvikt och kultryck

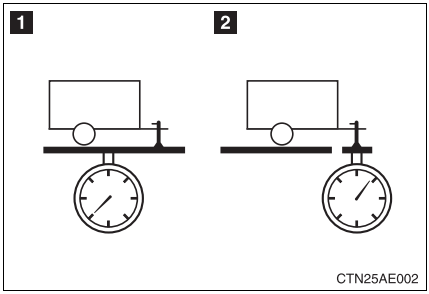

1 Släpets totalvikt

Själva släpets vikt plus släpets last ska inte överskrida den maximala dragvikten. Att köra med tyngre släp är mycket farligt. (→Sid. 516)


Vid körning med släpvagn ska du använda en friktionskoppling eller en friktionsstabilisator (krängningshämmare).

2 Tillåtet kultryck

Släpet ska lastas så att trycket på dragkulan är minst 25 kg eller 4 procent av den maximala dragvikten. Trycket på dragkulan får inte överskrida den specificerade vikten. (→Sid. 516)

■ Informationsdekal (tillverkarens etikett)


▶ Typ A

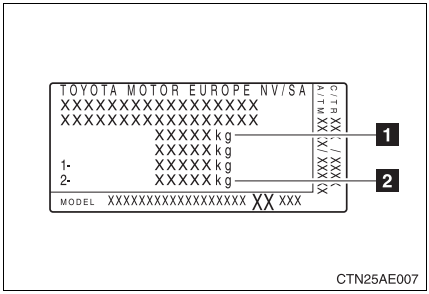

1 Totalvikt

2 Max. tillåtet bakaxeltryck

▶ Typ B

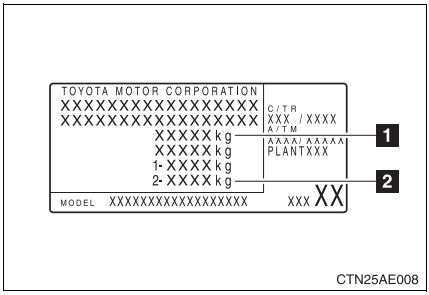

1 Totalvikt

2 Max. tillåtet bakaxeltryck

■ **Totalvikt**

▶ Modeller av fordonskategori M1*

Summan av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, bagage, släpvagnsdrag och kultryck får inte överskrida bilens tillåtna totalvikt med mer än 100 kg. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.

▶ Modeller av fordonskategori N1*

Summan av bilens tjänstevikt, förare, passagerare, bagage, släpvagnsdrag och kultryck får inte överskrida bilens tillåtna totalvikt. Att överskrida denna vikt är farligt.

■ **Maximalt tillåtet bakaxeltryck**

▶ Modeller av fordonskategori M1*

Belastningen på bakaxeln får inte överstiga tillåtet maximalt bakaxeltryck med mer än 15 procent. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.

▶ Modeller av fordonskategori N1*

Belastningen på bakaxeln får inte överstiga tillåtet maximalt bakaxeltryck. Att köra med tyngre släp är mycket farligt.

Värdena för dragvikten är baserade på tester som utförts på havsnivå. Observera att motorns effekt och dragvikt reduceras på högre höjd.

VARNING


Modeller av fordonskategori M1*: När bilens maximalt tillåtna totalvikt eller maximalt tillåtna axelkapacitet överskrids.

Överskrid inte hastighetsgränsen för körning med släpvagn i tätbebyggda områden, eller 100 km/tim, beroende på vilket som är lägst.


Försummelse att följa denna anvisning kan resultera i en olycka som kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

*: För att bestämma bilens kategori, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få mer information.

Fästpunkter för släpvagnsdrag och dragkroken

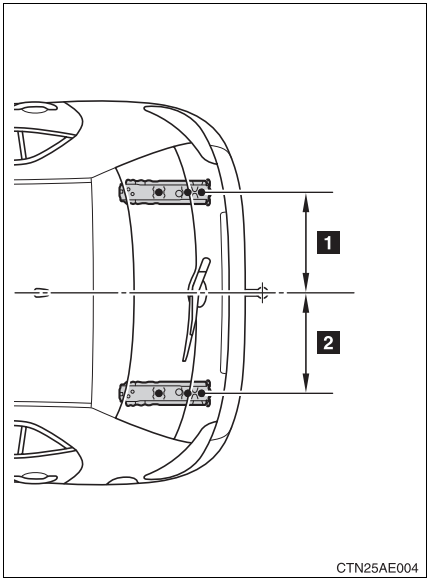

1 461 mm
2 461 mm

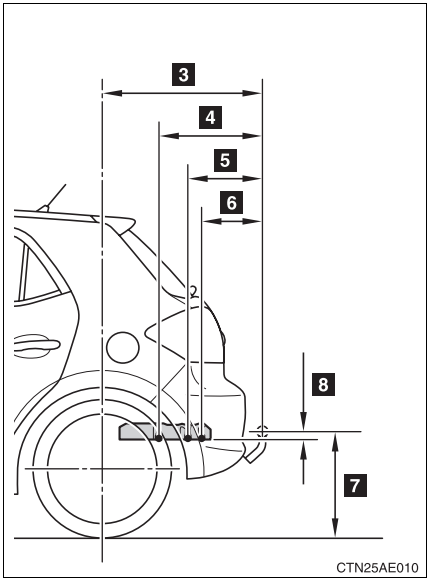

3 812 mm
4 483 mm
5 348 mm
6 283 mm
7 375 mm
8 35 mm

■ **Däckinformation**

- Öka lufttrycket i däcken med 20,0 kPa (0,2 bar) över det rekommenderade lufttrycket vid bogsering. (→Sid. 536)
- Öka lufttrycket i släpets däck i enlighet med släpets totala vikt och enligt tillverkarens specifikationer.

■ **Belysning på släpvagn/husvagn**

Kontrollera att bilens körriktningsvisare och bromsljus fungerar korrekt varje gång du kopplar på släpet. Direkt kabeldragning till bilen kan skada elsystemet och försätta lamporna ur funktion.

■ **Inkörning**

Toyota rekommenderar att bilar som har nya komponenter i drivlinesystemet bör inte användas för dragning av släp under de första 80 milen.

■ **Underhåll**

- Underhåll måste utföras oftare när bilen används för körning med släp på grund av den högre viktbelastningen på bilen jämfört med normal körning.
- Efterdra alla skruvar som håller fast dragkula och fäste efter cirka 100 mils körning med släp.

■ **Säkerhetskontroll före körning med släp**

- Kontrollera att den maximala lastgränsen för dragkrok/dragkula inte överskrids. Kom ihåg att släpets kopplingsvikt belastar bilen ytterligare. Se dessutom till att den totala last som bilen utsätts för ligger inom viktgränserna. (→Sid. 229)
- Kontrollera att lasten på släpet är säkert fastgjord.
- Förlängda backspeglar bör monteras om bakomvarande trafik inte är tillräckligt synlig med standardspeglar. Ställ in speglarnas förlängda armar på båda sidor om bilen så att de alltid ger maximal sikt över vägen bakom bilen.

⚠ OBSERVERA

Om den bakre stötfångaren är förstärkt med aluminium

Se till att stålfästet inte kommer i direkt kontakt med det området.
När stål och aluminium kommer i kontakt med varandra uppstår en reaktion som liknar korrosion, vilket försvagar området i fråga och kan leda till skador. Rostskyddsbehandla de delar som kommer i kontakt med varandra vid montering av ett stålfäste.

Goda råd

Bilen känns annorlunda när du kör med släpvagn. För att undvika en olycka, dödsfall eller svåra personskador måste du tänka på följande när du kör med släp:

Kontrollera kontakten till släpet och släpets lampor

Stanna bilen och kontrollera anslutningen mellan släp och belysning innan du börjar köra samt efter en kort stunds körning.

Öva att köra med släp

- Om du är ovan att köra med släp bör du träna på att svänga, stanna och backa med släpet i ett område med lätt eller ingen trafik.
- När du backar med en släpvagn håller du längst ner på ratten och vrider ratten medurs för att svänga åt vänster eller moturs för att svänga åt höger. Vrid alltid ratten långsamt för att motverka styrningsfel. Ta hjälp av någon utanför bilen för att minska risken för olyckor när du backar.

Ändra inställning för avståndshållning

Vid en hastighet på 10 km/tim bör avståndet till framförvarande bil vara lika långt eller längre än den kombinerade längden av bilen och släpvagnen. Undvik att bromsa häftigt vilket kan få bilen att sladda. Föraren kan annars förlora kontrollen över bilen. Risken är speciellt stor vid körning i vått eller halt väglag.

Acceleration/rattrörelser/kurvtagning som sker plötsligt

Körning i tvära kurvor vid körning med släp kan leda till att släpvagnen kolliderar med bilen. Sakta in långt innan du ska svänga med bilen och sväng långsamt och försiktigt för att undvika plötslig inbromsning.

Viktiga punkter beträffande kurvtagning

Hjulen på släpet ligger närmare kurvans insida än hjulen på bilen. Ta hänsyn till detta genom att göra en vidare sväng än normalt.

Viktig information om stabilitet

Om bilen skakar eller rör sig på grund av ojämn vägbana eller stark blåst blir den svårare att hantera. Bilen kan också skaka till när bussar och stora lastbilar passerar. Titta ofta bakom bilen när du kör vid sidan om sådana fordon. Sakta genast ned om bilen börjar skaka genom att trampa långsamt på bromsen. Styr alltid bilen rakt framåt medan du bromsar.

När du kör om andra bilar

Tänk på den sammantagna längden av din bil och ditt släp och kontrollera att avståndet mellan fordonen är tillräckligt innan du byter fil.

■ Information om växellådan

▶ Automatväxellåda

För att alltid ha en viss motorbromsverkan bör du inte använda växelläget D.

▶ Manuell växellåda MultiMode

Välj lämplig växel i M-läge för att upprätthålla effekten i motorbromsningen och även laddningssystemets prestanda.

▶ Manuell växellåda

Undvik att köra i 6:ans växel för att upprätthålla effekten i motorbromsningen och även laddningssystemets prestanda.

■ Om motorn överhettas...

Om du drar en lastad släpvagn uppför en brant backe i en utetemperatur på över 30 °C kan motorn överhettas. Stäng omedelbart av luftkonditioneringen om kylvätskans temperaturmätare visar att motorn överhettas. Sväng sedan av vägen och stanna på en säker plats. (→Sid. 508)

■ När du parkerar bilen

Lägg alltid lämpliga block framför/bakom hjulen på både bilen och släpet vid parkering. Dra åt parkeringsbromsen hårt och sätt växelväljaren i P för automatväxellåda, E, M eller R för manuell växellåda MultiMode samt 1 eller R för manuell växellåda.

⚠ VARNING

Följ alla instruktioner som beskrivs i det här avsnittet. Om du inte gör det kan det orsaka en olycka som kan leda till dödsfall eller svåra skador.

■ Försiktighetsmått vid körning med släp- eller husvagn

Vid körning med släp ska du se till att ingen av viktgränserna överskrids. (→Sid. 229)

■ Bilens hastighet vid körning med släp

Följ alltid de speciella hastighetsbegränsningar som gäller för körning med släpvagn eller husvagn.

■ Före körning nedför backar eller långa sluttningar

Minska hastigheten och växla ned. Gör dock inte plötsliga nedväxlingar.

■ Inbromsning

Trampa inte ned bromspedalen ofta eller under längre stunder.
Det kan orsaka överhettning i bromssystemet eller reducera bromseffekten.

■ Undvik olycka eller skada

- Använd inte farthållaren under bogsering.
- Bogsera aldrig en bil som har ett nödhjul monterat.

3-1. Använda luftkonditionering och avfrostning

Automatisk luftkonditionering (utan individuell inställning) 242
Automatisk luftkonditionering (med individuell inställning) 248
Manuell luftkonditionering 256
Tilläggsvärmare 261
Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning 263

3-2. Använda ljudanläggningen

Ljudanläggning, olika typer 264
Använda radion..... 266
Använda CD-spelaren 271
Spela upp MP3 och WMA-skivor 276
Använda en iPod® 282
Använda ett USB-minne ... 289
Optimal användning av ljudanläggningen 297
Använda AUX-adapter..... 300
Använda rattreglage för ljudanläggningen 301

Invändiga funktioner 3

3-3. Använda Bluetooth® -ljudanläggning

Bluetooth® -ljudanläggning 304
Använda Bluetooth® -ljudanläggning 306
Använda en Bluetooth® -aktiverad bärbar spelare..... 309
Ställa in en Bluetooth® -aktiverad bärbar spelare..... 311
Ställa in en Bluetooth® -ljudanläggning 315

3-4. Använda handsfree-system (för mobiltelefoner)

Handsfree-system (för mobiltelefon)..... 316
Använda handsfree-system (för mobiltelefon)..... 319
Ringa ett samtal..... 325
Ställa in en mobiltelefon ... 328
Säkerhets- och systeminställning 332
Använda telefonboken..... 336

3-5. Använda kupébelysningen

Invändig belysning 341
• Kupébelysning 342
• Läslampor..... 343


3-6. Använda förvaringsfack

Förvaringsmöjligheter 344
• Handskfack..... 344
• Konsolfack 345
• Mugghållare..... 346
• Förvaringsfack 347

3-7. Övriga invändiga detaljer

Solskydd 348
Sminkspeglar 349
Flyttbar askkopp 350
Cigarettändare 351
Eluttag..... 352
Stolvärme..... 353
Armstöd 355
Golvmatta 356
Funktioner i bagageutrymmet..... 357

Luftflöden och fläkthastighet justeras automatiskt enligt temperaturinställningen.

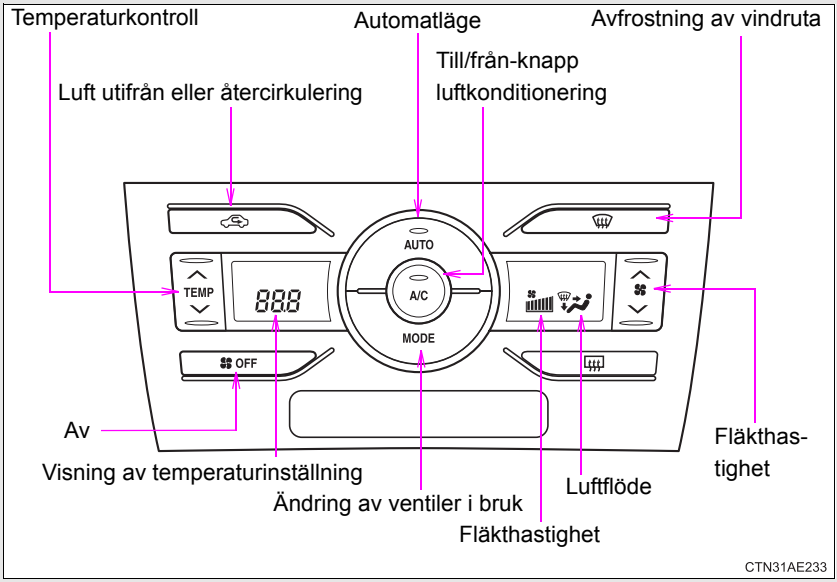

Använda automatläget

STEG 1 Tryck på 

.

Luftkonditioneringen startar.

STEG 2 Tryck på ∧ för att höja temperaturen och på ”∨” för att sänka temperaturen på 

.

Justera inställningar

■ Justera temperaturinställningen

Tryck på ”∧” för att höja temperaturen och på ”∨” för att sänka temperaturen på 

.

■ Justera fläkthastigheten


Tryck på ”∧” (höja) eller ”∨” (sänka) på 
.

Fläkthastigheten visas på displayen. (7 nivåer)


Tryck på 

för att stänga av fläkten.


■ Ändring av ventiler i bruk

Tryck på 

.


Luftventilerna växlar för varje tryckning på 

. Luftflödet som visas på displayen indikerar följande.

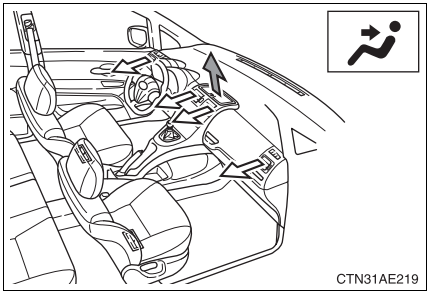


Luftström mot överkroppen.

⇨ : Vissa modeller

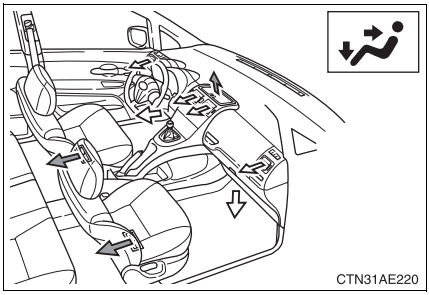


Luftström mot överkroppen och fötterna.

➡ : Vissa modeller

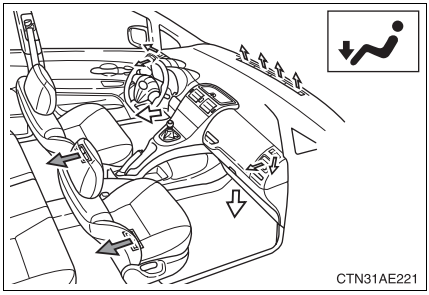

Huvudsakligen luftström mot fötterna

➡ : Vissa modeller

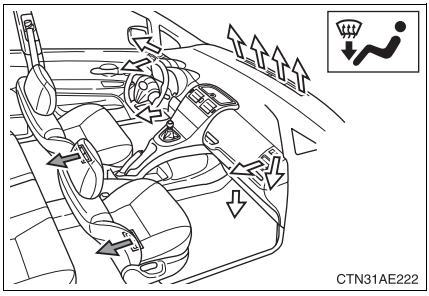

Luftström mot fötterna samt avfrostning av vindrutan.

Läget för återcirkulering av luft växlar automatiskt till läget för luft utifrån.


➡ : Vissa modeller

■ Byta lägen för luftinsug

Tryck på  .

Läget växlar mellan luft utifrån (indikatorn släckt) och återcirkulering av luft (indikatorn tänd) för varje gång du trycker på  .

Avfrosta vindrutan

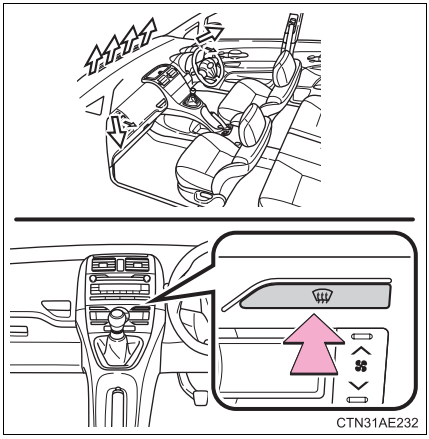


Avfrostning

Luftkonditioneringen fungerar automatiskt.

Läget för återcirkulering av luft växlar automatiskt till läget för luft utifrån. Det går inte att återgå till återcirkulerad luft när knappen är intryckt.

Inställning av luftventilernas läge vid öppning och stängning


▶ Mittventiler

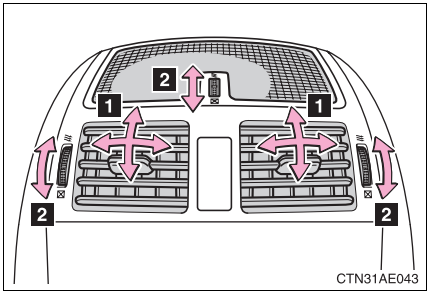

1 Rikta luftströmmen åt vänster eller höger, uppåt eller nedåt.

2 Vrid handtaget uppåt för att öppna och nedåt för att stänga ventilen.

▶ Höger och vänster sidoventiler

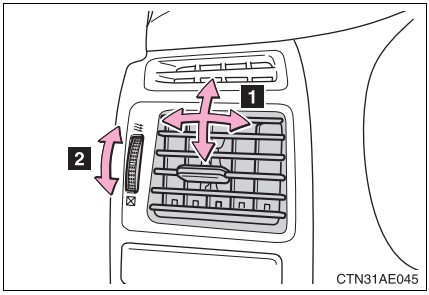

1 Rikta luftströmmen åt vänster eller höger, uppåt eller nedåt.

2 Vrid handtaget till höger för att öppna och till vänster för att stänga ventilen.

■ **Använda automatläget**

Fläkthastigheten justeras automatiskt enligt temperaturinställningen och utetemperaturen. Följande kan då inträffa.

- Omedelbart efter det att 

har tryckts in kan fläkten stanna i ett ögonblick tills varm eller kall luft kan börja strömma ut.
- Kall luft kan riktas mot överkroppen när värmaren är på.

■ **Använda läget för återcirkulerad luft**

Det bildas lättare imma på insidan av rutorna om reglaget är inställt på återcirkulation en längre stund.

■ **Växla mellan lägena för luft utifrån och återcirkulering**

Läget för återcirkulerad luft eller luft utifrån kan växlas automatiskt allt efter temperaturinställningen och temperaturen i kupén.

■ **Vid avfrostning**

Läget för återcirkulerad luft kan växla automatiskt till luft utifrån när fönstren behöver avfrostas.

■ **När utetemperaturen närmar sig 0 °C.**

Luftkonditioneringen fungerar inte alltid trots att 

är intryckt.

■ När har valts för luft utifrån

För din körkomfort kan luft som strömmar till fötterna vara varmare än luft som strömmar till överkroppen beroende på temperaturinställningen.

⚠ VARNING

■ Undvik att fönstren immar igen


Använd inte vid luftkonditionering i extremt fuktigt väder. Skillnaden mellan uteluftens temperatur och vindrutan kan orsaka kraftig imbildning på vindrutans utsida och plötsligt hindra sikten.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Låt inte luftkonditioneringen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

Luftflöden väljs automatiskt och fläkthastigheten justeras automatiskt enligt temperaturinställningen.

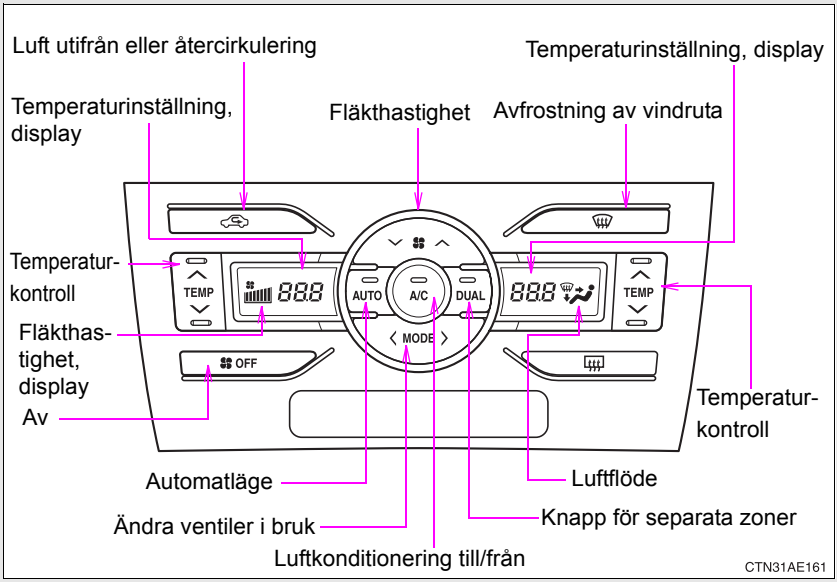

Använda automatläget

STEG 1 Tryck på 

.

Luftkonditioneringen startar. Luftflöden och fläkthastighet justeras automatiskt enligt temperaturinställningen.

STEG 2 Tryck på ”∧” för att höja temperaturen och på ”∨” för att sänka temperaturen på 

på förarsidan.

Temperaturen för förarsätet och passagerarsätena kan ställas in individuellt. (→Sid. 250)

Justera inställningar

■ Justera temperaturinställningen

Tryck på ”∧” för att höja temperaturen och på ”∨” för att sänka temperaturen på 

på förarsidan.

Tryck på ”∧” (höja) eller på ”∨” (sänka) på 

på passagerarsidan för att ställa in temperaturen individuellt för passagerar- och förarsidorna (dubbla zoner). Tryck på 

för att temperaturen på förar- och passagerarsidorna skall återgå till samma inställning (lika läge).

Luftkonditioneringssystemet växlar mellan individuella zoner och gemensamma lägen varje gång du trycker på 

.

■ Justera fläkthastigheten

Tryck på ”∧” (höja) eller ”∨” (sänka) på knappen
.

Fläkthastigheten visas på displayen. (7 nivåer)


Tryck på 

för att stänga av fläkten.

■ Ändring av ventiler i bruk


Tryck på ”<” eller ”>” eller 〈 MODE 〉.

Luftventilerna växlar för varje tryckning på endera sidan på 〈 MODE 〉. Luftflödet som visas på displayen indikerar följande.

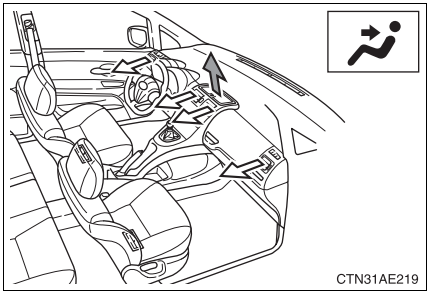


Luftström mot överkroppen.

⇦ : Vissa modeller

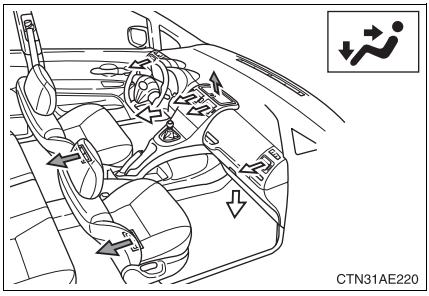


Luftström mot överkroppen och fötterna.

⇦ : Vissa modeller

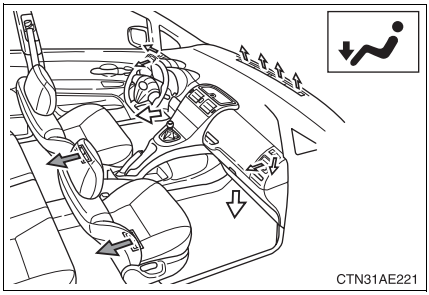

Luftström mot fötterna.

⇦ : Vissa modeller

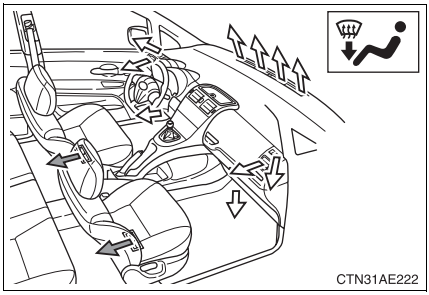

Luftström mot fötterna samt avfrostning av vindrutan.


: Vissa modeller

■ Växla mellan lägena för luft utifrån och återcirkulering

Tryck på .

Läget växlar mellan luft utifrån (indikatorn släckt) och återcirkulering av luft (indikatorn tänd) för varje gång du trycker på .

Avfrosta vindrutan

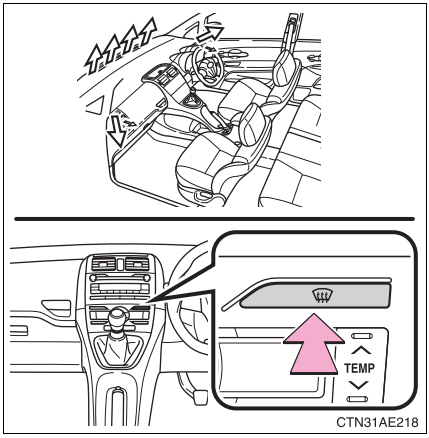


Avfrostning

Luftkonditioneringen fungerar automatiskt.

Läget för återcirkulering av luft växlar automatiskt till läget för luft utifrån.

Inställning av luftventilernas läge vid öppning och stängning


▶ Mittventiler

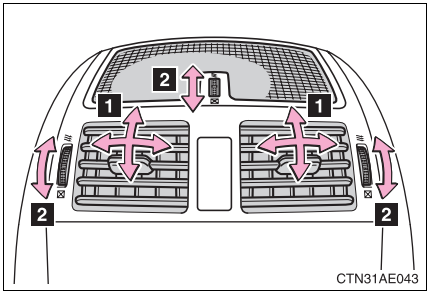

1 Rikta luftströmmen åt vänster eller höger, uppåt eller nedåt.

2 Vrid handtaget uppåt för att öppna och nedåt för att stänga ventilen.

▶ Höger och vänster sidoventiler

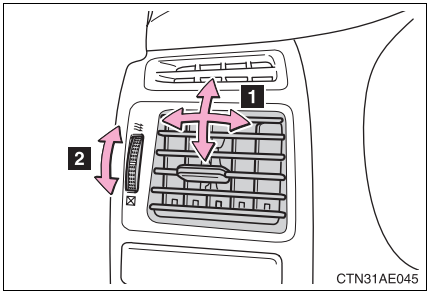

1 Rikta luftströmmen åt vänster eller höger, uppåt eller nedåt.

2 Vrid handtaget uppåt för att öppna och nedåt för att stänga ventilen.

■ **Använda automatläget**

Fläkthastigheten justeras automatiskt enligt temperaturinställningen och utetemperaturen. Följande kan då inträffa.

- Omedelbart efter det att 

har tryckts in kan fläkten stanna i ett ögonblick tills varm eller kall luft kan börja strömma ut.
- Kall luft kan riktas mot överkroppen när värmaren är på.

■ **Använda systemet i återcirkuleringsläge**

Vid kall väderlek bildas det lättare imma på insidan av rutorna om reglaget är inställt på återcirkulation en längre stund.

■ **Växla mellan lägena för luft utifrån och återcirkulering**

Läget för återcirkulerad luft eller luft utifrån kan växlas automatiskt allt efter temperaturinställningen och temperaturen i kupén.

■ **När utetemperaturen närmar sig 0 °C.**

Luftkonditioneringen fungerar inte alltid trots att 

är intryckt.

■ **När  har valts för luft utifrån**

För din körkomfort kan luft som strömmar till fötterna vara varmare än luft som strömmar till överkroppen beroende på temperaturinställningen.

■ **En lukt kommer från luftkonditioneringen på grund av driften av Stop & Start-systemet (modeller med Stop & Start-system)**

När Stop & Start-systemet stänger av motorn kan en lukt, som orsakas av fukt, kännas av. Detta tyder inte på att något är fel.

VARNING


■ Undvik att fönstren immar igen

Använd inte  vid luftkonditionering i extremt fuktigt väder. Skillnaden mellan uteluftens temperatur och vindrutan kan orsaka kraftig imbildning på vindrutans utsida och plötsligt hindra sikten.

OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Låt inte luftkonditioneringen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

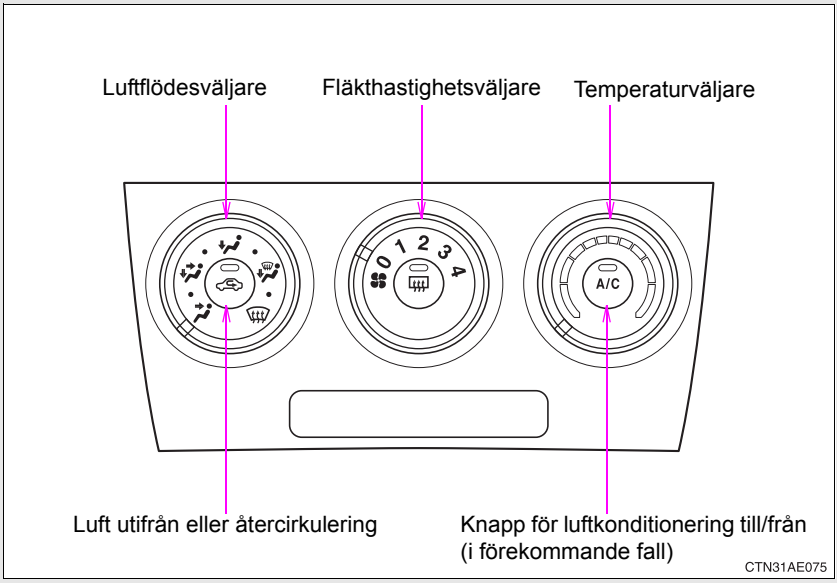

Justera inställningar

■ Justera temperaturinställningen (modeller utan A/C -knappen)

Vrid temperaturväljaren medurs för att höja temperaturen.

■ Justera temperaturinställningen (modeller med A/C -knappen)

Vrid temperaturväljaren medurs (varmt) eller moturs (kallt).

Om A/C inte är intryckt blåser systemet in luft med utetemperatur eller värmd luft.

*: I förekommande fall

■ Justera fläkthastigheten


Vrid fläkthastighetsväljaren medurs (varmt) eller moturs (kallt).

Ställ reglaget på ”0” när du vill stänga av fläkten.


■ Välja luftventiler

Ställ in luftflödesväljaren i önskat läge.

Lägen mellan luftflödesvalen som visas nedan kan även väljas för mer detaljerad inställning.

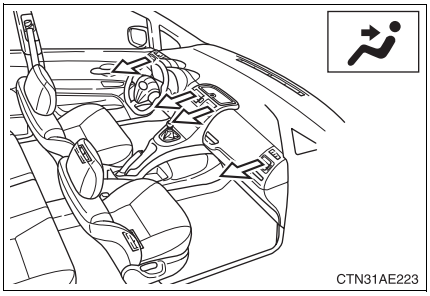


Luftström mot överkroppen.

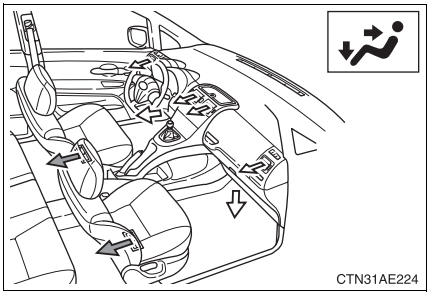


Luftström mot överkroppen och fötterna.

⇦ : Vissa modeller

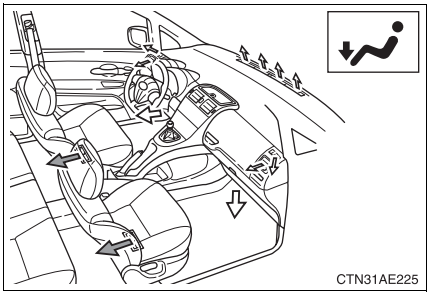


Luftström mot fötterna.

: Vissa modeller

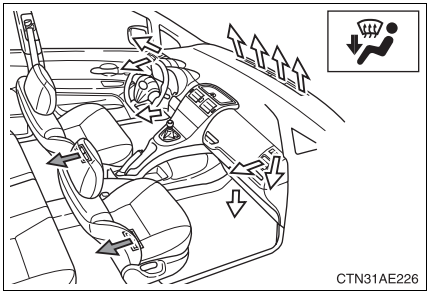

Luftström mot fötterna samt avfrostning av vindrutan.

: Vissa modeller

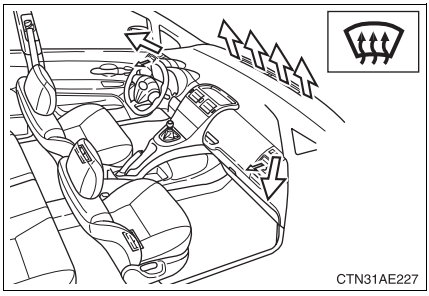

Luftflöden till vindruta och sidorutor

Luftinflödet ställs automatiskt in på luft utifrån. Modeller med A/C -knapp: Tryck på A/C för att rikta luftkonditioneringen mot vindruta och sidorutor för snabbare avimning.


■ Växla mellan lägena för luft utifrån och återcirkulering

Tryck på  .

Läget växlar mellan luft utifrån (indikatorn släckt) och återcirkulering av luft (indikatorn tänd) för varje gång du trycker på  .

Inställning av luftventilernas läge vid öppning och stängning


▶ Mittventiler

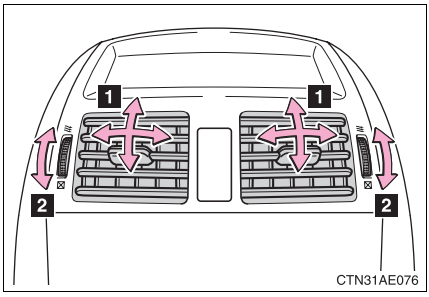

1 Rikta luftströmmen åt vänster eller höger, uppåt eller nedåt.

2 Vrid handtaget uppåt för att öppna och nedåt för att stänga ventilen.

▶ Höger och vänster sidoventiler

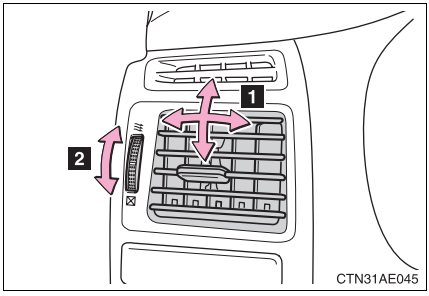

1 Rikta luftströmmen åt vänster eller höger, uppåt eller nedåt.

2 Vrid handtaget uppåt för att öppna och nedåt för att stänga ventilen.

■ **Använda systemet i återcirkuleringsläge**

Det bildas lättare imma på insidan av rutorna om reglaget är inställt på återcirkulation en längre stund.

■ **När utetemperaturen är runt 0 °C (modeller med A/C -knapp)**

Luftkonditioneringen fungerar inte alltid trots att A/C är intryckt.

■ **När har valts för luft utifrån**

För din körkomfort kan luft som strömmar till fötterna vara varmare än luft som strömmar till överkroppen beroende på temperaturväljarens läge.

■ **En lukt kommer från luftkonditioneringen på grund av driften av Stop & Start-systemet (modeller med Stop & Start-system)**

När Stop & Start-systemet stänger av motorn kan en lukt, som orsakas av fukt, kännas av. Detta tyder inte på att något är fel.

⚠ VARNING

■ **Undvik att fönstren immar igen**

Ställ inte in luftflödesväljaren på när systemet är inställt på sval luft i mycket fuktigt väder. Skillnaden mellan uteluftens temperatur och vindrutan kan orsaka kraftig imbildning på vindrutans utsida och plötsligt hindra sikten.


⚠ OBSERVERA

■ **Undvik att batteriet laddas ur**

Låt inte luftkonditioneringen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

Tilläggsvärmare*

Denna funktion används för att hålla kupén varm i kall väderlek.

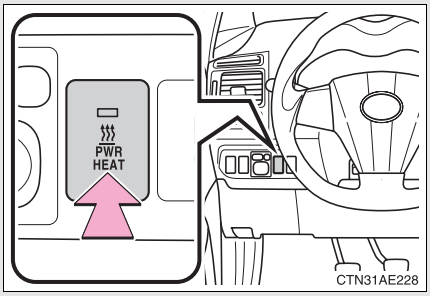

På/av

Tilläggsvärmaren startar cirka 30 sekunder efter det att du tryckt på strömbrytaren och det tar ytterligare cirka 55 sekunder innan det värms upp.

■ Tilläggsvärmaren aktiveras när

Motorn är igång.

■ Tilläggsvärmarens normala funktion

Följande tyder inte på att något är fel.

- När tilläggsvärmaren kopplas på och stängs av kan litet vit rök synas och en viss lukt kännas från avgasröret som mynnar ut under golvet.
- Om tilläggsvärmaren används när det är mycket kallt kan ånga komma ut ur avgasröret.
- Ett ljud kan höras i motorrummet i cirka 2 minuter efter att tilläggsvärmaren har stängts av.

■ När tilläggsvärmaren är avstängd

Vi rekommenderar att du inte startar tilläggsvärmaren tidigare är 10 minuter efter det att du stängt av den. I annat fall kan det höras visst oljud när tilläggsvärmaren tänds.


■ När du tankar bilen

Motorn måste vara avstängd. När motorn stängs av så stängs även tilläggsvärmaren av.

*: I förekommande fall

⚠ VARNING

■ För att undvika brännskador eller skador på bilen

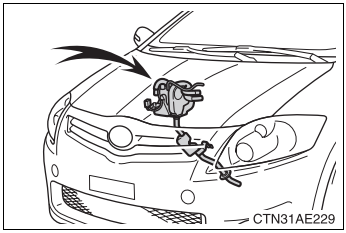

- Rör inte någon del av tilläggsvärmaren eller avgasröret. De kan vara mycket heta och du kan bränna fingrarna.
- Håll brännbara material, t.ex. bränsle, borta från värmaren och dess avgasrör. Det kan utgöra en brandfara.

⚠ OBSERVERA


■ Undvik skador på bilen

- Starta och stanna inte värmaren upprepade gånger med 5 minuters intervall eftersom detta kan förkorta komponenternas livslängd. Om motorn måste startas och stängas av med korta intervall (t.ex. om bilen används för leveranskörning) ska värmaren vara avstängd.
- Utför inga ändringar av värmaren och öppna den inte utan att först ha kontaktat en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Det kan utgöra en brandfara och värmaren kan bli defekt.
- Var försiktig så att du inte stänker vatten eller vätska direkt på värmaren eller bränslepumpen till värmaren. Detta kan göra att värmaren inte fungerar ordentligt.
- Håll luftintag och avgasrör fria från vatten, snö, is, lera etc. Om rören blir igensatta kan det göra att värmaren fungerar dåligt.
- Om du observerar något ovanligt såsom en bränsleläcka, rökbildning eller försämrad funktion skall du stänga av värmaren och låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.

Bakruta, yttre backspeglar med eluppvärmning

Ta bort frost och imma från bakrutan med elvärmen.


▶ Modeller med automatisk luftkonditionering

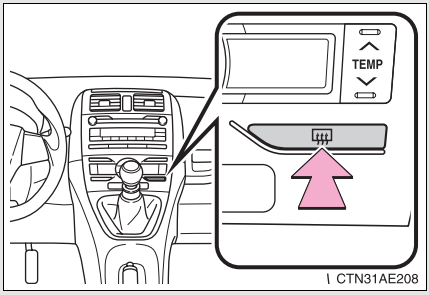

På/av

Modeller med timer: Eluppvärmningen stängs av automatiskt efter cirka 15 minuter.

▶ Modeller med manuell luftkonditionering

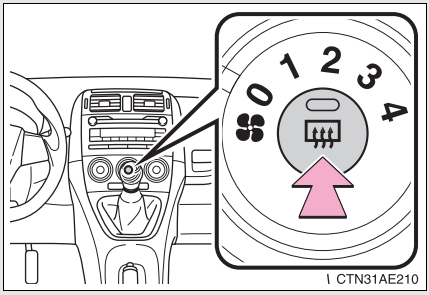

På/av

Modeller med timer: Eluppvärmningen stängs av automatiskt efter cirka 15 minuter.

■ **Eluppvärmda yttre backspeglar (i förekommade fall)**

När du sätter på elvärmen till bakrutan startar även elvärmen till de yttre backspeglarna.


⚠ VARNING

■ **Eluppvärmda yttre backspeglar (i förekommade fall)**

Ytorna på de yttre backspeglarna kan bli heta. Undvik brännskador genom att inte vidröra speglarna.

Ljudanläggning, olika typer*

CD-spelare med växlarkontroll och AM/FM-radio

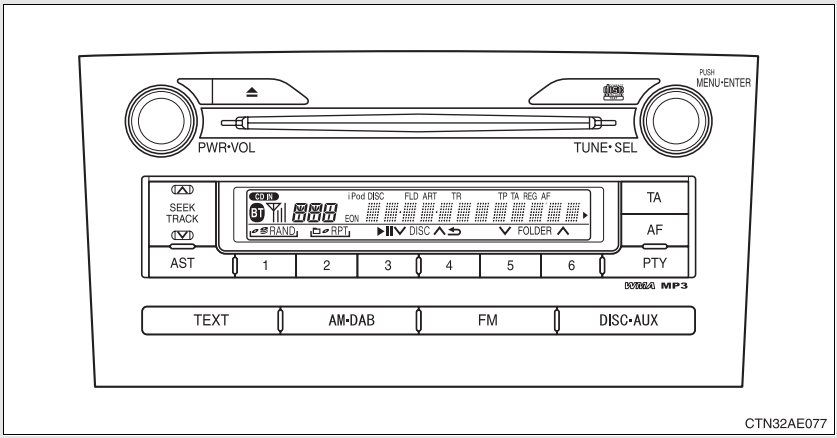

Rubrik	Sida
Använda radion	Sid. 266
Använda CD-spelaren	Sid. 271
Spela upp MP3 och WMA-skivor	Sid. 276
Använda en iPod®	Sid. 282
Använda ett USB-minne	Sid. 289
Optimal användning av ljudanläggningen	Sid. 297
Använda AUX-adapter	Sid. 300
Använda rattmonterade kontroller	Sid. 301

■ Använda mobiltelefoner

Störningar kan höras genom ljudanläggningens högtalare om en mobiltelefon används i eller nära bilen medan ljudanläggningen används.

*: I förekommande fall


OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Låt inte ljudanläggningen vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

■ Undvik skador på ljudanläggningen

Spill inga drycker eller andra vätskor på ljudanläggningen.

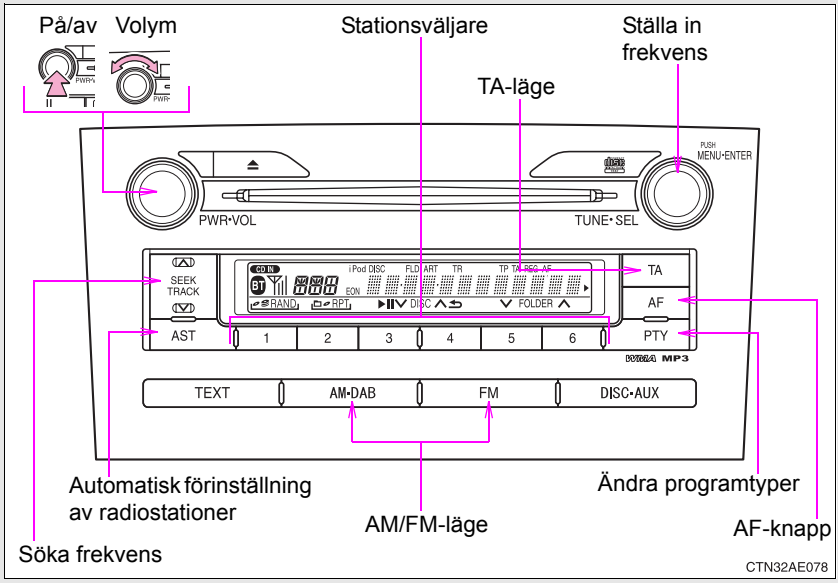

Ställa stationer i förväg

■ Manuell inställning

STEG 1 Sök fram önskade stationer genom att vrida  på ratten eller genom att trycka på ”∧” eller ”∨” på 

.

STEG 2 Tryck ner och håll kvar knappen (från 1 till 6) som stationen ska ställas in på, tills du hör en ljudsignal.

*: I förekommande fall

■ Automatisk inställning

Tryck på AST tills du hör en ljudsignal.

Max 6 stationer ställs in i ordningsföljd efter mottagningens kvalitet. Två ljudsignaler hörs när inställningen är avslutad.

I läget FM1 eller FM2 ställs de stationer som ställs in automatiskt in bland förinställningarna för FM3.

RDS (Radio Data System)

Denna funktion ger möjlighet att ta emot information om stationen och programmet (t.ex. klassiskt, nyheter etc.) från radiostationer som sänder sådan information.

■ Lyssna till stationer i samma nät

Tryck på AF .

Lägena AF-ON, REG-OFF: Stationen med starkast mottagning bland stationerna i samma nät väljs.

Lägena AF-ON, REG-ON: Stationen med starkast mottagning bland stationerna i samma nät och som sänder samma program väljs.

Varje gång AF trycks ned ändras läget i ordningen AF-ON, REG-OFF→AF-ON, REG-ON→AF-OFF, REG-OFF.

■ Ange programtyp

Tryck på PTY .

Varje gång PTY trycks ned ändras programtypen med ordningsföljden ”NEWS”→”SPORTS”→”TALK”→”POP”→”CLASSICS”.

■ Trafikinformation

Tryck på TA.

TP-läge: Systemet växlar automatiskt till trafikformation när det tar emot en trafikinformationssignal.

Stationen återgår till föregående program när trafikinformationen avslutats.

TA-läge: Systemet växlar automatiskt till trafikformation när det tar emot en trafikinformationssignal. I FM-lägen blir systemet dämpat uton för sändningar av trafikinformation.

Ljudanläggningen återgår till föregående läge när trafikinformationen avslutats.

Trafikinformationen kan inte höras om handsfree-telefon är i bruk.

Ljudanläggningens lägen växlar på följande sätt varje gång TA trycks in.

FM-lägen: TP→TA→OFF
Andra lägen än FM-lägen: TA→OFF

■ Mottagningsläge för larmmeddelanden

”ALARM” visas på displayen om ett larmmeddelande tas emot, varpå larmmeddelandet sänds.

■ **EON (Enhanced Other Network) (för trafikmeddelanden)**

Om RDS-stationen (med EON-information) som du lyssnar på inte sänder trafikinformation i TA-läge växlar radion automatiskt till en station som sänder trafikinformation med hjälp av EOB AF-listan när trafikmeddelandet börjar.

■ **Om batteriet kopplas ur**

Förinställda stationer raderas.

■ **Mottagningskänslighet**

- Det är svårt att alltid få perfekt radiomottagning på grund av att antennens läge ständigt ändras, varierande signalstyrka och föremål som finns i närheten, t.ex. tåg, sändare etc.
- När AST används är det inte alltid möjligt att göra automatiska stationsval och automatisk registrering av stationer.
- Radioantennen är monterad på takets bakre del. Du kan ta bort antennen genom att vrida på den vid basen.

Digital Audio Broadcast (DAB) radio


Tillbehören radioantenn och tuner är nödvändiga för att kunna använda Digital Audio Broadcast (DAB).

⚠ OBSERVERA

Ta bort antennen i följande fall för att undvika skada.

- Antennen vidrör taket i ett garage.
- Någonting ska monteras på taket.

Använda CD-spelaren*

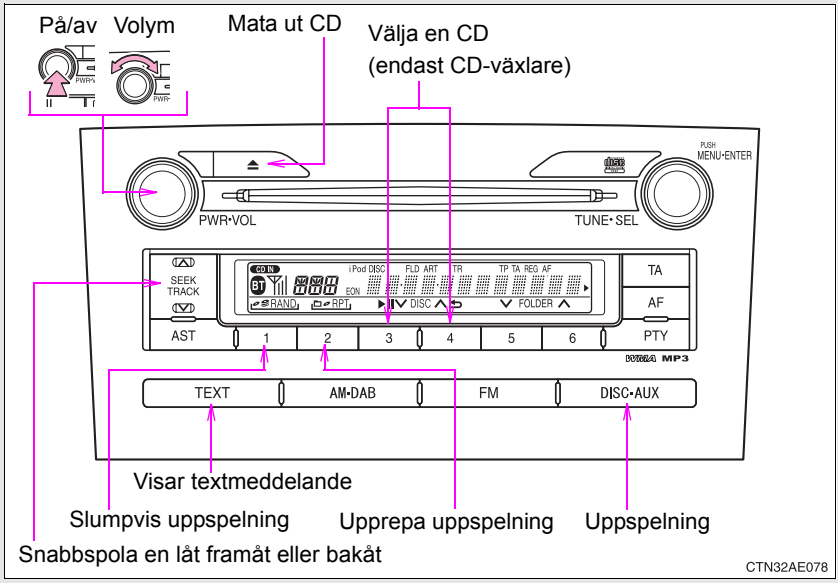

Ladda in CD-skivor

Sätt in en CD.

Mata ut CD-skivor

Tryck på ⏏ och ta ut CD-skivan.

Välja en låt

Tryck på ”∧” för att stega framåt och ”∨” för att stega bakåt med SEEK TRACK tills önskat låtnummer visas.

*: I förekommande fall

Snabbspolning framåt och bakåt av låtar

För snabbmatning framåt eller bakåt, tryck ned och håll kvar ”∧” eller ”v” på 

.

Välja en CD (CD-spelare med växlare)

För att välja önskad CD, tryck på 3 (v) eller 4 (∧).

Upprepa uppspelning

■ Spela om en låt

Tryck på 2 (RPT).

■ För att upprepa alla låtar på en CD (endast CD-spelare med växlare)

Tryck på 2 (RPT) och håll kvar tills du hör en ljudsignal.

Slumpvis uppspelning

■ Aktuell CD

Tryck på 1 (RAND).

Låtarna spelas upp i slumpmässigt vald ordning tills 1 trycks in igen.

■ Alla CD-skivor (endast CD-spelare med växlare)

Tryck på 1 (RAND) och håll kvar tills du hör en ljudsignal.

Låtarna på alla laddade CD-skivor spelas upp i slumpmässig ordning tills 1 trycks in igen.

Byta display

Tryck på TEXT.

Varje gång TEXT trycks in växlar visningsläget i denna ordningsföljd: Låtnummer/spelad tid →CD:ns titel →Låtens namn.

■ **Display**

Max 12 tecken kan visas åt gången.

Om det finns mer än 13 tecken ska du trycka ned och hålla kvar [TEXT] i minst en sekund för att återstående tecken ska visas.
Max 24 tecken kan visas.

Om [TEXT] trycks ned igen i minst en sekund eller om den inte har blivit nedtryckt i minst sex sekunder återgår displayen till de första 12 tecknen.

Beroende på inspelningens innehåll visas inte alltid tecknen på rätt sätt eller inte alls.

■ **Stänga av slumpmässig och upprepad uppspelning**

Tryck på [1] (RAND) eller [2] (RPT) igen.

■ **Felmeddelande**

”ERROR”: Indikerar att ett fel har uppstått på CD:n eller inne i spelaren. Skivan kan vara smutsig, skadad eller insatt upp-och-ner.

■ **Skivor som kan användas**

Skivor med de markeringar som visas nedan kan användas.
Uppspelningen fungerar eventuellt inte beroende på inspelningsformat eller egenskaper hos olika skivor eller på grund av repor, smuts eller slitage.



CD-skivor med kopieringsskydd kan eventuellt inte användas.

■ **Skyddsfunktion för CD-spelare**

Uppspelningen stoppas automatiskt om ett fel skulle kännas av när CD-spelaren används.

■ **Om en CD-skiva får vara kvar i CD-spelaren eller i utmatat läge under en längre period**

Skivan kan skadas och kan eventuellt inte spelas upp på rätt sätt.

■ **Linsrengörare**

Använd inte linsrengörare. Då uppstår risk för skador på CD-spelaren.

⚠ VARNING

Certifiering av CD-spelaren


Den här produkten är en laserprodukt av klass I.

- Läckage av laserstrålen kan resultera i farlig strålning.
- Öppna inte locket till spelaren och försök inte heller reparera den på egen hand. Ta i stället kontakt med kvalificerad personal.
- Lasereffekt: ej farlig


⚠ OBSERVERA

CD-skivor och adaptrar som inte kan användas

Följande typer av CD-skivor eller 8 cm CD-adaptrar eller Dual Disc ska inte användas.
De kan skada CD-spelaren och/eller CD-spelarens in- eller utmatningsfunktion.

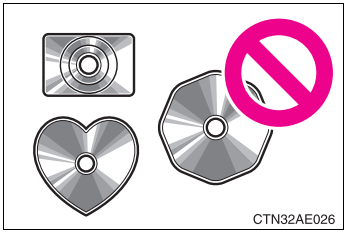


- CD-skivor vars diameter inte är 12 cm

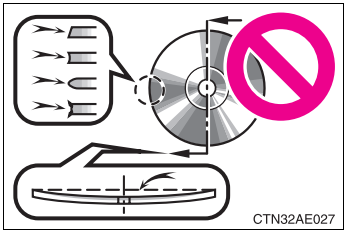


- CD-skivor som är av låg kvalitet eller deformerade

⚠ OBSERVERA

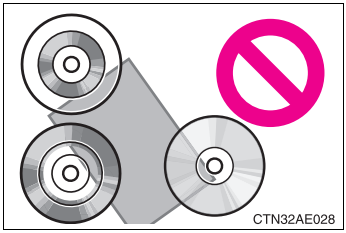

- CD-skivor med genomskinlig inspelningsyta

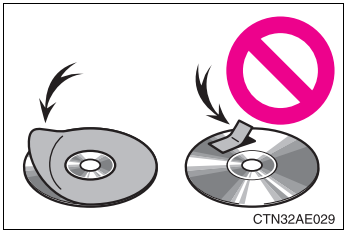


- CD-skivor vars yta har varit täckt med tejp, dekaler eller CD-R-etiketter eller vars etikett har tagits bort

■ Säkerhetsanvisningar, CD-spelare

Försummelse att följa anvisningarna kan leda till allvarliga skador på CD-skivorna eller på själva CD-spelaren.

- Mata aldrig in annat än CD-skivor i skivfacket.
- Smörj inte CD-spelaren med olja.
- Förvara inte CD-skivor i direkt solljus.
- Ta inte isär komponenter i CD-spelaren.

Spela upp MP3 och WMA-skivor*

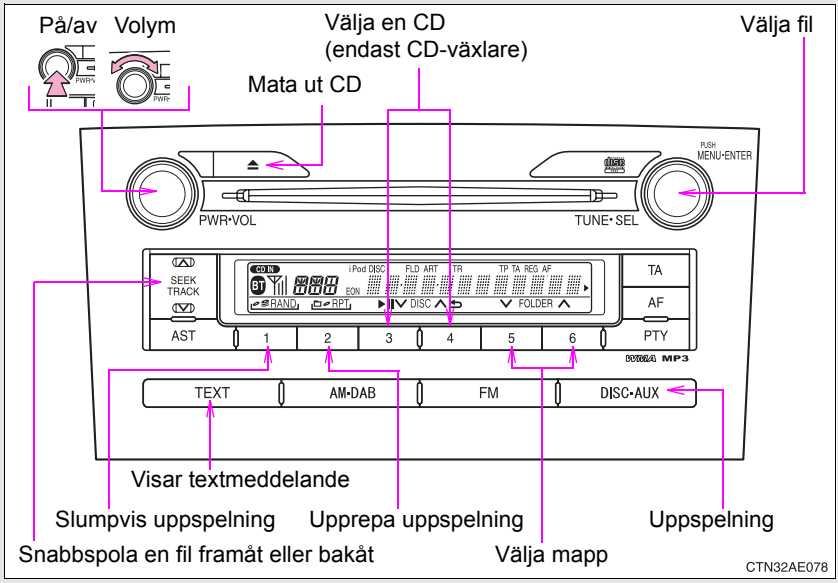

Ladda in och mata ut MP3- och WMA-skivor

→Sid. 271

Välja en CD (CD-spelare med växlare)

För att välja önskad CD, tryck på 3 (∨) eller 4 (∧).

Välja mapp

För att välja önskad mapp, tryck på 5 (∨) eller 6 (∧).

Återgå till den första mappen genom att trycka på 5 (∨) tills du hör en ljudsignal.

*: I förekommande fall

Välja filer

Vrid  eller tryck på ”∧” eller ”∨” på 

för att välja önskad låt.

Snabbspolning framåt och bakåt av filer

För snabbmatning framåt eller bakåt, tryck ned och håll kvar ”∧” eller ”∨” på 

.

Upprepa uppspelning

■ Spela om en fil

Tryck på 2 (RPT).

■ Upprepa alla filer i en mapp

Tryck på 2 (RPT) och håll kvar tills du hör en ljudsignal.

Slumpvis uppspelning

■ Spela upp filer från en önskad mapp i slumpvis ordning

Tryck på 1 (RAND).

■ Spela upp samtliga filer på en skiva i slumpvis ordning

Tryck på 1 (RAND) och håll kvar tills du hör en ljudsignal.

Byta display

Tryck på TEXT .

Varje gång du trycker på TEXT växlar visningsläget i ordningsföljden Mappens nummer/Filens nummer/Spelad tid→Mappnamn→Filnamn→Albumets titel (endast MP3)→Låtens namn→Artistens namn.

■ **Display**

Max 12 tecken kan visas åt gången.

Om det finns mer än 13 tecken ska du trycka ned och hålla kvar TEXT i minst en sekund för att återstående tecken ska visas.
Max 24 tecken kan visas.

Om TEXT trycks ned igen i minst en sekund eller om den inte har blivit nedtryckt i minst sex sekunder återgår displayen till de första 12 tecknen.

Beroende på inspelningens innehåll visas inte alltid tecknen på rätt sätt eller inte alls.

■ **Stänga av slumpmässig och upprepad uppspelning**

Tryck på 1 (RAND) eller 2 (RPT) igen.

■ **Felmeddelanden**

”ERROR”: Indikerar att ett fel har uppstått på CD:n eller inne i spelaren. Skivan kan vara smutsig, skadad eller insatt upp-och-ner.

”NO MUSIC”: Antyder att inga MP3/WMA-filer finns på skivan.

■ **Skivor som kan användas**

Skivor med de markeringar som visas nedan kan användas.
Uppspelningen fungerar eventuellt inte beroende på inspelningsformat eller egenskaper hos olika skivor eller på grund av repor, smuts eller slitage.



■ **Skyddsfunktion för CD-spelare**

Uppspelningen stoppas automatiskt om ett fel skulle kännas av när CD-spelaren används.

■ **Om en CD-skiva får vara kvar i CD-spelaren eller i utmatat läge under en längre period**

Skivan kan skadas och kan eventuellt inte spelas upp på rätt sätt.

■ Linsrengörare

Använd inte linsrengörare. Då uppstår risk för skador på CD-spelaren.

■ MP3- och WMA-filer

MP3 (MPEG Audio LAYER3) är ett standardformat för audiokompression.

Filer kan komprimeras till cirka 1/10 av den ursprungliga storleken vid användning av MP3-komprimering.

WMA (Windows Media™ Audio) är ett format för komprimering av ljud från Microsoft.

Detta format komprimerar ljuddata till mindre storlek än MP3-formatet.

Det finns en begränsning för MP3- och WMA-filstandarden och för vilka medier/format, som har spelats in med dessa filstandarder, som kan användas.

● MP3-filskompatibilitet

- Kompatibla standarder
  MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
- Kompatibla samplingsfrekvenser
  MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz)
  MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)
- Kompatibla bithastigheter
  MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbit/s)
  MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps)
  * Kompatibla med VBR
- Kompatibla kanallägen: stereo, joint stereo, tvåkanalig och enkanalig

● WMA-filkompatibilitet

- Kompatibla standarder
  WMA version 7, 8, 9
- Kompatibla samplingsfrekvenser
  32, 44,1, 48 (kHz)
- Kompatibla bithastigheter
  version 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbit/s)
  Version 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbit/s)
  * Endast kompatibla med 2-kanals uppspelning

● Kompatibla medier

Medier som kan användas för MP3- och WMA-uppspelning är CD-R och CD-RW.

Uppspelning är inte alltid möjlig beroende på CD-R- eller CD-RW-skivans skick. Det går eventuellt inte att spela upp skivan, eller ljudet kan bli hackigt om skivan är repad eller har fingeravtryck.

● Kompatibla skivformat

Följande skivformat kan användas.

- Skivformat: CD-ROM Mode 1 och Mode 2
  CD-ROM XA Mode 2, Form 1 och Form 2
- Filformat: ISO9660 level 1, level 2, (Romeo, Joliet)
  MP3- och WMA-filer som är skrivna i något annat format än de som nämnts ovan spelas eventuellt inte alltid upp korrekt och deras filnamn och mappnamn visas eventuellt inte alltid korrekt.

Funktioner relaterade till standarder och begränsningar är följande.

- Maximal kataloghierarki: 8 nivåer
- Maximal längd på mappnamn/filnamn: 32 tecken
- Maximalt antal mappar: 192 (inklusive roten)
- Maximalt antal filer per skiva: 255

● Filnamn

De enda filer som kan kännas igen som MP3/WMA-filer och spelas upp är de som har filtillägget .mp3 eller .wma.

● Multisession

Eftersom ljudanläggningen är kompatibel med flera sessioner går det att spela skivor som innehåller MP3- och WMA-filer. Det är dock bara den första sessionen som kan spelas.

● ID3- och WMA-taggar

ID3-taggar kan läggas till i MP3-filer, så att låtens titel och artistens namn, etc. kan sparas.

Systemet är kompatibelt med ID3 version 1.0, 1.1 och version 2.2, 2.3. (Antalet tecken baseras på ID3 version 1.0 och 1.1.)

WMA-taggar kan läggas till i WMA-filer så att låtens titel och artistens namn kan sparas på samma sätt som med ID3-taggar.

● Uppspelning av MP3- och WMA-filer

När en skiva som innehåller MP3- och WMA-filer matas in kontrolleras först alla filerna på skivan. När filkontrollen är genomförd spelas den första MP3- eller WMA-filen. För att filkontrollen ska avslutas snabbare rekommenderar vi att du inte skapar några andra filer än MP3- eller WMA-filer eller skapar onödiga mappar på skivan.

Om skivor innehåller en blandning av musikdata och data i MP3- eller WMA-format kan bara musikdata spelas upp.

● Filtillägg

Om filtilläggen .mp3 och .wma används till andra filer än MP3- och WMA-filer kan de misstas för och spelas som MP3- och WMA-filer. Det kan leda till störningar och skador på högtalarna.

● Uppspelning

- Om du vill spela en MP3-fil med en stadig ljudkvalitet rekommenderar vi en fast bithastighet på 128 kbps och en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
- Uppspelning av CD-R eller CD-RW är inte alltid möjlig beroende på skivans egenskaper.
- Det finns ett stort utbud av gratisprogram (s.k. freeware) och andra kodningsprogram till MP3- och WMA-filer på marknaden. Beroende på kodning och filformat kan dålig ljudkvalitet eller missljud uppstå i början av uppspelningen. I vissa fall går de inte alls att spela upp.
- Om andra filer än MP3- eller WMA-filer spelas in på en skiva kan det ta längre tid att identifiera skivan och i vissa fall går den inte alls att spela upp.
- Microsoft, Windows, och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

⚠ OBSERVERA


■ **CD och adaptrar som inte kan användas (→Sid. 274)**

■ **Säkerhetsanvisningar, CD-spelare (→Sid. 275)**


Använda en iPod®*

Om du ansluter en iPod® kan du njuta av musiken från bilens högtalare.

■ Ansluta en iPod®

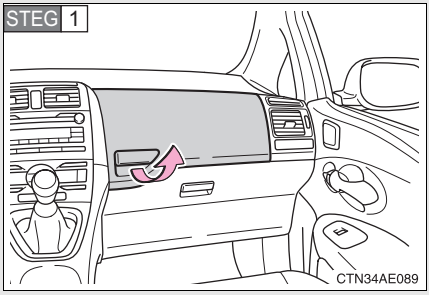

Öppna förvaringsfacket.

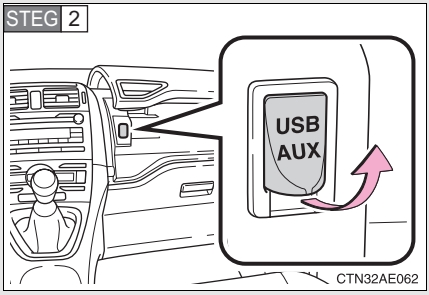


Öppna luckan och anslut en iPod® med en iPod®-kabel.

STEG 3 Stäng förvaringsfacket och tryck på DISC·AUX .

*: I förekommande fall

■ Panelen

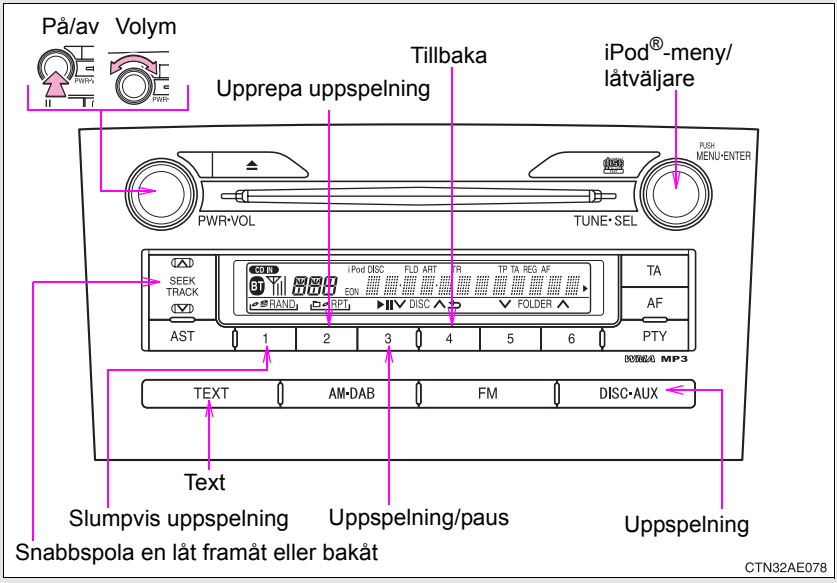

Välja uppspelningsläge

STEG 1 Tryck på  för att välja iPod®-menyläge.

STEG 2 När du vrider på  ändras uppspelningsläget i följande ordning:

”PLAYLISTS”→”ARTISTS”→”ALBUMS”→”SONGS”→
”PODCASTS”→”GENRES”→”COMPOSERS”→
”AUDIOBOOKS”

STEG 3 Tryck på  för att välja önskat uppspelningsläge.

■ Förteckning över uppspelningslägen

Uppspelningsläge	Första valet	Andra valet	Tredje valet	Fjärde valet
”PLAYLISTS”	Val av spellista	Val av låt	-	-
”ARTISTS”	Val av artist	Val av album	Val av låt	-
”ALBUMS”	Val av album	Val av låt	-	-
”SONGS”	Val av låt	-	-	-
”PODCASTS”	Val av album	Val av låt	-	-
”GENRES”	Val av musikstil	Val av artist	Val av album	Val av låt
”COMPOSERS”	Val av kompositör	Val av album	Val av låt	-
”AUDIOBOOKS”	Val av låt	-	-	-

■ Välja en lista

STEG 1 Vrid på  för att visa den första urvalslistan.

STEG 2 Tryck på  för att välja önskad post.

När du trycker på vredet ändras displayen till den andra urvalslistan.

STEG 3 Upprepa samma procedur för att välja önskad post.

Om du vill återgå till föregående lista väljer du ”GO BACK” eller trycker på 4 (⮌).

Välja låtar

Vrid  eller tryck på ”∧” eller ”∨” på  för att välja önskad låt.

Spela upp och pausa låtar

Spela upp eller pausa en låt genom att trycka på 3 (▶II).

Snabbspola låtar framåt och bakåt

För snabbmatning framåt eller bakåt, tryck ned och håll kvar ”∧” eller ”∨” på .

Slumpvis uppspelning

■ **Spela låtarna från en spellista eller ett album i slumpmässig ordning**

Tryck på 1 (RAND).

Stäng av funktionen genom att trycka på 1 (RAND) igen.

■ **Spela låtarna från alla spellistor eller album i slumpmässig ordning**

Tryck på 1 (RAND) och håll kvar tills du hör en ljudsignal.

Stäng av funktionen genom att trycka på 1 (RAND) igen.

Upprepa uppspelning

Tryck på 2 (RPT).

Stäng av funktionen genom att trycka på 2 (RPT) igen.

Byta display

Tryck på TEXT .

Varje gång du trycker på knappen växlar displayens läge i följande ordning:
Spelad tid → Albumets titel → Låtens titel → Artistens namn

Justera balansen mellan ljudkvalitet och volym

STEG 1 Tryck på  för att ange iPod®-menyläge.

STEG 2 När du trycker på  ändras lägena för ljudkvaliteten.

(→Sid. 297)

■ Om iPod®

iPod® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple, Inc.

■ iPod® funktioner

- När en iPod® är ansluten och ljudanläggningen ställs in på iPod® spelarläge, återupptas uppspelningen från iPod®-spelaren på samma ställe som när den senast användes.
- Beroende på den iPod® som ansluts till systemet fungerar eventuellt inte vissa funktioner. Om en funktion inte är tillgänglig på grund av ett fel (i motsats till en systemspecifikation) kan problemet lösas om enheten kopplas bort och därefter kopplas in igen.
- Medan en iPod®-spelare är ansluten till systemet kan den inte användas med sina egna kontroller. Kontrollerna som tillhör bilens ljudanläggning måste användas instället.

■ iPod® problem

De flesta problem som du stöter på när du använder en iPod® kan du lösa genom att koppla bort din iPod® från bilens iPod®-anslutning och återställa den. Anvisningar om hur du återställer din iPod® finns i handboken till din iPod®.

■ Display

→Sid. 273

■ **Felmeddelanden**

”ERROR”: Indikerar att ett fel har uppstått i iPod®-spelaren eller på anslutningen.

”NO MUSIC”: Indikerar att det inte finns någon musik på din iPod®.

”EMPTY”: Indikerar att vissa tillgängliga låtar inte kan hittas på en vald spellista.

”UPDATE”: Indikerar att iPod®-spelarens version inte är kompatibel med ljudanläggningen. Uppgradera programvaran i din iPod® till den senaste versionen.

■ **Kompatibla modeller**

- iPod® femte generationen, version 1.2 eller senare
- iPod® nano, tredje generationen, version 1.0 eller senare
- iPod® nano, andra generationen, version 1.1.2 eller senare
- iPod® nano, version 1.3 eller senare
- iPod® touch, version 1.1 eller senare
- iPod® classic, version 1.0 eller senare

iPhone®, iPod® mini, iPod® shuffle, iPod® photo och fjärde generationen samt tidigare modeller av iPod® är inte kompatibla med detta system.

Funktioner relaterade till standarder och begränsningar är följande:

- Maximalt antal listor per enhet: 9 999
- Maximalt antal låtar per enhet: 65 535
- Maximalt antal låtar per lista: 65 535

VARNING

Säkerhetsåtgärder under körning

Anslut inte en iPod® och använd inte reglagen.

OBSERVERA


Skydda iPod® mot skador

- Lämna inte kvar din iPod® i bilen. Temperaturen i bilen kan bli hög vilket kan leda till skador på iPod®.
- Tryck inte ned och utöva inte onödigt hårt tryck på din iPod® medan den är ansluten, eftersom den eller dess anslutning kan ta skada.
- Stoppa inte in främmande föremål i porten, eftersom det kan skada iPod® eller dess display.


Använda ett USB-minne*

Om du ansluter ett USB-minne kan du njuta av musiken från bilens högtalare.

■ Använda ett USB-minne

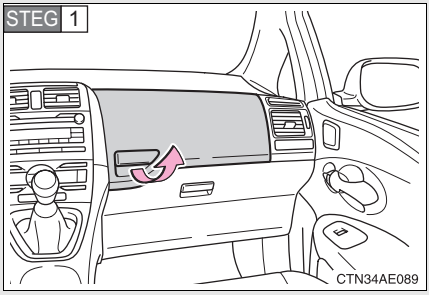

Öppna förvaringsfacket.

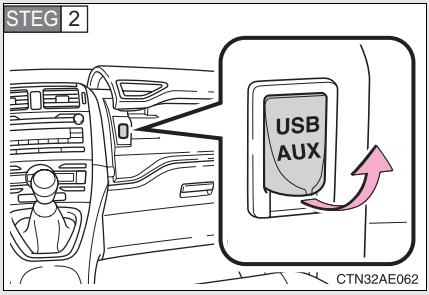


Öppna luckan och anslut ett USB-minne.

STEG 3 Stäng förvaringsfacket och tryck på DISC·AUX .

*: I förekommande fall

■ Panelen

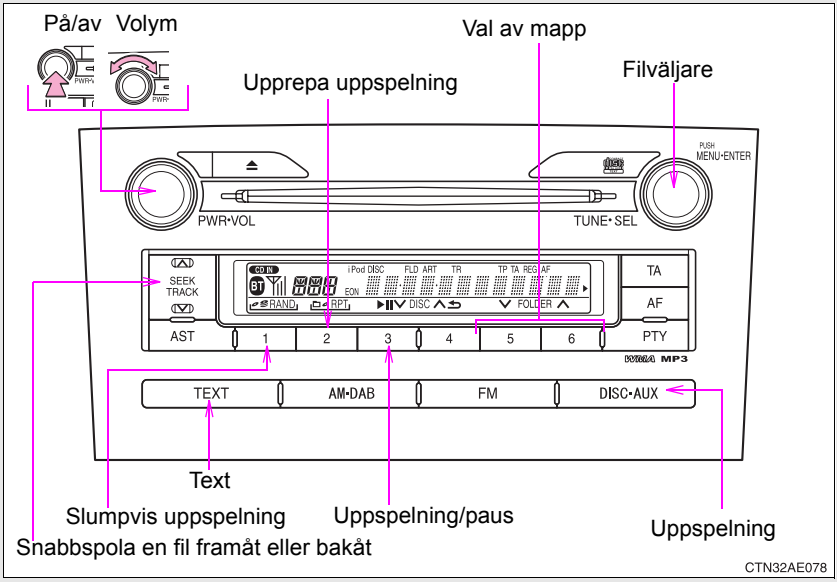

Välja mapp

■ Välj en mapp i taget

Tryck på 5 (∨) eller 6 (∧) för att välja önskad mapp.

■ Gå tillbaka till den första mappen

Tryck på 5 (∨) tills du hör en ljudsignal.

Välja filer

Vrid  eller tryck på ”∧” eller ”∨” på 

för att välja önskad låt.

Spela upp och pausa filer

Spela upp eller pausa en fil genom att trycka på 3 (▶II).

Snabbspolning framåt och bakåt av filer

För snabbmatning framåt eller bakåt, tryck ned och håll kvar ”∧” eller ”v” på SEEK TRACK.

Slumpvis uppspelning

■ Spela upp filer från en mapp i slumpvis ordning

Tryck på 1 (RAND).

Stäng av funktionen genom att trycka på 1 (RAND) igen.

■ Spela upp alla filer från ett USB-minne i slumpvis ordning

Tryck på 1 (RAND) och håll kvar tills du hör en ljudsignal.

Stäng av funktionen genom att trycka på 1 (RAND) igen.

Upprepa uppspelning

■ Spela om en fil

Tryck på 2 (RPT).

Stäng av funktionen genom att trycka på 2 (RPT) igen.

■ Upprepa alla filer i en mapp

Tryck på 2 (RPT) och håll kvar tills du hör en ljudsignal.

Stäng av funktionen genom att trycka på 2 (RPT) igen.

Byta display

Tryck på TEXT .

Varje gång du trycker på knappen växlar displayens läge i följande ordning: Spelad tid → Mappens namn → Filens namn → Albumets titel (endast MP3) → Låtens titel → Artistens namn

---

■ USB-minne, funktioner

- Beroende på den USB-spelare som ansluts till systemet fungerar själva enheten eventuellt inte, och vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga. Om enheten inte fungerar eller om en funktion inte är tillgänglig på grund av ett fel (i motsats till en systemspecifikation) kan problemet lösas om enheten kopplas bort och därefter kopplas in igen.
- Om en USB-spelare fortfarande inte börjar att fungera efter att ha kopplats bort och därefter kopplats tillbaka ska minnet formateras.

■ Display

→Sid. 273

■ Felmeddelanden

”ERROR”:	Indikerar att ett fel har uppstått i USB-minnet eller på anslutningen.
”NO SUPPORT”:	Indikerar att inga MP3/WMA-filer finns på USB-minnet.

■ USB-minne

● Kompatibla spelare

USB-minne som kan användas för uppspelning av MP3- och WMA-filer

● Kompatibla format

Följande format kan användas:

- USB-kommunikationsformat: USB2.0 FS (12 mbps)
- Filformat: FAT16/32 (Windows)
- Klass: masslagring

MP3- och WMA-filer som är skrivna i något annat format än de som nämnts ovan spelas eventuellt inte upp korrekt, och deras filnamn och mappnamn visas eventuellt inte korrekt.

Funktioner relaterade till standarder och begränsningar är följande:

- Maximal kataloghierarki: 8 nivåer
- Maximalt antal mappar per enhet: 999 (inklusive roten)
- Maximalt antal filer per enhet: 65 025
- Maximalt antal filer per mapp: 255

● MP3- och WMA-filer

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) är ett standardformat för ljudkomprimering.

Filer kan komprimeras till cirka 1/10 av den ursprungliga storleken vid användning av MP3-komprimering.

WMA (Windows Media™ Audio) är ett format för komprimering av ljud från Microsoft.

Detta format komprimerar ljuddata till mindre storlek än MP3-formatet.

Det finns en begränsning för vilka MP3- och WMA-filstandarder som kan användas och vilka medier/format som filerna kan spelas in på.

● MP3-filskompatibilitet

- Kompatibla standarder
  MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III, MPEG2.5)
- Kompatibla samplingsfrekvenser
  MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44,1, 48 (kHz)
  MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22,05, 24 (kHz)
  MPEG2.5: 8, 11,025, 12 (kHz)
- Kompatibla bithastigheter (kompatibla med VBR)
  MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32–320 (kbit/s)
  MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 32–160 (kbit/s)
  MPEG2.5: 32–160 (kbit/s)
- Kompatibla kanallägen: stereo, joint stereo, tvåkanalig och enkanalig

● WMA-filkompatibilitet

- Kompatibla standarder
  WMA version 9
- Kompatibla samplingsfrekvenser
  HIGH PROFILE 32, 44,1, 48 (kHz)
- Kompatibla bithastigheter
  HIGH PROFILE 32–320 (kbit/s, VBR)

● Filnamn

De enda filer som kan kännas igen som MP3/WMA-filer och spelas upp är de som har filtillägget .mp3 eller .wma.

● ID3- och WMA-taggar

ID3-taggar kan läggas till i MP3-filer, så att låtens titel och artistens namn, etc. kan sparas.

Systemet är kompatibelt med ID3 version 1.0, 1.1 och version 2.2, 2.3, 2.4. (Antalet tecken baseras på ID3 version 1.0 och 1.1.)

WMA-taggar kan läggas till i WMA-filer så att låtens titel och artistens namn kan sparas på samma sätt som med ID3-taggar.

● Uppspelning av MP3- och WMA-filer

- När en enhet som innehåller MP3- eller WMA-filer ansluts kontrolleras alla filerna på USB-spelaren. När filkontrollen är genomförd spelas den första MP3- eller WMA-filen. För att filkontrollen ska avslutas snabbare rekommenderar vi att du inte tar med några andra filer än MP3- och WMA-filer, eller skapar onödiga mappar.
- När USB-spelaren är ansluten och ljudanläggningen ställs in på USB-läge, börjar USB-spelaren spela upp den första filen i den första mappen. Om samma spelare tas bort och ansluts på nytt (utan att innehållet ändras), kommer uppspelningen att fortsätta från samma ställe som senast.

● Filtillägg

Om filtilläggen .mp3 och .wma används till andra filer än MP3- och WMA-filer kommer de att hoppas över (inte spelas).

● Uppspelning

- Om du vill spela en MP3-fil med stadig ljudkvalitet rekommenderar vi en fast bithastighet på minst 128 kbit/s och en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
- Det finns ett stort utbud av gratisprogram (s.k. freeware) och andra kodningsprogram till MP3- och WMA-filer på marknaden. Beroende på kodning och filformat kan dålig ljudkvalitet eller missljud uppstå i början av uppspelningen. I vissa fall går de inte alls att spela upp.
- Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Anslut inte ett USB-minne och använd inte reglagen.


OBSERVERA

Om locket till förvaringsfacket inte kan stängas ordentligt

Beroende på storleken och formen på USB-minnet, som är anslutet till systemet, kan locket till förvaringsfacket eventuellt inte stängas helt. I så fall får inte locket stängas med våld eftersom det kan skada USB-minnet eller anslutningen, etc.

Skydda USB-minne mot skador

- Lämna inte kvar USB-minnet i bilen. Temperaturen i bilen kan bli hög vilket kan leda till skador på spelaren.
- Tryck inte ned och utöva inte onödigt hårt tryck på USB-minnet när det är anslutet, eftersom minnet eller dess anslutning kan ta skada.
- Stoppa inte in främmande föremål i porten, eftersom det kan skada USB-minnet eller dess anslutning.

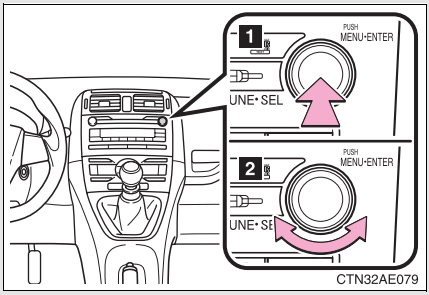

1 Visar det aktuella läget

2 Ändrar följande inställning

- Ljudkvalitet och volymbalans (→Sid. 298)

  Inställd ljudkvalitet och balans kan ändras för att ge det bästa ljudet.

- Automatisk stereobalans ON/OFF (→Sid. 298)

Använda ljudkontrollfunktionen

■ Ändra lägen för ljudkvaliteten

Med en tryckning på  kan du välja läget som ska ändras i följande ordning.

”BAS”→”TRE”→”FAD”→”BAL”→”ASL”

*: I förekommande fall

■ Justera ljudkvaliteten

Vrid på  för att justera nivån.

Lägen för ljudkvalitet	Visat läge	Nivå	Vrid åt vänster	Vrid åt höger
Bas*	”BAS”	-5 till 5	Låg	Hög
Diskant*	”TRE”	-5 till 5		
Fram/bak volymbalans	”FAD”	F7 till R7	Växlar till bak	Växlar till fram
Vänster/ höger volym balans	”BAL”	L7 till R7	Växlar till vänster	Växlar till höger

*: Nivån på ljudkvaliteten justeras individuellt i respektive läge för ljudanläggningen.

■ Justera automatisk stereobalans (ASL)

När ASL är vald, vrid  åt höger för att ändra ASL i ordningsföljden LOW, MID och HIGH.

När du vrider  åt vänster stängs ASL av.

ASL justerar automatiskt volymen och tonkvaliteten för att kompensera för varierande bullernivåer under körningen.

■ **Varumärket ägs av SRS Labs, Inc. (modeller utan handsfree telefonsystem)**





Ljudanläggningen använder förstärkningstekniken SRS FOCUS® och SRS TruBass®, under licens från SRS Labs, Inc., för alla frekvenser utom radiofrekvensen AM.


Symbolerna FOCUS, TruBass, SRS och ((●)) är varumärken från SRS Labs, Inc.

Tekniken FOCUS och TruBass är inkorporerad på licens från SRS Labs, Inc.

Använda AUX-adapter*


Denna adapter kan användas för att ansluta en bärbar spelare som kan avlyssnas genom bilens högtalare.

STEG 1

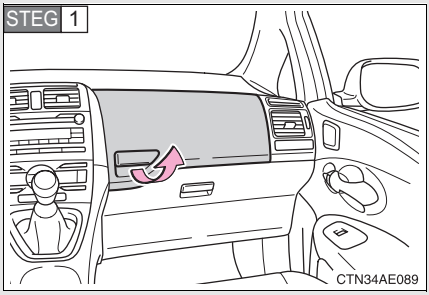

Öppna förvaringsfacket.

STEG 2

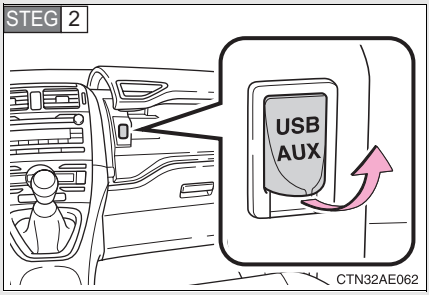

Öppna locket och anslut den bärbara spelaren.

STEG 3 Stäng förvaringsfacket och tryck på DISC·AUX .

■ **Använda bärbara spelare som är anslutna till systemet**

Volymen kan justeras via ljudanläggningens reglage. Alla övriga justeringar måste utföras på den bärbara spelaren.


■ **Vid användning av en bärbar spelare ansluten till strömuttaget**

Missljud kan uppstå vid uppspelning. Använd den bärbara spelarens strömkälla.

*: I förekommande fall

Använda rattreglage för ljudanläggningen*

Vissa funktioner till ljudanläggningen kan styras med reglagen på ratten.

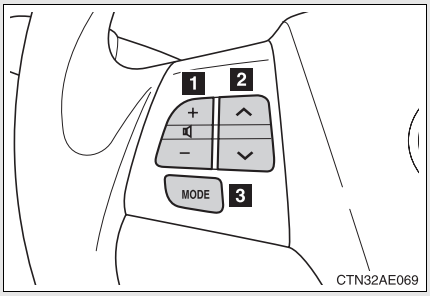

1 Ljudkontroll

2 Radioläge: Välja radiostationer

CD-läge: Välja låtar, filer (MP3 och WMA) och skivor

Bluetooth®-ljudanläggning (i förekommande fall): Välja låt eller album

iPod®-läge: Välja låt

Läge för USB-spelare: Välja fil och mapp

3 Sätta på, välja ljudkälla

Slå på strömmen

Tryck på MODE när ljudanläggningen är avstängd.

Ljudanläggningen kan stängas av genom att MODE hålls nedtryckt tills du hör en ljudsignal.

*: I förekommande fall

Ändra ljudkälla

Tryck på MODE när ljudanläggningen är påslagen. Ljudkällan växlar på följande sätt varje gång knappen MODE trycks in.

AM→FM1→FM2→FM3→CD-lägen→CD-växlarläge*1→ Bluetooth®-ljudanläggningsläge*2 →AUX→iPod® eller USB-minnesläge→AM

*1: Om CD-växlare är installerad

*2: I förekommande fall

Justera ljudvolymen

Tryck på ”+” på för att höja volymen och på ”–” för att sänka den.

Tryck ned ”+” eller ”-” på för att fortsätta höja eller sänka volymen.

Ställa in en radiostation

STEG 1 Tryck på MODE för att välja radioläge.

STEG 2 Tryck på ”∧” eller ”∨” på för att välja förinställd radiostation.

För att söka fram stationer som har mottagning, håll ”∧” eller ”∨” på intryckt tills du hör en ljudsignal.

Välja ett spår/en fil eller en låt

STEG 1 Tryck på MODE för att välja läget för CD, Bluetooth® ljudanläggning, iPod® eller USB-minne.

STEG 2 Tryck på ”∧” eller ”∨” på för att välja önskad låt/fil.

Välja ett album

STEG 1 Tryck på MODE för att välja läget för Bluetooth®.

STEG 2 Tryck på ”∧” eller ”∨” på tills du hör en ljudsignal.

Välja mapp (CD-spelare utan växlare eller USB-minne)

STEG 1 Tryck på MODE för att välja CD eller USB-minnesläget.

STEG 2 Tryck på ”∧” eller ”∨” på  tills du hör en ljudsignal.

Välja en skiva i CD-spelaren (endast CD-spelare med växlare)

STEG 1 Tryck på MODE för att välja CD-läge.

STEG 2 Tryck på ”∧” eller ”∨” på  tills du hör en ljudsignal.

⚠ VARNING

■ Minska olycksrisken

Var försiktig när du använder kontrollerna till ljudanläggningen på ratten.

Bluetooth®-ljudanläggning*

Med en Bluetooth®-ljudanläggning kan du njuta av musik som spelas på en bärbar spelare i bilens högtalare via trådlös kommunikation.

Den här ljudanläggningen har en Bluetooth®-funktion som gör att musik på bärbara spelare kan spelas upp utan kablar. Om din bärbara spelare saknar Bluetooth®-funktion fungerar inte ljudanläggningen i Bluetooth®-läge.

Rubrik	Sida
Använda Bluetooth®-ljudanläggningen	Sid. 306
Använda en bärbar spelare med Bluetooth®	Sid. 309
Ställa in en bärbar spelare med Bluetooth®	Sid. 311
Ställa in en Bluetooth®-ljudanläggning	Sid. 315

■ Förhållanden då systemet inte fungerar

- Om du använder en bärbar spelare som inte stödjer Bluetooth®
- Om den bärbara spelaren är avstängd
- Om den bärbara spelaren inte är ansluten
- Om den bärbara spelarens batteri är urladdat
- Om den bärbara spelaren ligger bakom sätet, i handskfacket eller i konsolfacket
- Om metall täcker eller är i kontakt med spelaren

*: I förekommande fall

■ Vid överföring av ägande av bilen

Kontrollera att du nollställer personliga uppgifter i systemet så att de inte blir tillgängliga. (→Sid. 334)

■ Om Bluetooth®



Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Inc.

■ Kompatibla modeller

- Bluetooth®-specifikationer:
  Version 1.1 eller senare (rekommenderas: version 1.2)
- Följande profiler:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.0 eller senare (rekommenderas: version 1.2)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) version 1.0 eller senare (rekommenderas: version 1.3)

Bärbara spelare måste uppfylla specifikationerna ovan för att kunna anslutas till ljudanläggningens Bluetooth®-funktion. Några funktioner kan dock fungera i begränsad omfattning beroende på typen av bärbar spelare.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Anslut inte bärbara spelare och använd inte knappar och vred.


⚠ OBSERVERA

■ Skydda bärbara spelare mot skador

Lämna inte kvar bärbara spelare i bilen. Temperaturen i bilen kan bli hög vilket kan leda till skador på spelaren.

Använda Bluetooth®-ljudanläggning*

■ Ljudanläggning

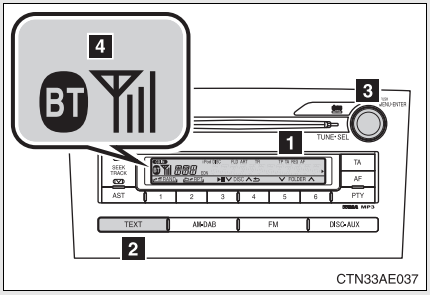

1 Display
Ett meddelande, ett namn, en siffra, etc. visas.

Gemener och specialtecken kan inte visas.


2 Visar information som får plats på displayen (håll intryckt)

3 Väljer t.ex. meny eller nummer
Vrid: väljer en funktion
Tryck: anger vald funktion

4 Bluetooth®-anslutningens status

Om inte ”BT” visas kan Bluetooth®-ljudanläggningen inte användas.

■ Mikrofon

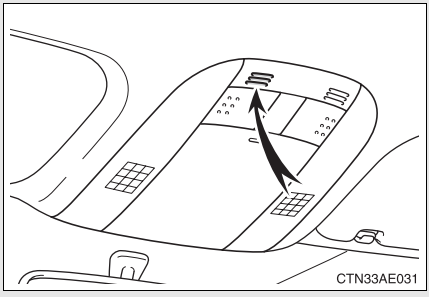

*: I förekommande fall

Använda Bluetooth®-ljudanläggningen för första gången

Innan du använder Bluetooth®-ljudanläggningen måste du registrera en Bluetooth®-aktiverad bärbar spelare i systemet. Följ nedanstående metod för att registrera en bärbar spelare:

STEG 1 Tryck på DISC·AUX tills ”BTA” visas.

STEG 2 Tryck på  och välj ”Setup” med .

STEG 3 Välj ”Pair Audio” med .

STEG 4 Välj ”Record Name” med  och säg det namn som ska registreras efter ljudsignalen.

Namnet som ska registreras upprepas högt.

STEG 5 Välj ”Confirm” med .

Ett lösenord visas.

STEG 6 Ange lösenordet i ljudanläggningen.

Se även instruktionsboken som medföljer den bärbara spelaren.

Om den bärbara spelaren har en Bluetooth®-telefon kan den registreras samtidigt. (→Sid. 321)

Menylista för Bluetooth®-ljudanläggning

■ Normal användning

Första menyn	Andra menyn	Funktionsdetalj
”Installation”	”Pair Audio”	Registrera en bärbar spelare
	”Select Audio”	Välja en bärbar spelare som ska användas
	”Change Name”	Ändra det registrerade namnet på en bärbar spelare
	”List Audios”	Visa en lista över registrerade bärbara spelare
	”Set Passkey”	Ändra lösenord
	”Delete Audio”	Ta bort en registrerad bärbar spelare


■ Funktioner som inte kan utföras under körning

- Använda systemet med 
- Registrera en bärbar spelare i systemet

■ Ändra lösenord

→Sid. 314

Använda en Bluetooth®-aktiverad bärbar spelare*

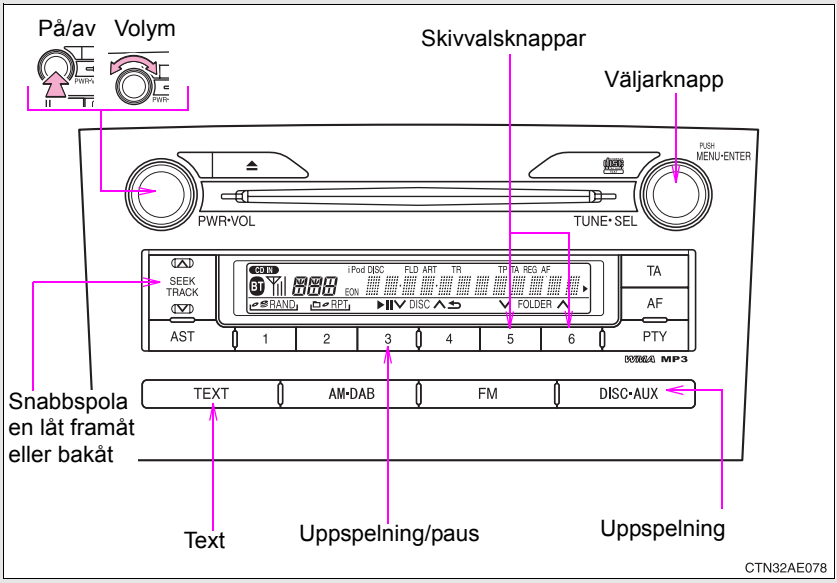

Välja ett album

Tryck på 5 (∨) eller 6 (∧).

Välja låtar

Tryck på ”∧” eller ”∨” på SEEK TRACK.

Spela upp och pausa låtar

Tryck på 3 (▶II).

*: I förekommande fall

Snabbspolning framåt och bakåt av låtar

För snabbmatning framåt eller bakåt, tryck ned och håll kvar ”∧” eller ”∨” på 

.

Byta display

Tryck på TEXT .

Varje gång du trycker på TEXT växlar displayens läge i följande ordning: Låtens titel → Låtens titel/Artistens namn → Låtens titel/Albumets namn → Låtens titel/Spelad tid

Använda rattmonterade kontroller

→Sid. 301

■ Funktioner i Bluetooth®-ljudanläggningen

Beroende på den bärbara spelare som ansluts till systemet fungerar eventuellt inte vissa funktioner.

■ Felmeddelanden

”BT AUDIO ERROR”: Det finns ett problem i systemet.

Ställa in en Bluetooth®-aktiverad bärbar spelare*

Genom att registrera en bärbar spelare i Bluetooth®-ljudanläggningen aktiveras anläggningen. Följande funktioner kan användas för registrera bärbara spelare:

■ Funktioner och procedurer

STEG 1 Tryck på DISC·AUX tills ”BTA” visas.

STEG 2 Tryck på  och välj ”Setup” med .

STEG 3 Välj något av följande funktioner med .

- Registrera en bärbar spelare
  ”Pair Audio”
- Välj en bärbar spelare som ska användas
  ”Select Audio”
- Ändra det registrerade namnet
  ”Change Name”
- Visa en lista över registrerade bärbara spelare
  ”List Audios”
- Ändra lösenordet
  ”Set Passkey”
- Ta bort en registrerad bärbar spelare
  ”Delete Audio”

*: I förekommande fall

Registrera en bärbar spelare

Välj ”Pair Audio” med  och utför proceduren för att registrera en bärbar spelare. (→Sid. 307)

Välja en bärbar spelare som ska användas

STEG 1 Välj ”Select Audio” med .

STEG 2 Välj den bärbara spelare som ska användas, och tryck på ”Confirm” för att bekräfta med .

STEG 3 Välj ”From Car” eller ”From Audio”, och tryck på ”Confirm” för att bekräfta med .

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Om ”From Car” har valts ansluts den bärbara spelaren automatiskt när startkontakten är i läge ”ACC” aller ”ON”.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Om ”From Car” har valts ansluts den bärbara spelaren automatiskt när startkontakten ”ENGINE START STOP” är i radioläge eller tändningsläge.

Ändra det registrerade namnet på en bärbar spelare

STEG 1 Välj ”Change Name”med .

STEG 2 Välj namnet på den bärbara spelaren som ska ändras med .

STEG 3 Välj ”Record Name” med  och säg det nya namnet efter ljudsignalen.

Namnet som ska registreras upprepas högt.

STEG 4 Välj ”Confirm” med .

Visa en lista över registrerade bärbara spelare

Välj ”List Audios” med . Listan med registrerade bärbara spelare läses upp.

När listan är uppläst återgår systemet till ”Setup”.

Ändra lösenord

STEG 1 Välj ”Set Passkey” med .

STEG 2 Välj ett nummer som består av fyra till åtta siffror med .

Numret ska anges med en siffra i taget.

STEG 3 När hela numret som ska registreras som lösenord har angetts trycker du på  igen.

Om det nummer som ska registreras består av åtta siffror behöver du inte trycka på ratten.

Ta bort en registrerad bärbar spelare

STEG 1 Välj ”Delete Audio” med .

STEG 2 Välj den bärbara spelare som ska tas bort, och tryck på ”Confirm” för att bekräfta med .

Om den bärbara spelare som ska tas bort är registrerad som en Bluetooth®-telefon kan registreringen av mobiltelefonen tas bort samtidigt. En röstinstruktion för att ta bort en mobiltelefon hörs.

■ Antalet bärbara spelare som kan registreras

Högst två bärbara spelare kan registreras i systemet.

Ställa in en Bluetooth®-ljudanläggning*

■ **Systeminställningar och användningsprocedurer**

→Sid. 332

*: I förekommande fall

Handsfree-system (för mobiltelefon)*

Det här systemet fungerar tillsammans med Bluetooth® och gör att mobiltelefonen trådlöst kan ansluta till handsfree-systemet när du ringer och tar emot samtal utan att du behöver använda själva telefonen.

■ Snabbguide till hands-freesystemet

STEG 1 Ställa in mobiltelefon (→Sid. 319)

STEG 2 Lägga till en post i telefonboken (Max 20 namn kan lagras). (→Sid. 336)

STEG 3 Ringa samtal genom att mata in ett namn. (→Sid. 325)

*: I förekommande fall

Rubrik	Sida
Använda handsfree-telefon ■ Använda handsfree-systemet för första gången ■ Menylista för handsfree-telefon	Sid. 319
Ringa ett samtal ■ Ringa samtal genom att ange ett namn ■ Snabbnummer ■ Ta emot samtal ■ Överföra samtal ■ Använda samtalshistorik	Sid. 325
Ställa in mobiltelefon ■ Registrera en mobiltelefon ■ Välj den mobiltelefon som ska användas. ■ Ändra registrerat namn ■ Lista registrerade mobiltelefoner ■ Ta bort en mobiltelefon ■ Ändra lösenord ■ Sätta på/stänga av handsfree-telefonens automatiska anslutning	Sid. 328
Säkerhets- och systeminställning ■ Ställa in eller ändra PIN ■ Låsa eller låsa upp telefonboken ■ Ställa in uppspelningsvolym ■ Visa Bluetooth®-enhetens adress och namn ■ Återställning	Sid. 332
Använda telefonboken ■ Lägga till nytt telefonnummer ■ Ställa in snabbnummer ■ Ändra registrerat namn ■ Radera registrerade data ■ Radera snabbnummer ■ Lista registrerade data	Sid. 336

■ Omständigheter som påverkar funktionen

Handsfree-telefonen fungerar eventuellt inte normalt i följande situationer:

- Mobiltelefonen är avstängd eller befinner sig utanför täckningsområdet.
- Mobiltelefonen är dåligt laddad.
- Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet.
- Mobiltelefonen finns bakom sätet eller i handsfacket, eller den täcks av ett metallmaterial eller sådant vidrör telefonen.

■ Vid överföring av ägande av bilen

Kontrollera att du nollställer personliga uppgifter i systemet så att de inte blir tillgängliga.

■ Nödvändiga profiler for mobiltelefonen

- HFP (Hands Free Profile) version 1.0 eller senare (rekommenderas: version 1.5)
- OPP (Object Push Profile) version 1.1

■ Om Bluetooth®



Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Inc.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Använd inte mobiltelefonen och anslut inte Bluetooth®-telefonen medan du kör.


⚠ OBSERVERA

■ Undvik skada på mobiltelefonen

Lämna inte kvar mobiltelefonen i bilen. Temperaturen i bilen kan blir hög vilket kan leda till skador på telefonen.

Använda handsfree-system (för mobiltelefon)*

■ Ljudanläggning

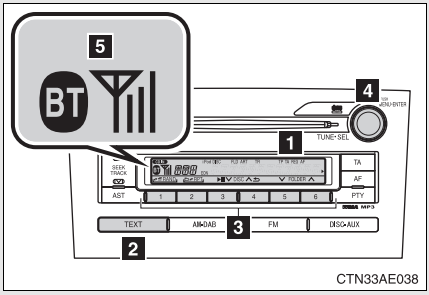

1 Display
Ett meddelande, namn, telefonnummer, etc. visas.

Gemener och specialtecken kan inte visas.

2 Visar information som får plats på displayen (håll intryckt)

3 Väljer snabbnummer


4 Väljer t.ex. meny eller nummer
Vrid: Väljer en funktion
Tryck: Anger vald funktion

5 Bluetooth®-anslutningens status och mottagningsnivå

Om inte ”BT” visas kan inte handsfree-systemet användas.

*: I förekommande fall

■ Ratt

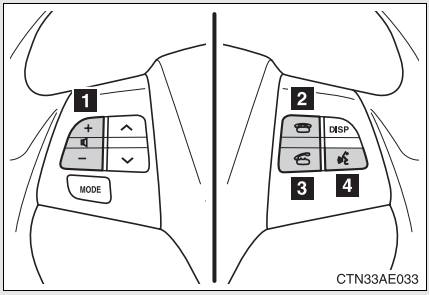


1 Volym
Ljudnivån på röststyrningen kan inte justeras med den här knappen.

2 Lur på-knapp
Inaktiverar handsfree-systemet/avslutar ett samtal/avvisar ett samtal

3 Lur av-knapp
Aktiverar handsfree-systemet/startar ett samtal

4 Talknapp
Aktiverar röststyrningssystemet (tryck)/inaktiverar röststyrningssystemet (håll ned)

■ Mikrofon

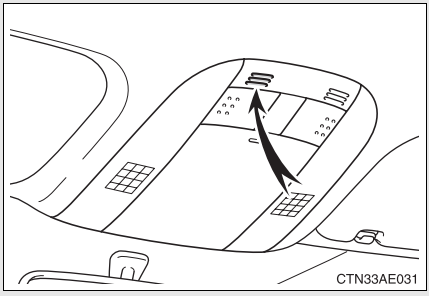

Använda handsfree-systemet för första gången

Innan du använder handsfree-systemet måste mobiltelefonen registreras i systemet. Telefonregistreringsläget träder in automatiskt när systemet startas om ingen mobiltelefon registrerad. Följ nedanstående metod för att registrera mobiltelefonen.

STEG 1 Tryck på lur-avknappen eller samtalsknappen.

STEG 2 Välj ”Pair Phone” med .

STEG 3 Välj ”Record Name” med  och säg det namn som ska registreras efter ljudsignalen.

Namnet som ska registreras upprepas högt.

STEG 4 Välj ”Confirm” med .

▶ Endast registrering till handsfree-telefonen

STEG 5 Välj ”Phone Only” med .

▶ Registrering till handsfree-telefon och Bluetooth® ljudanläggning samtidigt.

STEG 5 Välj ”Int. Audio” med .

En lösenkod visas.

STEG 6 Ange lösenkoden i mobiltelefonen.

Se även instruktionsboken som medföljer mobiltelefonen.

Menylista för handsfree-systemet

■ Normal användning

Första menyn	Andra menyn	Tredje menyn	Funktionsdetalj
Ringa tillbaka	-	-	Ringa ett nummer som är lagrat i samtalshistoriken för inkommande samtal
Återupp-ringning	-	-	Ringa ett nummer som är lagrat i samtalshistoriken för utgående samtal
Telefonbok	Lägg till införande	-	Lägga till nytt nummer
	Ändra namn	-	Ändra namn i telefonboken
	Radera införande	-	Ta bort telefonboksuppgifter
	Del Spd Dial	-	Ta bort registrerat snabb-nummer
	List Names	-	Lista telefonnboksuppgifter
	Speed Dial	-	Registrera ett snabbnummer

Första menyn	Andra menyn	Tredje menyn	Funktionsdetalj
Setup	Security	Set PIN	Ställa in en PIN-kod
		Phbk Lock	Låsa telefonboken
		Phbk Unlock	Låsa upp telefonboken
	Phone Setup	Pair Phone	Registrera den mobiltelefon som ska användas
		Change Name	Ändra det registrerade namnet på en mobiltelefon
		Delete Phone	Ta bort en registrerad mobiltelefon
		List phones	Lista registrerade mobiltelefoner
		Select Phone	Välja den mobiltelefon som ska användas
		Set Passkey	Ändra lösenkoden
		Hands-free power	Ställa in handsfree laddning på/av
	System Setup	Playback Vol	Ställa in uppspelningsvolym
		Device Name	Visa uppgifter för enhet
		Initialize	Återställning

■ **Automatisk volyminställning**

När bilens hastighet är minst 80/tim ökar ljudnivån automatiskt. Ljudnivån återgår till föregående inställning när bilens hastighet sjunker till 70 km/tim eller lägre.

■ **När du använder röstkommando**

För nummer, säg en kombination av enstaka siffror från noll til nio, # (fyrkant), ∗ (stjärna), och + (plus).

Säg ett kommando korrekt och tydligt.

■ **Situationer när systemet eventuellt inte känner igen din röst**

- Vid körning på dåliga vägar
- När du kör i hög hastighet
- Om luft blåser ut från ventilerna på mikrofonen
- Om luftkonditioneringsfläkten avger ett högt ljud

■ **Funktioner som inte kan utföras under körning**

- Använda systemet med 
- Registrera en mobiltelefon i systemet

■ **Ändra lösenord**

→Sid. 330

Ringa ett samtal*

■ **Ringa ett samtal**

- Ringa samtal genom att mata in ett namn
- Snabbnummer
- Ringa ett nummer som är lagrat i historiken för utgående samtal ”Redial”
- Ringa ett nummer som är lagrat i historiken för inkommande samtal ”Call back”

■ **Ta emot ett samtal**

- Svara i telefonen
- Avvisa samtal

■ **Överföra samtal**

■ **Använda samtalshistoriken**

- Slå nummer
- Lagra data i telefonboken
- Radera

Ringa samtal genom att mata in ett namn

STEG 1 Tryck på samtalsknappen och säg ett registrerat namn efter ljudsignalen.

Önskat namn eller nummer visas.

STEG 2 Ringa upp med någon av följande metoder:

a. Tryck på lur av-knappen.

b. Välja ”Dial” med .

*: I förekommande fall

Snabbnummer

STEG 1 Tryck på lur av-knappen.

STEG 2 Tryck på snabbvalsknappen under vilken det önskade numret är registrerat.

STEG 3 Tryck på lur av-knappen.

När du tar emot ett samtal

Svara i telefonen

Tryck på lur av-knappen.

Avvisa samtal

Tryck på lur på-knappen.

Överföra samtal

Ett samtal kan överföras mellan mobiltelefonen och systemet medan numret slås, ett samtal tas emot eller under ett samtal. Använd någon av dessa metoder:

a. Använda mobiltelefonen.

Se även instruktionsboken som medföljer mobiltelefonen.

b. Tryck på lur av-knappen*.

*: Denna funktion kan bara användas vid överföring från mobiltelefonen till ett system under ett samtal.

Använda samtalshistoriken

Följ nedanstående metod för att använda ett nummer som är lagrat i samtalshistoriken:

STEG 1 Tryck på lur av-knappen och välj ”Redial” (om du använder ett nummer som är lagrat i samtalshistoriken för utgående samtal) eller ”Call back” (om du använder ett nummer som är lagrat i samtalshistoriken för inkommande samtal) med .

STEG 2 Välj önskat nummer med .

STEG 3 Följande funktioner kan utföras:

Slå nummer: Tryck på lur av-knappen eller välj ”Dial” med .

Lagra numret i telefonboken: Välj ”Store” och därefter ”Confirm” med .

Radera: Välj ”Delete” och därefter ”Confirm” med .

■ **Samtalshistorik**

Högst 5 nummer kan lagras i minnet för utgående och inkommande samtal.

■ **När du talar i telefon**

- Tala inte samtidigt som den andra parten.
- Håll ljudet på den mottagna rösten på låg nivå. Annars kan röstekot öka.

Ställa in en mobiltelefon*

När du registrerar en mobiltelefon i handsfree-systemet går det att använda systemet. Följande funktioner kan användas för registrerade mobiltelefoner:

■ Funktioner och procedurer

Följ nedanstående steg för att komma till menyn för respektive funktion 

:

- Registrera en mobiltelefon
  1. ”Setup” → 2. ”Phone Setup” → 3. ”Pair Phone”
- Välja den mobiltelefon som ska användas
  1. ”Setup” → 2. ”Phone Setup” → 3. ”Select Phone”
- Ändra ett registrerat namn
  1. ”Setup” → 2. ”Phone Setup” → 3. ”Change name”
- Lista registrerade mobiltelefoner
  1. ”Setup” → 2. ”Phone Setup” → 3. ”List Phones”
- Ta bort en mobiltelefon
  1. ”Setup” → 2. ”Phone Setup” → 3. ”Delete Phone”
- Ändra lösenkod
  1. ”Setup” → 2. ”Phone Setup” → 3. ”Set Passkey”
- Sätta på/stänga av handsfree-telefonens automatiska upp-koppling
  1. ”Setup” → 2. ”Phone Setup” → 3. ”Hands-free power”

Registrera en mobiltelefon

Välj ”Pair Phone” med  och utför proceduren för att registrera en mobiltelefon. (→Sid. 321)

*: I förekommande fall

Välja den mobiltelefon som ska användas

STEG 1 Välj ”Select Phone” med .

STEG 2 Välj den mobiltelefon som ska användas och bekräfta ”Confirm” med .

Ändra ett registrerat namn

STEG 1 Välj ”Change Name” med .

STEG 2 Välj namnet på den mobiltelefon som ska ändras med .

STEG 3 Välj ”Record Name” med  och säg det nya namnet efter ljudsignalen.

Namnet som ska registreras upprepas högt.

STEG 4 Välj ”Confirm” med .

Lista registrerade mobiltelefoner

När du väljer ”List Phones” med  börjar en uppläsning av listan med registrerade mobiltelefoner.
När listan är komplett återgår systemet till ”Phone Setup”.

Ta bort en mobiltelefon

STEG 1 Välj ”Delete Phone” med .

STEG 2 Välj den mobiltelefon som ska tas bort och bekräfta ”Confirm” med .

Ändra lösenord

STEG 1 Välj ”Set Passkey” med .

STEG 2 Välj ett nummer som består av fyra till åtta siffror med .

Numret ska anges med en siffra i taget.

STEG 3 När hela numret som ska registreras som lösenord har angetts trycker du på  igen.

Om det nummer som ska registreras består av åtta siffror behöver du inte trycka på ratten.

Sätta på/stänga av handsfree-telefonens automatiska anslutning

■ Stänga av automatisk uppkoppling

STEG 1 Välja ”Hands-free power” med .

STEG 2 Välja ”Turn off” med .

■ Sätta på automatisk uppkoppling

STEG 1 Välja ”Hands-free power” med .

STEG 2 Välja ”Turn on” med .

■ Antalet mobiltelefoner som som kan registreras

Upp till 6 mobiltelefoner kan registreras i systemet.

Säkerhets- och systeminställning*

Följ nedanstående steg med  för att komma tilll menyn för respektive inställning:

■ **Säkerhetsinställningar och användningsprocedur**

- Ställa in eller ändra PIN (Personal Identification Number)
  1. ”Setup” → 2. ”Security” → 3. ”Set PIN”
- Låsa telefonboken
  1. ”Setup” → 2. ”Security” → 3. ”Phbk Lock”
- Låsa upp telefonboken
  1. ”Setup” → 2. ”Security” → 3. ”Phbk Lock”

■ **Systeminställningar och användningsprocedur**

- Ställa in ljudnivån på uppspelning
  1. ”Setup” → 2. ”System Setup” → 3. ”Playback Vol”
- Visa Bluetooth® enhetsadress och namn
  1. ”Setup” → 2. ”System Setup” → 3. ”Device Name”
- Återställning
  1. ”Setup” → 2. ”System Setup” → 3. ”Initialize”

Ställa in eller ändra PIN

■ **Ställa in en PIN**

STEG 1 Välja ”Set PIN” med .

STEG 2 Ange en PIN-kod med .

Ange koden med ett tecken åt gången.

*: I förekommande fall

■ Ändra PIN

STEG 1 Välja ”Set PIN” med .

STEG 2 Ange en registrerad PIN-kod med .

STEG 3 Ange en ny PIN-kod .

Ange koden med ett tecken åt gången.

Låsa eller låsa upp telefonboken

STEG 1 Välj ”Phbk Lock” eller ”Phbk Unlock” med .

STEG 2 Ange PIN-koden med  och tryck på ”Confirm”.

Ange koden med ett tecken åt gången.

Ställa in uppspelningsvolym

STEG 1 Välj ”Playback Vol” med .

STEG 2 Ändra uppspelningsvolymen.

För att minska volymen: vrid  moturs.

För att öka volymen: vrid  medurs.

Visa Bluetooth®-enhetens adress och namn

STEG 1 Välj ”Device Name” med .

STEG 2 Vrid  för att visa Bluetooth®-enhetens adress och namn.

STEG 3 Välj ”Go Back” med  för att återgå till ”System Setup”.

Återställning

STEG 1 Välj ”Initialize” och därefter ”Confirm” med .

STEG 2 Välj ”Confirm” igen med .

■ **Återställning**

● Följande data i systemet kan återställas:

- Telefonbok
- Utgående och inkommande samtalshistorik
- Snabbnummer
- Registrerade mobiltelefondata
- Säkerhetskod
- Registrerade data för en Bluetooth®-aktiverad bärbar spelare
- Lösenkoder för mobiltelefoner
- Lösenord för Bluetooth®-spelare
- Uppspelningsvolym
- Mottagningsvolym
- Ringsignalvolym

● Så snart återställningen är genomförd kan data inte återskapas i sitt ursprungliga skick.

■ **När telefonboken är låst**

Följande funktioner kan inte användas:

● Ringa samtal genom att mata in ett namn

● Snabbnummer

● Ringa ett nummer som är lagrat i samtalshistoriken

● Använda telefonboken

Använda telefonboken*

Följ nedanstående steg med  för att komma tilll menyn för respektive inställning:

- Lägga till ett nytt telefonnummer
  1. ”Phonebook” → 2. ”Add Entry”
- Ställa in snabbnummer
  1. ”Phonebook” → 2. ”Speed Dial”
- Ändra ett registrerat namn
  1. ”Phonebook” → 2. ”Change Name”
- Radera registrerade data
  1. ”Phonebook” → 2. ”Delete Entry”
- Radera snabbnummer
  1. ”Phonebook” → 2. ”Del Spd Dial”
- Lista registrerade data
  1. ”Phonebook” → 2. ”List Names”

Lägga till nytt telefonnummer

Ett nytt telefonnummer kan läggas till på följande sätt:

- Överföra data från mobiltelefonen
- Ange ett telefonnummer med 
- Välja ett telefonnummer från utgående eller inkommande samtalshistorik

*: I förekommande fall

■ Så här lägger du till ett nummer

STEG 1 Välj ”Add Entry” med .

STEG 2 Ange ett telefonnummer på något av följande sätt:

▶ Överföra data från mobiltelefonen

STEG2-1 Välj ”By Phone” och därefter ”Confirm” med .

STEG2-2 Överföra uppgifter from mobiltelefonen.

Se även instruktionsboken som medföljer mobiltelefonen.

STEG2-3 Välj önskade data med .

▶ Ange ett telefonnummer med 

STEG2-1 Välj ”Manual Input” med .

STEG2-2 Ange ett telefonnummer med , och tryck på  igen.

Ange telefonnumret med ett tecken åt gången.

▶ Välja ett telefonnummer från utgående eller inkommande samtalshistorik

STEG2-1 Välj ”Call History” med .

STEG2-2 Välj ”Outgoing” eller ”Incoming” med .

STEG2-3 Välj önskade data med .

STEG 3 Välj ”Record Name” med  och säg det önskade namnet efter ljudsignalen.

Namnet som ska registreras upprepas högt.

STEG 4 Välj ”Confirm” med .

STEG 5 Välj ”Confirm” igen med .

I STEG 5 väljer du ”Speed Dial” i stället för ”Confirm” registreras telefonnumret som du just har lagt till som snabbnummer.

Ställa in snabbnummer

STEG 1 Välj ”Speed Dial” med .

STEG 2 Välj önskade data med .

STEG 3 Välj önskad snabbnummerknapp och registrera data på snabbnummer på något av följande sätt:

a. Tryck på önskad snabbnummerknapp och välj ”Confirm” med .

b. Tryck på önskad snabbnummerknapp och håll den nedtryckt.

Ändra ett registrerat namn

STEG 1 Välj ”Change Name”med .

STEG 2 Välj önskat namn som ska ändras med .

STEG 3 Välj ”Record Name” med  och säg det nya namnet efter ljudsignalen.

Namnet som ska registreras upprepas högt.

STEG 4 Välj ”Confirm” med .

Ta bort registrerade data

STEG 1 Välj ”Delete Entry” med .

STEG 2 Välj de uppgifter som ska tas bort och bekräfta ”Confirm” med .

Radera snabbnummer

STEG 1 Välj ”Del Spd Dial” med .

STEG 2 Tryck på snabbnummerknappen under vilken önskat snabbnummer är registrerat, välj ”Confirm” för att bekräfta med .

Lista registrerade data

Välj ”List Names” med . Listan med registrerade data spelas upp.


När listningen är fullbordad återgår systemet till ”Phonebook”.

Om du trycker på lur av-knappen medan en post spelas upp väljs den posten och det registrerade telefonnumret rings upp.

■ Begränsning av antalet tecken

Ett telefonnummer som överskrider 24 tecken kan inte registreras.

Invändig belysning

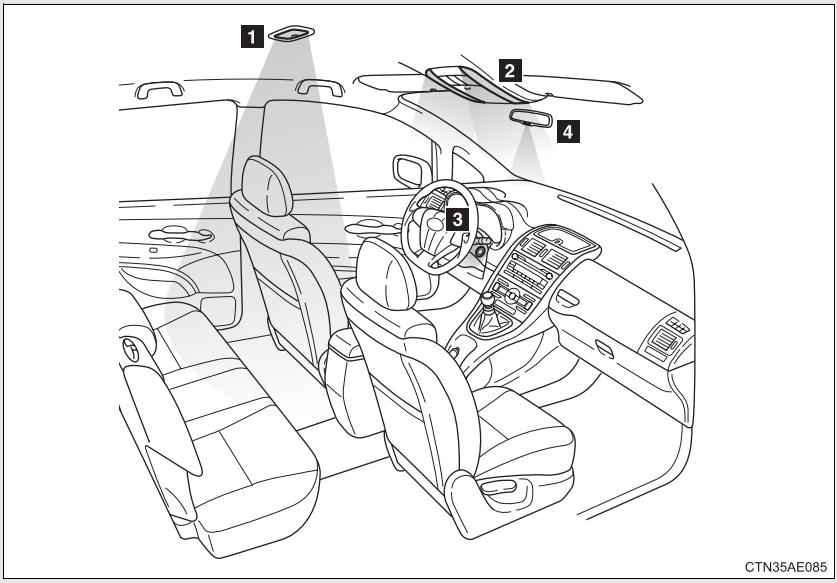

1 Kupébelysning (→Sid. 342)

2 Läslampor (→Sid. 343)

3 Startkontaktsbelysning (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

4 Växelspaksbelysning (i förekommande fall)

■ **Belysning vid insteg i bilen**

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

När kupébelysningen är i läge ”DOOR” tänds/släcks kupébelysning och startkontaktbelysning automatiskt beroende på startkontaktens läge, om dörrarna är låsta/upplåsta och om dörrarna är öppna/stängda.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

När strömbrytaren till kupébelysningen är i läge ”DOOR” tänds/släcks kupébelysningen automatiskt beroende på läget på startkontakten ”ENGINE START STOP”, var den elektroniska nyckeln befinner sig, om dörrarna är låsta/upplåsta och om dörrarna är öppna/stängda.


■ **Undvik att batteriet laddas ur**

Om kupébelysning och startkontaktbelysning (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem) är tända medan dörren inte är helt stängd eller om strömbrytaren till kupébelysningen är i läge ”DOOR”, släcks lamporna automatiskt efter 20 minuter.

■ **Specialinställningar som kan utföras hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning**


Inställningar (t.ex. tiden innan strålkastarna släcks) kan ändras.
(Funktioner som kan specialinställas →Sid. 544)

Kupébelysning

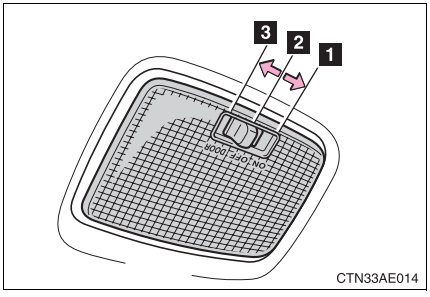


1 På
2 Avstängd
3 Dörrläge

Läslampor

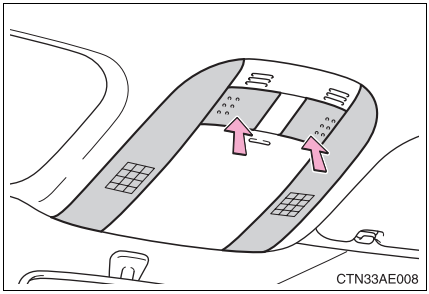


På/av

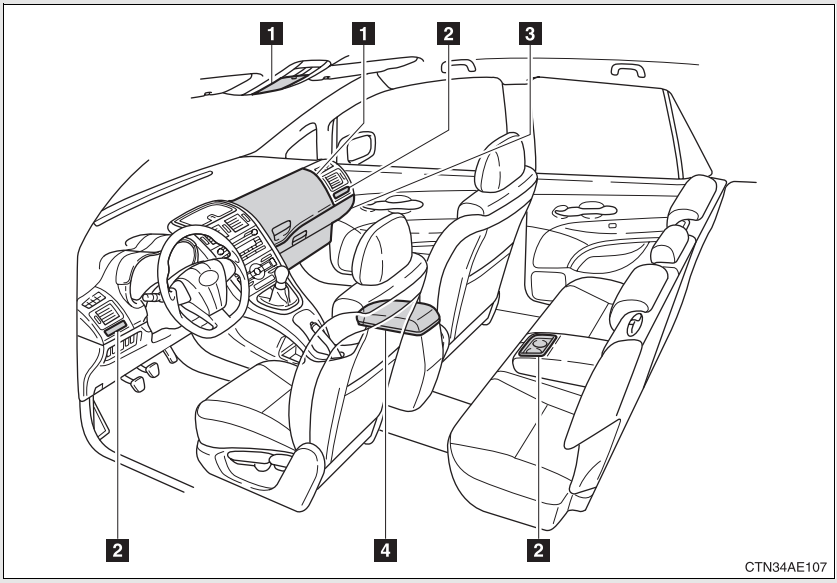

1 Förvaringsfack
2 Mugghållare
3 Handskfack
4 Konsolfack

Handskfack

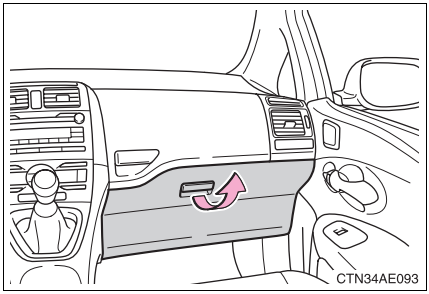


Dra spaken uppåt.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Håll handskfacket stängt.
Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.

Konsolfack

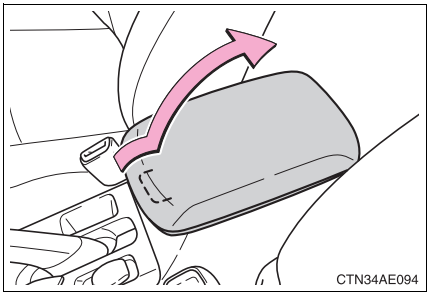

Lyft locket samtidigt som du drar i spaken.


⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning

Håll konsolfacket stängt.
Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.


Mugghållare

▶ Fram

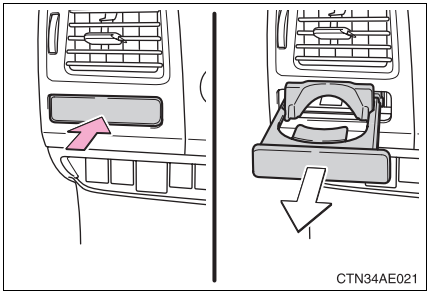

Tryck ned locket.

▶ Bak (i förekommande fall)

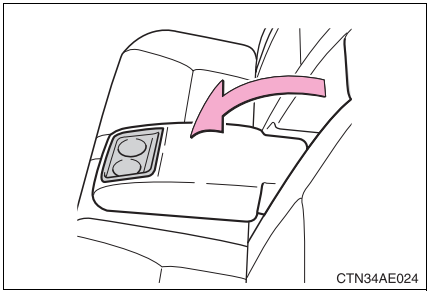

Fäll ned armstödet.

⚠ VARNING

■ Föremål som inte bör förvaras i mugghållaren


Placera aldrig något annat än läskburkar eller muggar i hållaren.
Det finns risk att något kastas ut och orsakar personskador vid häftig inbromsning eller en eventuell olycka. Täck om möjligt över varma drycker för att undvika brännskador.

■ När den inte används

Håll mugghållarna stängda.
Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.


Förvaringsfack

▶ Typ A

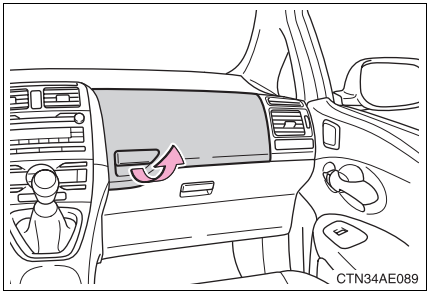

Dra spaken uppåt.

▶ Typ B

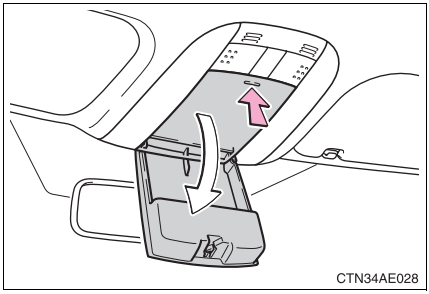

Tryck ned locket.

⚠ VARNING

■ Säkerhetsåtgärder under körning


Håll förvaringsfacken stängda.
Annars kan skador uppstå vid en olycka eller plötslig inbromsning.

■ Föremål som inte är lämpliga för förvaring (endast typ B)

Förvara inte föremål som är tyngre än 0,2 kg.

Tunga föremål kan få hållaren att öppnas och föremål kan falla ut, vilket kan orsaka en olycka.


Solskydd

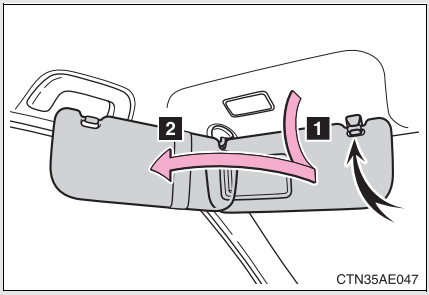

1 Framåt:
Vik ner.

2 Åt sidan:
Fäll ner, haka loss och sväng åt sidan.


Sminkspeglar

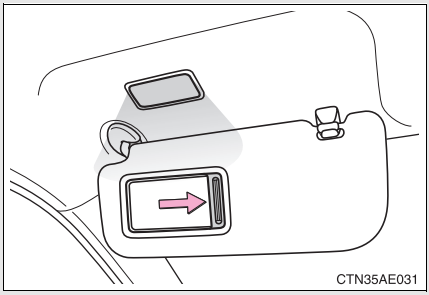

För skyddet åt sidan.

Lampan tänds när skyddet öppnas.

Flyttbar askkopp*

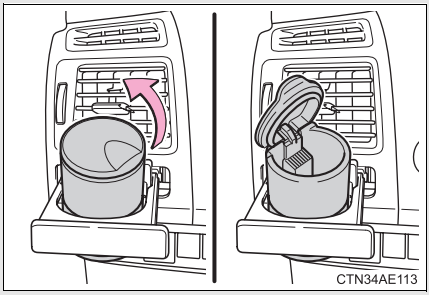

Askkoppen kan monteras i mugghållaren. (→Sid. 346)

⚠ VARNING

■ När den inte används


Håll askkoppen stängd.
Annars kan skador uppstå vid en plötslig inbromsning, tvär sväng eller en olycka.

■ Undvika brand

- Släck tändstickor och cigaretter innan du lägger dem i askkoppen. Se till att askkoppen stängs ordentligt.
- Lägg inte papper eller annat lättantändligt material i askkoppen.

*: I förekommande fall

Cigarettändare*

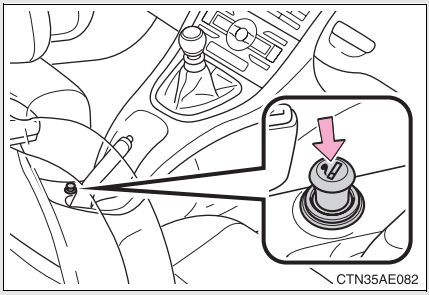

Tryck in cigarettändaren.

Cigarettändaren skjuts ut när den är klar att användas.

■ Cigarettändaren kan användas när

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i ”ACC”- eller ”ON”-läge.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i radioläge eller tändningsläge.

⚠ VARNING


■ Undvika brännskador eller brand

- Vidrör inte cigarettändarens metalldelar.
- Håll inte fast cigarettändaren i intryckt läge. Den kan överhettas och ge upphov till brand.
- Sätt aldrig in något annat än cigarettändaren eller Toyotas original kompressorkontakt i eluttaget (i förekommande fall).

*: I förekommande fall

Eluttag*

Eluttaget kan användas för 12-volts tillbehör som kan drivas på mindre än 10 A.

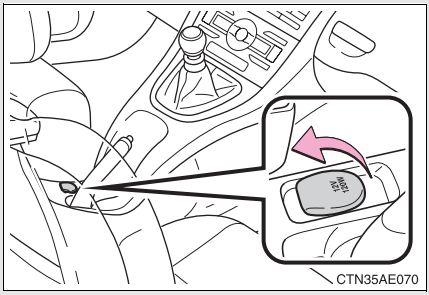

■ Eluttaget kan användas när

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i ”ACC”- eller ”ON”-läge.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i radioläge eller tändningsläge.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik att skada eluttaget

Stäng luckan till eluttaget när det inte är i bruk.
Främmande föremål eller vätskor som kommer in i eluttaget kan orsaka kortslutning.

■ Undvik att en säkring går sönder


Använd aldrig tillbehör som kräver mer än 12 V och 10 A.

■ Undvik att batteriet laddas ur

Använd inte eluttaget längre än nödvändigt när motorn inte är i gång.

*: I förekommande fall

Stolvärme*

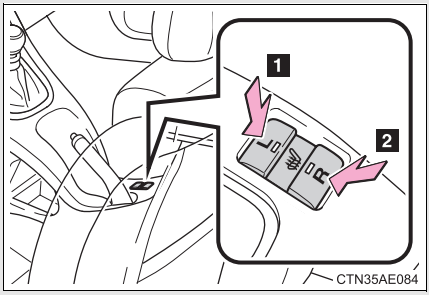

1 Värmer upp vänster framsäte

2 Värmer upp höger framsäte

Indikeringslampan tänds.

■ Stolvärmen kan användas när

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten är i ”ON”-läge.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge.

■ När den inte används

Stäng av stolvärmen. Indikeringslampan släcks.

⚠ VARNING

■ Brännskador

- Var försiktig med följande passagerare som sitter på säten med stolvärme för att undvika brännskador:
  - Spädbarn, småbarn, äldre personer, sjuka och handikappade
  - Personer med ömtålig hud
  - Personer som är utmattade
  - Personer som är påverkade av alkohol eller mediciner (sömnmedel, influensamediciner, etc.)
- Täck inte över sätet med någonting när stolvärmen är på.
  Att använda stolvärmen i kombination med filt eller dyna höjer temperaturen från sätet och kan leda till överhettning.

*: I förekommande fall

⚠ OBSERVERA


Undvik skador på stolvärmen

Placera inte föremål med ojämn tyngd på sätet och stick aldrig något vasst i dynan (en nål, en spik etc.).

Undvik att batteriet laddas ur

Stäng av stolvärmen när motorn inte är i gång.

Armstöd*

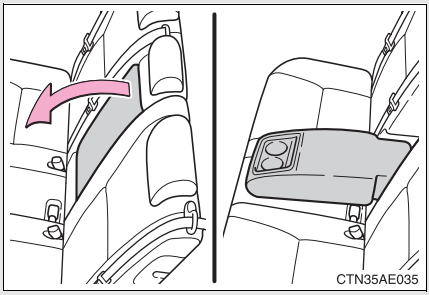

Dra ned armstödet när det ska användas.

⚠ OBSERVERA


■ Undvik att armstödet skadas

Placera inte någon större tyngd på armstödet.

*: I förekommande fall

Golvmatta

Mattans storlek ska motsvara utrymmet på golvet. Fäst mattan säkert.

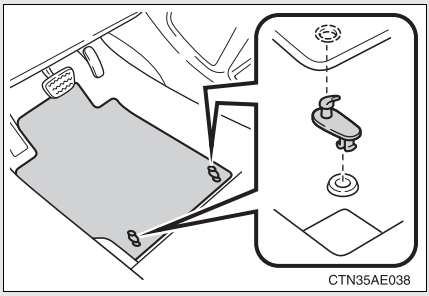

Fäst mattan på förarplatsen med hakarna som tillhandahålls.


⚠ VARNING

■ Vid placering av golvmatta

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Annars kan golvmattan glida och fastna i pedalerna under körning, med risk för olyckor.


- Kontrollera att golvmattan ligger ordentligt på bilens golvbeläggning och att rätt sida är vänd uppåt.
- Placera inga golvmattor ovanpå befintliga mattor.

■ Lastkrokar (i förekommande fall)

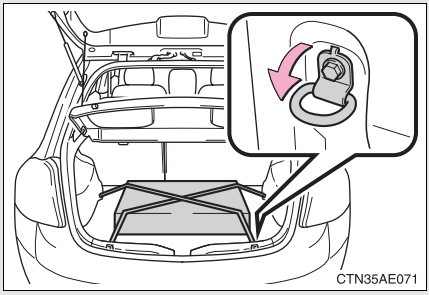


Lastkrokarna är avsedda att göra fast lösa föremål.

■ Förvaringsrem för varningstriangel (i förekommande fall)

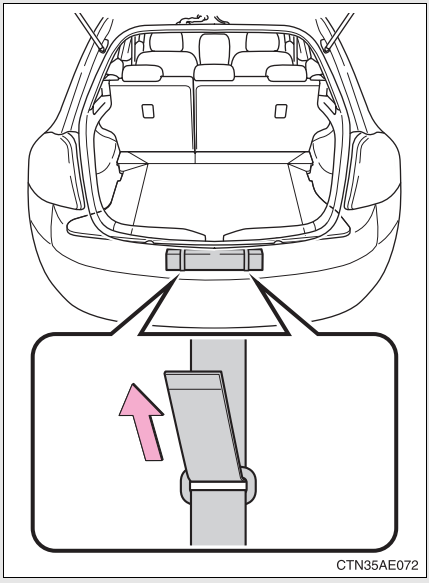


Sätt fast varningstriangeln.

■ Förvaringsrem för förbandslåda (i förekommande fall)

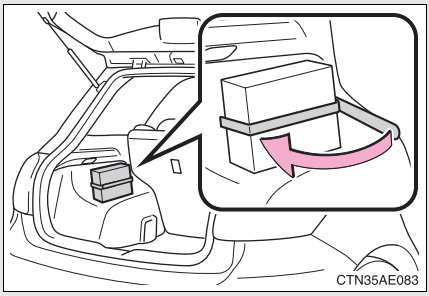


Sätt fast förbandslådan.

■ Förvaringsfack (i förekommande fall)

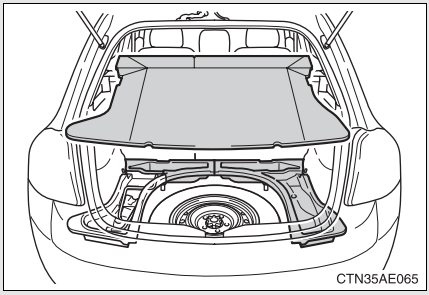

■ Ta bort insynsskyddet (i förekommande fall)

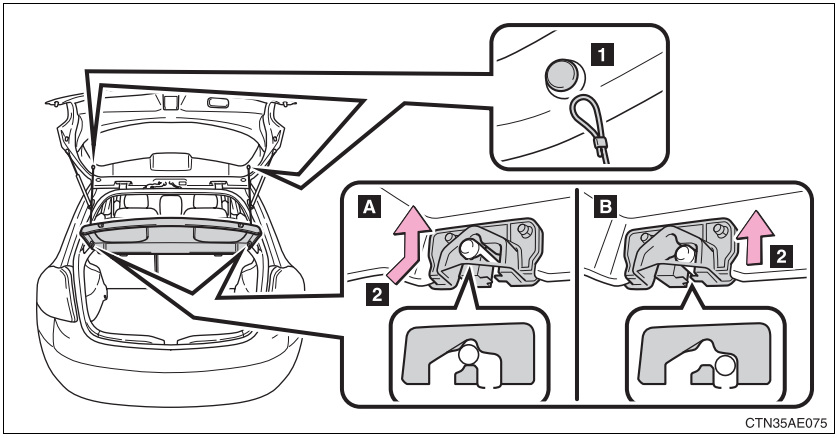

1 Lossa stropparna.

2 Ta bort skydden från fästena.

Dra i skyddet i pilens riktning ”A” för att avlägsna det.
Om det inte fungerar kan skyddet dras i riktningen märkt ”B”.

⚠ VARNING

■ När lastkrokarna inte används

När lastkrokarna inte används ska de förvaras säkert så att ingen kan skada sig på dem.

Underhåll och skötsel 4

4-1. Underhåll och skötsel

Rengöra och skydda bilens exteriör 362

Rengöra och skydda bilens interiör 366

4-2. Underhåll

Krav på underhåll 369

4-3. Arbeten du kan göra själv

Säkerhetsåtgärder när du själv arbetar med bilen ... 372

Motorhuv 375

Placering av garagedomkraft 377

Motorrum 379

Däck 396

Lufttryck i däcken 399

Fälgar 401

Luftkonditioneringsfilter 403

Nyckelbatteri 406

Kontroll och byte av säkringar 410

Glödlampor 423

Rengöra och skydda bilens exteriör

Utför följande för att skydda bilen så att den bibehåller sitt fina skick.

- Arbeta uppifrån och ner, spola rikligt med vatten på kaross, hjulhus och på bilens underrede för att avlägsna smuts och damm. Tvätta bilen med en mjuk svamp eller trasa, t.ex. sämskskinn.
- Använd bilschampo för fläckar som sitter hårt och skölj ordentligt med vatten.
- Torka bort överflödigt vatten.
- Vaxa bilen när ytlagret börjar förlora sin vattentätande förmåga.

När vattnet inte bildar pärlor på lacken ska vax läggas på lacken när den är sval.

■ Automatisk biltvätt

- Följande måste utföras innan du tvättar bilen.
  - Fäll in backspeglarna.
  - Ta bort antennen. (på vissa modeller)
- Borstar som används i automatiska biltvättar kan repa ytan och skada lacken på din bil.

■ Högtryckstvättar

- Se till att biltvättens munstycken inte kommer i närheten av rutorna.
- Kontrollera att tankluckan är stängd innan du kör in i en biltvätt.

■ **Bättringsfärg (i förekommande fall)**

Bättringsfärg kan användas för att fylla i små repor eller stenskott.

Lägg på färg så snart du kan efter att skadan har skett annars kan rost sätta in. Om du bara målar i själva skadan blir det nästan omöjligt att upptäcka den. Lägg på så lite färg som möjligt och måla inte på ytan runt repan eller stenskottet.

■ **Aluminiumfälgar (i förekommande fall)**

- Avlägsna genast smuts genom att använda ett neutralt rengöringsmedel. Hårda borstar och rengöringsmedel med slipmedel i ska inte användas. Använd inte starka kemiska rengöringsmedel.
  Använd samma milda rengöringsmedel och vax som används till lacken.
- Använd inte rengöringsmedel på hjulen när de är varma, t.ex. efter körning längre sträckor i varmt väder.
- Skölj snabbt bort bort rengöringsmedel från hjulen när du har använt sådant.

■ **Stötfångare**

Gnid inte med slipande rengöringsmedel.

⚠ VARNING

■ Varning beträffande avgasröret

Den heta avgasen gör att avgasröret blir hett.

Vidrör inte avgasröret förrän det har svalnat när du tvättar bilen. Du kan få brännskador om du vidrör ett hett avgasrör.

⚠ OBSERVERA

■ Hindra försämring av lacken och rost på kaross och komponenter (lättmetallfälgar etc.)

- Tvätta bilen omedelbart i följande fall:
  - Efter körning i eller nära kustområden
  - Efter körning på saltade vägar
  - När det kommit tjära eller sav från träd på lacken
  - Om det kommit döda insekter eller fågelspillning på lacken
  - Efter körning i trakter där luften är rökig, sotig, dammig, järnhaltig eller kemikaliehaltig
  - När bilen blivit mycket smutsig av damm eller lera
  - Om vätskor som t.ex. bensen eller bensin har spillts på lackade ytor
- Om lacken är stött eller repad ska den lagas omedelbart.
- Förhindra att fälgarna rostar genom att avlägsna all smuts och placera hjulen i ett utrymme med låg luftfuktighet vid förvaring.

■ Rengöring av de utvändiga lamporna


- Tvätta försiktigt. Använd inga organiska medel och skrubba inte med en hård borste.
  Det kan skada lampans yta.
- Vaxa inte lamporna.
  Vax kan skada glaset.

■ Säkerhetsanvisningar vid installation och borttagning av antenn

- Kontrollera att antennen är monterad innan du börjar köra.
- Om antennen har tagits bort, t.ex. innan du kör in i en automatisk biltvätt, ska du se till att den förvaras på lämplig plats så att den inte kommer bort. Innan du kör iväg ska de montera tillbaka antennen i dess ursprungsläge.

⚠ OBSERVERA

I en automatisk biltvätt (modeller med vindrutetorkare med regnsensor)

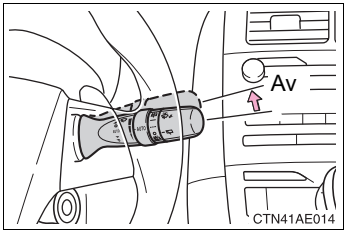

Sätt torkaromkopplaren i läge ”OFF”.
Om torkaromkopplaren är i läge ”AUTO” kan torkarna aktiveras med risk för att torkarbladen skadas.

Undvik att vindrutetorkarna skadas

När du lyfter upp torkararmarna från vindrutan, dra först upp torkararmen på förarsidan, och därefter torkararmen på passagerarsidan. Börja med torkararmen på passagerarsidan när du ska återställa torkararmarna.

Högtrycksbiltvättar (modeller med backkamera)

När du tvättar bilen ska du se till att inte utsätta kameran eller området runt kameran för hårda vattenstrålar. Sådant kan orsaka felaktig funktion i kameran.

Rengöra och skydda bilens interiör

Följande rutiner hjälper dig skydda bilens interiör och hålla den i bästa skick:

■ Skydda bilens interiör

Avlägsna smuts eller damm med en dammsugare. Torka av smutsiga ytor med en trasa som fuktats i ljummet vatten.

■ Rengöring av läderklädda ytor

- Avlägsna smuts eller damm med en dammsugare.
- Torka bort smuts och damm med en trasa som fuktats med utspätt rengöringsmedel.

  Använd en 5-procentig lösning av neutralt ylletvättmedel.
- Torka sedan med en ren trasa noga bort varje spår av tvättmedel och vatten.
- Torka ytan med en mjuk och torr trasa för att avlägsna kvarvarande fukt. Låt skinnet sedan lufttorka med god ventilation och i skugga.

■ Syntetläder

- Avlägsna lös smuts med en dammsugare.
- Använd sedan en mild tvållösning på syntetläder.
- Låt lösningen verka några minuter. Ta bort smutsen och torka bort lösningen med en ren, fuktig trasa.

Skötsel av läderklädda ytor

Toyota rekommenderar att kupén rengörs åtminstone två gånger om året för att behålla kvaliteten på bilens interiör.

Schamponering av mattor

Det finns många typer av mattschampo på marknaden. Tvätta mattan genom att stryka på skummet med en svamp eller borste. Arbeta med cirkelrörelser. Använd inte vatten. Resultatet blir bäst om du håller mattan så torr som möjligt.

Säkerhetsbälten

Rengör med mild tvållösning eller ljummet vatten. Använd trasa eller svamp. Kontrollera regelbundet att bältena inte är för slitna, fransade eller skadade.

⚠ VARNING

Vatten i bilen

- Spill inte, eller stänk inte, vätskor inne i bilen. Det leda till att elektriska komponenter, etc blir defekta eller börjar brinna.
- Se till att inga delar eller kablar i krockkuddssystemet blir våta. (→Sid. 92)

  Fel i elsystemet kan leda till att krockkuddarna inte löses ut eller fungerar ordentligt vilket kan resultera i dödsfall eller svåra skador.

Invändig rengörning (speciellt instrumentpanelen)

Använd inte polervax eller poleringsrengörare. Instrumentpanelen kan spegla sig i vindrutan och hindra förarens sikt vilket kan leda till en olycka som kan resultera i dödsfall eller svåra skador.

OBSERVERA

Rengöringsmedel

- Använd inte organiska lösningsmedel, t.ex. bensen eller bensin, basiska eller sura lösningar, färgmedel, blekmedel eller liknande medel. Sådana medel kan orsaka missfärgning av interiören eller ränder eller skador på lackerade ytor.
- Använd inte polervax eller poleringsrengörare. Lackade ytor på instrumentpanelen eller på andra ytor i bilens interiör kan skadas.

Skydd mot skador på läderklädda ytor:

Observera följande för att undvika skador på eller förslitning av läderytor.

- Avlägsna omedelbart damm eller smuts på läderklädda ytor.
- Utsätt inte bilen för direkt solsken under längre perioder. Parkera bilen i skuggan, speciellt på sommaren.
- Undvik att placera föremål av vinyl, plast eller annat som består av vax på klädseln. Sådana föremål kan fastna på lädrets yta om kupén blir extremt varm.

Vatten på golvet

Tvätta inte golvet i bilen med vatten.
System som används i bilen, t.ex. ljudanläggningen, kan skadas om vatten kommer i kontakt med elektriska komponenter under bilens golv. Vatten på golvet kan också orsaka rost på karossen.

Rengöring av bakrutans insida

- Använd inte fönsterputsmedel på bakrutan, det kan skada bakrutans värmeslingor. Torka försiktigt av rutan med en fuktig trasa. Torka rutan med en rörelse som löper parallellt med värmeslingorna.
- Var noga med att inte skada värmeslingorna.

Krav på underhåll

Daglig skötsel och regelbundet underhåll är nödvändigt för att det ska vara säkert och ekonomiskt att köra din bil. Toyota rekommenderar att följande underhåll utförs.

■ Service enligt serviceintervall

Regelbundet underhåll bör utföras vid angivna intervall enligt serviceschemat.

Komplett information om service och underhåll finns i ”Service & Garanti” i bilhandlingarna.

■ Arbeten du kan göra själv

Vilka arbeten kan du göra själv?

Vissa serviceåtgärder är så enkla att du kan utföra dem själv bara du är lite händig och har de vanligaste verktygen.

Andra serviceåtgärder kräver däremot både specialverktyg och specialkunskaper. Överlåt därför viktiga serviceåtgärder till kvalificerade fackmän. Även om du har lång erfarenhet av att själv arbeta med bilar rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utbildning utföra servicearbeten och reparationer. Varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad noterar utfört underhåll i bilens garantihäfte vilket är värdefullt om du någonsin skulle behöva garantireparation. Skulle du välja att anlita en annan välkvalificerad och välutrustad verkstad än en auktoriserad Toyota-verkstad för reparationer eller underhåll av din bil rekommenderar vi att du begär att verkstaden arkiverar noteringar om bilens underhåll.

Vem ska utföra service?

För att hålla din bil i bästa möjliga skick rekommenderar Toyota att alla reparationer och allt underhåll utförs av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. För reparationer och underhåll som täcks av bilens garanti bör du uppsöka en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad som använder Toyota originaldelar vid alla slags reparationer. Det kan också vara fördelaktigt att använda auktoriserade Toyota-återförsäljare eller -verkstäder för reparationer som inte täcks av bilens garanti. På grund av att de är erfarna specialister på Toyotabilar kan medlemmar av Toyota nätverk hjälpa dig vid alla sorts problem som kan dyka upp.

Din Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning utför noggrant alla moment enligt serviceschemat – tillförlitligt och ekonomiskt – på grund av sin expertis med Toyotabilar.

Behöver bilen repareras?

Var uppmärksam på förändringar i prestanda och ljud liksom andra tecken på att bilen behöver omedelbar service. Nedan följer några enkla tecken på att bilen behöver service:

- Motorn misständer, går ojämnt eller knackar
- Märkbart minskad kraft i motorn
- Konstiga ljud från motorn
- Läckage under bilen (Det är dock normalt att det droppar vatten från luftkonditioneringen om den just använts.)
- Avgasljudet har förändrats (Det kan tyda på farligt läckage av kolmonoxid. Kör då med fönstren öppna och låt omedelbart kontrollera avgassystemet.)
- Lufttrycket i däcken verkar lågt, däcken tjuter onormalt i varje kurva eller är ojämnt slitna
- Bilen drar åt ena hållet vid körning på rak och jämn väg
- Konstiga ljud från fjädrar, stötdämpare eller hjulupphängning
- Minskad bromsverkan, bromspedalen känns svampig, pedalen går nästan ned i golvet, bilen drar snett vid bromsning
- Motortemperaturen ligger konstant över normalt värde

Om du observerar något av dessa tecken skall du snarast lämna in bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Din bil kan vara i behov av justering eller reparation.

VARNING

Om du inte underhåller din bil

Följden kan bli allvarliga skador på bilen och i värsta fall allvarliga skador eller dödsfall.

Varning vid hantering av batteriet

Batteriets poler och relaterade tillbehör innehåller bly och blyföreningar som kan orsaka hjärnskador. Tvätta händerna efter hantering. (→Sid. 391)

Säkerhetsåtgärder när du själv arbetar med bilen

Följ anvisningarna i det här avsnittet om du utför något servicearbete på egen hand.

Funktioner	Delar och verktyg
Batteriets skick (→Sid. 391)	• Varmt vatten • Bakpulver • Smörjfett • Vanlig skiftnyckel (till kabelskorna)
Kylarvätskans nivå (→Sid. 389)	• Toyota Super Long Life Coolant eller likvärdig etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd. Toyota Super Long Life Coolant är en färdig blandning av 50 % kylarvätska och 50 % avjoniserat vatten. • Tratt (endast vid påfyllning av kylarvätska)
Motoroljans nivå (→Sid. 384)	• Toyota Genuine Motor Oil eller likvärdig • Trasa eller pappershandduk, tratt (endast för påfyllning av olja)
Säkringar (→Sid. 410)	• Säkring med samma amperetal som originalet
Kylare, kondensor och intercooler (→Sid. 391)	—
Däckens lufttryck (→Sid. 399)	• Lufttrycksmätare • Tryckluftskälla
Spolarvätska (→Sid. 394)	• Spolarvätska med frysskydd (på vintern) • Tratt

⚠ VARNING

Motorrummet innehåller åtskilliga mekanismer och vätskor som plötsligt kan komma i rörelse, upphettas eller bli elektriskt ledande. Följ dessa anvisningar för att inte riskera svåra eller livshotande skador.

■ Vid arbete i motorrummet

- Håll händer, kläder och verktyg borta från en fläkt som är i gång och drivremmar.
- Rör inte motorn, kylaren, avgasröret, etc. omedelbart efter körning eftersom de kan vara mycket heta. Motoroljan och andra vätskor kan också vara mycket heta.
- Lämna ingenting kvar i motorrummet som kan ta eld, t.ex. papper eller trasor.
- Rök inte, undvik gnistbildning och håll öppen eld borta från bränsle och batteri. Bränsle och batteriångor är lättantändliga.
- Var mycket försiktig när du arbetar med batteriet. Det innehåller giftig och starkt frätande svavelsyra.
- Var försiktig eftersom bromsvätska kan skada ögonen och bilens lackade ytor. Om du får vätska på händerna eller i ögonen ska du omedelbart spola det utsatta området med rent vatten.

  Om obehaget kvarstår skall du kontakta läkare.

■ Vid arbete nära den elektriska kylfläkten eller kylargrillen

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Se till att startkontakten är i OFF-läge.
Om startkontakten är i ”ON”-läge kan den elektriska kylfläkten starta automatiskt om luftkonditioneringen är på och/eller kylarvätskans temperatur är hög. (→Sid. 391)

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Se till att motorn är avstängd.
Om startkontakten ”ENGINE START STOP” är i tändningsläge kan den elektriska kylfläkten starta automatiskt om luftkonditioneringen är på och/eller kylvätskans temperatur är hög. (→Sid. 391)

■ Skyddsglasögon

Bär skyddsglasögon så att inte material som flyger omkring eller faller ned, vätskor etc. kommer in i ögonen.

OBSERVERA


Om du tar bort luftrenarfiltret

Att köra med luftrenarfiltret borttaget kan orsaka onödigt slitage på motorn på grund av smutsig luft. Det finns också risk för feltändning med brand i motorrummet som följd.

Om vätskenivån är hög eller låg


Det är normalt att bromsvätskan sjunker något när bromsbeläggen slits ned eller när vätskenivån i ackumulatorn är hög.
Om du behöver fylla på behållaren ofta kan det tyda på ett allvarligt fel.

Öppna motorhuven med spaken inifrån bilen.

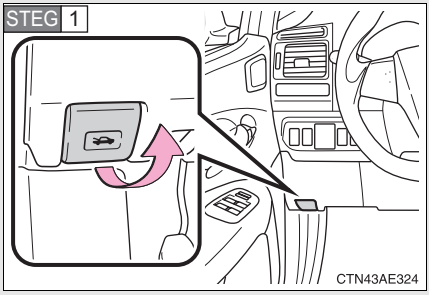


Dra i motorhuvspärren.

Motorhuven öppnas en bit.

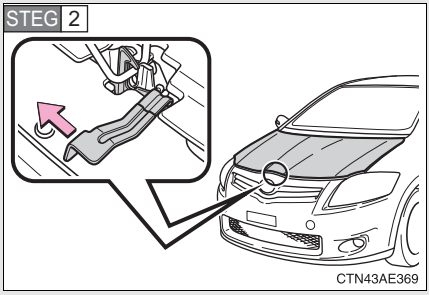

Tryck spärren åt vänster och lyft upp motorhuven.

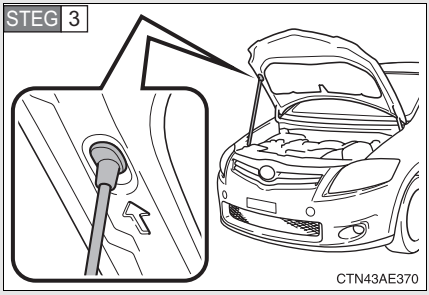

Ställ upp motorhuven genom att sätta in stödstaget i urtaget i huven.

⚠ VARNING

■ Kontroller före körning

Kontrollera att motorhuven är stängd och låst.
Om motorhuven inte är ordentligt låst kan den öppnas under färd och orsaka en olycka, vilken kan leda till dödsfall eller svåra skador.

■ När stödstaget har placerats i skåran.

Kontrollera att stödstaget stöttar motorhuven så att den inte faller ned på ditt huvud eller över din kropp.

⚠ OBSERVERA


■ Stänga motorhuven

Se till att du lägger ner stödstaget i dess hållare innan du stänger motorhuven. Om huven stängs och stödstaget är uppfällt kan motorhuven skadas.

Placering av garagedomkraft


När du använder en garagedomkraft ska du placera den absolut rätt i lyftpunkterna. Felaktig placering kan orsaka skada på bilen eller på människor.

■ Fram

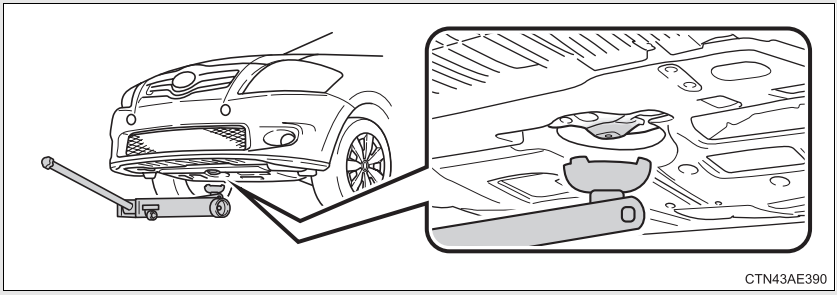


■ Bak

▶ 2,2-liters DCAT dieselmotor

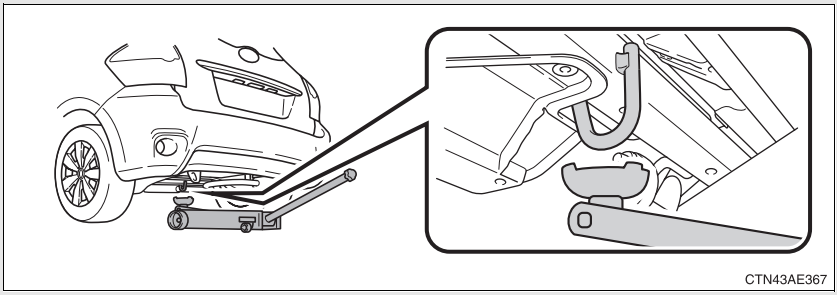

▶ Övrigt

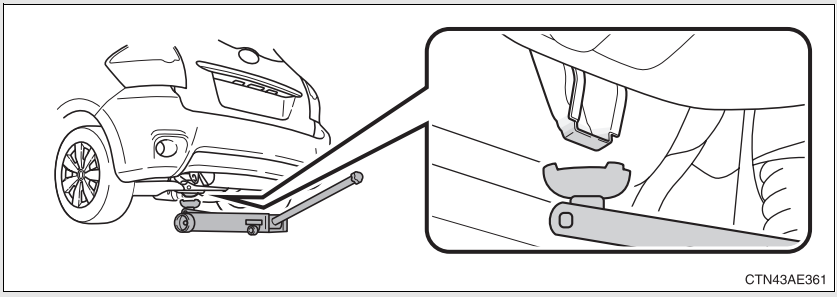


⚠ OBSERVERA

Bilens domkraft är endast avsedd att användas i nödfall vid punktering. Domkraften är inte avsedd för byte av sommar- och vinterdäck.

⚠ VARNING


■ När du hissar upp bilen

Observera följande för att reducera risken för dödsfall eller svåra skador.

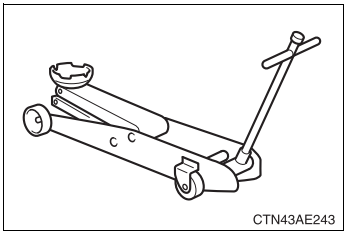


- Lyft upp bilen med en garagedomkraft av samma typ som den på bilden.
- Om du använder en garagedomkraft ska du följa anvisningarna som levereras tillsammans med garagedomkraften.
- Använd inte domkraften som levererades med bilen.
- Se till att ingen kroppsdel är under en bil som bara hålls upplyft med en garagedomkraft.
  Använd alltid en garagedomkraft och/eller pallbockar på ett stadigt och plant underlag.
- Starta inte motorn när bilen är upplyft med garagedomkraften.
- Parkera om möjligt på plan, fast mark. Ansätt parkeringsbromsen hårt och sätt växelväljaren i P (automatväxellåda) respektive E, M eller R (manuell växellåda MultiMode) eller växelspaken i R (manuell växellåda).
- Kontrollera att du placerar garagedomkraften vid lyftpunkten.
  Om bilen lyfts och garagedomkraften är felplacerad kan bilen skadas eller falla av domkraften.
- Låt ingen sitta kvar i bilen när du lyfter den med domkraft.
- Lägg inget mellan garagedomkraften och bilen eller under garagedomkraften när du lyfter bilen.

▶ 1,33-liters bensinmotor

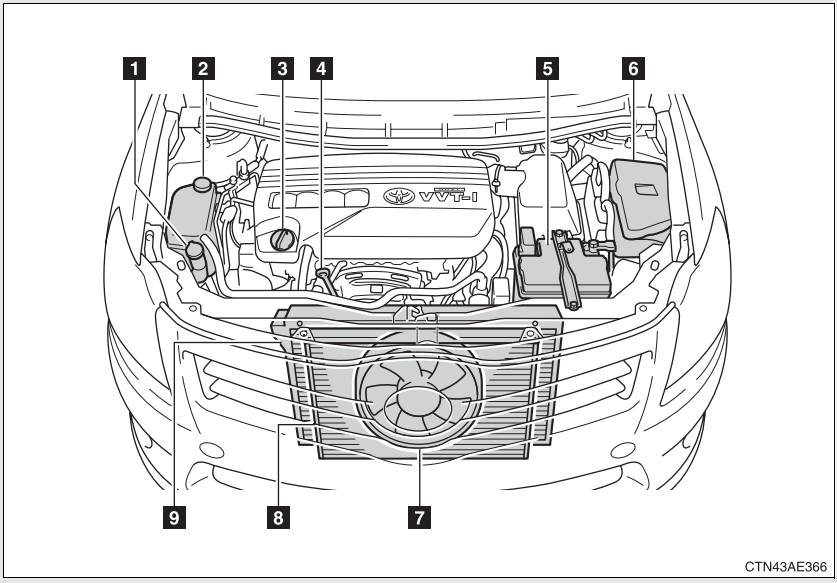


1 Behållare för spolarvätska (→Sid. 394)
2 Behållare för kylarvätska (→Sid. 389)
3 Lock till påfyllningshål för motorolja (→Sid. 386)
4 Mätsticka för motorolja (→Sid. 384)
5 Batteri (→Sid. 391)
6 Säkringsbox (→Sid. 410)
7 Elektrisk kylfläkt
8 Kondensor (→Sid. 391)
9 Kylare (→Sid. 391)

▶ 1,6-liters bensinmotor

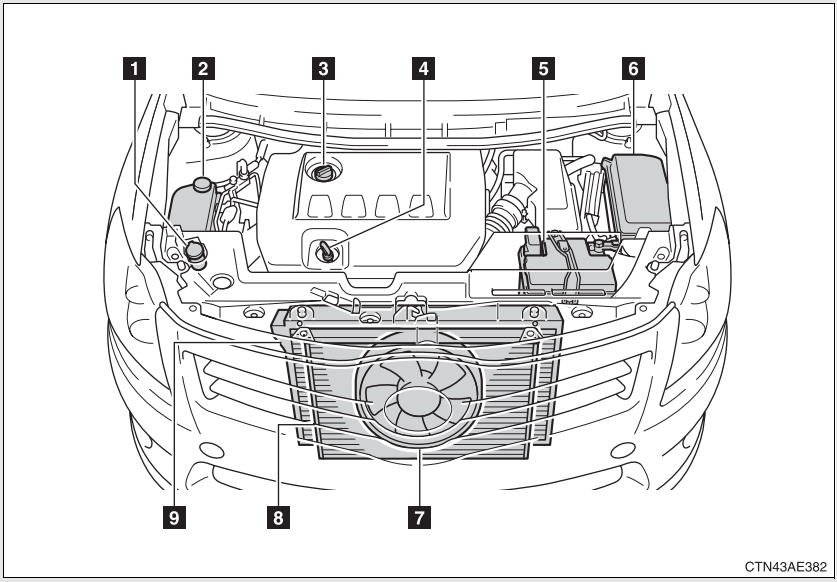


1 Behållare för spolarvätska (→Sid. 394)
2 Behållare för kylarvätska (→Sid. 389)
3 Lock till påfyllningshål för motorolja (→Sid. 386)
4 Mätsticka för motorolja (→Sid. 384)
5 Batteri (→Sid. 391)
6 Säkringsbox (→Sid. 410)
7 Elektrisk kylfläkt
8 Kondensor (→Sid. 391)
9 Kylare (→Sid. 391)

▶ 1,4-liters dieselmotor

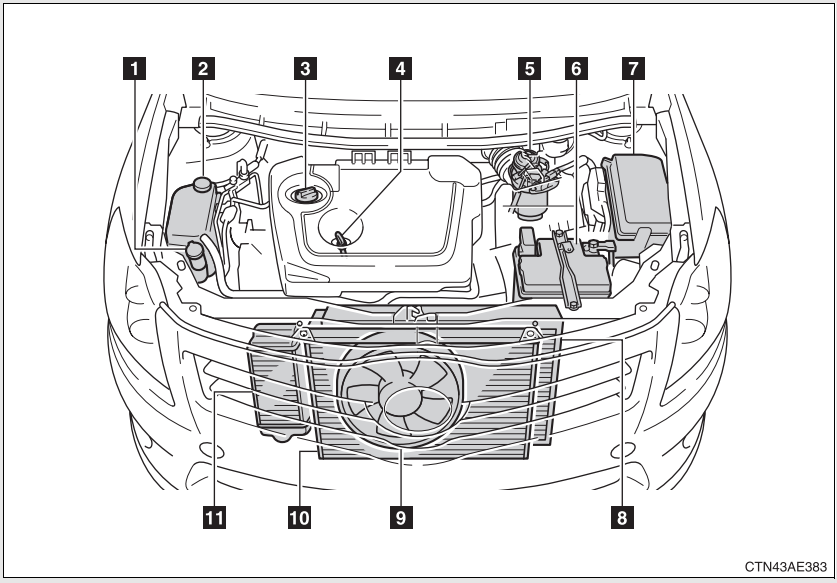

1 Behållare för spolarvätska (→Sid. 394)
2 Behållare för kylarvätska (→Sid. 389)
3 Lock till påfyllningshål för motorolja (→Sid. 386)
4 Mätsticka för motorolja (→Sid. 384)
5 Bränslefilter (→Sid. 511)
6 Batteri (→Sid. 391)
7 Säkringsbox (→Sid. 410)
8 Kylare (→Sid. 391)
9 Elektrisk kylfläkt
10 Kondensor (→Sid. 391)
11 Intercooler (→Sid. 391)


▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor

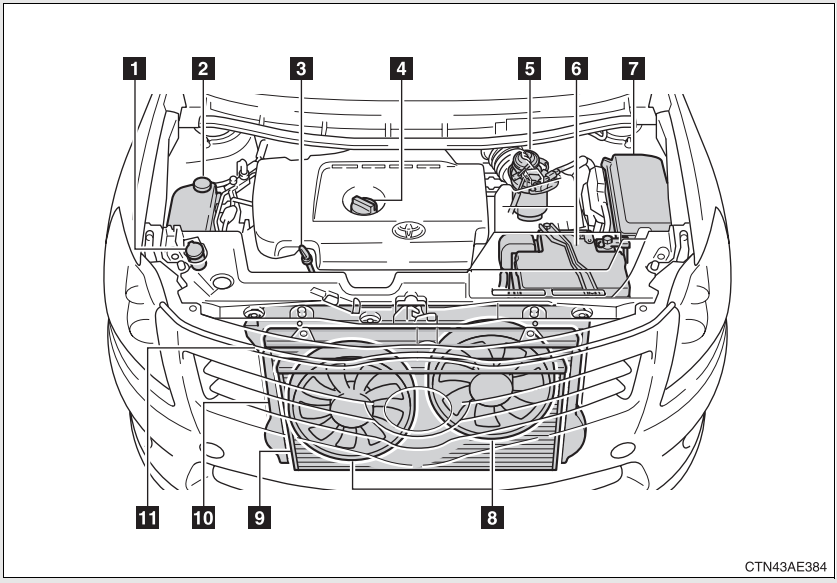


1 Behållare för spolarvätska (→Sid. 394)
2 Behållare för kylarvätska (→Sid. 389)
3 Mätsticka för motorolja (→Sid. 384)
4 Lock till påfyllningshål för motorolja (→Sid. 386)
5 Bränslefilter (→Sid. 511)
6 Batteri (→Sid. 391)
7 Säkringsbox (→Sid. 410)
8 Eldrivna kylfläktar
9 Kondensor (→Sid. 391)
10 Intercooler (→Sid. 391)
11 Kylare (→Sid. 391)

Motorrumskåpa (endast modeller med 1,6-bensinmotor*1, 2,0*2 dieselmotor eller 2,2-liters DCAT dieselmotor)

■ Demontering av motorrumskåpan

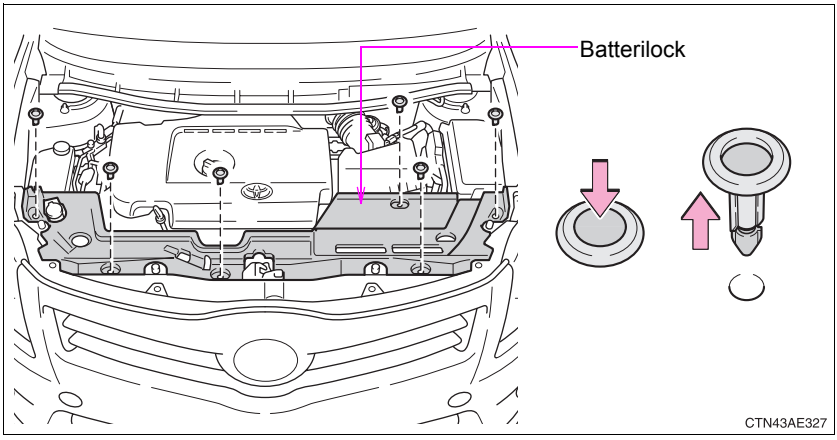

■ Sätt dit klämmorna

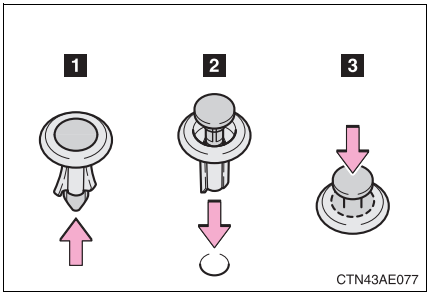

*1: Endast modellerna ZRE151L-DHFNPW, ZRE151L-DHLNPW, ZRE151L-DGFNPW, ZRE151L-DGLNPW, ZRE151R-DHFNPW, ZRE151R-DHLNPW, ZRE151R-DGFNPW och ZRE151R-DGLNPW*3

*2: Endast modellerna ADE150L-DHFNXW, ADE150L-DGFNXW, ADE150R-DHFNXW och ADE150R-DGFNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Motorolja


Stäng av motorn när den har normal arbetstemperatur. Kontrollera oljenivån i motorn med mätstickan.

■ Kontroll av motoroljenivån

STEG 1 Modeller med 1,4-liters dieselmotor: Parkera bilen på plan mark. När motorn har värmts upp och därefter stängts av, vänta i minst fem minuter så att all olja hinner rinna längst ner i motorn.

Modeller utan 1,4-liters dieselmotor: Parkera bilen på plan mark. Stäng av motorn och vänta i minst fem minuter så att all olja hinner rinna ned i oljetråget.

STEG 2

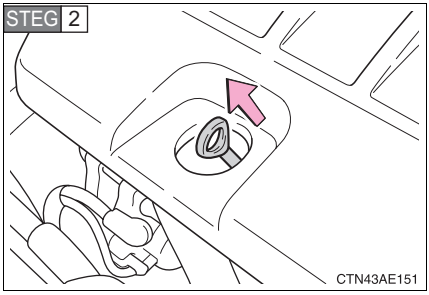

Håll en trasa under och dra ut mätstickan.


STEG 3 Torka av mätstickan.

STEG 4 Sätt tillbaka mätstickan så långt det går.

STEG 5 Håll en trasa under änden, dra ut mätstickan och läs av oljenivån.


STEG 6 Torka av mätstickan och sätt tillbaka den så långt det går.

▶ Typ A

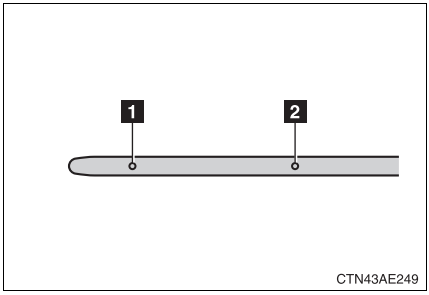


1 Låg
2 Full

▶ Typ B

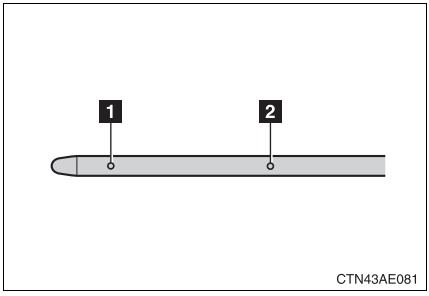


1 Låg
2 Full

▶ Typ C

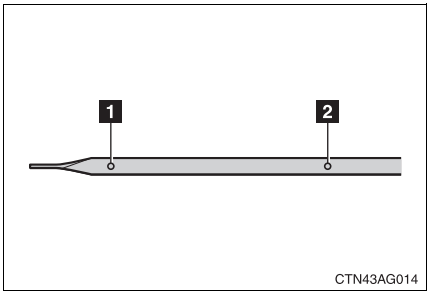


1 Låg
2 Full

▶ Typ D

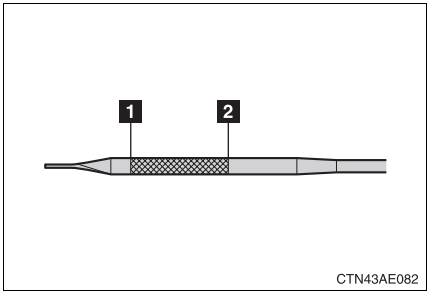

1 Låg
2 Full

■ Fylla på motorolja

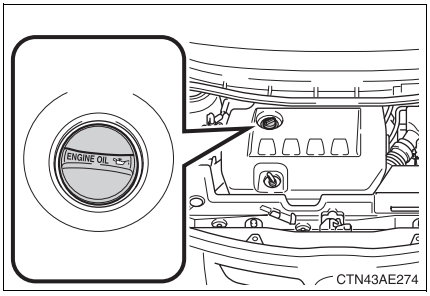

Om oljenivån ligger under eller endast obetydligt över lågnivåmarkeringen ska du fylla på olja av samma typ som redan finns i motorn.

Kontrollera oljetypen och förbered det du behöver för att fylla på motorolja.

Val av motorolja	→Sid. 525
Oljekvantitet (Låg → Full)	▶ 1,33-, 1,6-liters bensinmotorer samt 1,4-liters dieselmotorer och 2,2-liters DCAT dieselmotorer 1,5 liter ▶ 2,0-liters dieselmotor 1,7 liter
Funktioner	Ren tratt

STEG 1 Ta bort locket för påfyllning av motorolja.

STEG 2 Fyll på oljan långsamt och läs av mätstickan.

STEG 3 Vrid locket försiktigt medurs när du ska ta sätta tillbaka det.

■ **Motorns oljeförbrukning**

- Oljeförbrukningen beror på oljans viskositet, oljans kvalitet och på hur du kör.
- Mer olja förbrukas vid snabb, hård körning med täta accelerationer och inbromsningar.
- En ny motor förbrukar mer olja.
- När man bedömer oljeförbrukningen måste man ta hänsyn till att oljan kan spädas ut. Det gör det mycket svårt att bedöma oljeförbrukningen exakt.
- Oljeförbrukning: Max 1,0 liter per 100 mil
- Om din bil förbrukar mer än 1 liter varje 100 mil bör du kontakta en auktoriserad Toyota-försäljare eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ **Efter byte av motorolja (endast dieselmotor)**

Systemet för oljebyte bör nollställas. Gör så här:

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

STEG 1 Ställ in displayen på att visa vägmätaren (→Sid. 149) medan motorn är i gång.

STEG 2 Stäng av motorn.

STEG 3 Håll knappen för nollställning av trippmätaren nedtryckt och sätt startkontakten i läge ”ON” (men starta inte motorn eftersom nollställningen då avbryts). Fortsätt att trycka ned knappen tills trippmätaren visar ”000000”.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

STEG 1 Ställ in displayen på att visa vägmätaren (→Sid. 149) medan motorn är i gång.

STEG 2 Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP”.

STEG 3 Håll knappen för nollställning av trippmätaren nedtryckt och sätt startkontakten ”ENGINE START STOP” i tändningsläge (men starta inte motorn eftersom nollställningen avbryts). Fortsätt att trycka ned knappen tills trippmätaren visar ”000000”.

⚠ VARNING

■ Hantering av gammal motorolja

- Gammal, använd motorolja innehåller skadliga föroreningar som kan orsaka hudsjukdomar som inflammation och hudcancer. Utsätt dig därför inte för långvarig kontakt med använd olja. Tvätta omsorgsfullt bort använd motorolja från huden med tvål och vatten.
- Gör dig av med gammal motorolja och gamla oljefilter på det sätt som föreskrivs av myndigheterna, vanligen kommunens miljökontor eller motsvarande. Häll aldrig ut motorolja och oljefilter i handfat, vask, avloppsbrunn eller direkt på marken. Ring en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning eller en bensinstation och fråga var du kan lämna oljan för återvinning eller destruktion.
- Förvara inte gammal motorolja så att barn kan få tag på den.

⚠ OBSERVERA

■ Undvika allvarliga skador på motorn

Kontrollera oljenivån regelbundet.


■ Vid byte av motorolja

- Var försiktig så att du inte spiller motorolja på bilen.
- Fyll inte på för mycket olja eftersom detta medför risk för motorskador.
- Kontrollera oljenivån med en mätsticka varje gång du fyller på olja.
- Se till att locket till oljepåfyllningen är ordentligt åtdraget.

Kylarvätska

Rätt kylvätskenivå ska ligga mellan linjerna ”FULL” och ”LOW” på behållaren när motorn är kall.


▶ Bensinmotor

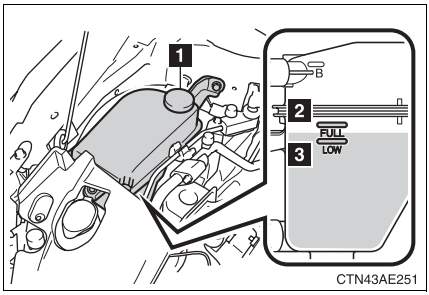

1 Behållarens lock
2 ”FULL”
3 ”LOW”

Om vätskenivån är under ”LOW” ska du fylla på upp till ”FULL”.

▶ Dieselmotor

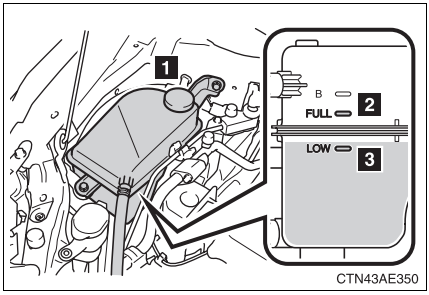

1 Behållarens lock
2 ”FULL”
3 ”LOW”

Om vätskenivån är under ”LOW” ska du fylla på upp till ”FULL”.

Om kylarvätskenivån sjunker en kort tid efter påfyllning

Kontrollera kylaren, slangarna, kylarlocket, avtappningspluggen och vattenpumpen.
Om du inte ser några tecken på läckage ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning provtrycka kylarlocket och kontrollera om det finns läckor i systemet.

Kylarvätska

Använd endast ”Toyota Super Long Life Coolant” eller likvärdig etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit, eller borat med hybridorganisk syrateknik med lång livslängd.

”Toyota Super Long Life Coolant” är en blandning av 50 % kylvätska och 50 % avjoniserat vatten. (Aktiverad: -35 °C)

Ytterligare detaljer om kylarvätska kan du få hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare, -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

⚠ VARNING

Om motorn är överhettad

Ta inte bort kylarlocket.
Kylsystemet kan vara trycksatt och det kan spruta ut het kylarvätska om locket tas bort, vilket kan orsaka brännskador eller andra skador.

⚠ OBSERVERA

Fylla på kylarvätska

Kylarvätska är varken vanligt vatten eller frostskyddsvätska. En korrekt blandning av vatten och frostskydd måste användas för att bibehålla rätt smörjning, rostskydd och kylning. Läs anvisningarna på frostskydds- eller kylarvätskeflaskan.

Om du skulle spilla kylarvätska

Tvätta av spillt kylarvätska med vatten för att förhindra skador på komponenter och lack.

Kylare, kondensor och intercooler

Kontrollera kylare, kondensor och intercooler och avlägsna eventuella främmande föremål.
Om någon av ovanstående delar är mycket smutsig eller om du inte är säker på dess skick ska du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

⚠ VARNING

■ Om motorn är överhettad

Rör inte kylaren, kondensorn eller intercoolern. De kan vara mycket heta och ge upphov till brännskador.

Batteri


Kontrollera batteriet på följande sätt.

Innebörden av respektive symbol som finns ovanpå batteriet är följande:

	Rök ej, använd ingen öppen eld och orsaka inte gnistor		Batterisyra
	Skydda ögonen		Observera anvisningar för användning
	Håll barn på avstånd		Explosiv gas

■ Batteriets utsida

Kontrollera att batteriets poler inte är korroderade, att inga anslutningar sitter löst eller är spruckna samt att fästbygeln håller fast batteriet.

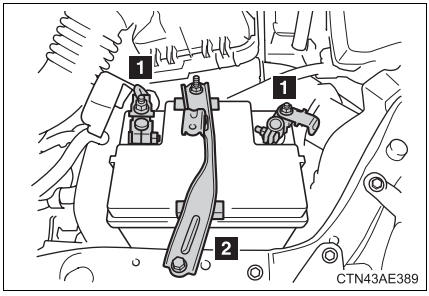

1 Poler
2 Fästbygel

■ Före laddning av batteriet

När batteriet laddas produceras vätgas som är mycket lättantändlig och explosiv. Gör därför följande innan du börjar ladda batteriet:

- Lossa jordkabeln om batteriet ska sitta kvar i bilen under laddningen.
- Innan du ansluter kablarna från batteriladdaren ska du kontrollera att laddaren är avstängd. Batteriladdaren ska också vara avstängd när du tar bort kablarna från batteriet.

■ När batteriet har laddats/återanslutits (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

I vissa fall startar eventuellt inte motorn. Följ nedanstående metod för att initiera systemet.

STEG 1 För växelväljaren till P (modeller med autoamtisk växellåda) respektive E, M eller R (modeller med manuell växellåda av typen multi-mode) eller växelspaken till N (modeller med manuell växellåda) och tryck startkontakten ”ENGINE START STOP” till avstängt läge.

STEG 2 Öppna och stäng någon av dörrarna.

STEG 3 Starta motorn. (Om motorn inte startar första gången upprepar du proceduren.)

Om motorn inte startar efter flera försök med metoden ovan kontaktar du en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

VARNING

Kemikalier i batteriet

Batterier innehåller svavelsyra som är giftig och starkt frätande. Den kan producera vätgas som är både lättantändlig och explosiv. Minska risken för dödsfall eller allvarliga skador genom att vidta följande säkerhetsåtgärder när du arbetar vid eller i närheten av batteriet:

- Se till att du inte orsakar gnistor vid batteriet genom att vidröra batteriets poler med något verktyg.
- Rök inte och tänd inte tändstickor i närheten av batteriet.
- Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.
- Du får aldrig andas in eller svälja elektrolyt.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar i närheten av batteriet.
- Se till att inga barn kan komma i kontakt med batteriet.

Ladda batteriet på säker plats

Batteriet ska helst stå fritt vid laddning. Ladda inte batteriet i ett stängt garage eller annat utrymme utan god ventilation.

Nödåtgärder beträffande elektrolyt (batterisyra)

- Om du får batterivätska i ögonen
  Spola omedelbart med rent vatten i minst 15 minuter. Åk direkt till läkare eller sjukhus. Fortsätt om möjligt att skölja ögonen under färden till närmaste sjukhus eller annan vårdinrättning. Använd svamp eller handduk.
- Om du får elektrolyt på huden
  Skölj det utsatta området noga. Sök omedelbar läkarhjälp om du får ont eller huden känns bränd.
- Om du får elektrolyt på kläderna
  Den kan gå rakt igenom kläderna till huden. Ta omedelbart av dig kläderna och följ vid behov anvisningarna ovan.
- Om du råkar svälja batterisyra
  Drick omedelbart stora mängder vatten eller mjölk. Drick också någon alkalisk lösning som neutraliserar syran, t.ex. ett vispat rått ägg eller vegetabilisk olja. Se till att omedelbart komma under läkarvård.

⚠ OBSERVERA


■ Vid laddning av batteriet

Ladda aldrig batteriet med motorn igång. Förvissa dig också om att all elektrisk utrustning är avstängd.

■ Vid påfyllning av destillerat vatten

Undvik att fylla på för mycket. Om vatten spills när batteriet laddas upp kan det orsaka korrosion.

Spolarvätska

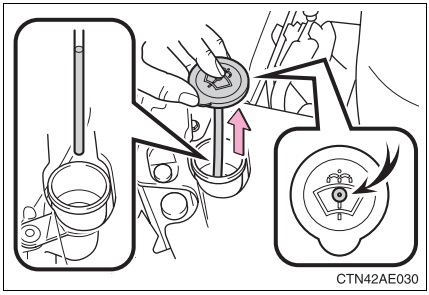

Om vätskenivån är mycket låg ska du fylla på spolarvätska.

Lyft upp locket medan du håller kvar fingret i hålets mitt. Kontrollera vätskenivån i slangen.

⚠ VARNING

■ Vid påfyllning av spolarvätska

Fyll inte på spolarvätska medan motorn är varm eller igång. Spolarvätskan innehåller alkohol och kan antändas om den spills på motorn.

OBSERVERA

■ Använd aldrig annan vätska än spolarvätska.


Använd inte tvållösning eller frostskyddsmedel som är avsett för motorn i stället för spolarvätska.
Sådana vätskor kan ge upphov till ränder på bilens lackade ytor.

■ Utspädning av spolarvätska

Späd ut spolarvätskan med vatten vid behov.
Se temperaturangivelserna på spolarvätskebehållaren.

Byt ut däcken om förslitningsvarnarna syns.

■ Kontrollera däcken

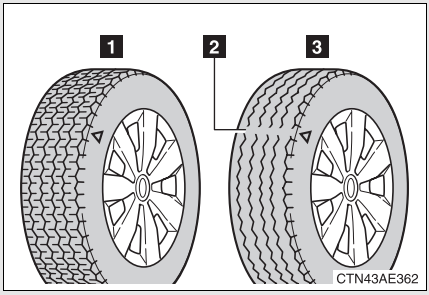


1 Nytt däckmönster
2 Förslitningsvarnare
3 Slitet däckmönster

De ingjutna markeringarna ”TWI” eller ”△ ”, eller liknande, på sidan av däcket visar var förslitningsvarningarna sitter.

Kontrollera reservdäckets skick och lufttryck om det inte har roterats.

■ Däckrotation


▶ Modeller med reservhjul av annan fälgtyp än de monterade däcken, eller med reparationssats för lagning i nödfall

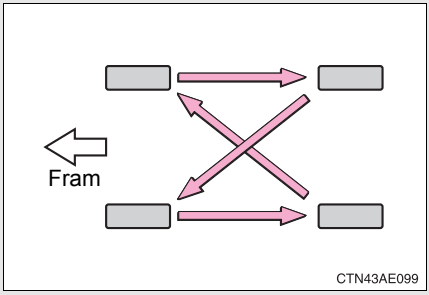

Rotera hjulen i angiven ordningsföljd.

För att få en jämn förslitning av däcken bör du flytta om dem ungefär var 1 000:e mil.

▶ Modeller med reservhjul av samma typ som de monterade hjulen

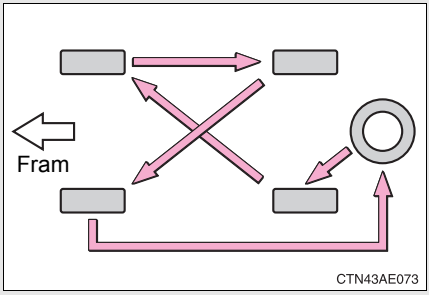

Rotera hjulen i angiven ordningsföljd.

För att få en jämn förslitning av däcken bör du flytta om dem ungefär var 1 000:e mil.

■ När däcken ska bytas

Däcken bör bytas om:

- Det finns skåror, sprickor eller andra skador i däcken som är så djupa att kordväven syns eller om det finns utbuktningar/svällningar som tyder på inre skador
- Ett däck blir punkterat ofta eller inte går att reparera på grund av skadans storlek eller läge

Om du är tveksam ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning som kan ge dig råd.

■ Däckets livslängd

Alla däck som är äldre än sex år måste kontrolleras av en fackman även om de inte har använts eller verkar oskadade.

■ Vinterdäck vars mönsterdjup slits ner under 4 mm

De gör ingen nytta i snö.

⚠ VARNING

■ Vid kontroll eller byte av däck

Observera följande säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor.
Annars kan skador uppstå på delar av kraftöverföringen och väghållningen kan försämras, vilket kan leda till allvarliga eller livshotande olyckor.

- Kör inte med däck av olika fabrikat, modell, däckmönster eller slitage.
  Blanda inte heller däck som är olika slitna.
- Använd inte däck vars storlek skiljer sig från Toyota rekommendationer.
- Blanda aldrig däck med olika konstruktion (radialdäck eller diagonaldäck).
- Blanda aldrig sommardäck, vinterdäck och allvädersdäck.
- Använd inte däck som tidigare har använts på en annan bil.
  Använd inte däck vars tidigare historia är okänd.

⚠ OBSERVERA

■ Körning på dåliga vägar

Var särskilt försiktig när du kör på grusvägar eller gropiga vägar.
Körning på sådana vägar kan orsaka förlust av lufttryck i däcken eller av däckens dämpningseffekt. Dessutom kan körning på dåliga vägar orsaka skador såväl på själva däcken som på hjul och kaross.

■ Om lufttrycket i däcken skulle sjunka under körning

Fortsätt inte köra, däcken och/eller fälgarna kan skadas så att de inte går att reparera.

Lufttryck i däcken

Håll alltid korrekt lufttryck i däcken. Lufttrycket bör kontrolleras minst en gång i månaden. Toyota rekommenderar dock att lufttrycket kontrolleras minst varannan vecka. (→Sid. 536)

■ Effekter av felaktigt lufttryck

Körning med felaktigt lufttryck i däcken kan leda till följande:

- Försämrad bränsleförbrukning
- Försämrad komfort och kortare livslängd på däcken
- Reducerad säkerhet
- Skador på kraftöverföringen

Om du ofta måste fylla på luft bör du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för kontroll.

■ Instruktioner vid kontroll av lufttryck

Observera följande vid kontroll av lufttrycket i däcken

- Lufttrycket bör bara kontrolleras när däcken är kalla.
  Du får en korrekt avläsning efter att bilen har stått parkerad i minst tre timmar och körts högst 1,5 km sedan dess.
- Använd alltid en lufttrycksmätare.
  Det räcker inte att bara titta på däcken. Tänk på att avvikelser på bara några tiondels bar kan försämra både köregenskaper och åkkomfort.
- Släpp aldrig ut luft för att minska trycket i däcken efter körning. Det är normalt att trycket i däcken är högre efter körning.
- Överskrid aldrig bilens lastkapacitet.
  Passagerare och bagage bör placeras så att bilen är jämnt balanserad.

⚠ VARNING

■ Korrekt lufttryck är ytterst viktigt för däckens prestanda.

Håll alltid korrekt lufttryck i däcken. Annars kan följande situationer uppstå som kan orsaka en olycka med dödsfall eller allvarliga skador.

- Ökad förslitning
- Ojämnt slitage
- Dålig väghållning
- Risk för däckexplosion genom överhettning
- Försämrad tätning mot fälgen
- Deformation av fälgen och/eller däcket kan krängas av fälgen
- Större risk för att däcken skadas i gropar eller på vassa stenar på vägbanan

⚠ OBSERVERA

■ Vid kontroll och justering av lufttrycket

Var noga med att sätta på ventilhattarna.
Utan ventilhattar kan smuts och fukt tränga in i ventilen och ge upphov till luftläckage, vilket kan leda till en olycka. Skaffa snarast nya ventilhattar om någon saknas.

Fälgar

Om en fälg är skev, sprucken eller mycket rostig ska den bytas. Annars kan däcket lossna från fälgen eller göra så att föraren förlorar kontrollen över bilen.

■ Val av fälg

När du byter fälgar bör du försäkra dig om att de nya fälgarna har samma lastkapacitet, diameter, bredd och inpressningsdjup* som originalfälgarna.

En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kan leverera rätt fälgar till din bil.

*: Vanligen kallat ”offset”.

Toyota rekommenderar ej följande:

- Fälgar av varierande storlek eller typ
- Begagnade fälgar

■ Säkerhetsanvisningar för aluminiumfälgar (i förekommande fall)

- Använd endast Toyota originalhjulmuttrar och en hylsnyckel som är avsedd för aluminiumfälgar.
- Om du har flyttat om hjulen, lagat ett däck eller bytt fälg, ska du efter 160 mils körning kontrollera att hjulmuttrarna fortfarande är åtdragna med rätt moment.
- Var försiktig så att du inte skadar aluminiumfälgarna om du monterar snökedjor.
- Balansering av däcken får endast göras med Toyota balansvikter eller likvärdiga. Vikterna ska knackas in med plast- eller gummiklubba.

VARNING

■ **Vid fälgbyte**


- Använd aldrig andra fälgar än de som rekommenderas i bilens ägarhandbok. Andra fälgar kan bidra till förlust av kontrollen över bilen.
- Montera aldrig en innerslang i ett läckande slanglöst däck på en fälg avsedd för slanglöst däck. Det kan resultera i en olycka som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Luftkonditioneringsfilter


För att bevara luftkonditioneringens effekt måste luftkonditioneringsfiltret bytas regelbundet.

■ Demontering

STEG 1 Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP”.

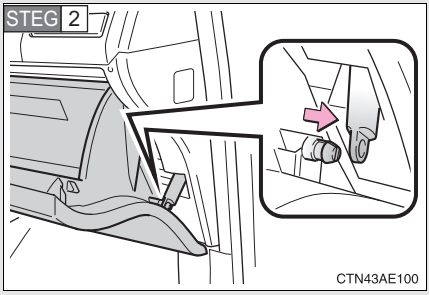


Öppna handskfacket. För bort dämparen.

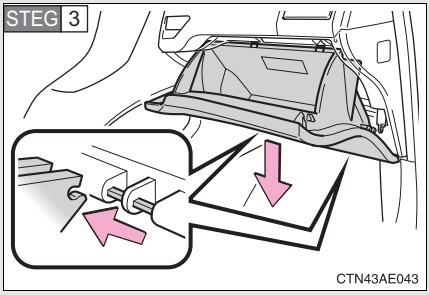


Lyft handskfacket för att lossa hakarna längst ner, och ta bort det.

STEG 4 Ta bort locket till filtret.

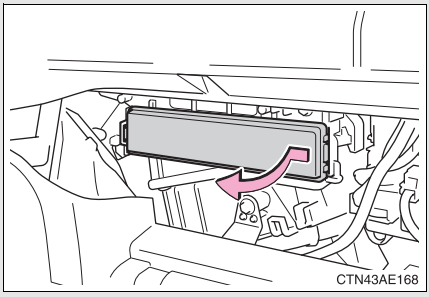


■ Byte av filter

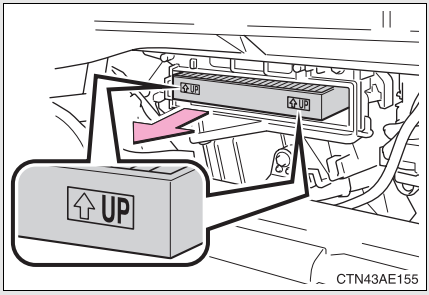

Ta bort luftkonditioneringsfiltret och ersätt det med ett nytt.

Markeringarna ”↑UP” på filtret ska riktas uppåt.

■ Rengöringsmetod

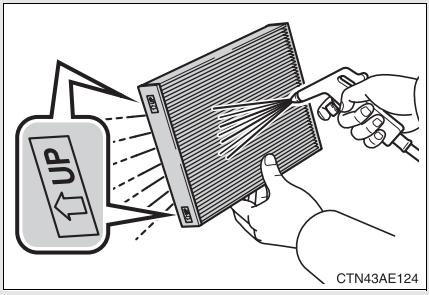

Om filtret är smutsigt kan det rengöras genom att tryckluft blåses genom filtret från undersidan.

Håll luftpistolen 5 cm från filtret och blås i cirka två minuter med 500 kPa (5,0 bar).

Om en luftpistol är inte är tillgänglig, låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning rengöra filtret.

■ **Kontrollintervall**

Granska, rengör och byt luftkonditioneringsfiltret enligt bilens serviceschema. Filtret kan behöva rengöras oftare eller bytas tidigare om bilen används i dammiga miljöer eller områden med tung trafik. (Beträffande serviceintervall, se ”Service & Garanti” i bilhandlingarna för din Toyota.)

■ **Om luftströmmen från ventilerna minskar kraftigt**

Filtret kan vara igensatt. Kontrollera filtret och byt det vid behov.

⚠ OBSERVERA

■ **Undvik att systemet skadas**

- Kontrollera att det alltid finns ett filter installerat när du ska använda luftkonditioneringen.
- Använd inte vatten vid rengöring av filtret.


Nyckelbatteri*

Byt batteriet mot ett nytt om det blir urladdat.


■ Du behöver följande:

- Skruvmejsel med platt huvud (Täck skruvmejselns huvud med en trasa för att skydda nyckeln.)
- Liten kryssmejsel
- Litiumbatteri CR2016 (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem), CR1632 (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

■ Byta batteri (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem)

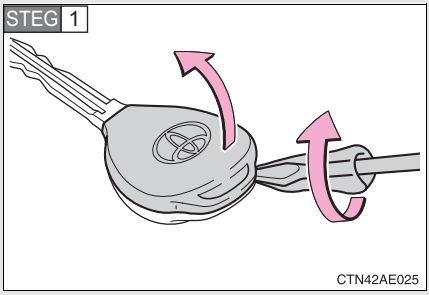


Ta bort luckan.

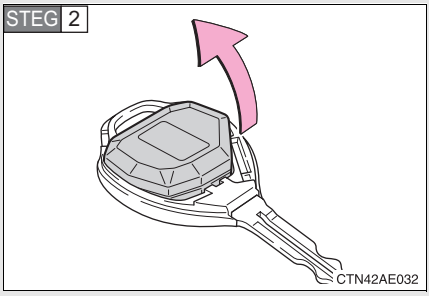

Ta bort modulen.


*: I förekommande fall

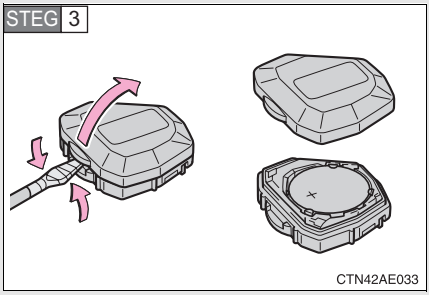


Öppna locket och ta bort batteriet med en skruvmejsel med platt huvud omlindat med tejp. Ta bort det urladdade batteriet.

Sätt in ett nytt batteri med ”+”-polen uppåt.


■ Byta batteri (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

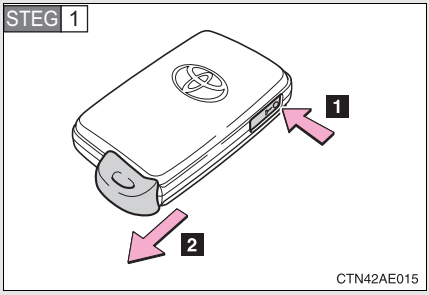

Ta ut den mekaniska nyckeln.

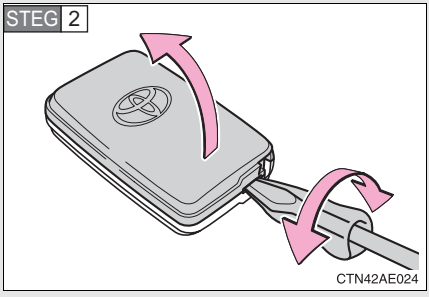

Ta bort luckan.

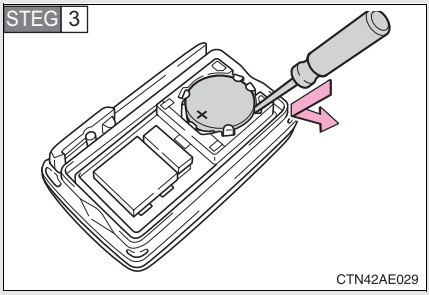

Ta bort det urladdade batteriet.

Sätt in ett nytt batteri med ”+”-polen uppåt.

■ **Om nyckelbatteriet är urladdat**

Följande symptom kan uppstå.

- Det elektroniska lås- och startsystemet fungerar inte som det ska.
- Driftsområdet reduceras.

■ **Använd ett litiumbatteri CR2016 (modeller utan elektroniskt lås- och startsystem), CR1632 (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)**

- Batterier kan köpas hos en Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, eller t.ex. juvelerare eller kamerabutiker.
- Byt bara ut batteriet mot ett likadant eller av motsvarande typ som rekommenderas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Följ gällande bestämmelser för deponering av använda batterier.

⚠ VARNING

■ Borttagna batterier och andra delar

Håll barn borta från borttagna batterier.
Dessa delar är små och om de sväljs av barn kan de orsaka kvävning.

■ Certifiering av elektroniskt lås- och startsystem

EXPLOSIONSRISK FÖRELIGGER OM BATTERIET BYTS UT MOT ANNAT BATTERI AV FEL TYP. FÖLJ GÄLLANDE BESTÄMMELSER FÖR DEPONERING AV ANVÄNDA BATTERIER.

⚠ OBSERVERA

■ För normal drift efter batteribyte

Observera följande säkerhetsanvisningar för att undvika olyckor.


- Arbeta alltid med torra händer.
  Fukt kan orsaka rost på batteriet.
- Rör inte eller flytta inte andra delar inuti fjärrkontrollen.
- Böj inte någon av batteriets poler.

Om någon av de elektriska delarna inte fungerar kan en säkring ha gått. Kontrollera i så fall och byt säkring vid behov.

STEG 1 Stäng av motorn med startkontakten ”ENGINE START STOP”.


STEG 2 Säkringarna är placerade på följande platser. Följ nedanstående anvisningar vid kontroll av säkringarna.

▶ Motorrum

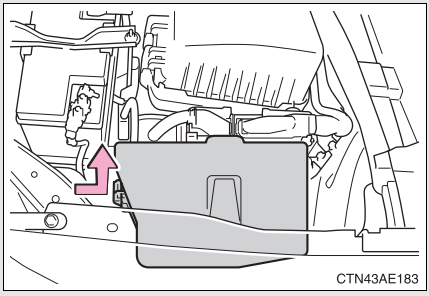


Tryck in fliken och lyft bort locket.

▶ Under instrumentpanelen vid förarplatsen (typ A)

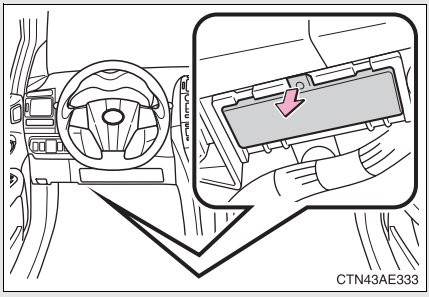


Ta bort locket.

▶ Under instrumentpanelen vid förarplatsen (typ B)

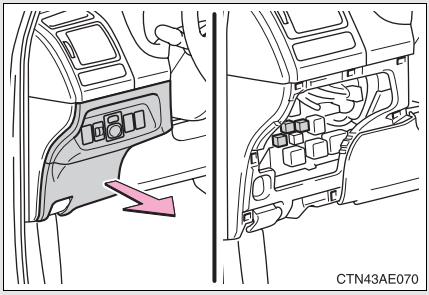

Ta bort instrumentpanelen.


STEG 3 Om något upphört att fungera, se ”Säkringarnas placering och amperetal” (→Sid. 413) för att få information om vilken säkring som ska kontrolleras.

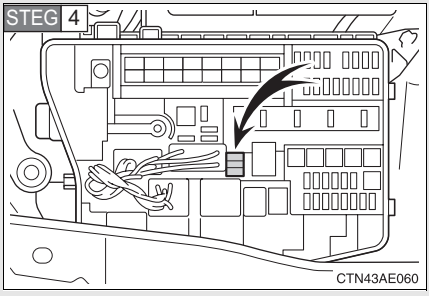

Ta bort säkringen med utdragningsverktyget.

STEG 5 Kontrollera om säkringen är trasig.

▶ Typ A

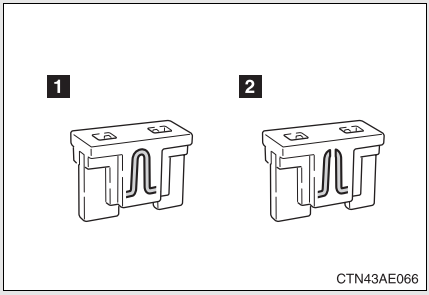


1 Normal säkring

2 Säkring som gått

Byt säkringen mot en annan med motsvarande amperetal. Amperetalet finns angivet på säkringsboxens lock.

▶ Typ B

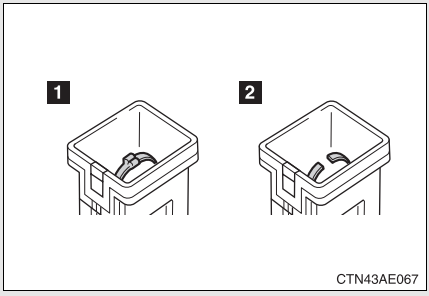


1 Normal säkring

2 Säkring som gått

Byt säkringen mot en annan med motsvarande amperetal. Amperetalet finns angivet på säkringsboxens lock.

▶ Typ C

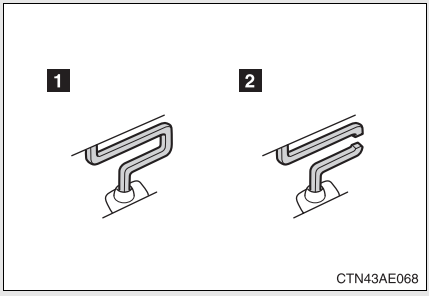


1 Normal säkring

2 Säkring som gått

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller reparatör eller en annan vederbörligen kompetent och utrustad fackman.

▶ Typ D

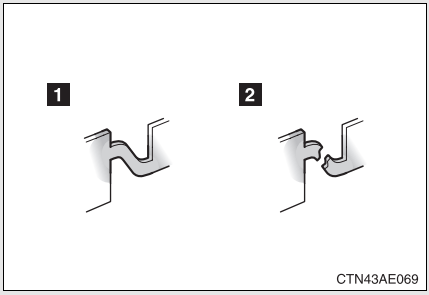


1 Normal säkring

2 Säkring som gått

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller reparatör eller en annan vederbörligen kompetent och utrustad fackman.

Säkringarnas placering och amperetal

■ Motorrum

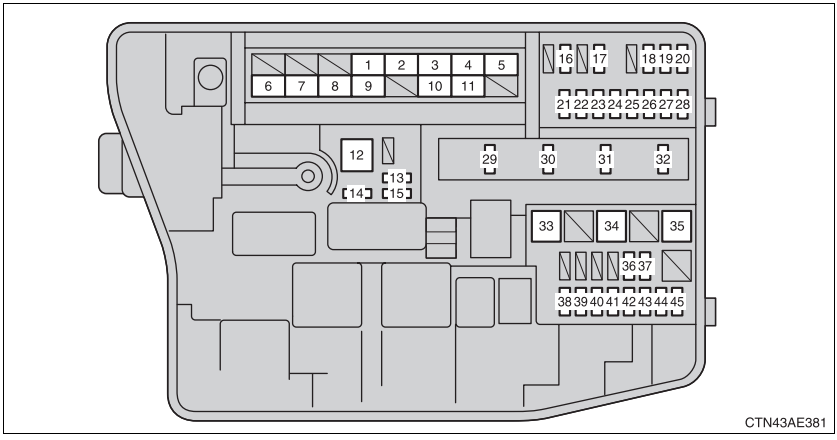

Säkring		Ampere	Krets
1	H-LP CLN	30 A	Strålkastarspolare
2	RDI FAN	40 A	Elektrisk kylfläkt(ar)
3	CDS FAN*7	30 A	Elektrisk kylfläkt(ar)
4	ABS NO. 1	50 A	ABS - låsningsfria bromsar, antisladdsystem
5	HTR	50 A	Luftkonditionering

Säkring		Ampere	Krets
6	ALT	120 A*1	Laddningssystem, RDI FAN, CDS FAN*7, H-LP CLN, ABS NO. 1, ABS NO. 3*1, ABS NO. 2*2, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 2, HTR SUB NO. 3, STV HTR*2, ACC, CIG, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, WIPER, RR WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, SEAT HTR, AM1, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR, RL DOOR, OBD, ACC-B, RR FOG, FR FOG, SUNROOF, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL
		140 A*2	
7	EPS	60 A	Elektrisk servostyrning
8	GLOW*2	80 A	Motorns glödsystem
9	P-SYSTEM*1	30 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
10	P/I	50 A	EFI MAIN, HORN, IG2, EDU
11	H-LP MAIN	50 A	H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI
12	AMT*1,6	50 A	Manuell växellåda av typen multimode
	BBC*5	40 A	Stop & Start-system
13	Reserv	10 A	Reservsäkring
14	Reserv	30 A	Reservsäkring
15	Reserv	20 A	Reservsäkring
16	ECU-B3	7,5 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
17	ECU-B2	10 A	Manuell växellåda MultiMode, luftkonditionering, elektroniskt lås- och startsystem, laddningssystem, elfönsterhissar

Säkring		Ampere	Krets
18	ECU-B	10 A	Huvud-ECU, elfönsterhissar, mätare och instrument, centrallås, antisladdsystem, Stop & Start-system, laddningssystem
19	RAD NO. 1	15 A	Ljudanläggning, navigationssystem
20	DOME	10 A	Kupébelysning, bagagerumsbelysning, sminkspegellampa, elektroniskt lås- och startsystem, fjärrkontroll, startkontaktbelysning
21	AM2 NO. 2	7,5 A	Huvud-ECU, Stop & Start-system
22	ALT-S	7,5 A	Laddningssystem
23	TURN-HAZ	10 A	Körriktningsvisare
24	ETCS*1	10 A	Elektronisk gasspjällreglering
25	AM2	30 A	Startsystem, elektroniskt lås- och startsystem, IG2 NO. 2
26	A/F*7	20 A	Avgassystem.
27	STRG LOCK	20 A	Rattlåssystem
28	IGT/INJ*1	15 A	Flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, startsystem
29	EDU*7	20 A	Flerportsbränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
30	EFI MAIN	20 A*1	Flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, Stop & Start-system, EFI NO 1, EFI NO 2
		30 A*2	
31	HORN	10 A	Signalhorn

Säkring		Ampere	Krets
32	IG2	15 A	Flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprut-ningssystem, startsystem, elektro-niskt lås- & startsystem, IGN, METER
33	HTR SUB NO. 1	30 A*8 50 A*9	Luftkonditionering
34	HTR SUB NO. 2	30 A	Luftkonditionering
35	HTR SUB NO. 3	30 A	Luftkonditionering
36	ABS NO. 2	30 A	ABS - låsningsfria bromsar, antis-laddsystem
37	STV HTR*2	25 A	Tilläggsvärmare
38	WIP-S	7,5 A	Laddningssystem
39	IG2 NO. 2	7,5 A	Startsystem, elektroniskt lås- & startsystem
40	EFI NO. 2	10 A	Flerportsbränsleinsprutningssys-tem/sekventiellt flerportsbränslein-sprutningssystem
41	EFI NO. 1	10 A	Flerportsbränsleinsprutningssys-tem/sekventiellt flerportsbränslein-sprutningssystem
42	H-LP RH HI	10 A	Höger strålkastare (helljus)
43	H-LP LH HI	10 A	Vänster strålkastare (helljus)
44	H-LP RH LO	10 A*3 15 A*4	Höger strålkastare (halvljus)
45	H-LP LH LO	10 A*3 15 A*4	Vänster strålkastare (halvljus)

*1: Modeller med bensinmotor

*2: Modeller med dieselmotor

*3: Modeller utan strålkastare av urladdningstyp (halvljus)

*4: Modeller med strålkastare av urladdningstyp (halvljus)

*5: Modeller med 1,33-liters bensinmotor (med Stop & Start-system)


*6: Modeller med 1,4-liters dieselmotor

*7: Modeller med 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor

*8: Modeller utan 600W PTC-värmare

*9: Modeller med 600W PTC-värmare

■ Under instrumentpanelen (typ A)

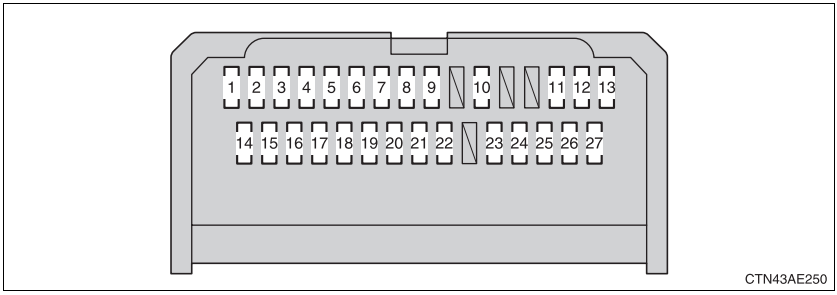

Säkring		Ampere	Krets
1	TAIL	10 A	Främre parkeringsljus, bakljus, nummerskyltbelysning, bakre dimljus,främre dimljus, manuell nivåjustering av strålkastare, flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, instrumentbelysning
2	PANEL	7,5 A	Reglagebelysning, instrumentbelysning, handskfackbelysning, rattmonterade reglage, huvud-ECU
3	ECU-IG NO. 1*1	10 A	Automatisk höjdinställning av strålkastare, huvud-ECU, elektrisk servostyrning, elektrisk(a) kylfläkt(ar), växellåsspärr, regnsensor, ABS-system, antisladdsystem, ljudanläggning, navigationssystem, flerports bränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, strålkastarspolare, elektroniskt lås- & startsystem, Stop & Start-system
4	FR DOOR	20 A	Elfönsterhissar
5	RL DOOR	20 A	Elfönsterhissar
6	RR DOOR	20 A	Elfönsterhissar

Säkring		Ampere	Krets
7	SUNROOF	20 A	Elmanövrerad taklucka
8	CIG	15 A	Cigarettändare, eluttag
9	ACC	7,5 A	Yttre backspeglar, ljudanläggning, navigationssystem, växellåsspärr, huvud-ECU, elektroniskt lås- & startsystem, Stop & Startsystem
10	MIR HTR	10 A	Uppvärmning av backspeglar, flerportsbränsleinsprutningssystem/ sekventiellt flerportsbränsleinsprutningssystem
11	RR FOG	7,5 A	Dimljus, bak
12	IGN	7,5 A	Rattlås, krockkuddesystem, manuell ’multi-mode’ växellåda, flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, elektroniskt lås- & startsystem, Stop & Start-system
13	METER	7,5 A	Instrument och mätare, Stop & Start-system
14	SEAT HTR	15 A	Stolvärme
15	HTR-IG	10 A	Eluppvärmd bakruta, luftkonditionering, tilläggsvärmare
16	WIPER	25 A	Vindrutetorkare, regnsensor
17	RR WIPER	15 A	Bakrutetorkare
18	WASHER	15 A	Vindrutespolare


Säkring		Ampere	Krets
19	ECU-IG NO. 1*2	10 A	Automatisk höjdinställning av strålkastare, huvud-ECU, elservostyrning, elektrisk(a) kylfläkt(ar), växellåsspärr, regnsensor, ABS-system, antisladdsystem, ljudanläggning, navigationssystem, flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, strålkastarspolare, elektroniskt lås- & startsystem
20	ECU-IG NO. 2	10 A	Backljus, laddningssystem, automatisk avbländbar invändig backspegel, backkamera, elektrisk taklucka, eluppvärmd bakruta, luftkonditioneringssystem, körriktningsvisare, varningsblinkers, påminnelselampa framsätespassagerarens säkerhetsbälte, Stop & Start system, Toyotas parkeringsassistans
21	OBD	7,5 A	Självdiagnossystem
22	STOP	10 A	Bromsljus, högt monterat bromsljus, ABS-bromsar, stabiliseringskontroll, huvud-ECU, flerports bränsleinsprutningssystem/sekventiellt flerports bränsleinsprutningssystem, manuell växellåda MultiMode
23	DOOR	25 A	Centrallåssystem
24	ACC-B	25 A	CIG, ACC
25	4WD	7,5 A	—
26	FR FOG	15 A	Dimljus, fram

Säkring		Ampere	Krets
27	AM1	7,5 A	Elektroniskt lås- och startsystem, startsystem, flerports bränslein-sprutningssystem/sekventiellt fler-ports bränsleinsprutningssystem, ACC, CIG

*1: Modeller med Stop & Start-system

*2: Modeller utan Stop & Start-system

■ Under instrumentpanelen (typ B)

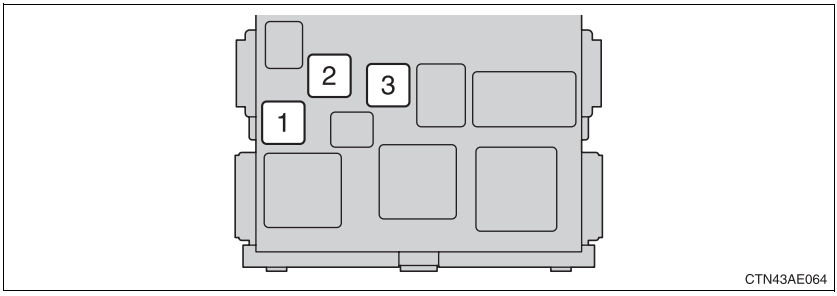

Säkring		Ampere	Krets
1	KRAFT	30 A	Elfönsterhissar
2	DEF	30 A	Eluppvärmning av bakrutan, MIR HTR
3	PWR SEAT	30 A	—

■ Efter byte av säkring

- Om lamporna inte tänds trots att säkringen har bytts, kan glödlampan vara trasig. (→Sid. 423)
- Om den bytta säkringen går sönder på nytt bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

■ Om någon krets är överbelastad

Säkringarna är avsedda att gå sönder innan hela kabelstammen skadas.

⚠ VARNING

■ Hindra systemfel och bilbrand

Observera följande säkerhetsanvisningar.
Försummelse kan orsaka skador på bilen och eventuellt brand eller personskador.

- Sätt aldrig i en säkring med högre amperetal än det angivna och sätt aldrig i ett annat föremål än en säkring.
- Använd alltid en Toyota originalsäkring eller motsvarande.
  Ersätt aldrig en säkring med ståltråd, inte ens som tillfällig lösning.
  Sådant kan orsaka stor skada och eventuellt brand.
- Modifiera aldrig säkring eller säkringsbox.

⚠ OBSERVERA

■ Innan du byter säkring

Låt snarast möjligt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning fastställa orsaken till att elsystemet överbelastas och åtgärda felet.

Glödlampor

Du kan byta följande glödlampor själv. Svårighetsgraden vid byte av glödlampa varierar beroende på lampan. Om ett nödvändigt byte av lampa verkar komplicerat bör du uppsöka en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

För att få ytterligare information om byte av andra glödlampor kan du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


■ Skaffa en ny glödlampa.

Kontrollera watt-talet på glödlampan som ska bytas. (→Sid. 538)


■ Ta bort täckpanelerna i motorrummet.

→Sid. 383

■ Placering av glödlampor fram

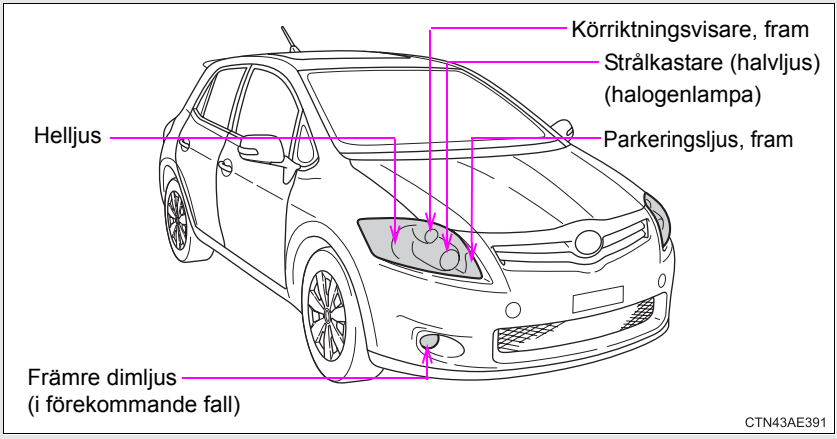


■ Placering av glödlampor bak

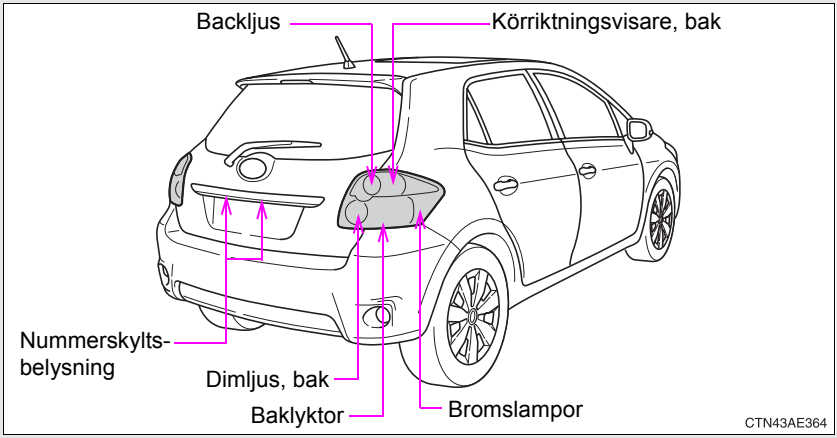


Glödlampsbyte

■ Halvljus (halogenlampor)

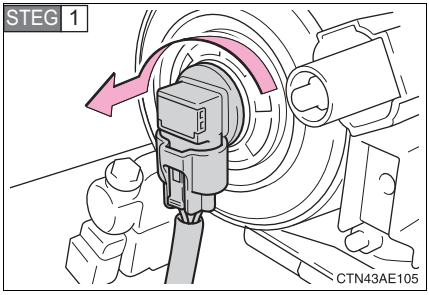


Vrid glödlampan moturs.

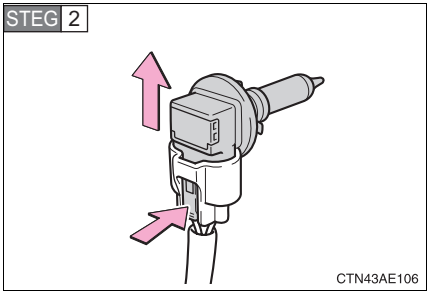


Lossa anslutningen medan du trycker ned spärren.

■ Strålkastarhelljus

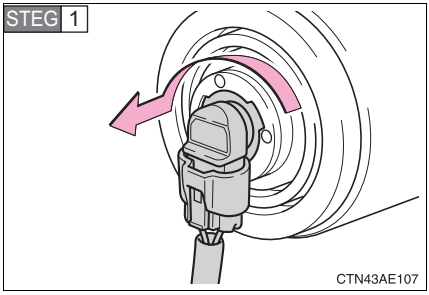


Vrid glödlampan moturs.

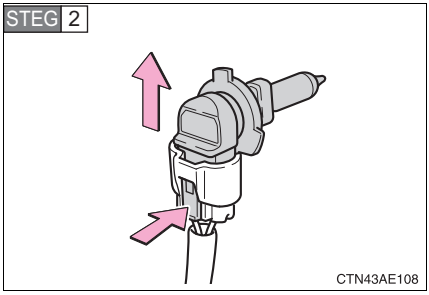


Lossa anslutningen medan du trycker ned spärren.


■ Främre dimljus (i förekommande fall)

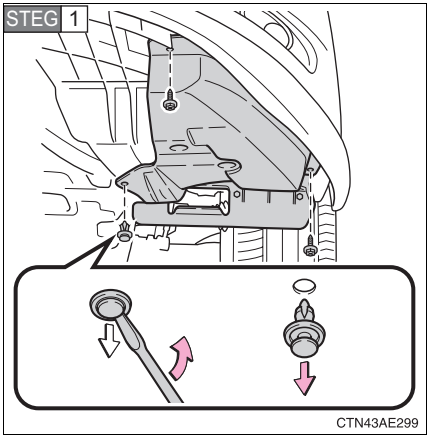


Ta bort skruvar och klämma från inläggen i skärmarna.

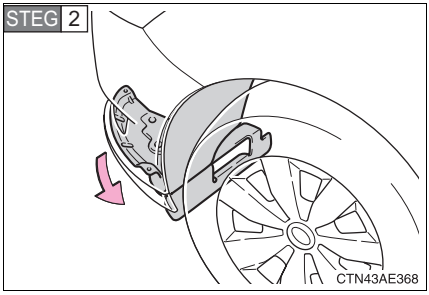

Tag bort inläggen i skärmarna.

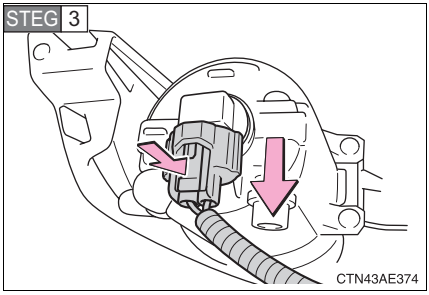


Lossa anslutningen medan du trycker ned spärren.

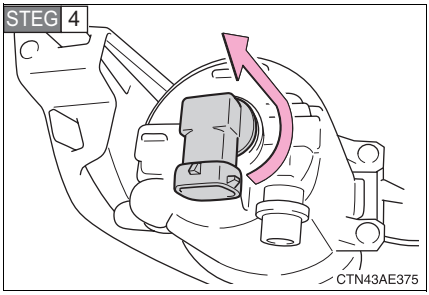


Vrid glödlampan moturs.

■ Belysning, fram

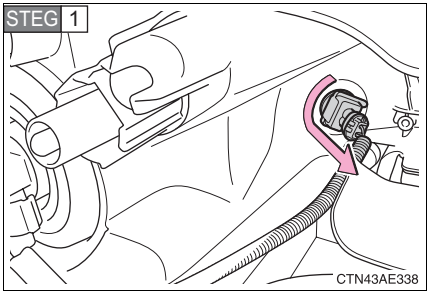


Vrid glödlampan moturs.

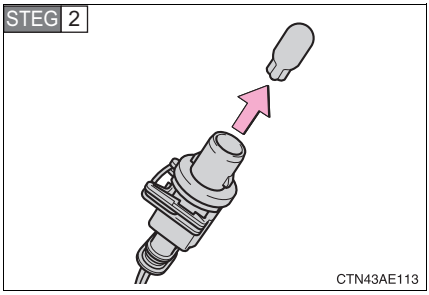


Ta bort glödlampan.

■ Körriktningsvisare, fram

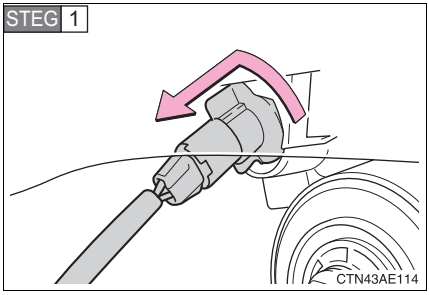


Vrid glödlampan moturs.

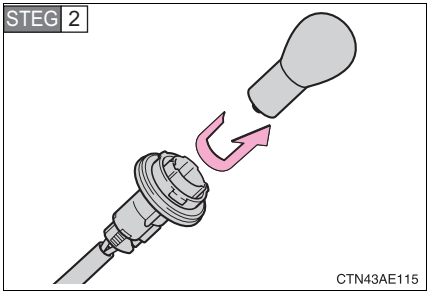


Ta bort glödlampan.

■ Backljus/bakre dimljus, baklyktor, bromsljus och bakre körriktningsvisare

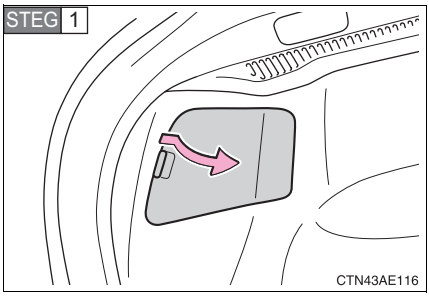


Öppna bakluckan och ta bort panelen.

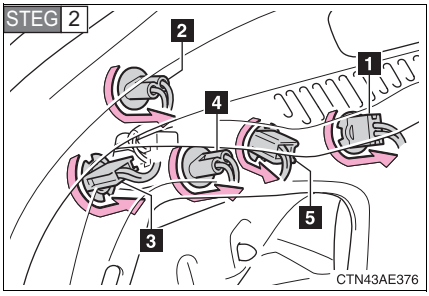


Ta bort glödlampan.

1 Bromslampa
2 Backljus
3 Dimljus, bak
4 Baklyktor
5 Bakre blinkers

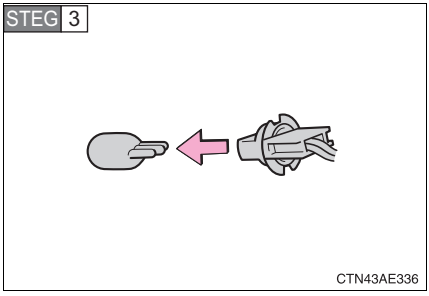


Ta bort glödlampan.

■ Nummerskyltsbelysning

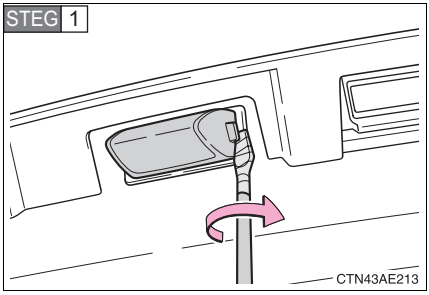

Ta bort luckan.

Vira tejp runt den platta skruvmejseln för att undvika skador på bilen.

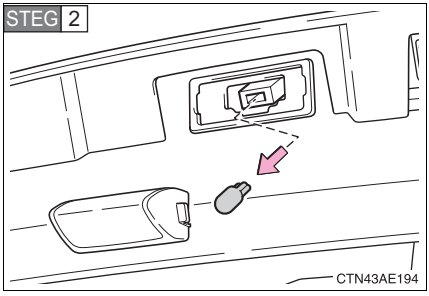

Ta bort glödlampan.


■ Övriga glödlampor

Om någon av lamporna nedan har gått sönder bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning byta ut lampan.

- Halvljus (urladdningslampa)
- Körriktningsvisare, sida
- Högt monterat bromsljus


■ **Vid byte av glödlampor till strålkastare halvljus (halogenlampa), strålkastare helljus, främre parkeringsljus och främre körriktningsvisare**

▶ Modeller med 1,33-liters bensinmotor

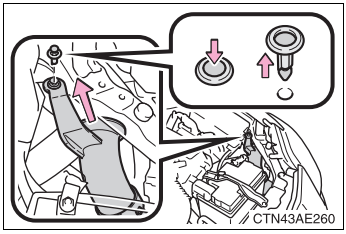


Ta bort klämman och luftrenarkanalens övre del för att komma åt glödlamporna.

▶ Utom modeller med 1,33-liters bensinmotor

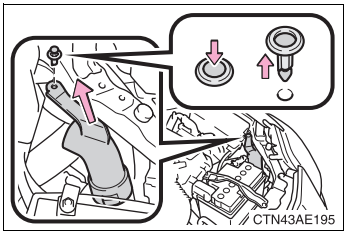

Ta bort klämman och luftrenarkanalens övre del för att komma åt glödlamporna.

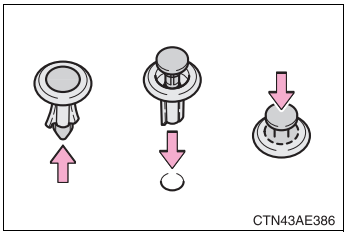

Följ metoden som visas på bilden vid montering av klämman.

När glödlamporna har bytts ska du montera tillbaka luftrenarkanalens övre del ordentligt och säkra den med klämman.

■ Kondensation innanför lampglaset

Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning för att få information om något av följande inträffar. Tillfällig kondens innanför lampglaset innebär inte att något är fel.

- Stora vattendroppar ansamlas innanför glaset.
- Vatten har ansamlats inuti strålkastaren.

■ Strålkastare av urladdningstyp (i förekommande fall)


Om spänningen till urladdningslamporna är otillräcklig kommer lamporna inte att tändas eller också kan de tillfälligt slockna. Urladdningslamporna tänds när normal strömtillförsel är återställd.

■ Högt monterat bromsljus och sidoblinkers

De högt monterade bromsljusen och sidoblinkers består av ett antal lysdioder. Om några av lysdioderna går sönder bör du köra bilen till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning och låta dem byta lampor.

Om fyra eller fler lysdioder är trasiga uppfyller inte bilen bestämmelserna enligt lag (ECE).

■ Ta bort klämman från skärmarnas inlägg

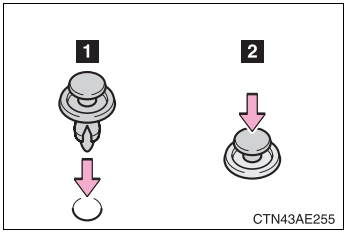

Sätt dit klämman.

VARNING

Glödlampsbyte

- Släck strålkastarna. Försök inte att byta en glödlampa omedelbart efter att strålkastarna har släckts.
  Glödlamporna blir mycket heta och kan ge upphov till brännskador.
- Vidrör inte lampglaset med bara händerna. Håll i glödlampans plast- eller metalldelar.
  Om glödlampan har blivit repad eller tappats kan den explodera eller spricka.
- Skruva i glödlampor helt, såväl som andra delar som behövs för att fästa dem. Försummelse kan leda till brännskador, brand eller att vatten tränger in i strålkastarenheten. Det kan skada strålkastarna eller orsaka kondens på glaset.
- Demontera inte, reparera inte och ta inte isär halvljuslamporna, kontakterna, elkablarna eller tillhörande komponenter.
  Det kan resultera i en elektrisk stöt och svåra eller livshotande skador.

Strålkastare av urladdningstyp (i förekommande fall)

- Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning innan du byter strålkastare av urladdningstyp (inklusive glödlampor).
- Rör inte vid högspänningsuttaget till HID-strålkastarna medan de är tända. En extremt hög spänning på 20 000 volt laddas ur vilket kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall orsakade av en elektrisk stöt.

Förhindra skador eller brand

Se till att glödlamporna är ordenligt iskruvade och låsta.

Om problem uppstår 5

5-1. Viktig information


Varningsblinker..... 436
Om bilen måste bärgas eller bogseras..... 437
Om du tror att något är fel 444
Avstängningssystem för bränslepump..... 445

5-2. Åtgärder i en nödsituation

Om en varningslampa tänds eller en varningssignal hörs… 446
Om ett varningsmeddelande visas 458
Om du får punktering (modeller med reservhjul)..... 470
Om du får punktering (modeller med reparationssats)..... 480
Om motorn inte startar..... 492
Om växelspaken inte kan flyttas från P..... 495
Om växelväljaren inte kan flyttas 496
Om du har tappat bort bilnycklarna..... 497
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar 498
Om batteriet är urladdat.... 501
Om bilen överhettas..... 508
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar..... 511
Om bilen fastnar 512

Varningsblinker

Använd varningsblinker om du får fel på bilen eller om en olycka har inträffat.

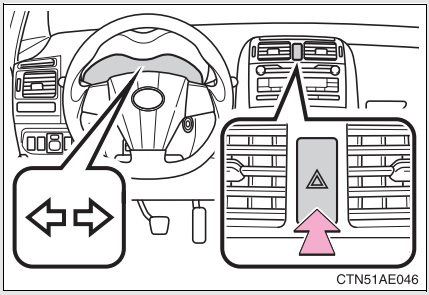

Tryck på kontakten så blinkar samtliga körriktningsvisare. Tryck en gång till för att stänga av.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik att batteriet laddas ur

Låt inte varningsblinkern vara på längre än nödvändigt när motorn är avstängd.

Om bilen måste bärgas eller bogseras

Om bilen måste bärgas rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer, t.ex. en kommersiell bärgningsfirma, bärga din bil med en bärgningsbil med lyft eller flak.
Använd säkerhetskedja vid all bärgning, och efterfölj alla gällande regler och lagar.
Om bilen ska bogseras framifrån måste bakhjul och axlar vara i mycket gott skick. (→Sid. 441)
Om de är skadade kan du använda en rullvagn eller bärgningsbil med flak.


Före bärgning

Följande kan tyda på fel i växellådan. Innan du påbörjar bärgning, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Motorn är igång men bilen rör sig inte.
- Bilen ger ifrån sig ovanliga ljud.

Bogsering i nödfall

Om det är omöjligt att få professionell hjälp kan bilen i nödfall bogseras med en bogserlina som fästs i bogseröglorna. Bogsering i nödfall bör endast utföras i låg fart och korta sträckor på vägar med fast underlag. En förare måste sitta i den bogserade bilen för att styra och bromsa. Bilens hjul, axlar, kraftöverföring, styrning och bromsar måste vara i funktionsdugligt skick.

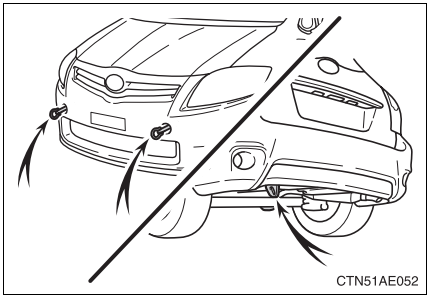

Bogseringsöglor

■ Bogsering i nödfall

STEG 1 Lossa parkeringsbromsen.

STEG 2 Sätt växelväljaren i läge N.

STEG 3 ▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Vrid startkontakten till läge ”ACC” (motorn avstängd) eller ”ON” (motorn igång).

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Tryck startkontakten ”ENGINE START STOP” till radioläge (motorn avstängd) eller tändningsläge (motorn igång).

VARNING

Säkerhetsåtgärder vid bärgning


- Var mycket försiktig vid bogsering.
  Starta mjukt och kör lugnt för minsta möjliga belastning på bogseröglorna och bogserlinan eller kedjan. Var alltid uppmärksam på omgivningen och andra fordon under bogsering.
- Om motorn inte är igång fungerar inte servosystemen för broms och styrning. Såväl broms som styrning kräver då mycket större kraft än vanligt.

OBSERVERA

Undvik allvarliga skador på växellådan (modeller med automatväxellåda)


Bogsera aldrig din bil bakifrån med alla fyra hjulen på marken.
Det kan orsaka allvarliga skador på växellådan.

Montera bogseröglor

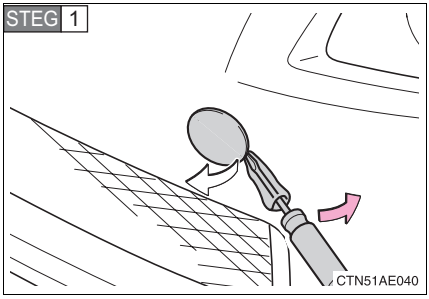


Ta bort kåpan till fästet för bogseröglan med en platt skruvmejsel.

Lägg en trasa mellan skruvmejseln och karossen för att skydda karossen, som bilden visar.

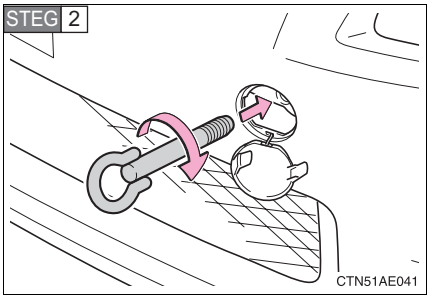

För in bogseröglan i hålet och dra åt den för hand.

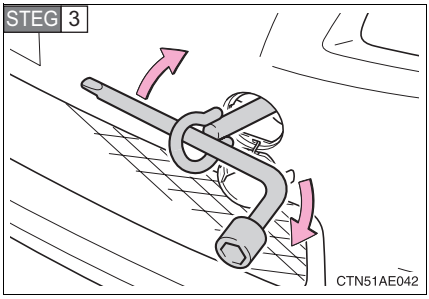

Dra åt bogseröglan hårdare med en hjulmutternyckel.

■ **Bogseröglans placering**


→Sid. 470, 480

⚠ VARNING

■ **Montera bogseröglor på bilen**

Se till att bogseröglorna är säkert monterade.
Om de inte sitter ordentligt kan de lossna under bogseringen. Det kan leda till olyckor som kan resultera i dödsfall eller svåra skador.

Bogsering hängande i kedja

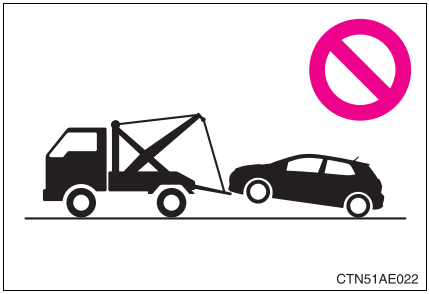


⚠ OBSERVERA

■ Undvik skador på karossen

Bogsera aldrig bilen hängande löst i kedja eller vajer, varken framifrån eller bakifrån.

Bogsering framifrån med bärgningsbil med lyft

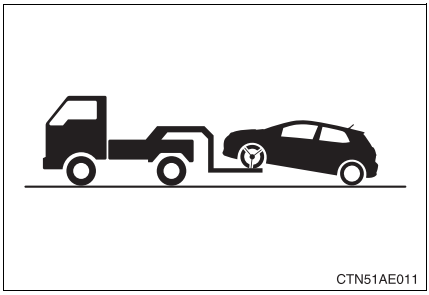


Lossa parkeringsbromsen.

⚠ OBSERVERA

■ Undvik skador på bilen

När bilen lyfts, se till att den del av bilen som inte lyfts inte skrapar i marken och skadas under bogseringen. Utan tillräckligt avstånd under bilen kan den skadas under bogsering.

Bogsering bakifrån med bärgningsbil med lyft

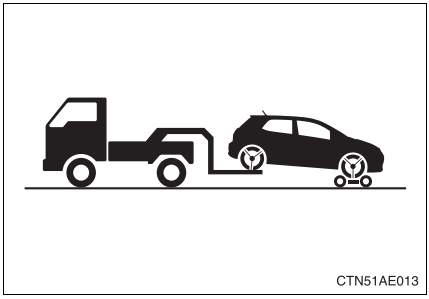
CTN51AE013

Modeller med automatväxellåda: Använd en rullvagn under framhjulen.

Gäller inte för modeller med automatisk växellåda: Vi rekommenderar att en rullvagn placeras under framhjulen.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Om rullvagn inte används, vrid startkontakten till läge ”ACC” (modeller med manuell växellåda) eller ”ON” (modeller med manuell växellåda MultiMode) och växelväljaren till läge N.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Om rullvagn inte används, tryck startkontakten ”ENGINE START STOP” till radioläge (modeller med manuell växellåda) eller tändningsläge (modeller med manuell växellåda MultiMode) och för växelväljaren till läge N.

OBSERVERA

■ **Undvik allvarliga skador på växellådan (modeller med automatisk växellåda)**

Bogsera aldrig din bil bakifrån med alla fyra hjulen på marken.

■ **Vid bärgning av en bil utan att en rullvagn används (gäller inte för modeller med automatisk växellåda)**


▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten får inte vara i läge OFF.
Rattlåsets mekanism inte är tillräckligt stark för att hålla framhjulen raka.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

Startkontakten ”ENGINE START STOP” får inte vara i läge OFF.
Rattlåsets mekanism inte är tillräckligt stark för att hålla framhjulen raka.

Med bilen på flak

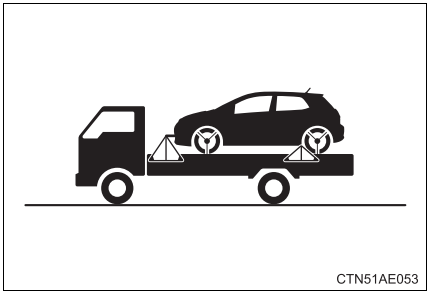
CTN51AE053

När en kedja eller rem används för att förankra bilens bakvagn ska den säkras i en vinkel på 45° som bilden visar.

Spänn inte fast bilen alltför hårt eftersom den kan ta skada.

Om du tror att något är fel

Om du märker något av följande symptom är din bil antagligen i behov av justering eller reparation. Tala med en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

Synliga symptom

- Läckage under bilen
  (vattendropp från luftkonditioneringen efter körning är dock normalt)
- Däcken är platta eller ojämnt slitna
- Kylarvätskans temperaturmätare indikerar kontinuerligt att temperaturen är högre än normalt.

Hörbara symptom

- Förändringar i avgasljudet
- Däcken tjuter för mycket vid kurvtagning
- Konstiga ljud från fjädrar, stötdämpare eller hjulupphängning
- Knackning eller annat ljud från motorn

Driftsmässiga symptom

- Motorn misständer, går ojämnt eller knackar
- Märkbart minskad kraft i motorn
- Bilen drar märkbart åt ena hållet vid bromsning
- Bilen drar åt ena hållet vid körning på en jämn väg
- Minskad bromsverkan, svampig känsla, pedalen går nästan ned till golvet

Avstängningssystem för bränslepump (bensinmotor)

Detta säkerhetssystem stänger av bränsletillförseln till motorn för att minska risken för bränsleläckage om motorn skulle stanna eller om en krockkudde skulle blåsas upp vid en kollision.

Följ nedanstående metod för att starta bilen igen när systemet aktiverats.

▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem

STEG 1 Vrid startkontakten till läge ”ACC” eller ”LOCK”.

STEG 2 Starta motorn igen.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem

STEG 1 Sätt startkontakten ”ENGINE START STOP” i radioläge eller stäng av motorn.

STEG 2 Starta motorn igen.

⚠ OBSERVERA

Innan du startar motorn

Granska marken runt omkring bilen.
Om du upptäcker att vätska har runnit ner på marken är bränslesystemet skadat och behöver repareras. Starta inte motorn igen.

Utför lugnt följande åtgärder om någon av varningslamporna tänds eller blinkar. Om en lampa tänds eller blinkar, och därefter slocknar, betyder det inte nödvändigtvis att ett fel uppstått i systemet.

Stanna bilen omedelbart. Att fortsätta att köra vore riskabelt.


Följande varning indikerar att ett fel kan ha uppstått i bromssystemet. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer
	**Bromssystem, varningslampa (varningssummer)*** • Låg bromsvätskenivå • Fel i bromssystemet Den här lampan tänds också om parkeringsbromsen inte har lossats. Om lampan slocknar om du lossar parkeringsbromsen fungerar systemet på normalt sätt.

*: Parkeringsbromsen ansatt, varningssummer:
Summertonen hörs, vilket indikerar att parkeringsbromsen fortfarande är anlagd (om bilen kör i minst 5 km/tim).

Stanna bilen omedelbart.

● Följande varningar indikerar möjliga skador på bilen som kan leda till en olycka. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer
	**Laddningssystemet, varningslampa** Indikerar att en funktionsstörning uppstått i bilens laddningssystem.
	**Lågt oljetryck, varningslampa (modeller utan mätare av Optitrontyp)** Indikerar att motoroljans tryck är för lågt.
	**Hög kylarvätsketemperatur, varningslampa (mätare av Optitrontyp)** Indikerar att motorn är på väg att överhettas. (→Sid. 508)

● Följande varning indikerar möjliga skador på bilen vilka kan leda till en olycka. Stanna i så fall omedelbart på en säker plats och vidta angivna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Tänds) (i förekommande fall)	**Varningslampa, manuell växellåda MultiMode** Indikerar att ett fel har uppstått i den manuella växellådan MultiMode.	Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.
	Varningslampa, manuell växellåda MultiMode (varningssummer) Indikerar att ett fel uppstått i den manuella växellådan MultiMode och att kopplingen har överhettats på grund av för hög belastning.	Kör åt sidan och flytta växelväljaren till N. Vänta i cirka 15 minuter så att kopplingen kan svalna. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.

● Stanna i så fall omedelbart på en säker plats och vidta angivna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Bilnkar) (I förekommande fall)	**Het koppling, varningslampa (varningssummer)** Indikerar att kopplingen har överhettats men det betyder inte att ett fel uppstått i den manuella växellådan MultiMode.	Kör åt sidan och flytta växelväljaren till N. Vänta i cirka 15 minuter så att kopplingen kan svalna.

■ **Undvik att kopplingen överhettas**

Tänk på följande under körning.

- Kör inte i uppförsbackar med låg hastighet.
- Starta och stanna inte upprepade gånger i uppförsbacke.
- Håll aldrig bilen stillastående i en uppförsbacke med hjälp av gaspedalen eller när starthjälpsystemet är aktiverat.

Se till att bilen kontrolleras omedelbart.

Försummelse att undersöka orsakerna till följande varningar kan leda till onormal funktion i respektive system, vilket kan leda till en olycka. Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer
	**Elsystemet, varningslampa** Indikerar fel i: • Det elektroniska motorstyrningssystemet • Det elektroniska gasspjället • Automatväxellådans elektroniska kontrollsystem • Det elektroniska kontrollsystemet för den manuella växellådan MultiMode; • Avgasreningssystemet, eller • Partikelfiltret DPF*1 eller • DPNR-katalysatorn*2.
	**Krockkuddesystemet, varningslampa** Indikerar fel i: • Krockkuddesystemet; eller • Bältessträckarsystemet
	**ABS-varningslampa** Indikerar fel i: • ABS-bromsarna; eller • Bromsassistanssystemet (endast modeller med VSC).
	**Elektriskt servostyrningssystem, varningslampa (varningssummer)** Indikerar fel i EPS-systemet
 (Blinkar)	**VSC OFF, indikeringslampa (vissa modeller utan mätare av Optitrontyp)** Indikerar fel i VSC- eller TRC-systemen.
	**Slirindikeringslampa (i förekommande fall)** Indikerar fel i VSC- eller TRC-systemen.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer
 (Blinkar)	**Farthållare, indikeringslampa (i förekommande fall)** Indikerar fel i den aktiva farthållaren.
	**Automatisk strålkastarinställning, varningslampa (i förekommande fall)** Indikerar funktionsstörning i den automatiska nivåregleringen av strålkastarna.
	**Bränslefilter, varningslampa (endast modeller med dieselmotor)** Indikerar att ansamlat vatten i bränslefiltret har nått specificerad nivå.

*1: 1,4-liters dieselmotor (Endast modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3)


*2: endast 2,2-liters DCAT dieselmotor

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Utför följande åtgärder.

Kontrollera att varningslampan slocknar efter vidtagna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
	**Öppen dörr, varningslampa (modeller utan mätare av Optitrontyp)** Indikerar att en dörr inte är helt stängd.	Kontrollera att alla dörrarna är stängda.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
	**Låg bränslenivå, varningslampa (modeller med mätare av Optitrontyp)** ▶ Bensinmotor Visar att det finns högst cirka 7,2 liter bränsle kvar i tanken ▶ Dieselmotor Visar att det finns högst cirka 8,2 liter bränsle kvar i tanken	Tanka bilen.
	**Låg bränslenivå, varningslampa (modeller utan mätare av Optitrontyp)** Visar att det finns högst cirka 8,3 liter bränsle kvar i tanken	Tanka bilen.
 (I instrumentgruppen)	**Förarplatsens bälte påminnelse (varningssummer)*1** Påminner föraren att ta på säkerhetsbältet.	Ta på säkerhetsbältet.
 (På mittpanelen)	**Framsätespassagerarens säkerhetsbälte, påminnelse (varningssummer)*1** Påminner framsätespassageraren att sätta på säkerhetsbältet.	Ta på säkerhetsbältet.
	**Låg motoroljenivå, varningslampa (dieseldrivna modeller utan mätare av Optitrontyp)** Indikerar att motoroljenivån är låg.	Kontrollera nivån på motoroljan och fyll på vid behov.

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Blinkar) (Endast 1,4-liters dieselmotor)	**Byte av motorolja, påminnelselampa (modeller utan mätare av Optitrontyp)** Indikerar att det är dags att byta motorolja. ▶ Utan DPF partikelfilter*2 Blinkar då bilen körts ungefär 3 500 mil efter senaste oljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdata har nollställts). ▶ Med DPF partikelfilter*3 Blinkar då bilen körts ungefär 1 450 mil efter senaste oljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdatum har nollställts).	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 387)

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Blinkar) (Endast 1,4-liters dieselmotor)	Indikerar att motoroljan ska bytas. ▶ Endast med DPF partikelfilter*3 • Blinkar under körning. • Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i cirka 12 sekunder när startkontakten är i läge ”ON”. • Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i cirka 12 sekunder när startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge.	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 387)

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
 (Tänds) (endast dieselmotor)	**Byte av motorolja, påminnelselampa (modeller utan mätare av Optitrontyp)** Indikerar att motoroljan bör bytas. ▶ 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*2 Tänds cirka 4 000 mil efter senaste motoroljebyte (och oljeunderhållsdatum har ställts om). ▶ 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*3 Tänds cirka 1 500 mil efter senaste motoroljebyte (och oljeunderhållsdatum har nollställts). ▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor Tänds cirka 3 000 mil efter senaste motoroljebyte (och oljeunderhållsdatum har ställts om).	Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera och byta motorolja och oljefilter. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 387)

Varningslampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
	**Huvudvarningslampa (mätare av Optitrontyp)** En summerton hörs och en varningslampa tänds och blinkar för att indikera att huvudvarningssystemet har upptäckt ett fel.	→Sid. 458

*1: Förarens och framsätespassagerarens säkerhetsbälte, påminnelse: Summertonen för förarens och framsätespassagerarens säkerhetsbälten hörs för att påminna om att respektive bälte inte är påtaget. Summertonen hörs i 30 sekunder efter att bilen har nått en hastighet av minst 20 km/tim. Om säkerhetsbältet ändå inte är fastspänt ljuder varningssummern med en annan ton i ytterligare 90 sekunder.

*2: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150R-DHFDYW och NDE150R-DGFDYW*4

*3: Modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW och NDE150R-DGFDXW*4

*4: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Utför följande åtgärder. (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Kontrollera att varningslampan slocknar efter vidtagna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Invändig summerton	Utvändig summerton	Varnings-lampa	Varningslampa/detaljer	Åtgärd
En gång	—	 (Hörs i cirka 8 sekunder.)	**Elektroniskt lås- och startsystem, varnings-lampa (modeller utan mätare av Optitron-typ)** Indikerar att den elektroniska nyckeln inte finns i närheten när motorn ska startas.	Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.
En gång	Tre gånger		**Elektroniskt lås- och startsystem, varnings-lampa (modeller utan mätare av Optitron-typ)** Indikerar att en annan dörr än förardörren har öppnats eller stängts medan startkontakten ”ENGINE START STOP” varit i annat läge än avstängd och den elektroniska nyckeln befunnit sig utanför avkänningsområdet.	Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.

Om varningslampan till elsystemet tänds under körning

På vissa modeller tänds varningslampan för elsystemet om bränsletanken är nästan tom. Om bränsletanken är tom ska du tanka omedelbart. Varningslampan till elsystemet släcks när du har kört en stund.

Om varningslampan inte släcks ska du snarast kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

Framsätespassagerarbälte, sensor och påminnelse

- Om något bagage är placerat på framsätet kan känslighetssensorn eventuellt få varningslampan att blinka, även om ingen sitter på sätet.
- Om en kudde eller dyna är placerad på sätet känner sensorn inte alltid av att en passagerare sitter på platsen, varför varningslampan eventuellt inte aktiveras.

Elektriskt servostyrningssystem, varningslampa (varningssummer)

Varningslampan i det elektriska servostyrningssystemet kan tändas och varningstonen kan höras vid låg strömstyrka eller om strömstyrkan sjunker.

VARNING

När varningslampan till den elektriska servostyrningen tänds


Ratten kan då kännas tung.
Håll stadigare i ratten och använd den med mer kraft än vanligt om ratten känns tyngre än vanligt.

OBSERVERA

Om varningslampan för bränslefiltret tänds (endast dieselmotor)

Du ska aldrig köra din bil med varningslampan tänd. Fortsatt körning med vatten i bränslefiltret skadar insprutningspumpen.

Om en varning visas på informationsdisplayen ska du lugnt utföra följande åtgärder:

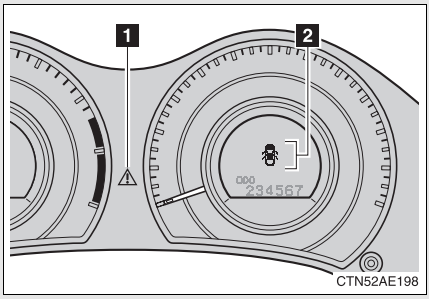

1 Huvudvarningslampa

Huvudvarningslampan tänds eller blinkar även för att visa att ett meddelande samtidigt visas på informationsdisplayen.

2 Informationsdisplay

Om någon av varningslamporna tänds på nytt när du har utfört följande åtgärder ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


Stanna bilen omedelbart. Att fortsätta att köra vore riskabelt.

Följande varning indikerar att ett fel kan ha uppstått i bromssystemet. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Varningsmeddelande	Detaljer
CHECK BRAKE SYSTEM 	**Indikerar följande:** • Bromsvätskenivån är låg, eller • Det är fel på bromssystemet. En summerton hörs också.



Stanna bilen omedelbart.

Följande varningar indikerar möjliga skador på bilen som kan leda till en olycka. Stanna bilen omedelbart på en säker plats och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

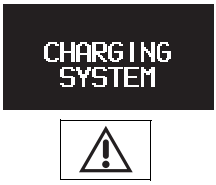Varningsmeddelande	Detaljer
	**Indikerar onormalt motoroljetryck.** En summerton hörs också. Varningslampan tänds om motoroljans tryck är för lågt.
	**Indikerar att en funktionsstörning uppstått i bilens laddningssystem.** En summerton hörs också.

Se till att bilen kontrolleras omedelbart.

Försummelse att undersöka orsakerna till följande varningar kan leda till onormal funktion i respektive system, vilket kan leda till en olycka. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning omedelbart kontrollera bilen.

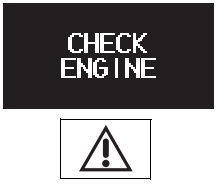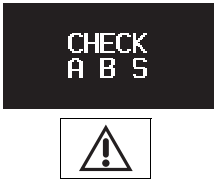Varningsmeddelande	Detaljer
 (Modeller med elektroniskt lås- och startsystem)	**Indikerar att fel föreligger i bilens rattlåssystem.** En summerton hörs också.
	**Indikerar fel i:** • Krockkuddesystemet; eller • Bältessträckarsystemet En summerton hörs också.
	**Indikerar fel i:** • Det elektroniska motorstyrningssystemet • Det elektroniska gasspjället • Avgasreningssystemet, eller • Partikelfiltret DPF*1 eller • DPNR-katalysatorn*2. En summerton hörs också.
	**Indikerar fel i:** • ABS-bromsarna; eller • Bromsassistanssystemet (endast modeller med VSC). En summerton hörs också.

Varningsmeddelande	Detaljer
  (I förekommande fall)	**Indikerar fel i TRC och VSC.** En summerton hörs också.
 	**Indikerar fel i EPS-systemet.** En summerton hörs också.




*1: 1,4-liters dieselmotor (Endast modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3)

*2: endast 2,2-liters DCAT dieselmotor

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Utför följande åtgärder.

Kontrollera att varningslampan slocknar efter vidtagna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

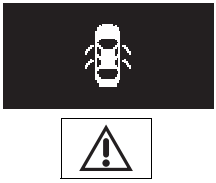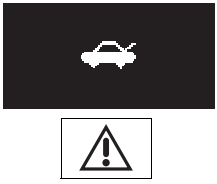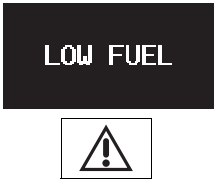Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
	**Indikerar att en eller flera sidodörrar inte har stängts helt.**	Kontrollera att alla sidodörrarna är stängda.
	**Indikerar att bakluckan inte är helt stängd.**	Stäng bakluckan.
	**Indikerar att parkeringsbromsen är åtdragen (om bilen körs i minst 5 km/tim).** En summerton hörs också.	Lossa parkeringsbromsen.
	▶ Bensinmotor **Visar att det finns högst cirka 7,2 liter bränsle kvar i tanken.** ▶ Dieselmotor **Visar att det finns högst cirka 8,2 liter bränsle kvar i tanken.** En summerton hörs också.	Tanka bilen.

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
  (Endast dieselmotor)	**Indikerar att motoroljenivån är låg.** En summerton hörs också.	Kontrollera nivån på motoroljan och fyll på vid behov.
  (Endast 1,4-liters dieselmotor)	**Indikerar att det är dags att byta motorolja.** ▶ Utan DPF partikelfilter*1 Tänds vid cirka 3 500 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdata har nollställts). ▶ Med DPF partikelfilter*2 Tänds vid cirka 1 450 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdata har nollställts).	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 387)

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
 (Endast 1,4-liters dieselmotor)	**Indikerar att motoroljan ska bytas.** ▶ Endast med DPF partikelfilter*2 • Blinkar under körning • Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i cirka 12 sekunder när startkontakten är i läge ”ON”. • Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Blinkar i cirka 12 sekunder när startkontakten ”ENGINE START STOP” trycks till tändningsläge.	Kontrollera nivån på motoroljan och byt vid behov. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 387)

Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
  (Endast dieselmotor)	**Indikerar att motoroljan bör bytas.** ▶ 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*1 Tänds vid cirka 4 000 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdata har nollställts). ▶ 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*2 Tänds vid cirka 1 500 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdata har nollställts). ▶ 2,0-liters dieselmotor Tänds vid cirka 3 000 mil efter senaste motoroljebyte. (Indikatorn kan bara fungera om oljeunderhållsdata har nollställts).	Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera och byta motorolja och oljefilter. När motoroljan har bytts ska systemet för oljebyte nollställas. (→Sid. 387)

*1: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DHLDYW, NDE150L-DHLNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DGLDYW, NDE150L-DGLNYW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DHLNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW och NDE150R-DGLNYW*3

*2: Modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Utför följande åtgärder. (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Kontrollera att varningslampan slocknar efter vidtagna åtgärder för att korrigera det misstänkta felet.

Invändig summerton	Utvändig summerton	Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
En gång	—	 (Hörs i cirka 8 sekunder.) 	Indikerar att den elektroniska nyckeln inte finns i närheten när motorn ska startas.	Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.
En gång	Tre gånger	 	Indikerar att en annan dörr än förardörren har öppnats eller stängts medan startkontakten ”ENGINE START STOP” varit i annat läge än avstängd och den elektroniska nyckeln befunnit sig utanför avkänningsområdet.	Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.

Invändig summerton	Utvändig summerton	Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
En gång	Tre gånger	 (Modeller med automatväxellåda) 	Indikerar att förardörren har öppnats eller stängts med växelväljaren i läge P, startkontakten ”ENGINE START STOP” i annat läge än avstängd och den elektroniska nyckeln har befunnit sig utanför avkänningsområdet.	Tryck startkontakten ”ENGINE START STOP” till avstängt läge, eller kontrollera var den elektroniska nyckeln är.
En gång	Kontinuerligt	  (Visas alternerande) (modeller med automatväxellåda) 	Indikerar att förardörren har öppnats eller stängts (när växelväljaren varit i annat läge än P, startkontakten ”ENGINE START STOP” i annat läge än avstängd och den elektroniska nyckeln utanför avkänningsområdet).	• Ställ växelväljaren i läge P. • Ta reda på var den elektroniska nyckeln befinner sig.
En gång	—	 	Indikerar att nyckelns batteri har låg laddning.	Byt batteri. (→Sid. 406)

Invändig summerton	Utvändig summerton	Varningsmeddelande	Detaljer	Åtgärd
En gång	—	 (Gäller inte för modeller med manuell växellåda)	Indikerar att en dörr har öppnats eller stängts och att startkontakten ”ENGINE START STOP” tryckts till radioläge två gånger medan motorn varit avstängd.	Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” och trampa samtidigt ned bromsen.
En gång	—	 (Modeller med manuell växellåda)	Indikerar att en dörr har öppnats eller stängts och att startkontakten ”ENGINE START STOP” två gånger tryckts till radioläge när motorn varit avstängd.	Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” samtidigt som kopplingspedalen är nertrampad.
En gång	—		Indikerar att ratten inte har låsts upp inom 3 sekunder efter att startkontakten ”ENGINE START STOP” tryckts in.	Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” igen samtidigt som du vrider på ratten med bromspedalen nedtrampad.


Ta av det punkterade hjulet och ersätt det med reservhjulet.

Innan du hissar upp bilen


- Parkera bilen på ett stadigt och plant underlag.
- Ansätt parkeringsbromsen.
- Modeller med automatväxellåda: Ställ växelväljaren i läge P.
- Modeller med manuell växellåda MultiMode: För växelväljaren till M, E eller R.
- Modeller med manuell växellåda: Flytta växelspaken till R.
- Stäng av motorn.
- Tänd varningsblinkern.

Placering av reservhjul, domkraft och verktyg


▶ Modeller med nödhjul

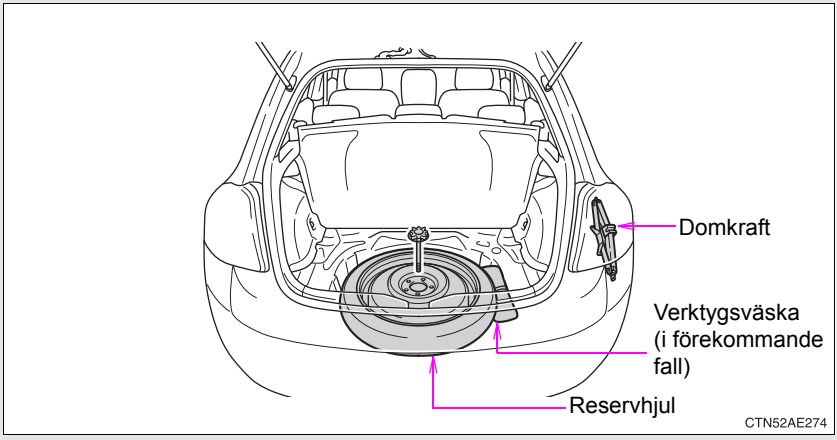


▶ Modeller med normalt reservhjul

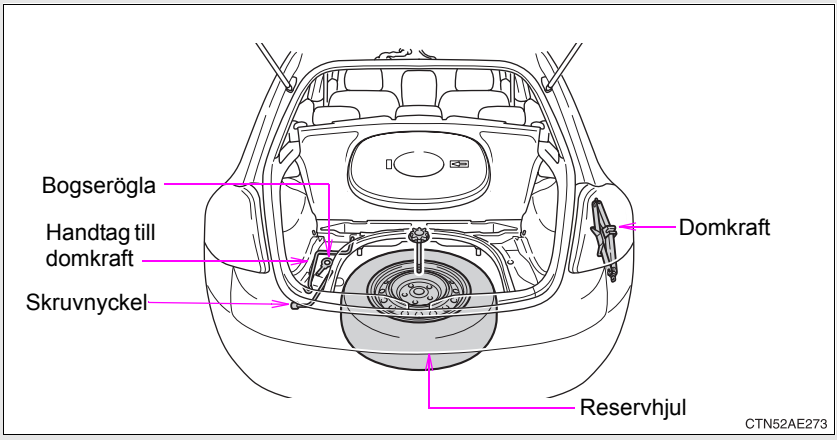

Ta fram domkraften

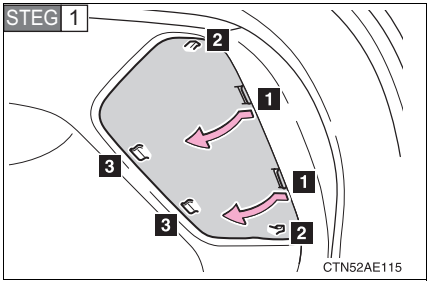

Lossa klämmorna och tag bort locket.

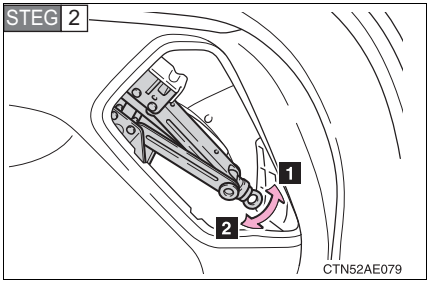


1 Dra åt

2 Lossa

⚠ OBSERVERA

Bilens domkraft är endast avsedd att användas i nödfall vid punktering. Domkraften är inte avsedd för byte av sommar- och vinterdäck.


Ta ut reservhjulet

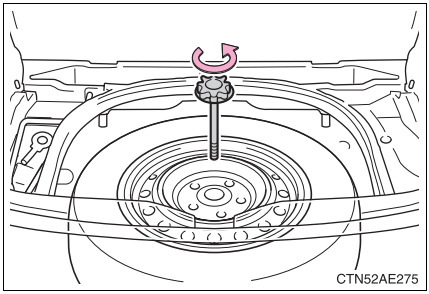

Ta bort bagagerumsmattan.


Lossa hållaren i mitten som håller reservhjulet på plats.

Byta däck

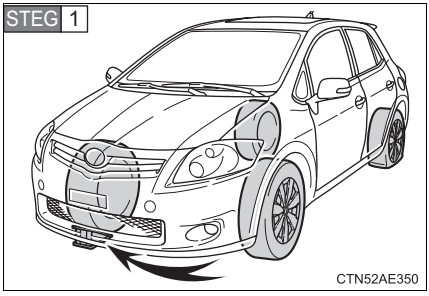


Placera ut hjulblock.

Punktering		Placering av hjulblock
Fram	Vänster sida	Bakom höger bakhjul
	Höger sida	Bakom vänster bakhjul
Bak	Vänster sida	Framför höger framhjul
	Höger sida	Framför vänster framhjul

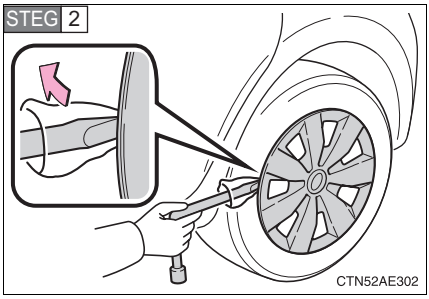


Modeller med stålfälg: Ta bort hjulsidan med hjulmutternyckeln.


Lägg en trasa mellan skiftnyckeln och hjulsidan för att skydda hjulsidan, som bilden visar.

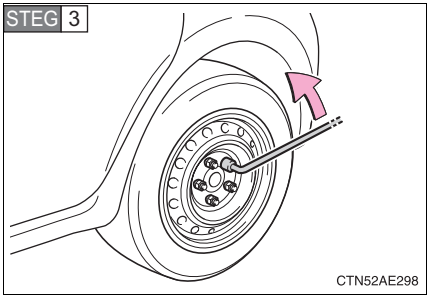


Lossa muttrarna något (ett varv).

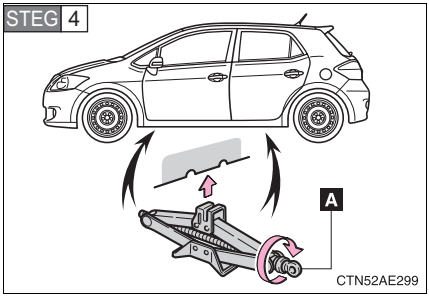

Vrid domkraftens del ”A” för hand tills hacket i domkraften vidrör punkten där domkraften ska placeras.

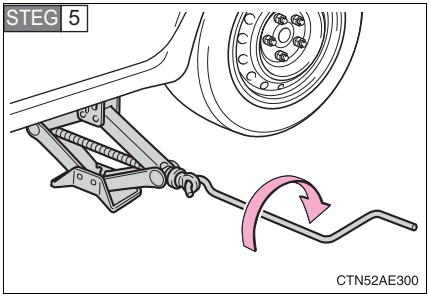


Hissa upp bilen tills däcket har höjts något över marken.

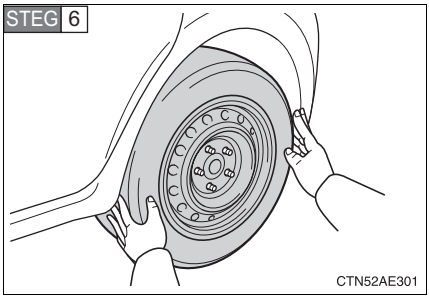

Ta bort hjulmuttrarna och hjulet.

När hjulet placeras på marken ska det läggas så att fälgens framsida pekar uppåt, så att den inte blir repig.

Montera hjulet

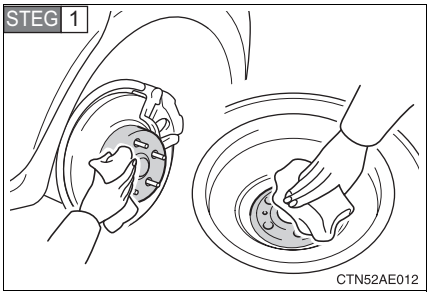


Ta bort smuts och skräp från fälgens insida och anliggningsytan på bilen.

Om främmande föremål är kvar på hjulets kontaktyta kan hjulmuttrarna lossna medan bilen är i rörelse, och hjulen kan lossna och falla av.


STEG 2 Montera reservhjulet och skruva fast hjulmuttrarna för hand ungefär lika mycket.

▶ Byta stålfälg mot stålfälg (inklusive nödhjul)

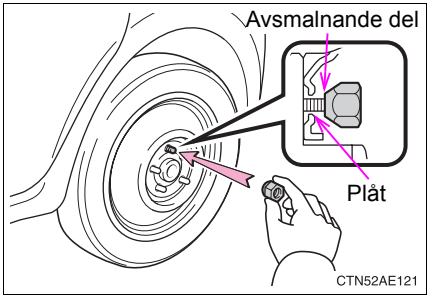


Dra åt muttrarna tills den avsmalnande delen kommer i kontakt med plåtfälgen.


▶ Byta aluminiumfälg mot stålfälg (inklusive nödhjul)

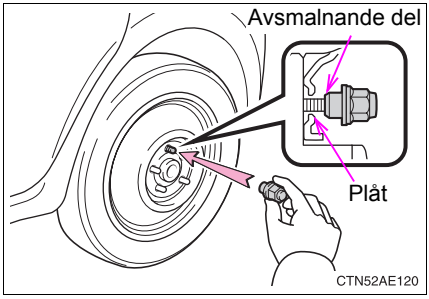

Dra åt muttrarna tills den avsmalnande delen kommer i kontakt med plåtfälgen.

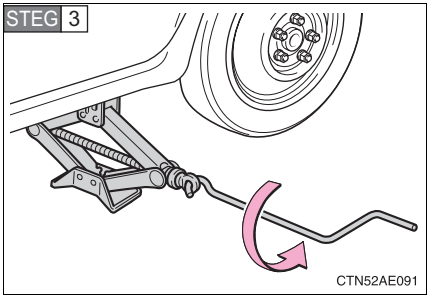


Sänk ned bilen.

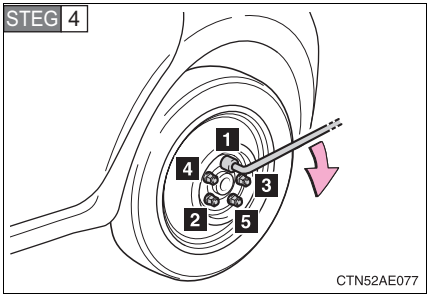

Dra åt varje mutter två eller tre gånger i den ordningsföljd som bilden visar.

Åtdragningsmoment:
103 Nm

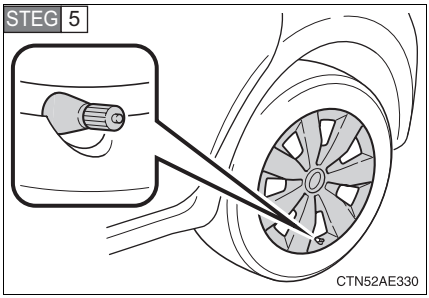

Modeller med stålfälg, sätt tillbaka hjulsidan.

Passa in hacket i hjulsidan över luftnippeln som på bilden.

STEG 6 Lägg tillbaka verktyg, domkraft och det punkterade däcket.

■ **Reservhjul (nödhjul)**

- Ett nödhjul kan identifieras genom dekalen ”TEMPORARY USE ONLY” (endast för tillfälligt bruk) på däckets sida.
  Använd bara nödhjulet som tillfällig åtgärd i en nödsituation.
- Kontrollera lufttrycket i nödhjulet. (→Sid. 536)

■ **Om du har punktering i ett framdäck och vägen är snö- eller istäckt**

Montera nödhjulet baktill på bilen. Utför följande steg för att montera snökedjor på framhjulen.

STEG 1 Byt ett bakhjul mot nödhjulet.

STEG 2 Byt ut det punkterade framhjulet mot bilens bakhjul.

STEG 3 Montera snökedjor på framhjulen.

VARNING

Använda domkraften

Felaktigt bruk av domkraften kan orsaka dödsfall eller svåra skador på grund av bilen plötsligt kan falla av domkraften.

- Använd inte domkraften till något annat ändamål än att byta däck eller sätta på och ta av snökedjor.
- Använd bara domkraften som finns i bilen för att byta ett punkterat däck. Använd inte domkraften till andra bilar och använd inte andra domkrafter till att byta punkterade däck på din bil.
- Kontrollera alltid att domkraften är stadigt placerad i bilens lyftpunkt.
- Se till att ingen kroppsdel är under en bil som bara hålls upplyft med domkraft.
- Starta inte motorn medan bilen är upplyft med domkraften.
- Hissa inte upp bilen medan någon sitter i den.
- Lägg inget mellan domkraften och bilen eller under domkraften när du lyfter bilen.
- Hissa inte upp bilen högre än nödvändigt.
- Använd pallbockar vid behov för att kunna komma in under bilen.

Var mycket försiktig när du sänker ned bilen så att ingen som arbetar vid eller nära bilen kan skadas.

Byta däck

Observera följande säkerhetsanvisningar för att minska risken för skador eller dödsfall.

- Använd aldrig olja eller smörjfett på bultar eller hjulmuttrar.
  Olja och smörjfett kan göra att hjulmuttrarna dras åt för hårt vilket kan leda till skador på bultar eller fälg. Dessutom kan oljan eller smörjfettet få hjulmuttrarna att lossna så att hjulet faller av och orsakar en allvarlig olycka. Avlägsna all olja och smörjfett från bultar och hjulmuttrar.
- Låt hjulmuttrarna dras åt till ett åtdragningsmoment på 103 Nm snarast möjligt efter hjulbytet.
  Försummelse att följa dessa anvisningar kan få muttrarna att lossna så att hjulen kan falla av, vilket kan leda till en olycka som kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

VARNING

■ **Vid bruk av reguljärt reservhjul (modeller med reservhjul av annan typ än de monterade hjulen)**

- Ersätt reservhjulet med ett reguljärt hjul snarast möjligt.
- Undvik plötsliga accelerationer och inbromsningar samt tvära svängar.

■ **Använda nödhjulet**

- Kom ihåg att nödhjulet i bilen är specifikt avsett för användning på din bil. Använd inte ditt nödhjul på någon annan bil.
- Använd inte mer än ett nödhjul samtidigt på bilen.
- Ersätt nödhjulet med ett normalt hjul snarast möjligt.
- Undvik plötsliga accelerationer och inbromsningar samt tvära svängar.

■ **Max. hastighet vid användning av nödhjul**

Kör inte fortare än 80 km/tim när du använder nödhjulet.

Nödhjulet är inte avsett för körning i hög hastighet. Försummelse att följa denna anvisning kan resultera i en olycka som kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

■ **När reservhjulet är monterat**

Bilens hastighet uppfattas eventuellt inte korrekt och följande system kommer eventuellt inte att fungera korrekt:

- ABS
- Bromsassistans
- VSC (i förekommande fall)
- TRC (i förekommande fall)
- Navigationssystem (i förekommande fall)

⚠ OBSERVERA

Kör inte med ett punkterat däck.

Fortsätt inte att köra med ett punkterat däck.
Även en kortare sträcka med ett punkterat däck kan skada däcket och fälgen så att de inte går att reparera.

Var försiktig vid körning över gupp medan ett nödhjul är monterat på bilen.

Bilen blir lägre vid körning med nödhjul jämfört med körning med normala hjul. Var försiktig vid körning över ojämna vägkanter.

Köra med kedjor och nödhjul


Montera aldrig snökedjor på ett nödhjul.
Snökedjor kan skada karossen och inverka negativt på köregenskaperna.

Punktering som orsakats av en spik eller skruv som fastnat i däckmönstret kan lagas temporärt med reparationssatsen.

Innan du reparerar bilen


- Parkera bilen på en säker plats på ett stadigt och plant underlag.
- Ansätt parkeringsbromsen.
- Flytta växelspaken till M, E eller R (manuell växellåda MultiMode) eller R (manuell växellåda).
- Stäng av motorn.
- Tänd varningsblinkern.

Placering av repareringssats, domkraft och verktyg.

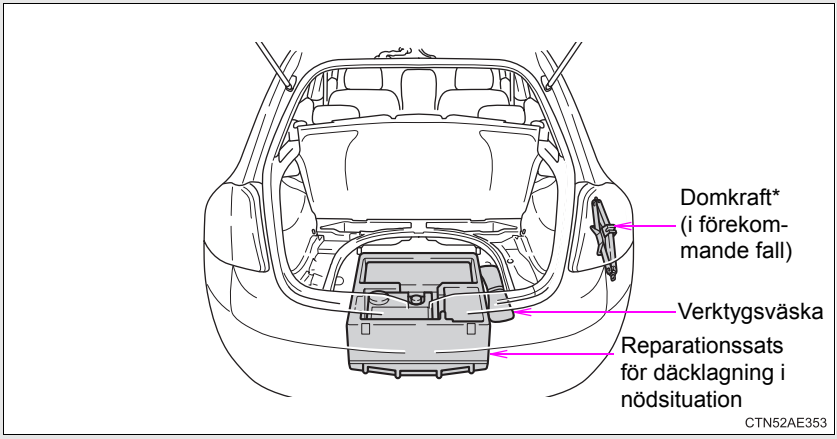


*: Så här används domkraften (→Sid. 472)

Innehåll

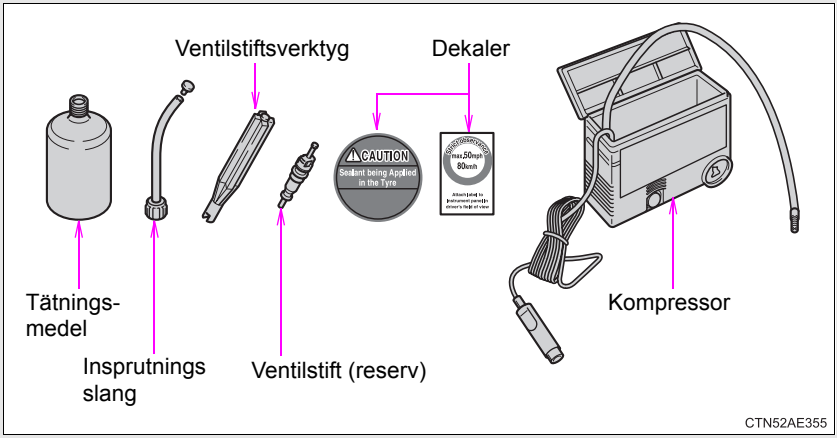

Innan tätningsmedlet används

Kontrollera hur stor däckskadan är innan du applicerar tätningsmedlet i reparationssatsen.

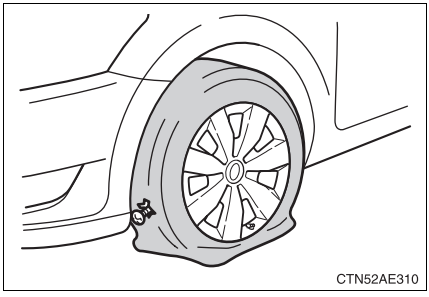


Ett däck ska bara lagas om skadan har orsakats av en spik eller skruv som gått genom däckmönstret. Utför reparationen med spiken eller skruven som orsakat punkteringen i däckets undersida, i kontakt med marken.


Lagning med tätningsmedlet i reparationssatsen går inte att utföra i följande fall. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

- Om fälgen är skadad
- Om två eller fler däck är punkterade
- Om däcket är skadat på grund av att du kört på det efter att det punkterades
- När däcket uppenbarligen har lossnat från fälgen
- När däckets lufttryck sjunkit på grund av spricka eller skada i däckets sida.
- Om däckmönstret har fått en skåra på 4 mm eller mer.

Lagning av däck

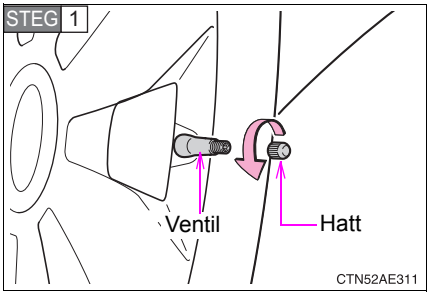


Placera spiken eller skruven som orsakat punkteringen i däckets undersida, i kontakt med marken. Tag bort ventilhatten från ventilen.

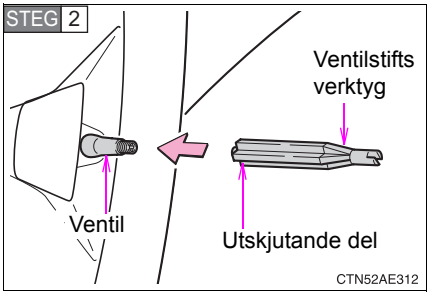

För ventilstiftsverktygets utskjutande del i kontakt med ventilen så att luften pyser ut.

STEG 3

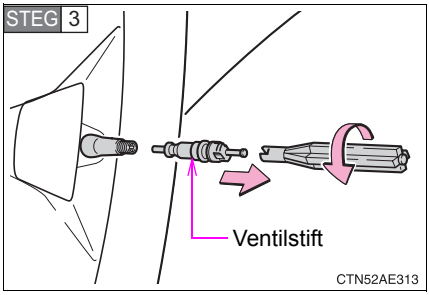


Dra ut ventilstiftet genom att vrida det moturs med ventilverktyget.

STEG 4 Skaka flaskan med tätningsmedel upp och ned några gånger.


STEG 5 Ta bort hatten från flaskan med tätningsmedel.

STEG 6

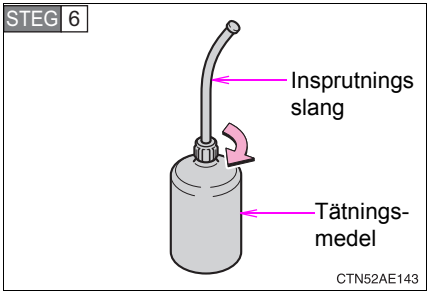


Skruva fast insprutningsslangen på tätningsmedlet. När den skruvas i kommer aluminiumpackningen på flaskan att gå sönder.


STEG 7

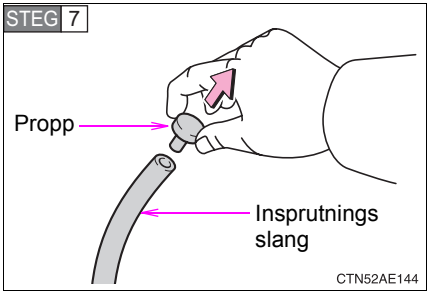


Ta bort proppen från insprutningsslangen.

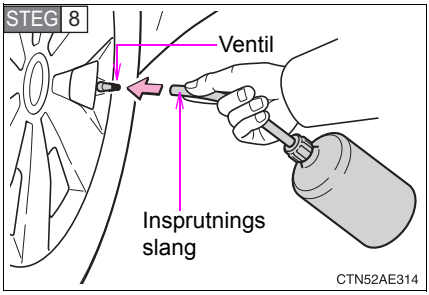


Anslut insprutningsslangen på ventilen.

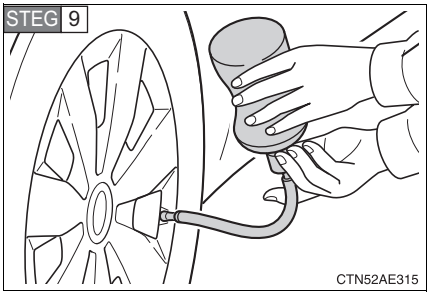


Spruta in allt tätningsmedel som finns i flaskan. Håll flaskan och luta den, tryck ut tätningsmedlet ut flaskan som bilden visar.

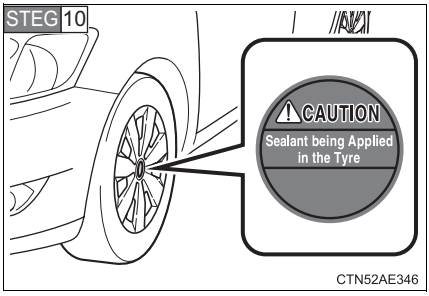


Sätt fast dekalen som bilden visar.

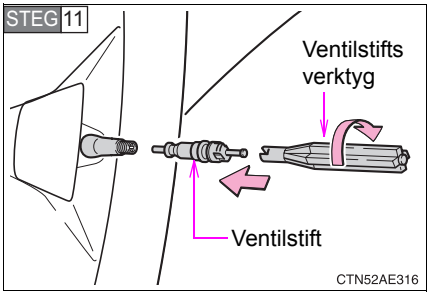

Dra ut insprutningsslangen ur ventilen. Skruva fast ventilstiftet i ventilen genom att vrida det medurs med ventilverktyget.

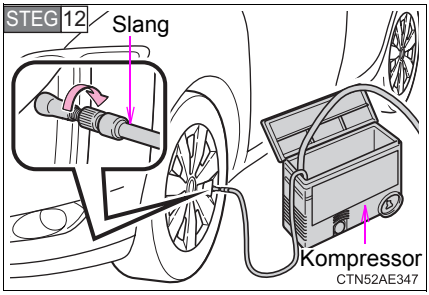


Skruva fast tryckluftsslangen i ventilen.

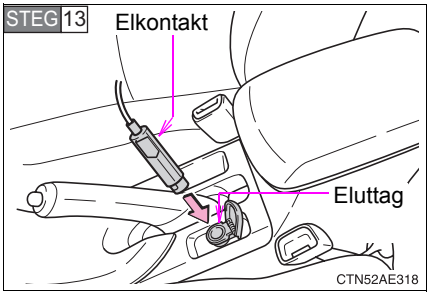

Modeller med eluttag: Anslut kontakten till kompressorn i eluttaget.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Startkontakten måste vara i ”ACC”-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Startkontakten ”ENGINE START STOP” måste vara i radioläge.

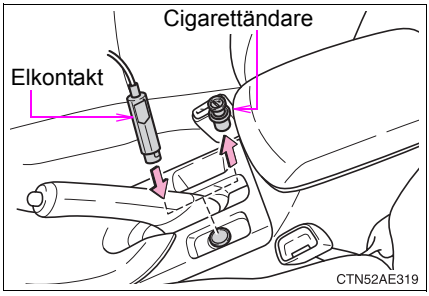


Modeller med cigarettändare: Ta bort cigarettändaren och sätt in kompressorkontakten i hålet.

Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Startkontakten måste vara i ”ACC”-läge.

Modeller med elektroniskt lås- och startsystem: Startkontakten ”ENGINE START STOP” måste vara i radioläge.


STEG 14

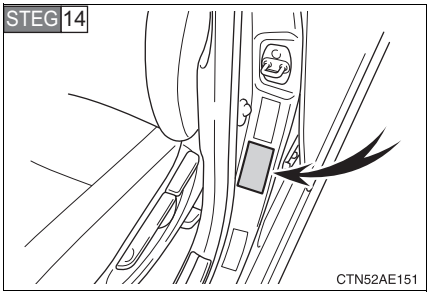

Kontrollera angivna värden för lufttryck i däcken.

Dekalen är placerad som bilden visar.

STEG 15

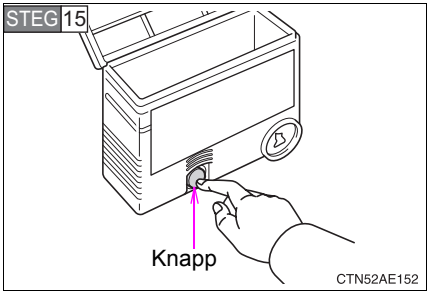

Vrid strömbrytaren på kompressorn till ”ON” och fyll på med luft till angivet värde.


STEG 16 Stäng av kompressorn när tryckmätaren, som är kopplad till slangen, anger det specificerade trycket.

Om rätt lufttryck inte erhålles inom fem minuter kan lagning med reparationssatsen inte genomföras på grund av att skadan är för svår. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.


STEG 17 Ta bort slangen från ventilen när du har luftat däcket färdigt.

STEG 18 Dra ut kompressorns elsladd ur bilens eluttag.


STEG 19 Sprid ut tätningsmedlet jämnt i däcket genom att omedelbart köra bilen i cirka 5 km eller 10 minuter.

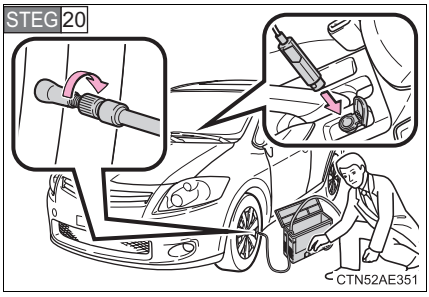


Modeller med eluttag: Efter cirka 5 kilometers eller 10 minuters körning, stanna bilen på säker plats och anslut kompressorn.

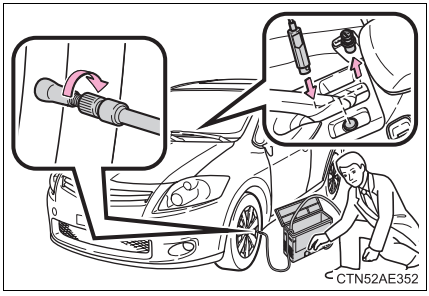

Modeller med cigarettändare: Efter cirka 5 kilometers eller 10 minuters körning, stanna bilen på säker plats och anslut kompressorn.

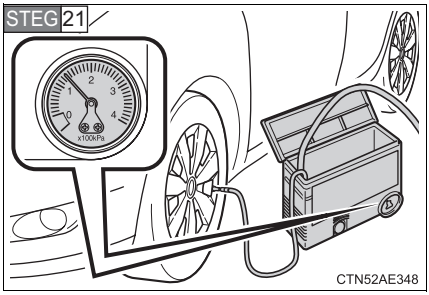


Läs av lufttrycket på tryckmätaren.

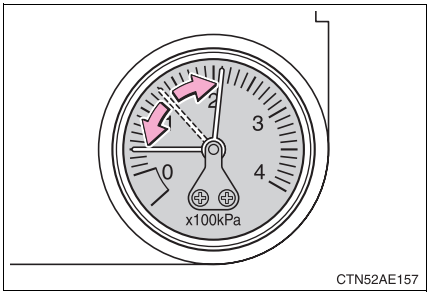

Om trycket är minst 130 kPa (1,3 bar) ska däcket luftas till angivet värde med kompressorn.

Om trycket är lägre än 130 kPa (1,3 bar), är däcklagningen som utförts inte användbar eftersom skadan på däcket är alltför omfattande. Kör inte vidare med bilen. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller reparatör eller en annan vederbörligen kompetent och utrustad fackman.

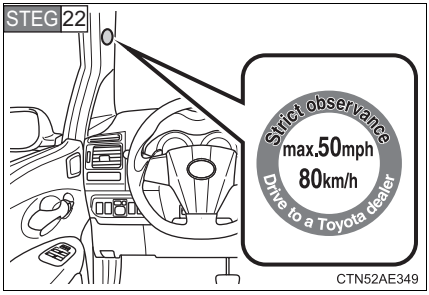

Stuva undan lagningssatsen och fäst delen som bilden visar.

Undvik att köra med hårda inbromsningar eller plötsliga manövrer. Kör försiktigt i högst 80 km/tim till närmaste auktoriserade Toyota-återförsäljare, däckverkstad eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

■ **Tätningsmedel**

- Ett däck kan repareras med en flaska tätningsmedel i reparationssatsen.
- Tätningsmedlet kan användas i utetemperaturer från –30 °C till 60 °C.
- Tätningsmedlet har begränsad livslängd. Utgångsdatum är markerat på flaskan. Tätningsmedlet bör bytas ut före utgångsdatum. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Tätningsmedel på kläderna lämnar fläckar efter sig.
- När reparationssatsen har använts ska tätningsmedlet inlämnas för utbyte till en auktoriserad Toyota återförsäljare eller verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning. Förvara den nya flaskan med tätningsmedel i bilen.

■ **Kompressor**

- Kompressorn är en pneumatisk luftningsanordning för personbilar.
- Ett högt ljud kan uppstå när kompressorn är igång.
  Detta tyder inte på att något är fel.

■ **Fälgen till däcket som reparerats**

Om du avlägsnar tätningsmedel som har fastnat på fälgen kan den återanvändas.

VARNING

■ Säkerhetsåtgärder för barn

Håll reparationssatsen utom räckhåll för barn och förvara den på säker plats.

■ Säkerhetsåtgärder, tätningsmedel

- Tätningsmedlet i reparationssatsen är inte avsett för förtäring.
  Om någon råkar svälja tätningsmedel ska personen dricka stora mängder vatten och uppsöka läkare omedelbart.
- Om du skulle få tätningsmedel i ögonen eller på huden ska du tvätta dem grundligt med stora mängder vatten. Vid behov, sök läkarhjälp.

■ Vid lagning av punktering

- Parkera bilen på jämn mark på en säker plats.
- Om kraft behöver användas för att vrida ventilstiftet medan luft fortfarande finns kvar i däcket ska du vara extra försiktig eftersom ventilstiftet kan flyga ut.
- Var försiktig, tätningsmedel kan spruta ut om du skakar flaskan medan slangen är fastskruvad.
- Om slangen inte är ordentligt monterad kan tätningsmedel spruta ut under påfyllningen.
- Anslut ventilen och slangen ordentligt till däcket som sitter på bilen.
- Var försiktig när du hanterar kompressorn eftersom dess delar kan bli mycket varma under användningen. Vissa delar av kompressorn kan vara heta även efter användningen.

■ Körning för att sprida ut tätningsmedlet jämnt

Kör då mycket försiktigt. Var särskilt försiktig när du kör i kurvor eller runt hörn.

⚠ OBSERVERA

Fordon med punktering

Fortsätt inte köra med punkterat däck.

Däcket kan förstöras för gott redan efter en kort sträcka.

När du utför en lagning i en akut situation

Utför lagningen utan att spiken eller skruven som punkterat däcket avlägsnas. Om föremålet som har punkterat däcket avlägsnas finns risk för att lagningen med tätningsmedlet inte lyckas.

Vid lagning av punktering

- Lägg inte ventilstiftet på smutsig mark eller i sand. Förvara det på en ren plats.
- Avlägsna inte tätningsflaskans inre hatt.
- Vrid ventilverktyget för hand när du skruvar fast det. Om du använder ett annat verktyg tillsammans med ventilverktyget kan det skadas.
- Använd inte kompressorn kontinuerligt i mer än 7 minuter. Annars kan motorn överhettas och skadas. Låt kompressorn svalna innan du använder den igen.

Säkerhetsanvisningar, kompressor

- Strömkällan till kompressorn ska vara 12V DC för användning i bilar. Anslut den inte till en 24-volts strömkälla eller annan strömkälla.
- Kompressorn är av oljefri typ. Den skall inte smörjas med olja.

Om motorn inte startar

Om motorn ändå inte startar med korrekt startmetod (→Sid. 125, 131) eller genom att rattlåset lossats (→Sid. 129, 133) bör du kontrollera följande punkter.

Motorn startar inte trots att startmotorn fungerar normalt.

Något av följande kan vara orsaken till problemet.

- Du har kanske inte tillräckligt med bränsle i tanken.
  Bensinmotor: Tanka.
  Dieselmotor: (→Sid. 511)
- Motorn kan ha blivit sur. (bensinmotor)
  Försök att starta igen och använd korrekt startmetod.
  (→Sid. 125, 131)
- Ett fel kan ha uppstått i motorns startspärrsystem.
  (→Sid. 80)

Startmotorn går runt långsamt, kupébelysningen och strålkastarna är svaga, signalhornet hörs inte eller bara svagt.

Något av följande kan vara orsaken till problemet.

- Batteriet kan vara urladdat. (→Sid. 501)
- Batteriets poler kan sitta löst eller vara korroderade.

Startmotorn drar inte runt. (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Motorns startsystem kan vara ur funktion på grund av ett elektriskt problem, t.ex. kortslutning eller en trasig säkring. Det finns dock en tillfällig åtgärd för att starta motorn.
(→Sid. 493)

■ **Startmotorn går inte runt, kupébelysningen och strålkastarna tänds inte, signalhornet hörs inte.**

Något av följande kan vara orsaken till problemet.

- En eller båda batteripolerna kan ha lossnat.
- Batteriet kan vara urladdat. (→Sid. 501)
- Ett fel kan ha uppstått i rattlåset (modeller med elektroniskt lås- & startsystem).

  Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning om felet inte kan repareras, eller om reparationsmetoderna inte är bekanta.

Startfunktion i nödfall (modeller med elektroniskt lås- och startsystem)

Om motorn inte startar kan följande metod användas som tillfällig åtgärd för att starta motorn om startkontakten ”ENGINE START STOP” inte fungerar normalt.

▶ Modeller med automatväxellåda

STEG 1 Ansätt parkeringsbromsen.

STEG 2 Sätt växelväljaren i läge P.

STEG 3 Tryck startkontakten ”ENGINE START STOP” till radioläge.

STEG 4 Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” och håll den intryckt i cirka 15 sekunder medan du trampar ned bromspedalen.

▶ Modeller med manuell växellåda MultiMode

STEG 1 Ansätt parkeringsbromsen.

STEG 2 Sätt växelspaken i läge N.

STEG 3 Tryck startkontakten ”ENGINE START STOP” till radioläge.

STEG 4 Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” och håll den intryckt i cirka 15 sekunder medan du trampar ned bromspedalen.

▶ Modeller med manuell växellåda

STEG 1 Ansätt parkeringsbromsen.

STEG 2 Sätt växelspaken i läge N.

STEG 3 Sätt startkontakten ”ENGINE START STOP” i radioläge.

STEG 4 Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” och håll den intryckt i cirka 15 sekunder medan du trampar ned broms- och kopplingspedalen hårt.

Om motorn inte kan startas med hjälp av metoden ovan kan systemet vara ur funktion. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.


Om växelväljaren inte kan flyttas medan du har foten på bromspedalen kan fel föreligga i växelspärrsystemet (som förhindrar att växelväljaren flyttas oavsiktligt). Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.
Följande åtgärder kan användas i nödfall så att växelväljaren kan flyttas.

STEG 1 Ansätt parkeringsbromsen.

STEG 2 Starta motorn.

STEG 3 Trampa ned bromspedalen.

STEG 4

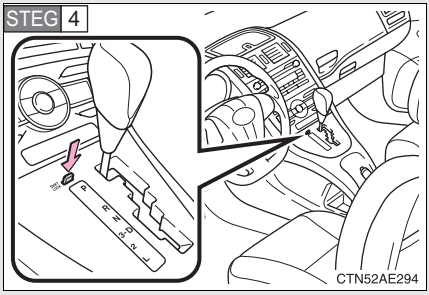

Tryck på frikopplingsknappen.

Växelväljaren kan flyttas medan knappen trycks in.


Om växelväljaren inte kan flyttas medan du har foten på bromspedalen kan fel föreligga i växelspärrsystemet (som förhindrar att växelväljaren flyttas oavsiktligt). Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.
Följande åtgärder kan användas i nödfall så att växelväljaren kan flyttas.

STEG 1 Ansätt parkeringsbromsen.

STEG 2 Starta motorn.

STEG 3 Trampa ned bromspedalen.

STEG 4

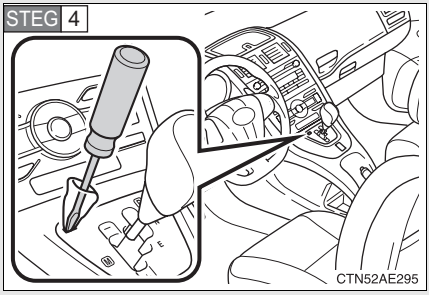

Tryck på frikopplingsknappen med en platt skruvmejsel, eller motsvarande.


Växelväljaren kan flyttas medan knappen trycks in.

Om du har tappat bort bilnycklarna

Nya originalnycklar till din Toyota kan tillverkas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -reparatör, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, med hjälp en av de andra nycklarna och med nyckelnumret som är ingraverat på nyckelplåten.

Om kommunikationen mellan den elektroniska nyckeln och bilen har avbrutits (→ Sid. 31) eller om den elektroniska nyckeln inte kan användas på grund av att batteriet är urladdat kan varken det elektroniska lås- och startsystemet eller fjärrkontrollen användas. I så fall kan dörrarna öppnas och motorn startas med hjälp av följande metod.

Låsa och låsa upp dörrarna

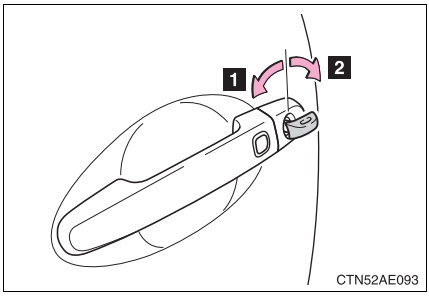

Använda den mekaniska nyckeln (→Sid. 25) för att utföra följande åtgärder:

1 Låser alla dörrar


2 Låser upp alla dörrar

Ändra lägen för startkontakten ”ENGINE START STOP” och starta motorn

▶ Modeller med automatväxellåda

STEG 1 Sätt växelväljaren i P och ansätt bromsarna.

STEG 2

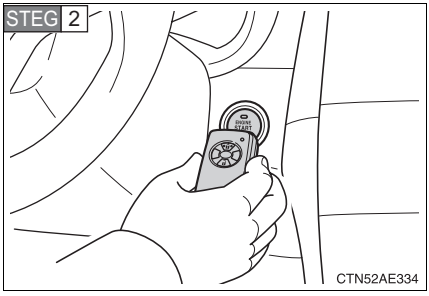

Tryck sidan med Toyota-emblemet på den elektroniska nyckeln mot startkontakten ”ENGINE START STOP”.


En larmsignal hörs för att indikera att startfunktionen inte känner av den elektroniska nyckeln som trycks mot startkontakten ”ENGINE START STOP” om någon av dörrarna öppnas och stängs medan nyckeln är tryckt mot startkontakten.

STEG 3 Ändra lägen på startkontakten ”ENGINE START STOP”: Släpp upp bromspedalen och tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” högst 5 sekunder efter att summertonen hörts. Läget ändras varje gång startkontakten trycks in. (→Sid. 128)
Så här startar du motorn: Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” inom 5 sekunder efter att summern ljuder och håll bromspedalen nedtryckt.

▶ Modeller med manuell växellåda MultiMode

STEG 1 Kontrollera att växelväljaren är i läge E, M eller R, bromsa.

STEG 2

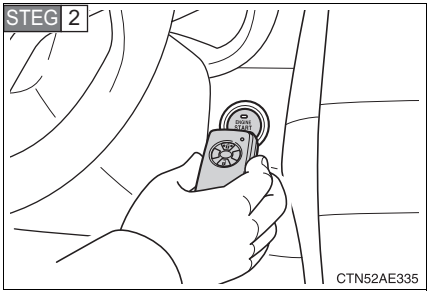


Tryck sidan med Toyota-emblemet på den elektroniska nyckeln mot startkontakten ”ENGINE START STOP”.

En larmsignal hörs för att indikera att startfunktionen inte känner av den elektroniska nyckeln som trycks mot startkontakten ”ENGINE START STOP” om någon av dörrarna öppnas och stängs medan nyckeln är tryckt mot startkontakten.

STEG 3 Ändra lägen på startkontakten ”ENGINE START STOP”: Släpp upp bromspedalen och tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” högst 5 sekunder efter att summertonen hörts. Läget ändras varje gång startkontakten trycks in. (→Sid. 128)
Så här startar du motorn: Håll bromspedalen nedtrampad, tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” högst 5 sekunder efter att summertonen hörts och för växelväljaren till N. Tryck igen på startkontakten ”ENGINE START STOP”.

▶ Modeller med manuell växellåda

STEG 1 För växelspaken till N och trampa ned kopplingspedalen.

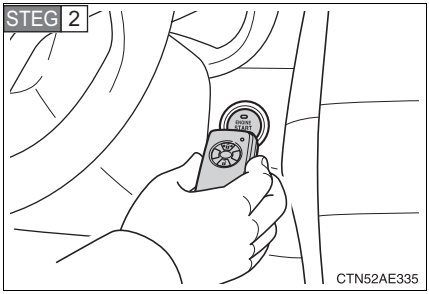

Tryck sidan med Toyota-emblemet på den elektroniska nyckeln mot startkontakten ”ENGINE START STOP”.

En larmsignal hörs för att indikera att startfunktionen inte känner av den elektroniska nyckeln som trycks mot startkontakten ”ENGINE START STOP” om någon av dörrarna öppnas och stängs medan nyckeln är tryckt mot startkontakten.

STEG 3 Ändra lägen på startkontakten ”ENGINE START STOP”: Släpp upp kopplingspedalen och tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” max 5 sekunder efter att summertonen hörts. Läget ändras varje gång startkontakten trycks in. (→Sid. 128)
Så här startar du motorn: Tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” inom 5 sekunder efter att summertonen hörts samtidigt som du trampar ned kopplingspedalen.

Om startkontakten ”ENGINE START STOP” fortfarande inte kan användas ska du kontakta en Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad eller ett annat kvalificerat och välutrustat företag.

■ Stänga av motorn

▶ Modeller med automatväxellåda

Flytta växelväljaren till läge P och tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” som du brukar göra när du stänger av motorn.

▶ Gäller inte för modeller med automatisk växellåda

Flytta växelväljaren till läge N och tryck på startkontakten ”ENGINE START STOP” som du brukar göra när du stänger av motorn.

■ Byta nyckelbatteri

Den beskrivna metoden är endast en tillfällig lösning. Vi rekommenderar att det elektroniska batteriet genast byts ut om det har laddats ur. (→Sid. 406)

Om batteriet är urladdat


Följande metoder kan användas för att starta motorn om bilens batteri är urladdat.
Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller –verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Om du har tillgång till startkablar och en annan bil med ett 12-volts-batteri kan du hjälpstarta din Toyota enligt följande anvisningar.

STEG 1 Modeller med 1,6-liters bensinmotor*1, 2,0-liters dieselmotor*2 och 2,2-liters DCAT dieselmotor, ta bort batterihöljet.
(→Sid. 383)


STEG 2 Modeller med 1,6-liters bensinmotorer, 1,4-liters, 2,0-liters dieselmotorer samt 2,2-liters DCAT dieselmotor, ta bort motorskyddet.

▶ 1,6-liters bensinmotor

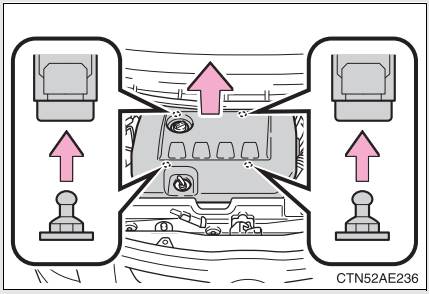


Lyft upp den bakre delen av motorskyddet för att kunna ta bort de båda klämmorna som sitter längst bak, lyft sedan upp den främre delen för att kunna ta bort de två klämmorna som är placerade där.

▶ 1,4-liters dieselmotor

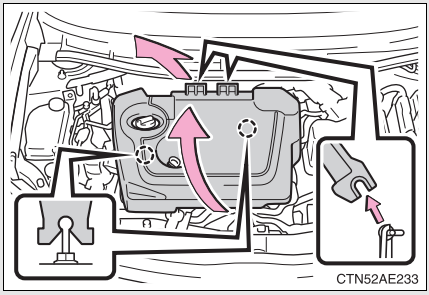


Lyft upp den främre delen av motorskyddet för att lossa den från klämmorna och dra sedan i skyddet för att lossa det från klämmorna på den bakre balken som bilden visar.

▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor

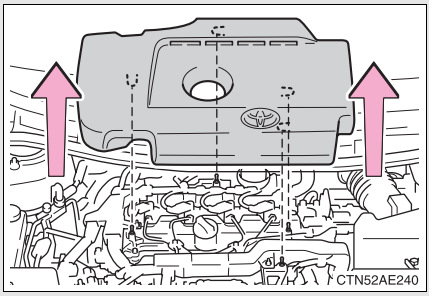

STEG 3 Ansluta startkablarna.

▶ 1,33-liters bensinmotor

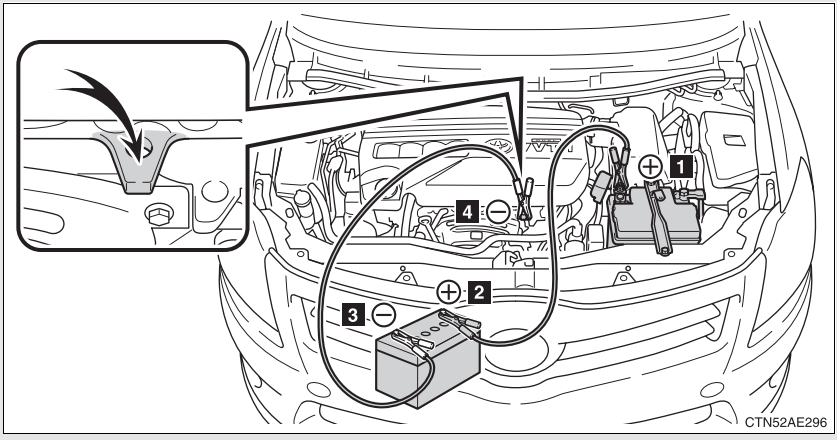


1 Positiv pol (+) på din bil

2 Positiv pol (+) på den andra bilen

3 Minuspolen (-) på den andra bilen


4 Anslut startkabeln till en jordad punkt på din bil som bilden visar.

▶ 1,6-liters bensinmotor, 2,0-liters dieselmotor samt 2,2-liters DCAT dieselmotor

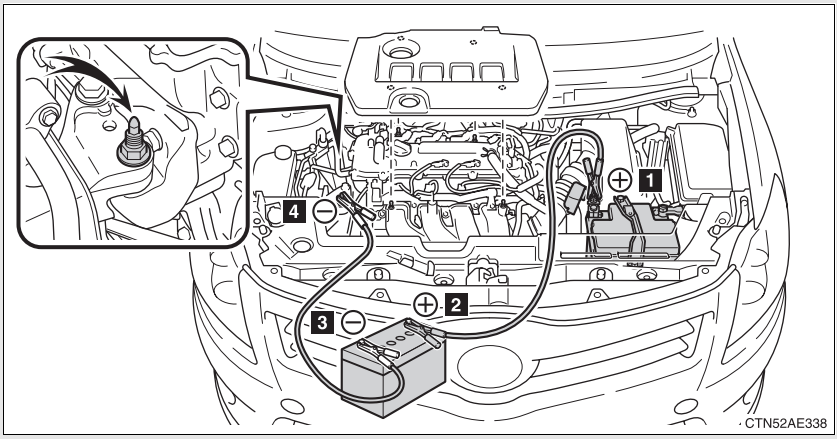

1 Positiv pol (+) på din bil
2 Positiv pol (+) på den andra bilen
3 Minuspolen (-) på den andra bilen
4 Anslut startkabeln till en jordad punkt på din bil som bilden visar.

▶ 1,4-liters dieselmotor

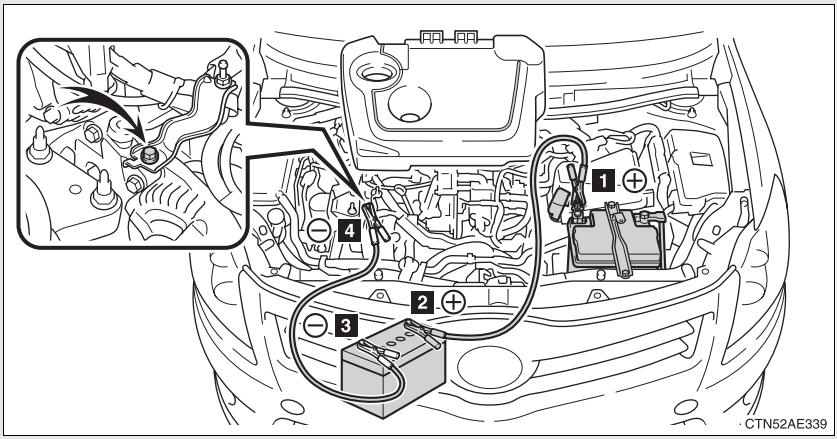

1 Positiv pol (+) på din bil

2 Positiv pol (+) på den andra bilen

3 Minuspolen (-) på den andra bilen

4 Anslut startkabeln till en jordad punkt på din bil som bilden visar.

STEG 4 Starta motorn på den andra bilen. Öka motorns varvtal något och låt motorn gå på det varvtalet i cirka 5 minuter för att ladda upp batteriet i din bil.

STEG 5 Modeller med elektroniskt lås- och startsystem — Öppna och stäng någon av dörrarna med startkontakten ”ENGINE START STOP” i avstängt läge.

STEG 6 ▶ Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Håll samma varvtal i den andra bilen och vrid startkontakten till ”ON”, starta därefter bilens motor.

▶ Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Håll samma varvtal i den andra bilen och vrid startkontakten ”ENGINE START STOP” till tändningsläge, starta därefter motorn.

STEG 7 När bilens motor har startat ska startkablarna tas bort i motsatt ordningsföljd mot hur de anslöts.

När motorn har startat bör du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

*1: Endast modellerna ZRE151L-DHFNPW, ZRE151L-DHLNPW, ZRE151L-DGFNPW, ZRE151L-DGLNPW, ZRE151R-DHFNPW, ZRE151R-DHLNPW, ZRE151R-DGFNPW och ZRE151R-DGLNPW*3

*2: Endast modellerna ADE150L-DHFNXW, ADE150L-DGFNXW, ADE150R-DHFNXW och ADE150R-DGFNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

■ **Undvik att batteriet laddas ur**

- Stäng av strålkastarna och ljudanläggningen när motorn är avstängd.
- Stäng av elektriska tillbehör som inte behövs medan bilen går med låg hastighet en längre stund, t.ex. i trafikstockningar etc.

VARNING

Undvik batteribrand eller explosioner

Observera följande anvisningar för att förhindra att lättantändlig gas som kan avges från batteriet antänds.

- Kontrollera att startkabeln är ansluten till rätt pol och att den inte oavsiktligt är i kontakt med någon annan del än den avsedda polen.
- Se till att startkablarna inte kommer i kontakt med ”+”- och ”–”-polerna.
- Rök inte, undvik gnistbildning och håll öppen eld borta från batteriet.

Försiktighetsåtgärder med batteriet

Batteriet innehåller giftig och korrosiv elektrolyt medan tillhörande delar innehåller bly och blyföreningar. Observera följande säkerhetsåtgärder vid hantering av batteriet.

- När du arbetar med batteriet ska du alltid bära skyddsglasögon och vara försiktig så att ingen batterivätska (syra) kommer i kontakt med hud, kläder eller bilens kaross.
- Luta dig inte över batteriet.
- Om du får batterivätska i ögonen eller på huden ska du omedelbart skölja bort den med stora mängder vatten samt uppsöka läkare.
  Placera en våt svamp eller liknande på det berörda området tills du kan få läkarhjälp.
- Tvätta alltid händerna när du har hanterat batterifästet, polerna och andra delar som är anslutna till batteriet.
- Låt inte barn vistas i närheten av batteriet.

OBSERVERA

Undvik skador på bilen

Försök inte bogsera eller skjuta igång bilen på grund av att katalysatorn kan överhettas och orsaka brand.

Vid hantering av startkablar

Var försiktig så att startkablarna inte trasslar in sig i kylfläkt eller i fläktremmar när du ansluter dem eller tar bort dem.

Om motorn blir överhettad:

STEG 1 Stanna bilen på en säker plats och stäng av luftkonditioneringen.

STEG 2 Kontrollera om ånga pyser ut under motorhuven.

Om du ser ånga:

Stäng av motorn. Lyft motorhuven försiktigt när ingen ånga pyser ut längre och starta motorn på nytt.

Om du inte ser någon ånga:

Låt motorn vara igång och lyft försiktigt upp motorhuven.

STEG 3 Ta bort täckpanelerna i motorrummet. (→Sid. 383)

STEG 4 Se efter om kylfläkten går.


Om fläkten går:

Vänta tills temperaturmätaren för kylvätskan (mätare av Optitrontyp) eller indikeringvisaren på temperaturmätaren för kylvätskan (modeller utan mätare av Optitrontyp) börjar falla, och stäng sedan av motorn.

Om fläkten inte går:


Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

STEG 5

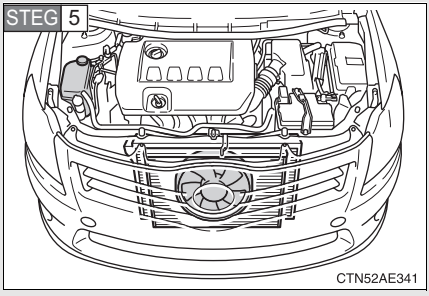

När motorn har svalnat tillräckligt kan kylvätskenivån kontrolleras och kylaren undersökas med avseende på läckage.

STEG 6

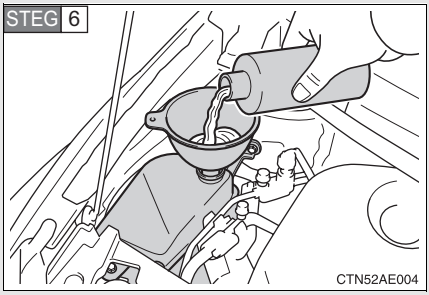

Fyll på kylarvätska vid behov.

Vanligt vatten kan användas i nödfall om kylarvätska inte finns tillgänglig. (→Sid. 531)

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen snarast möjligt.

■ Överhettning

Om följande noteras kan bilen vara på väg att överhettas.

- Modeller med mätare av Optitrontyp: Övre delarna av kylvätsketermometern blinkar.
  Modeller utan mätare av Optitrontyp: Mätaren för kylvätsketemperaturen är i det röda området.
- Bilen verkar förlora kraft.
- Ånga strömmar ut under motorhuven.

VARNING

Undvik en olycka eller skador vid kontroll av motorrummet

- Öppna inte huven så länge ånga pyser ut från under motorhuven. Motorrummet kan vara mycket varmt vilket kan orsaka svåra skador, t.ex. brännskador.
- Håll händer och kläder borta från fläkt och drivremmar när motorn är igång.
- Lossa inte på kylarlocket medan motorn och kylaren är heta.
  Allvarliga skador, t.ex. brännskador, kan orsakas av het kylvätska eller ånga som strömmar ut under tryck.

OBSERVERA


Fylla på kylarvätska

Vänta tills motorn har svalnat innan du fyller på kylarvätska.
Fyll på vätska långsamt. Om du fyller på kylarvätska alltför snabbt i en motor som är het kan motorn skadas.

Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar:

STEG 1 Tanka bilen igen.

STEG 2

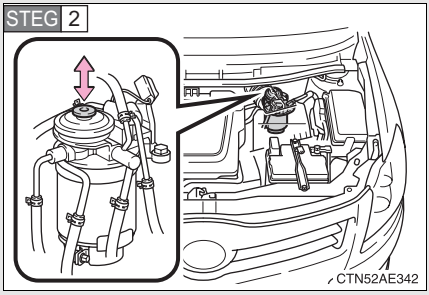

Använd handpumpen tills du känner mer motstånd för att lufta bränslesystemet.

STEG 3 Starta motorn. (→Sid. 125, 131)

Om motorn inte startar efter att åtgärderna ovan utförts, vänta i 10 sekunder och försök med steg 2 och steg 3 igen. Om motorn fortfarande inte går att starta ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

När motorn har startat trampar du lätt på gaspedalen tills motorn går lugnt och jämnt.

⚠ OBSERVERA

■ **Vid start av motorn**

- Låt inte startmotorn gå runt strax innan du tankar eller använder handpumpen. Det kan skada motorn och bilens bränslesystem.
- Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem: Kör inte startmotorn längre än 30 sekunder vid varje startförsök. I annat fall kan startmotorn och elkablarna överhettas.

Utför följande åtgärder om hjulen spinner runt eller om bilen har fastnat i lera, gyttja eller snö.

STEG 1 ▶ Modeller med automatisk växellåda
Stanna motorn. Dra åt parkeringsbromsen och sätt växelväljaren i P.

▶ Gäller inte för modeller med automatisk växellåda
Stanna motorn. Dra åt parkeringsbromsen och sätt växelväljaren i N.

STEG 2 Avlägsna lera, snö eller sand från hjulet som har fastnat.

STEG 3 Placera ut plankor, stenar eller annat material för att ge hjulen fäste.

STEG 4 Starta motorn igen.

STEG 5 ▶ Modeller med automatisk växellåda
Flytta växelväljaren till D eller R och gasa försiktigt för att få loss bilen.

▶ Modeller med manuell växellåda av typen multi-mode
Flytta växelväljaren till E, M eller R och gasa försiktigt för att få loss bilen.

▶ Modeller med manuell växellåda
Flytta växelväljaren till 1 eller R och gasa försiktigt för att få loss bilen.

Modeller med avstängningsknapp till VSC/TRC: Stäng av TRC och/eller VSC-systemen om det är svårt att få loss bilen på grund av funktionen hos TRC och/eller VSC. (→Sid. 217)

VARNING

■ För att få loss bilen

Om du väljer att gunga bilen fram och tillbaka så att den ska lossna måste du först kontrollera att det inte finns något i vägen eller att inga personer står för nära. Bilen kan plötsligt kastas framåt, eller bakåt, när den lossnar. Var mycket försiktig.

■ När du flyttar växelväljaren (gäller inte för modeller med manuell växellåda)

Undvik att flytta växelväljaren när gaspedalen är nedtrampad.
Det kan leda till oväntat snabb acceleration som kan orsaka en olycka och leda till dödsfall eller svåra skador.

OBSERVERA

■ Undvik att skada växellådan och andra komponenter

- Rusa inte motorn och undvik att hjulen spinner.
- Om bilen fortfarande sitter fast efter flera försök att gunga loss den bör du försöka på annat sätt, t.ex. genom bogsering.

Specifikationer 6

6-1. Tekniska uppgifter

Uppgifter om underhåll (bränsle, oljenivå, etc.) ... 516

Bränsleinformation 539

6-2. Specialinställningar

Funktioner som kan specialinställas 544

Mått och vikt

Totallängd		4 245 mm
Totalbredd		1 760 mm
Totalhöjd*1		1 505 mm*2 1 515 mm
Axelavstånd		2 600 mm
Spårvidd	Fram	1 536 mm*3 1 524 mm *4 1 514 mm *5
	Bak	1 533 mm *3 1 521 mm*4 1 512 mm*6 1 508 mm*7
Totalvikt		▶ 1,33-liters bensinmotor 1 720 kg ▶ 1,6-liters bensinmotor 1 750 kg ▶ 1,4-liters dieselmotor 1 760 kg ▶ 2,0-liters dieselmotor 1 890 kg ▶ 2,2-liters DCAT dieselmotor 1 920 kg
Max. tillåtet axeltryck	Fram	▶ 1,33- och 1,6-liters bensinmotorer samt 1,4-liters dieselmotor 1 020 kg ▶ 2,0-liters dieselmotor 1 080 kg ▶ 2,2-liters DCAT dieselmotor 1 100 kg
	Bak	1 010 kg


Kultryck		▶ 1,33- och 1,6-liters bensinmotorer samt 1,4-liters dieselmotor 55 kg ▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor 60 kg
Släpvagnsvikt	Bromsat	▶ 1,33-liters bensinmotor och 1,4-liters dieselmotor 1 000 kg ▶ 1,6-liters bensinmotor Manuell växellåda MultiMode: 1 200 kg Manuell växellåda: 1 300 kg ▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor 1 500 kg
	Obromsat	450 kg

*1: Utan last
*2: Modellerna NDE150L-DHFEXW och NDE150R-DHFEXW*8 samt modeller med 2,2-liters DCAT dieselmotor
*3: 195/65R15 däck
*4: 205/55R16 däck
*5: 225/45R17-däck
*6: 225/45R17-däck (modeller med torsionsstavsfjädring)
*7: 225/45R17-däck (modeller med fjädring med triangelstag)
*8: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)


Chassinummer och typskylt

Chassinummer

Chassinumret är det som juridiskt sett identifierar din bil. Detta nummer är den viktigaste identifieringen av din Toyota. Det används vid registrering av dig som ägare av bilen.

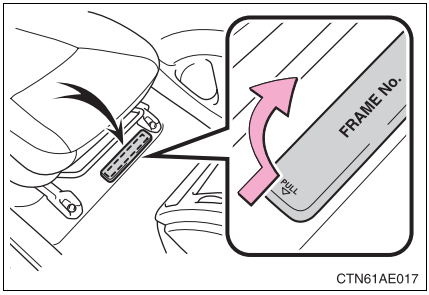

Numret är instansat under höger framsäte.

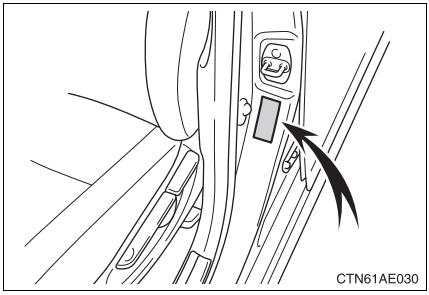


Numret anges också på tillverkarens dekal som sitter på den vänstra mittenstolpen.


■ Motornummer

Motornumret är instansat på motorblocket som bilden ovan visar.


▶ 1,33-liters bensinmotor

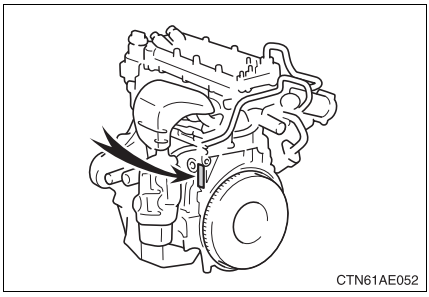


▶ 1,6-liters bensinmotor

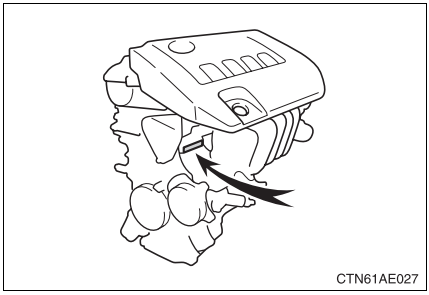

▶ 1,4-liters dieselmotor

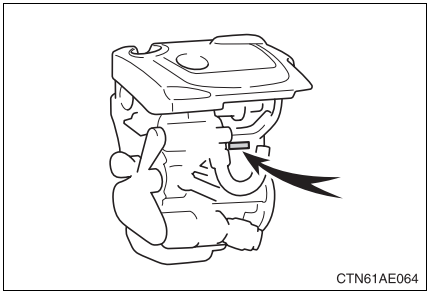


▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor

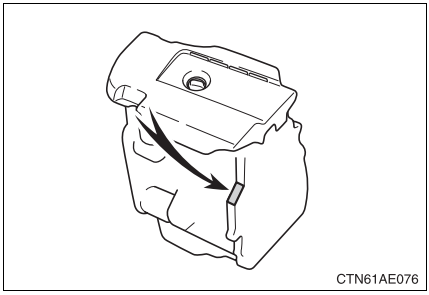

Motor

▶ Bensinmotor

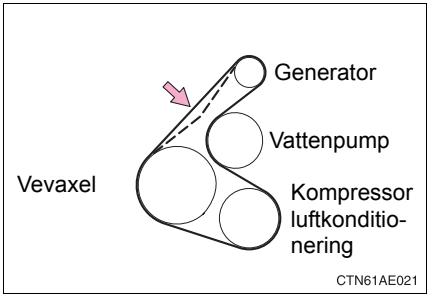Modell	1,33- och 1,6-liters bensinmotorer
Typ	4-cylindrig radmotor, 4 takt, bensin
Cylinderdiameter och slaglängd	▶ 1,33-liters bensinmotor 72,5 × 80,5 mm ▶ 1,6-liters bensinmotor 80,5 × 78,5 mm
Volym	▶ 1,33-liters bensinmotor 1 329 cm^3 ▶ 1,6-liters bensinmotor 1 598 cm^3
Drivremmens spänning	▶ 1,33-liters bensinmotor Automatisk inställning ▶ 1,6-liters bensinmotor 7,6 — 10,0 mm*  *: Nedböjning av drivremmen i mm vid tryck med en tumme med ca 98 N (gäller ej vid montering av nya remmar)

▶ Dieselmotor

Modell	1,4-, 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor
Typ	4-cylindrig radmotor, 4-takt, diesel (med turbo)
Cylinderdiameter och slaglängd	▶ 1,4-liters dieselmotor 73 × 81,5 mm ▶ 2,0-liters dieselmotor 86 × 86 mm ▶ 2,2-liters DCAT dieselmotor 86 × 96 mm
Volym	▶ 1,4-liters dieselmotor 1 364 cm^3 ▶ 2,0-liters dieselmotor 1 998 cm^3 ▶ 2,2-liters DCAT dieselmotor 2 231 cm^3
Ventilspel (kall motor)	▶ 1,4-liters dieselmotor Insug: 0.11 — 0,17 mm Avgas: 0.14 — 0,20 mm ▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor Automatisk inställning
Drivremmens spänning	Automatisk inställning

⚠ OBSERVERA

■ Drivrem, typ (Endast 1,4-liters dieselmotor)

Högkvalitativ drivrem används till drivremmen på generatorsidan. Vid byte av drivrem, använd Toyotas originaldrivrem eller drivrem med hög styrka av motsvarande typ. Om högkvalitativ drivrem inte används kan drivremmens livslängd bli kortare än förväntat. Den högkvalitativa drivremmen är en rem med Aramidkärna som har högre styrka jämfört med vanliga remmar med kärnor av PET eller PEN.

Bränsle

▶ Bensinmotor

Bränsletyp	Inom EU: Blyfri bensin enligt europeisk standard EN228 Utanför EU: Endast blyfri bensin
Oktantal	95 eller högre
Tankvolym (Referens)	55 liter

▶ Dieselmotor

Bränsletyp	1,4-liters dieselmotor	▶ Utan DPF partikelfilter*1 Inom EU: Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590 Utanför EU: Dieselbränsle som innehåller högst 350 ppm svavel ▶ Med DPF partikelfilter*2 Inom EU: Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590 Utanför EU: Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel
	2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor	Inom EU: Dieselbränsle enligt europeisk standard EN590 Utanför EU: Dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel

Cetantal	48 eller högre
Tankvolym (Referens)	▶ Utan bakrutetorkare 40 liter ▶ Med bakrutetorkare 55 liter

*1: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DHLDYW, NDE150L-DHLNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DGLDYW, NDE150L-DGLNYW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DHLNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW och NDE150R-DGLNYW*3

*2: Modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Smörjsystem

Oljevolym tömning och påfyllning (referens)	
▶ Med filter	▶ 1,33-liters dieselmotor 3,4 liter ▶ 1,6-liters bensinmotor 4,2 liter ▶ 1,4-liters dieselmotor 4,1 liter ▶ 2,0-liters dieselmotor 6,3 liter ▶ 2,2-liters DCAT dieselmotor 5,9 liter
▶ Utan filter	▶ 1,33-liters bensinmotor 3,2 liter ▶ 1,6-liters bensinmotor 3,9 liter ▶ 1,4-liters dieselmotor 3,6 liter ▶ 2,0-liters dieselmotor 5,9 liter ▶ 2,2-liters DCAT dieselmotor 5,5 liter

■ Val av motorolja

Motorn i din Toyota är fylld med ”Toyota Genuine Motor Oil”. Toyota rekommenderar att ”Toyota Genuine Motor Oil” används. Annan motorolja av motsvarande kvalitet kan också användas.


▶ 1,33- och 1,6-liters bensinmotorer

Oljekvalitet:

0W-20, 5W-20, 5W-30 och 10W-30:
API kvalitetsklass SL ”Energy-Conserving”, SM ”Energy-Conserving” eller ILSAC multigrade motorolja

15W-40 och 20W-50:
API kvalitetsklass SL eller SM multigrade motorolja

Rekommenderad viskositet (SAE):

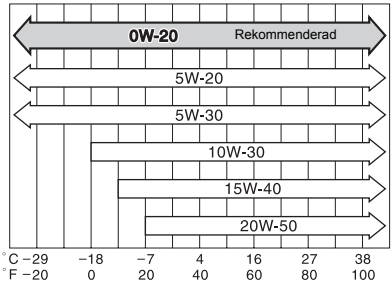

Ungefärlig medeltemperatur fram till nästa oljebyte.

ITNOIL059

Din Toyota är fylld från fabriken med SAE 0W-20. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

Om SAE 0W-20-olja inte finns att få kan SAE 5W-30 användas. Den bör emellertid ersättas med SAE 0W-20 vid nästa oljebyte.


Om du använder SAE 10W-30 eller högre viskositet i extremt kallt väder kan motorn bli svårstartad. Vi rekommenderar motorolja med viskositet SAE 5W-30 eller lägre.

0W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.

20 i uttrycket 0W-20 talar om vilken viskositet oljan har vid normal driftstemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter, eller med ovanligt tung last.

Tolka etiketten på oljedunken:

Något eller båda av de API-märkena finns på vissa oljeburkar/flaskor för att hjälpa dig att välja rätt olja.

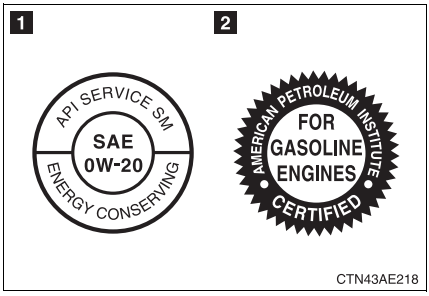

1 API-kvalitetsmärke

Övre delen: Oljans kvalitet enligt API (American Petroleum Institute) (SM)

Mittendelen: Viskositetsgraden enligt SAE (SAE 0W-20)

Nedre delen: ”Energy-Conserving” betyder att oljan har vissa bränslebesparande egenskaper.


2 ILSAC-godkännandemärke

ILSAC-märket (International Lubricant Standardization and Approval Committee) är ett godkännandemärke som utfärdas av Internationella kommittén för standardisering och godkännande av smörjmedel. Märket finns på flaskans eller dunkens framsida.

▶ 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*1

Oljekvalitet: ACEA C2, B1, API CF-4 eller CF
(API CE eller CD kan också användas)

Rekommenderad viskositet (SAE):

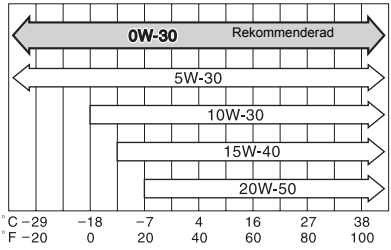

Ungefärlig medeltemperatur fram till nästa oljebyte.

ITNOIL067

Din Toyota är fylld från fabriken med SAE 0W-30. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

Om du använder SAE 10W-30 eller högre viskositet i extremt kallt väder kan motorn bli svårstartad. Vi rekommenderar motorolja med viskositet SAE 5W-30 eller 0W-30.

0W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.

30 i uttrycket 0W-30 talar om vilken viskositet oljan har vid normal driftstemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter, eller med ovanligt tung last.


▶ 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*2, 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor

Oljekvalitet: ACEA C2

⚠ OBSERVERA

Användning av annan motorolja än ACEA C2 kan skada katalysatorn.

Rekommenderad viskositet (SAE):

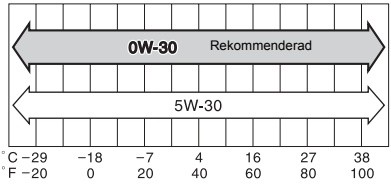

Ungefärlig medeltemperatur fram till nästa oljebyte.

ITNOIL066

Din Toyota är fylld från fabriken med SAE 0W-30. Den ger god bränsleekonomi och goda startegenskaper i kallt väder.

0W i beteckningen för oljans viskositet utgör måttet på den egenskap hos oljan som gör det möjligt att starta bilen när motorn är kall. Oljor med en låg siffra framför W gör det lättare att starta motorn när det är kallt ute.

30 i uttrycket 0W-30 talar om vilken viskositet oljan har vid normal driftstemperatur. En olja med hög viskositet kan vara lämplig att använda om bilen körs i höga hastigheter, eller med ovanligt tung last.

*1: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DHLDYW, NDE150L-DHLNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DGLDYW, NDE150L-DGLNYW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DHLNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW och NDE150R-DGLNYW*3

*2: Modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Kylsystem

Volym (Referens)	1,33-liters bensinmotor	▶ Med avgasåtercirkulering 5,7 liter ▶ Utan avgasåtercirkulering 4,7 liter
	1,6- *1 bensinmotorer	5,6 liter
	1,4-liters dieselmotor	▶ Med tilläggsvärmare 6,0 liter ▶ Utan tilläggsvärmare 5,6 liter
	2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor	▶ Med tilläggsvärmare 7,8 liter ▶ Utan tilläggsvärmare 7,4 liter
Kylarvätska		Du kan använda någon av följande. • ”Toyota Super Long Life Coolant” • Liknande högkvalitativ etylenglykolbaserad kylarvätska som inte innehåller silikat, amin, nitrit eller borat med organisk syrateknik med lång livslängd. Använd inte enbart vatten.

*1: Endast modellerna ZRE151L-DHFDPW, ZRE151L-DHFNPW, ZRE151L-DHLDPW, ZRE151L-DHLNPW, ZRE151L-DGFDPW, ZRE151L-DGFNPW, ZRE151L-DGLDPW, ZRE151L-DGLNPW, ZRE151R-DHFNPW, ZRE151R-DHLNPW, ZRE151R-DGFNPW och ZRE151R-DGLNPW*2

*2: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Tändsystem (endast bensinmotorer)

Tändstift Tillverkare Elektrodavstånd	 DENSO SC20HR11 1,1 mm

OBSERVERA

Tändstift med iridiumelektroder

Använd bara tändstift med iridiumelektroder. Justera inte elektrodavståndet vid motorinställning.

Elsystem

Batteri Öppen spänning vid 20 °C:	 12.6 — 12,8 V Fulladdat 12,2 — 12,4 V Halvladdat 11,8 — 12,0 V Urladdat (Spänning som mäts 20 minuter efter att motorn stängts av och alla lampor släckts)
Laddströmstyrka	Max 5 A.

Manuell växellåda

Växellådsolja (referens)	▶ 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor 2,3 liter ▶ Övriga 2,4 liter
Växellådsolja, typ	TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4
Rekommenderad växellådsoljeviskositet	SAE 75W

⚠ OBSERVERA

■ Växellådsolja till manuell växellåda

Om annan olja används i manuella växellådan än ”TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75W” kan det leda till missljud och förhöjd bränsleförbrukning.

Automatväxellåda

Vätskevolym (Referens)	6,4 liter
Vätsketyp	Toyota Genuine ATF WS

⚠ OBSERVERA

■ Automatväxellådsolja

Om du använder annan olja än ”Toyota Genuine ATF WS” kan växlingskvaliteten försämras, växellådan kan låsa sig och vibrationerna ökar, vilket kan leda till att den automatväxellådan skadas.

Koppling

Pedalspel	5 — 15 mm
Vätsketyp	SAE J1703 eller FMVSS No.116 DOT 3 eller SAE J1704 eller FMVSS No.116 DOT 4

Bromsar

Pedalspel *1	Min. 85 mm
Pedalspel	1 — 6 mm
Parkeringsbromsspakens rörelse *2	4 — 7 hack
Vätsketyp	SAE J1703 eller FMVSS No.116 DOT 3 eller SAE J1704 eller FMVSS No.116 DOT 4

*1: Minsta tillåtna pedalspel när pedalen trampas ner med kraften 294 N och motorn är igång.

*2: Parkeringsbromsens rörelse när den dras upp med kraften 200 N.

Styrsystem

Fritt spel	Mindre än 30 mm

Däck och fälgar

Däckdimension	195/65R15 91H, 205/55R16 91V, 225/45R17 91W, T125/70D17 98M		
2,0-liters dieselmotor Lufttryck (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*1	Bilens hastighet	Framhjul kPa (bar)	Bakhjul kPa (bar)
	Över 160 km/tim	270 (2,7)	250 (2,5)
	Under 160 km/tim	240 (2,4) 250 (2,5)*2	220 (2,2) 230 (2,3)*2
1,33- och 1,6-liters bensinmotorer samt 1,4-liters dieselmotor*3 Lufttryck (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*1	Bilens hastighet	Framhjul kPa (bar)	Bakhjul kPa (bar)
	Över 160 km/tim	250 (2,5)	250 (2,5)
	Under 160 km/tim	220 (2,2)	220 (2,2)
1,4-liters dieselmotor*4 Lufttryck (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*1	250 kPa (2,5 bar)		

2,2-liters DCAT dieselmotor Lufttryck (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*1	Bilens hastighet	Framhjul kPa (bar)	Bakhjul kPa (bar)
	Över 160 km/tim	290 (2,9)	260 (2,6)
	Under 160 km/tim	250 (2,5)	220 (2,2)
Lufttryck (nödhjul) (Rekommenderat lufttryck för kalla däck)*1	420 kPa (4,2 bar)		
Fälgdimension	15 × 6 J, 16 × 6 1/2 J, 17 × 7 J, 17 × 4T (nödhjul)		
Åtdragningsmoment	103 Nm		

*1: 4 passagerare och full last eller 5 passagerare och full last

*2: 225/45R17 91 W däck

*3: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DHLDYW, NDE150L-DHLNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DGLDYW, NDE150L-DGLNYW, NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DHLNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW, NDE150R-DGLNYW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*5

*4: Modellerna NDE150L-DHFEXW och NDE150R-DHFEXW*5

*5: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

■ Vid körning med släp

Öka med 20,0 kPa (0,2 bar) över rekommenderat lufttryck och kör inte över 100 km/tim.

Glödlampor

	Glödlampor	W	Typ
Exteriör	Strålkastare Helljus Halvljus (av urladdningstyp) Halvljus (halogenlampor)	 60 35 55	 A B C
	Körriktningsvisare, fram	21	D
	Belysning, fram	5	E
	Främre dimljus (i förekommande fall)	55	C
	Körriktningsvisare, bak	21	F
	Backlampor	16	E
	Dimljus, bak	21	E
	Bromsljus	16	E
	Baklyktor	5	E
	Nummerskyltsbelysning	5	E
Interiör	Sminkspegellampor	8	E
	Kupébelysning	8	G
	Läslampor	6*1 5*2	E
	Bagagerumsbelysning	5	G

A: HB3 halogenlampor
B: D4S urladdningslampor
C: H11 halogenlampor
D: Bajonettsockel(gul)
E: Glassockellampor (genomskinliga)
F: Glassockellampor (gul)
G: Spolformade lampor

*1: Modeller utan rörelsesensor

*2: Modeller med rörelsesensor

Bränsleinformation

1,33- och 1,6-liters bensinmotorer	Inom EU: Din bil kan bara använda blyfri bensin enligt europeisk standard EN228 För att motorn ska fungera på bästa sätt bör du endast använda blyfri bensin med oktantal 95 eller högre. Utanför EU: Din bil kan bara köras på blyfri bensin. För att motorn ska fungera på bästa sätt bör du endast använda blyfri bensin med oktantal 95 eller högre.
1,4-liters dieselmotor	▶ Utan DPF partikelfilter*1 Inom EU: Din bil kan bara använda dieselbränsle enligt europeisk standard EN590. Utanför EU: Din bil kan bara använda dieselbränsle som innehåller högst 350 ppm svavel, med cetantal 48 eller högre. ▶ Med DPF partikelfilter*2 Inom EU: Din bil kan bara använda dieselbränsle enligt europeisk standard EN590. Utanför EU: Din bil kan bara använda dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, med cetantal 48 eller högre.

2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor	Inom EU: Din bil kan bara använda dieselbränsle enligt europeisk standard EN590. Utanför EU: Din bil kan bara använda dieselbränsle som innehåller högst 50 ppm svavel, med cetantal 48 eller högre.

*1: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DHLDYW, NDE150L-DHLNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DGLDYW, NDE150L-DGLNYW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DHLNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW och NDE150R-DGLNYW*3

*2: Modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

■ **Bränsletanksöppningen passar endast till blyfri bensin**

För att förhindra att du tankar felaktigt bränsle passar bränsletanksöppningen i din Toyota endast det speciella munstycket på pumpar för blyfri bensin.

■ **Om du tänker köra utomlands**

Eventuellt inte finnas dieselbränsle med låg svavelhalt att tillgå. Kontrollera tillgängligheten med din återförsäljare.

■ **Om motorn knackar**

- Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
- Ibland kan man höra ett lätt kortvarigt spikande från motorn vid acceleration eller vid körning uppför branta backar. Det är inget att oroa sig för.

OBSERVERA

Om bränslekvalitet

- Använd inte fel bränsle. Om fel bränsle används kan motorn skadas.
- Bensinmotor: Använd inte blyad bensin.
  Blyad bensin minskar katalysatorns förmåga att rena avgaserna och orsakar störningar i systemet.
- 1,4-liters dieselmotor (utan DPF partikelfilter)*1: Använd inte dieselbränsle med en svavelhalt över 350 ppm.
  Sådant dieselbränsle kan skada motorn.
- 1,4-liters dieselmotor (med DPF partikelfilter)*2, 2,0-liters dieselmotor och 2,2-liters DCAT dieselmotor: Använd inte dieselbränsle med en svavelhalt över 50 ppm.
  Sådant dieselbränsle kan skada motorn.
- Bensinmotorer (Inom EU): Bioetanolbränsle som säljs under namn som t.ex. ”E50” eller ”E85” samt bränslen som innehåller en stor mängd etanol ska inte användas. Sådana bränslen skadar bilens bränslesystem. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.
- Bensinmotorer (Utanför EU): Bioetanolbränsle som säljs under namn som t.ex. ”E50” eller ”E85” samt bränslen som innehåller en stor mängd etanol ska inte användas. Du kan använda bensin som är uppblandad med max 10% etanol. Om du använder bränsle som innehåller mer än 10% etanol (E10) skadas bilens bränslesystem. Du måste försäkra dig om att du tankar från en källa där bränslespecifikation och kvalitet kan garanteras. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.
- Dieselmotorer (Inom EU): FAME-bränsle (Fatty Acid Methyl Ester – förestrade växetoljor) som säljs under namn som t.ex. ”B30” eller ”B100” samt bränslen som innehåller en stor mängd FAME ska inte användas. Sådana bränslen skadar bilens bränslesystem. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

⚠ OBSERVERA

- Dieselmotorer (Utanför EU): FAME-bränsle (Fatty Acid Methyl Ester – förestrade växetoljor) som säljs under namn som t.ex. ”B30” eller ”B100” samt bränslen som innehåller en stor mängd FAME ska inte användas. Du kan använda diesel som är uppblandad med max 5% biodiesel FAME (B5). Om du använder bränsle som innehåller mer än 5% FAME (B5) skadas bilens bränslesystem. Du måste försäkra dig om att du tankar från en källa där bränslespecifikation och kvalitet kan garanteras. Vid tvivelsmål, kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

*1: Modellerna NDE150L-DHFDYW, NDE150L-DHFNYW, NDE150L-DHLDYW, NDE150L-DHLNYW, NDE150L-DGFDYW, NDE150L-DGFNYW, NDE150L-DGLDYW, NDE150L-DGLNYW, NDE150R-DHFDYW, NDE150R-DHFNYW, NDE150R-DHLNYW, NDE150R-DGFDYW, NDE150R-DGFNYW och NDE150R-DGLNYW*3

*2: Modellerna NDE150L-DHFDXW, NDE150L-DHFEXW, NDE150L-DHFNXW, NDE150L-DHLDXW, NDE150L-DHLNXW, NDE150L-DGFDXW, NDE150L-DGFNXW, NDE150L-DGLDXW, NDE150L-DGLNXW, NDE150R-DHFDXW, NDE150R-DHFEXW, NDE150R-DHFNXW, NDE150R-DHLNXW, NDE150R-DGFDXW, NDE150R-DGFNXW och NDE150R-DGLNXW*3

*3: Modellkoden visas på tillverkarens typskylt. (→Sid. 518)

Funktioner som kan specialinställas

I din bil finns ett antal elektroniska funktioner som kan ställas in efter eget önskemål. Programmering av dessa kräver speciell utrustning och kan utföras av en auktoriserad Toyota-återförrsäljare eller -verkstad eller en annan vederbörligen kompetent och utrustad fackman.

Vissa funktionsinställningar ändras samtidigt med specialinställning av andra funktioner. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller -verkstad, eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Detalj	Funktion	Standardinställning	Anpassad inställning
Elektroniskt lås- och startsystem (→Sid. 27)	Elektroniskt lås- och startsystem	PÅ	AV
	Funktionssignal (varningsblinker)	PÅ	AV
Fjärrkontroll (→Sid. 37)	Fjärrkontroll (vissa modeller)	PÅ	AV
	Tiden innan ett automatiskt dörrlås aktiveras om dörren inte öppnas efter att den låsts upp (vissa modeller)	30 sekunder	60 sekunder
			120 sekunder
	Funktionssignal (varningsblinkers) (vissa modeller)	PÅ	AV
	Ljudsignal för dörrlåsning (modeller med elektroniskt lås- & startsystem) (på vissa modeller)	PÅ	AV
Automatisk styrning av belysning (→Sid. 176)	Ljussensorns känslighet	Nivå 3	Nivå 1 till 5

Detalj	Funktion	Standardinställning	Anpassad inställning
Belysning (→Sid. 341)	Tidslängd innan belysningen släcks (vissa modeller)	15 sekunder	7,5 sekunder
			30 sekunder
	Dörrupplåsningsfunktion (vissa modeller)	PÅ	AV
	Funktion efter att startkontakten vridits till läge OFF (vissa modeller)	PÅ	AV

Sakregister

Förteckning över förkortningar..... 548

Alfabetiskt register..... 549

Vad gör du om… 559

Se instruktionsboken till navigationssystemet som innehåller detaljerade uppgifter om funktioner som är relaterade till navigationssystemet och pekskärmen, t.ex. ljudanläggningen.

Förteckning över förkortningar

FÖRKORTNINGAR	INNEBÖRD
A/C	Luftkonditionering
ABS	ABS-bromsar
ACC	Tillbehör
CRS	Barnsäkerhetssystem
DISP	Display
DPF	Partikelfilter (Diesel Particulate Filter System)
DPNR	DPNR (Diesel Particulate NOx Reduction system)
ECU	Elektronisk styrenhet
ELR	Bilbälte med säkerhetsspärr
EPS	Elektrisk servostyrning
GVM	Totalvikt
LED	Lysdiod
MPAC	Max. tillåtet axeltryck
SRS	Supplemental Restraint System (kompletterande säkerhetsutrustning)
TRC	Antispinnsystem
VIN	Chassinummer och typskylt
VSC	Antisladdsystem

Alfabetiskt register

A

A/C **248, 256**
ABS **216**
ABS – låsningsfria bromsar **216**
Antenn **269**
Antisladdsystem **216**
Antispinnsystem **216**
Armstöd **355**
Askfat **350**
Automatisk höjdinställning av strålkastarna **179**
Automatisk ljuskontroll **176**
Automatisk luftkonditionering **248**
Automatväxellåda **135**
AUX-adapter **300**
Avfrostning
Backspegel 263
Bakruta 263

B

Backkamera **203**
Watt-tal 538
Backlampor
Byte av glödlampor 423
Watt-tal 538
Backspegel
Inställning och infällning 64
Backspeglar, yttre
Inställning och infällning 64
Baklucka **43**
Baklyktor
Byte av glödlampor 423
Strömställare 176
Watt-tal 538
Bakrutetorkare **188**
Baksäte
Fälla ned 50
Inställning 50
Barn och säkerhet
Barnsäkra lås 41
Batteri, försiktighetsåtgärder ... 393, 506
Bilbarnstol 103
Borttaget batteri till nyckel säkerhetsåtgärder 409
Elektriska fönsterhissar, säkerhetsåtgärder 69
Eluppvärmda stolar, säkerhetsåtgärder 353
Hur barnet använder säkerhetsbältet 58
Krockkuddar, försiktighetsåtgärder 98
Spärr till elfönsterhiss 67
Säkerhetsbälten, säkerhetsanvisningar 58
Taklucka, säkerhetsåtgärder 73
Barnsäkra lås **41**
Batteri
Förberedelser och kontroll före vintern 224
Kontroll 391
Om bilen har ett urladdat batteriet 501
Belysning
Byte av glödlampor 423
Dimljus, strömbrytare 181
Kupébelysning 342
Körriktningsvisare 146
Läslampor 343
Sminkspegelbelysning 349
Strålkastare 176
Strömbrytare för varningsblinkers 436
Varningsblinkers 436

Belysning vid insteg i bilen 341
Belysning, fram
Byte av glödlampor 423
Strömställare 176
Watt-tal 538
Bilbarnstol
Bilbarnstol, definition 103
Bälteskudde, definition 103
Spädbarnstol, definition 103
Bluetooth® -ljudanläggning 304
Bluetooth® -telefon 316
Bricka
Förberedelser och kontroll före vintern 224
Kontroll 394
Strömställare 183, 188
Bromsar
Parkeringsbroms 147
Bromsassistans 216
Bromsljus
Byte av glödlampor 423
Watt-tal 538
Bränsle
Bränslemätare 149
Bränslepumpens avstängningssystem 445
Information 539
Kapacitet 523
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar 511
På bensinstationen 562
Tanka 74
Typ 523
Bränslelucka 74
Bränslepumpens avstängningssystem 445

Byte
Däck 470
Glödlampor 423
Nyckelbatteri 406
Säkringar 410
Bältesvarnare för framsätespassageraren 450
Bältesvarnare för förarplatsen 450
Bärgning
Bogsering med bogserlina 438
Körning med släp 228

C
CD-spelare 271
Cigarettändare 351

D
Dimljus
Byte av glödlampor 423
Strömställare 181
Watt-tal 538
Dimljus, bak
Byte av glödlampor 423
Strömställare 181
Watt-tal 538
Dimljus, fram
Byte av glödlampor 423
Strömställare 181
Watt-tal 538
Display
Färdinformation 162, 172
Varningsmeddelanden 458
Domkraft
Modeller med domkraft 470, 480
Placering av garagedomkraft 377

Däck
Byte....470
Dimension....536
Däckrotation....396
Kedjor....224
Kontroll....396
Lufttryck....399
Om du får punktering....470, 480
Reservdäck....470
Vinterdäck....224
Dörrar
Backspeglar....64
Dubbelsidig låsning....82
Dörrlås....27, 37, 40
Sidorutor....67

E
”ECO OFF”, knapp....211
Elektrisk servostyrning....216
Elektronisk nyckel
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar....498
Elektroniskt lås- och startsystem
Låsfunktion....27
Starta motorn....125
Elfönsterhissar....67
Eluppvärmd bakruta....263
Eluttag....352
EPS....216

F
Fartbegränsare....195
Farthållare....191
Fastna
Om bilen fastnar....512
Fjärrkontrollnyckel
Byte av batteri....406
Fjärrkontrollnyckel....37
Framsäten
Inställning....48
Frikopplingsknapp....495, 496
Funktioner som kan specialinställas....544
Fälgar....401
Färdinformation....162, 172
Färdinformation, display....162, 172
Fönster
Elfönsterhissar....67
Eluppvärmd bakruta....263
Spolare....183, 188
Fönsterrutor....67
Förvaringsfack....344, 347, 358

G
Glödlampor
Byte....423
Watt-tal....538
Golvmatta....356
Gör-det-själv-service....372

H
Handsfree-telefon (för mobiltelefon)....316
Handskfack....344
Handtag för domkraft....470, 480
Hastighetsmätare....149
Hållare för förbandslåda....358

I
Identifiering
Bil....518
Motor....518
Indikeringslampor....156
Inkörningsperiod....116
Intercooler....391
Invändig backspegel....61

K

Kedjor **224**
Klocka **162, 172**
Knapp
Centrallåsknapp 40
Dimljus, strömbrytare 181
”ECO OFF”, knapp 211
”Es”, knapp 138
Fönsterhissknapp 67
Ljusströmbrytare 176
Låsknapp för elhissar 67
Manuell i-/urkoppling av krockkudde 109
Startknapp 128, 132
Stop & Start system, avstängning 211
Strömbrytare för varningsblinkers 436
Tändningslås 128, 132
Varningsblinkers 436
Vindrutetorkare och spolare 183, 188
Växelväljarknappar 138, 139
Knapp för röststyrning **320**
Kondensor **391**
Konsolförvaring **345**
Krockkuddar
Korrekt körställning 89, 98
Krockkuddar 91
Krockkuddar, generella säkerhetsanvisningar 98
Krockkuddar, placering 91
Krockkuddar, säkerhetsanvisningar med avseende på barn 98
Krockkudde, funktionsvillkor 93
Krockkudde, varningslampa 449
Krockkuddegardin funktion 93
Manuellt i- och urkopplingssystem, krockkudde 109
Sidokrockgardin säkerhetsanvisningar 98
Sidokrockkuddar, säkerhetsanvisning 98
Sidokrockkudde, driftsvillkor 93
Ändringar och avyttring av krockkuddar 102
Krokar
Lastkrok 357
Kupélampor
Kupébelysning 341
Strömställare 342
Watt-tal 538
Kupévärmare **261**
Lastkrok 357
Kylare **391**
Kylarvätska
Förberedelser och kontroll före vintern 224
Kapacitet 531
Kontroll 389
Kylsystem
Motorn överhettas 508
Körning
Inkörningsperiod 116
Korrekt körställning 89
Rutiner 112
Råd för vinterkörning 224
Körriktningsvisare
Byte av glödlampor 423
Strömställare 146
Watt-tal 538
Körriktningsvisare, bak
Byte av glödlampor 423
Watt-tal 538

Körriktningsvisare, fram
Byte av glödlampor 423
Strömställare 146
Watt-tal 538

L

Larm 84
Lastkrokar 357
Ljudanläggning
Antenn 269
Audio 300
AUX-adapter 300
CD-spelare 271
iPod® 282
Ljudanläggningens rattreglage 301
MP3-/WMA-skiva 276
Optimal användning 297
Portabel musikspelare 300
Radio 266
Typ 264
USB-minne 289
Luftkonditionering
Automatisk luftkonditionering 248
Luftkonditioneringsfilter 403
Manuell luftkonditionering 256
Luftkonditioneringsfilter 403
Lufttryck i däcken 399
Låsknapp för elhissar 67
Läslampor
Strömställare 343
Watt-tal 538

M

Manuell luftkonditionering 256
Manuell växellåda
Manuell växellåda 142
Växelläge, indikeringslampa 143
Manuell växellåda
MultiMode
Easy (E) läge 139
Easy sports (Es) läge 138
Manuellt (M) läge 138
MultiMode, manuell växellåda 137
Om växelväljaren inte kan flyttas 496
Motor
Identifikationsnummer 518
Motorhuv 375
Motorrum 379
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar 511
Om motorn inte startar 492
Startknapp 128, 132
Så här startar du motorn 125, 131
Tändningslås 128, 132
Överhettning 508
Motorhuv 375
Motorolja
Förberedelser och kontroll före vintern 224
Kapacitet 525
Kontroll 384
Motorrum, skydd 383
MP3-skiva 276
Mugghållare 346
Mått 516
Mätare 149
Mätare
Instrument 149
Instrumentbelysning 154

N

Nackskydd
Inställning ... 53
Nummerskyltsbelysning
Byte av glödlampor ... 423
Watt-tal ... 538
Nycklar
Elektronisk nyckel ... 24
Fjärrkontrollnyckel ... 37
Mekanisk nyckel ... 24
Nyckelnummer ... 24
Nycklar ... 24
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar ... 498
Om du har tappat bort bilnycklarna ... 497
Startknapp ... 128, 132
Tändningslås ... 128, 132
Upplåsning utan nyckel ... 27
Nödsituation
Om bilen blir överhettad ... 508
Om bilen fastnar ... 512
Om bilen har ett urladdat batteriet ... 501
Om bilen måste bärgas ... 437
Om den elektroniska nyckeln inte fungerar ... 498
Om du får punktering ... 470, 480
Om du har tappat bort bilnycklarna ... 497
Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar ... 511
Om du tror att något är fel ... 444
Om ett varningsmeddelande visas ... 458
Om motorn inte startar ... 492
Om varningslampan tänds ... 446
Om varningssummern hörs ... 446
Om växelväljaren inte kan flyttas ... 496
Om växelväljaren inte kan flyttas från P ... 495

O

Olja
Motorolja ... 384

P

Parkeringsbroms ... 147
Parkeringslampor
Byte av glödlampor ... 423
Strömställare ... 176
Watt-tal ... 538
På bensinstationen ... 562

R

Radio ... 266
Ratt
Inställning ... 60
Ljudanläggning ... 301
Ratt för manuell nivåreglering av strålkastarna ... 177
Rattlås ... 129, 133
RDS (Radio Data System) ... 267
Rengöring
Exteriör ... 362
Interiör ... 366
Säkerhetsbälten ... 367
Reparationssats för däcklagning ... 480
Reservhjul
Förvaringsutrymmen ... 470
Lufttryck ... 536

S

Servicepåmminnelse, indikering ... 156
Sidokrockgardin ... 91
Sidokrockkuddar ... 91
Signalhorn ... 148

Sminkspegelbelysning
Sminkspegelbelysning 349
Watt-tal..... 538
Sminkspeglar 349
Solskydd..... 348
Solvisir
Tak..... 71
Speglar
Backspegel, eluppvärmning..... 263
Backspeglar 64
Invändig backspegel 61
Sminkspeglar 349
Startknapp, belysning 341
Startspärr..... 80
Stolvärme 353
Stop & Startsystem..... 210
Stop & Start system, avstängning 211
Stop & Startsystem, driftstid..... 153
Stop & Startsystem, total driftstid 154
Strålkastare
Byte av glödlampor 423
Strålkastare, försiktighetsåtgärder..... 433
Strömställare..... 176
Watt-tal..... 538
Strålkastarspolare 190
Styrsystem
Rattlås, frikoppling 129,133
Stöldskydd
Dubbelsidig låsning..... 82
Larm..... 84
Startspärr 80
Säkerhetsbälten
Använd säkerhetsbältet på rätt sätt..... 55
Bältessträckare 56
Gravida kvinnor, korrekt användning av bälte 57
Hur barnet använder säkerhetsbältet..... 58
Inställning av säkerhetsbälte..... 55
Påminnelselampa 450
Rengöring och underhåll av säkerhetsbälten 367
Självlåsande bälte (ELR) 57
Säkerhetsåtgärder vid förvaring..... 223
Säkringar..... 410
Säten
Baksäte, inställning..... 50
Baksäte, inställning, säkerhetsåtgärder 52
Inställning..... 48
Justering, säkerhetsanvisningar 48
Korrekt sittställning 89
Nackskydd 53
Rengöring 366
Stolvärme..... 353

T

Taklucka 70
Talknapp..... 320
Tanklucka..... 74
Tekniska data..... 516
Telefonknapp 320
Temperaturmätare för kylarvätska..... 149
Tillverkningsnummer 518
Total lastkapacitet 516
Toyotas system för parkeringsassistans, sensor 198

TRC **216**
Trippmätare **149**
Tvättning och vaxning **362**
Tändningslås **128, 132**
Tändstift **533**

U

Underhåll
Gör-det-själv-service 372
Information om underhåll 516
Underhåll, behov 369
Upplåsning utan nyckel **27**
Utomhustemperatur, visning **163, 172**

V

Varningsblinkers
Strömställare 436
Varningslampor
ABS – låsningsfria bromsar 449
Automatisk nivåreglering av strålkastarna 449
Bromsassistans 449
Bromssystem 446
Bränslefilter 449
Bältessträckare 449
Bältesvarningslampa 450
Elektrisk servostyrning 449
Elektronisk motorstyrning 449
Elsystem, indikeringslampa 449
Farthållare, indikeringslampa 449
Huvudvarningslampa 450
Hög kylvätsketemperatur, varningslampa 447
Indikeringslampa för hjulspinn 449
Koppling 447
Krockkuddar 449
Laddningssystem 447
Låg bränslenivå 450
Motorolja, underhåll 450
Motoroljans nivå 450
Motoroljans tryck 447
MultiMode, manuell växellåda 447
VSC OFF indikeringslampa 449
Öppen dörr 450
Varningsmeddelanden
ABS – låsningsfria bromsar 460
Antisladdsystem 460
Baklucka 462
Bromsassistans 460
Bromssystem 458
Elektrisk servostyrning 460
Elektronisk motorstyrning 460
Elektroniskt lås- och startsystem 467
Krockkuddar 460
Laddningssystem 459
Låg bränslenivå 462
Motorolja, underhåll 462
Motoroljans nivå 462
Motoroljans tryck 459
Motorsystem 460
Parkeringsbroms 462
Rattlås 460
Öppen dörr 462
Varningssummer
Bromssystem 446
Koppling 447
MultiMode, manuell växellåda 447
Öppen dörr 450
Varselljus **178**
Varvräknare **149**
Verktyg **470, 480**
Vikt **516**
Vindrutetorkare **183**
VSC **216**

Vård
Exteriör....362
Interiör....366
Säkerhetsbälten....367
Vägmätare....149
Värme
Backspegel....263
Stolvärme....353
Vätska
Spolare....394
Växelläge, indikeringslampa...143
Växelväljare
Automatväxellåda....135
Manuell växellåda....142
MultiMode, manuell växellåda....137
Om växelväljarspaken inte kan flyttas....496
Växelväljarknappar....138, 139

W

WMA-skiva....276

Ö


Öppnare
Baklucka....43
Motorhuv....375
Tanklucka....74
Överhettning, motor....508

Vad gör du om...


Du får punktering	Sid. 470 Sid. 480	Om du får punktering
Motorn startar inte	Sid. 492	Om motorn inte startar
	Sid. 511	Om du kör slut på bränslet i tanken och motorn stannar
	Sid. 80	Startspärr
	Sid. 501	Om batteriet är urladdat
Växelväljaren kan inte flyttas	Sid. 495	Om växelväljaren inte kan flyttas från P
	Sid. 496	Om växelväljaren inte kan flyttas
Övre delen av kylarvätsketermometern blinkar (mätare av Optitrontyp) Mätaren för kylarvätsketemperaturen är i det röda området (modeller utan mätare av Optitrontyp) Ånga strömmar ut under motorhuven	Sid. 508	Om motorn blir överhettad
Nyckeln har tappats bort	Sid. 497	Om du har tappat bort bilnycklarna
Batteriet laddas ur	Sid. 501	Om batteriet är urladdat
Dörrarna kan inte låsas	Sid. 40	Sidodörrar
	Sid. 43	Baklucka
Signalhornet börjar ljuda	Sid. 84	Larm

Bilen har fastnat i lera eller sand	Sid. 512	Om bilen fastnar
En varnings- eller indikeringslampa tänds	Sid. 446	Om en varningslampa tänds eller en varningssignal hörs…

▶ Modeller med mätare av Optitrontyp

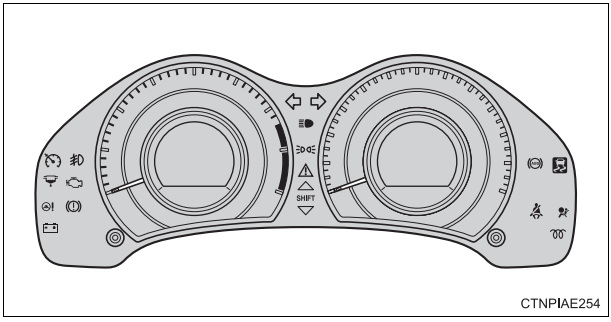

▶ Modeller utan mätare av Optitrontyp

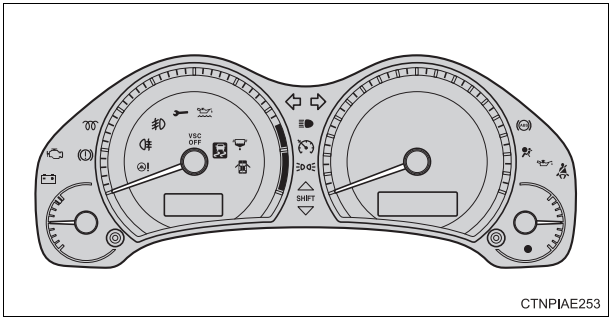

■Varningslampor


Bromssystemet, varningslampa Sid. 446


Laddningssystemet, varningslampa Sid. 447


Lågt motoroljetryck, varningslampa Sid. 447


Hög kylvätsketemperatur, varningslampa Sid. 447


Varningslampa, manuell växellåda MultiMode Sid. 447


Elsystemet, varningslampa Sid. 449


Krockkuddesystemet, varningslampa Sid. 449


ABS-varningslampa Sid. 449


Varningslampa till elektriskt servostyrningssystem Sid. 449


VSC OFF indikeringslampa Sid. 449



Antispinnsystem, indikeringslampa Sid. 449


Indikeringslampa farthållare Sid. 449


Automatisk strålkastarinställning, varningslampa Sid. 449


Bränslefilter, varningslampa Sid. 449


Öppen dörr, varningslampa Sid. 450


eller


Låg bränslenivå, varningslampa Sid. 450


Bältespåminnare för föraren Sid. 450


Frampassagerarens säkerhetsbälte, påminnelselampa Sid. 450



Låg motoroljenivå, varningslampa Sid. 450


Motoroljebyte, påminnelselampa Sid. 450


Huvudvarningslampa Sid. 450

Ett varningsmeddelande visas Sid. 458 Om ett varningsmeddelande visas

VIKTIGT ATT VETA PÅ BENSINSTATIONEN

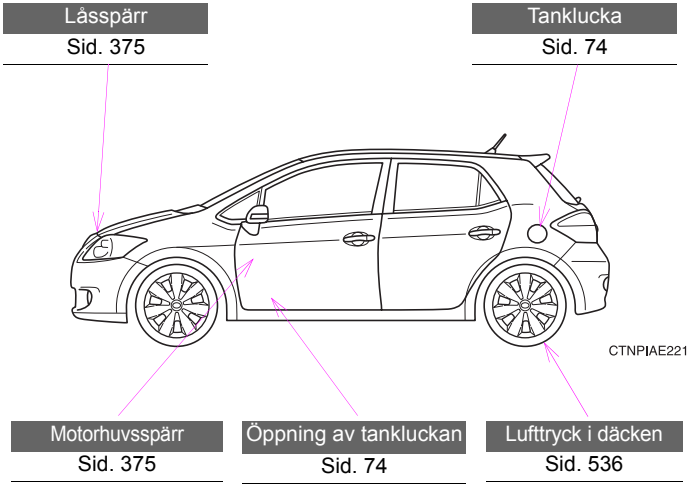

Tankvolym (referens)	▶ Modeller utan bakrutetorkare 40 liter ▶ Modeller med bakrutetorkare 55 liter
Bränsletyp	Sid. 76, 523
Lufttryck i kallt däck	Sid. 536
Oljevolym (tömning och påfyllning)	Sid. 525
Motorolja, typ	Sid. 525